Микротолқынды пеш

GM220100 GM221100 GM220130 GM221130

GAGGENAU

Мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1 Қауіпсіздік 2
2 Материалдық зияндардың алдын алу 6
3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау 6
4 Танысу 7
5 Керек-жарақтар 8
6 Бірінші пайдаланудан алдын 9
7 Негізгі басқару 9
8 Таймер функциялары 10
9 Микротолқын 11
10 Гриль 12
11 Аралас микротолқын режимі 13
12 Бағдарламалар 13
13 Балалардан қорғау үшін бұғаттау 15
14 Негізгі орнату жүйесі 15
15 Home Connect 16
16 Таңдаулылар 18
17 Тазалау көмегі 18
18 Тазалау және күту 18
19 Ақауларды жою 20
20 Кәдеге жарату 21
21 Сервистік қызмет көрсету 22
22 Сізде бәрі болып шығады! 22
23 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат 29
24 Сәйкестік мағлұмдамасы 30

25 МОНТАЖДАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ 30
25.3 Орнату барысында қауіпсіздік 30

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Сигналдық сөздерді анықтау

Мұнда осы нұсқаулықта пайдаланатын сигналды сөздердің анықтамалар көрсетілген.

⚠ ЕСКЕРТУ
Мүмкін болатын ауыр жарақат алу немесе өліммен аяқталатын жағдайларын болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Құрылғының зақымдалуын немесе басқа жолмен мүліктің зақымдалуын болдырмас үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Бұл маңызды ақпаратқа назар аудару қажеттігін білдіреді.

1.2 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.3 Тиісті ретте пайдалану

Бұл құрылғы тек кірістіруге арналған. Арнайы монтаждау нұсқаулығын ескеріңіз.
Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.
Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- тамақ және сусындар дайындауға.
- бақылауда ұстау керек. Қысқа мерзімді ас әзірлеу процесін әрдайым бақылауда ұстау керек.
- тұрмыстық қажеттіліктер үшін немесе ұқсас мақсаттар үшін, мысалы: дүкендердің, кеңселердің және басқа коммерциялық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне арналған ас үйде; ауылшаруашылық ұйымдарында; қонақ үйдегі клиенттер немесе тамақтануды қамтитын басқа орналастыру нұсқалары.
- теңіз деңгейінен 4000 м биіктікке дейін.

Бұл құрылғы EN 55011 немесе CISPR 11 стандарттарына сай келеді. Бұл 2-топ, B сыныбының өнімі. 2-топ микротолқындардың тамақты жылыту мақсатында жасалатындығын білдіреді. B класы құрылғының үй жағдайына жарамды екендігін білдіреді.

1.4 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/

немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.
8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

1.5 Қауіпсіз пайдалану

Жадбықты әрдайым дұрыс күйде пісіру камерасына салыңыз.
→ *"Керек-жарақтар", Бет 8*

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- Егер түтін пайда болса, құрылғыны өшіріңіз немесе желіден суырыңыз және жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Жұмсақ тамақ қалдықтары, май мен қуырдақ суы жанып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны пайдаланар алдында пісіру камерасындағы, қыздырғыш элементтер мен жабдықтардың бетіндегі қатты кірлерді кетіріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызады.
- Ыстық бөлшектерге абай болып қол тигізбеңіз.
- Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол бермеңіз.

Керек-жарақтары немесе ыдыс өте ыстық.
- Жұмыс камерасынан ыстық ыдыстарды немесе керек-жарақтарды алу үшін әрқашан пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.

Алкогольдің булары ыстық жұмыс камерада тұтануы мүмкін. Құрылғының есігі атылып кетуі мүмкін. Ысты булар мен алаулар шығып кетуі мүмкін.
- Тамаққа құрамында алкоголь аз мөлшерде ғана сусындарды қосыңыз.
- Сұйылтылмаған спиртті (≥ 15% көлем) қыздырмаңыз (мысалы, тағамның үстіне құю немесе құю үшін).
- Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!
Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегенде қызып кетеді.
- Құрылғының қызып тұрған бөлшектеріне ешқашан тимеңіз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

Аспап есігін ашқан кезде ыстық бу шығуы мүмкін. Бу температураға байланысты ретте көрінбеуі мүмкін.
- Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

Жұмыс камерасында су пайдаланылған кезде ыстық су буы пайда болуы мүмкін.
- Қызыған жұмыс камерасына ешқашан су құймаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғының есігіндегі сызылған әйнек жарылуы мүмкін.
- Пештің есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетіне сызат түсіруі мүмкін.

Есік ашылғанда және жабылғанда топсалар әрекеттеніп қысқылып қалуы мүмкін.
- Топсалар аймағына тимеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

Желіге қосу сымының зақымдалған оқшаулауы қауіпті.
- Еш жағдайда желі кабелін ыстық құрылғы бөліктеріне немесе жылу көздеріне тигізбеңіз.
- Желі кабелін өткір ұштарға немесе шеттерге тигізбеңіз.
- Желі кабелін бүкпеңіз, баспаңыз немесе өзгертпеңіз.

Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.
- ▸ Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- ▸ Құрылғыны ешқашан сызылған немесе бұзылған беттермен пайдаланбаңыз.
- ▸ Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- ▸ Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу шығарып алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
- ▸ Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 22*

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!
Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.
- ▸ Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- ▸ Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.
- ▸ Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- ▸ Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

1.6 Қысқа толқын

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ, ОЛАРДЫ БОЛАШАҚ СІЛТЕМЕСІ ҮШІН САҚТАҢЫЗ

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Құрылғыны басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті және зақымдалуы мүмкін. Мысалы, жарма немесе дәнді дақылдар қыздырылған кезде өртеніп кетуі мүмкін.
- ▸ Құрылғыда тағамды немесе киімді кептірмеңіз
- ▸ Құрылғыда шәркелер, дәндік және тұқымдастық жастықтар, губкалар, ылғалды шүберек және ұқсасты заттарды қыздыруға тиім салынады.
- ▸ Құрылғыны тек тағамдар мен ішімдіктерді әзірлеуге арналған.

Азық- түліктер, олардың қаптамалар және сақтау контейнерлер оталуы мүмкін.
- ▸ Ешқашан тағамды жылустатикалық қаптамада қыздырмаңыз.
- ▸ Пластмассадан, қағаздан немесе басқа жанғыш заттардан жасалған ыдыстардағы тағамды тек қадағалауымен жылытыңыз.
- ▸ Микротолқындардың тым жоғары қуатын немесе ұзақ уақытын орнатуға болмайды. Осы пайдалану нұсқаулықта берілген кеңестерді сақтаңыз.
- ▸ Микротолқынды режимінде азық- түліктерді кептірмеңіз.
- ▸ Суы аз тағамдарды (мысалы, нан) микротолқындардың жоғары деңгейінде немесе ұзақ уақыт бойы жібітпеңіз немесе пісірмеңіз.

Пісіру майы тұтануы мүмкін
- ▸ Ешқашан өсімдік майын микротолқынды пеште жылытпаңыз.

Микротолқынды пеште сақталған заттар немесе ыдыстар тұтануы мүмкін.
- ▸ Құралды қолданар алдында пісіру бөлімінде микротолқынды пеште қолдануға жарамсыз заттар мен ыдыстардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- ▸ Микротолқынды пеш пайдаланылмай тұрғанда, пісіру бөлімін жанғыш заттарды, ыдыс-аяқты, тағамды және т.б. сақтау үшін пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!
Сұйықтар немесе басқа тамақ өнімдері тығыз жабылған ыдыста жарылуы мүмкін.
- ▸ Сұйықтарды немесе басқа тамақ өнімдерді тығыз жабылған ыдыста ешқашан жылытпаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Қатты терісі немесе қабығы бар тағамдар қыздыру кезінде және одан кейін «жарылуы» мүмкін.
- ▸ Жұмыртқаны қабықта пісіруге және қайнатылған жұмыртқаны қабықта қыздыруға тыйым салынады.
- ▸ Ешқашан моллюскалар мен шаяндарды дайындауға болмайды.
- ▸ Қуырылған жұмыртқаны пісіру кезінде сарыуызын жару керек.
- ▸ Терісі немесе қабығы қатты тағамдар (мысалы, алма, қызанақ, картоп, шұжық) терісі жарулуы мүмкін. Пісіру алдында қабықты немесе теріні тесіп алыңыз.

Балаларға арналған тағам біркелкі қызбайды.
- ▸ Балаларға арналған тағамды жабық ыдыста қайта қыздырмаңыз.
- ▸ Әрқашан қақпақты немесе емізікті шешіп алыңыз.
- ▸ Қыздырудан кейін ішіндегісін мұқият араластырыңыз немесе шайқаңыз.
- ▸ Баланы тамақтандырмас бұрын температураны тексеріп алыңыз.


Қыздырылған тамақ жылулық береді. Ыдыс-аяқ өте ыстық болуы мүмкін.
- Ыдыс-аяқ пен керек- жарақтарды пісіру бөлімінен алу үшін әрқашан пештің қолғаптарын пайдаланыңыз.

Бітеу жабылған қаптамалар мен банкаларға қапталған консервілер қыздырылған кезде жарылып кетуі мүмкін.
- Қаптамада берілген нұсқаулықтарды әрқашан сақтаңыз.
- Жұмыс камерадан тағамдарды шығару үшін қорғаныс қолғаптарды пайдалаңыз.

Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегенде қызып кетеді.
- Ыстық бөлшектерге ешқашан тимеңіз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

Құрылғыны басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті. Мысалы, қызып кеткен шәркелер, дәндік және тұқымдастық жастықтар, губкалар, ылғалды шүберек және ұқсасы күйіп қалуға алып келуі мүмкін
- Құрылғыда тағамды немесе киімді кептірмеңіз.
- Құрылғыда шәркелер, дәндік және тұқымдастық жастықтар, губкалар, ылғалды шүберек және ұқсасты заттарды қыздыруға тиім салынады.
- Құрылғыны тек тағамдар мен ішімдіктерді әзірлеуге арналған.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!
Сұйықтықты ысытуда температура асып кетуі мүмкін. Ол дегені, қайнату температурасы бу шықпаса да жетіледі. Ыдыстың кіші тербелуінде де абай болыңыз. Ыстық сұйықтық кенеттен қайнап, қатты шашырауы мүмкін.
- Жылыту кезінде әрқашан ыдысқа қасық салыңыз. Бұл кешіктірілген қайнатуды болдырмауға көмектеседі.

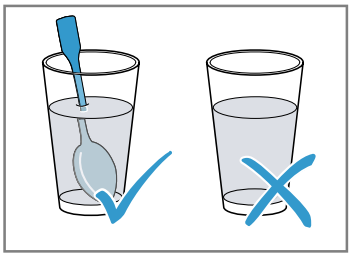

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Жарамсыз ыдыс жарылуы мүмкін. Фарфор мен тастан жасалған бұйымдардың тұтқалары мен қақпақтарында артында бос жерлер бар . Кішкене тесіктер болуы мүмкін. Ылғал осы бос жерлерге енген кезде, ыдыс-аяқ жарылып кетуі мүмкін.
- Тек микротолқынды пеш үшін жарамды ыдысты пайдаланыңыз.

Ыдыстар мен метал контейнерлер немесе метал шеттік ыдыстар таза микротолқынды жұмыста ұшқын жасалуына алып келуі мүмкін. Құрылғы зақымдалады.
- Таза миротолқынды жұмыста ешқашан метал контейнерді пайдаланбаңыз.
- Тек микротолқынды пеш үшін жарамды ыдысты немесе микротолқындық қыздыру түрімен комбинацияда пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Құрылғы жоғары кернеуде жұмыс істейді.
- Құрылғы корпусын ешқашан ашпаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Деңсаулыққа ауыр зиян келтіру қауіпі!
Дұрыс емес тазалау құрылғының бетін зақымдауы, оның қызмет ету мерзімін қысқартуы және микротолқынды энергияның ағып кетуі сияқты қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жүйелік түрде тазалаңыз және тамақ қалдықтарын бірден жойыңыз.
- Пісіру камерасын, есік тығыздағышын, есікті және топсаны әрқашан таза ұстаңыз.
  → *"Тазалау және күту", Бет 18*

Құрылғыны оның есігі немесе тығыздауышы зақымдалған жағдайда пайдаланбаңыз. Микротолқын энергиясы шығуы мүмкін.
- Жұмыс камерасының есігі, есік тығыздауышы немесе пластмассалық рама зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының жөндеу жұмыстарын тек техникалық қызмет көрсету маманы орнату керек.

Қорғаныс корпусы жоқ құрылғылар үшін микротолқынды энергия сыртқа шығуы мүмкін.
- Қорғаныс корпусын ешқашан шешпеіңіз.
- Техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қызмет көрсету бөліміне қоңырау шалыңыз.

2 Материалдық зияндардың алдын алу

2.1 Жалпы ақпарат

БАЙҚА
Спирт түтіндері ыстық пісіру камерасында тұтанып, құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін. Құралдың есігі жарылып ашылуы және өрттің салдарынан құлап кетуі мүмкін. Есіктің әйнегі сынуы мүмкін. Пайда болған теріс қысым пісіру камерасының ішке қарай қатты деформациялануына әкелуі мүмкін.
- Сұйылтылмаған спиртті (≥ 15% көлем) қыздырмаңыз (мысалы, тағамның үстіне құю немесе құю үшін).

Қызыған пісіру камерасында орналасқан су ыстық су буын жасайды. Температураның өзгеруі құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Қызыған пісіру камерасына ешқашан су құймаңыз.

Пісіру камерасында ұзақ уақыт жиналған ылғалдылық, коррозияға әкеледі.
- Пісіру процесстен кейін конденсатты сүртіңіз. Жоғары температурада жұмыс істегеннен кейін, пісіру камерасының есігі жабық күйінде суытып алыңыз.
- Ылғалдық азық-түлікті жабық пеш ошағына ұзақ уақытқа сақтамаңыз.
- Пісіру камераны тағам сақтау үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғы есігіне ешнәрсе қысылып қалмауы тиіс.

Егер тығыздауыш қатты ластанған болса, құрылғы жұмыс кезінде есігі дұрыс жабылмайды. Қасындағы жиһаздардың алдын зақымдау мүмкін.
- Тығыздауышты әрдайым таза ұстаңыз.
- Тығыздағыш бүлінген болса немесе мүлде болмаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.

Құрылғының есігіне отыруға немесе оған сүйенуге тырысу оны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғының есігін баспаңыз, отырмаңыз, ұстамаңыз немесе оған сүйенбеңіз.


2.2 Микротолқын

Микротолқынды пешпен пайдалану барысында берілген нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Пісіру бөлігінің ішкі бөлігіне металл тиюі құрылғыны немесе есіктің ішкі әйнегін зақымдауы мүмкін, ұшқын тудыруы мүмкін.
- Металл заттардың (мысалы, стакандағы қасық) пісіру бөлімінің қабырғалары мен есіктің ішкі бөлігінен кем дегенде 2 см қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыға қойылған алюминий ыдыс ұшқын тудыруы мүмкін. Аспап пайда болатын ұшқындар арқылы зақымдалады.
- Аспапта алюминий табақтарын пайдаланбаңыз.

Құрылғының оған орнатылған тағамсыз жұмыс шамадан тыс жүктемеге әкеледі.
- Микротолқынды жұмыс камерасында тағамсыз ешқашан қоспаңыз. Ыдысты қысқа сынақтау ерекшелік болады.

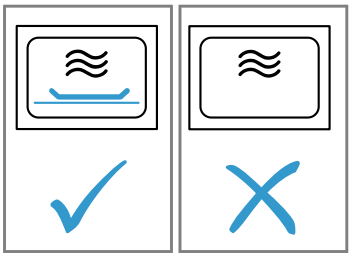

Микротолқынды режимінде попкорнді бірнеше рет қатарынан өте жоғары микротолқынды қуатпен дайындау, жұмыс камераны зақымдауы мүмкін.
- Пісіру арасында құрылғыны бірнеше минут суытыңыз.
- Микротолқындардың қуатын ең жоғары мәніне ешқашан орнатпаңыз.
- Максималды 600 ватт пайдаланыңыз.
- Попкорнмен пакеттерді шыны табаға әрқашан қойыңыз.

Сәйкес емес ыдыстар зақымдарға алып келуі мүмкін.
- Гриль немесе микротолқынды пештің аралас режимінде ыстыққа төзімді ыдысты ғана қолданыңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.
- Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаңыз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

Пісіру кезінде құрылғының есігін сирек ашуға тырысыңыз.
- ✔ Осылайша жұмыс камерасындағы температура жақсы сақталады және құрылғыны қосымша жылыту қажет емес.

Бір уақытта екі кесе сұйықтықты жылытыңыз.
- ✔ Бірнеше тағамды бір уақытта қыздыру бірнеше тағамды дәйекті түрде жылытуға қарағанда аз энергия жұмсайды.


Ескертпе: 2023/826 ЕО Ecodesign директивасына сәйкес, бұл құрылғы өшірілген кезде басқа күйде болады. Бұл режим қуатты үнемдеу режимі деп аталады. Тіпті негізгі функция белсенді емес болса да, құрылғы келесі әрекеттерді орындау үшін энергияны қажет етеді:
- сенсорлық түйме басылғанын анықтау
- есіктің ашылуын бақылау
- уақытты өңдеу (көрсеткішсіз)

Демек, анықтама бойынша «өшіру» немесе «дайындық күйі» күйі жоқ, сол себепті «қуатты үнемдеу режимі» термині қолданылады. Қуатты үнемдеу режимін өлшеу үшін EN IEC 60350-1:2023 стандартын пайдалану керек.

4 Танысу

4.1 Басқару панелі

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.
Құрылғы түріне байланысты суретте кейбір пункттарда айырмашылықтар болуы мүмкін, мысалы, түс және пішінде.

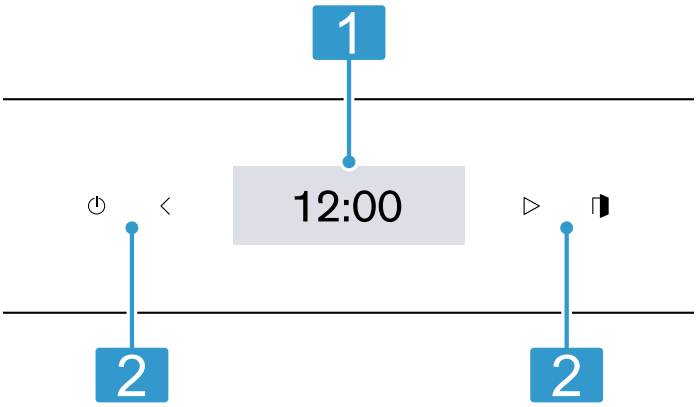

1	**Дисплей** Дисплей арқылы құрылғыңызды реттей аласыз. Ол кезде Сіз ағымдық параметрлерді, таңдау мүмкіндіктерін немесе нұсқау мәтіндерді көресіз.
2	**Сенсорлық өрістер** Түрлі функцияларды тікелей орнату үшін сенсорлық өрістерді пайдалануға болады.

4.2 Сенсорлық өрістер

Сенсорлық өрістерде тиюге сезімтал аймақтар бар. Функцияны таңдау үшін тиісті өрісті түртіңіз.

Сенсорлық өріс	Функция
⏻	Құрылғыны қосу немесе өшіру
<	Параметрді қалпына келтіру
▷	Жұмысты бастау немесе тоқтату
⍞	Құрылғы есігін ашу

4.3 Сенсорлық дисплей

Сенсорлық дисплей таңдау опцияларын және ағымдағы функция үшін жасалған баптауды көрсетеді. Нүктелердің бірін таңдау үшін сәйкес мәтін өрісін түртіңіз.

Реттеу аймағы

Реттеу аймағы дисплейдің ортасында орналасқан. Реттеу аймағында Сіз ағымдағы таңдау опцияларын және бұрыннан жасалған параметрлерді көре аласыз.

Мәзір және басқа параметр опциялары көлденең орналасқан. Реттеу аймағында жылжу үшін дисплей бойымен сырғытыңыз. Бір функцияны таңдау үшін оны дисплейден тауып басыңыз.

Реттеу аймағындағы мүмкін белгілер

Белгі	Мағанасы
✓	Оқылған ақпаратты жабу
✕	Сұрауды жабу
↺	Реттеу мәнін бастапқы күйіне қайтару
C	Реттеу мәнін жою
⊶	Басқару орталығын ашыңыз
ⓘ	Қосымша ақпаратты шақыру
☐	Бағдарламаларды шақыруға арналған кеңес

4.4 Басқару орталығы

Басқару орталығы арқылы ⊶ Сіз функцияларды қоса және өшіре аласыз.

Басқару орталығы арқылы реттелетін параметрлер

Басқару орталығы арқылы реттелетін параметрлерді қуат үнемдеу режимінде де орнатуға болады.

Белгі	Параметр
☼	Қоймадағы жарықтандыруды қосыңыз және өшіріңіз
🔒	Балалардан қорғауды қосу және өшіру
⍞	Қашықтан іске қосуды қосу және өшіру **Ескертпе:** Қашықтан іске қосу әлдеқашан біржола қосылған болса, бұл параметр басқару орталығында пайда болмайды.

4.5 Автоматты есік ашқыш

Автоматты ашуды ⍞ қолданған кезде, құрылғының есігі ашылады. Құрылғы есігін қолмен толық ашу мүмкін.

Ескертпелер

- Электр қуаты өшіп қалған жағдайда есіктің автоматты ашылуы жұмыс істемейді. Есікті қолмен ашуға болады.
- Егер сіз, жұмыс кезінде құрылғының есігін ашсаңыз, жұмыс тоқтайды.
- Егер сіз құрылғының есігін жапсаңыз, жұмыс автоматты түрде жалғаспайды. Жұмысты бастаңыз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт өшірулі болса, есікті ашу түймесі басылғанда құрылғының есігі сәл кідіріспен ашылады.

4.6 Қыздыру түрлері және функциялар

Сіз өзіңіздің тағамыңызға әрдайым қажетті қыздыру түрін таңдай алуыңыз үшін, біз айырмашылықтарды түсіндіреміз және қолдану салаларын сипаттаймыз.

Атауы	Қуат/деңгейлер	Пайдалану
Микротолқын	90/180/360/450/600 Вт/"Max."	Тамақ пен сұйықтықты жібітуге, пісіруге және жылытуға арналған. → *"Микротолқын", Бет 11*
Гриль	Грильдеу деңгейлері ■ 1 = жай ■ 2 = орташа ■ 3 = қатты	Шұжық немесе тосттар сияқты жалпақ тағамдарды грильде пісіріңіз. Тағамдарды қақтап пісіру. → *"Гриль", Бет 12*
Таңдаулылар		Параметрлерді сақтау және қайта пайдалану. → *"Таңдаулылар", Бет 18*
Микротолқынды комби жұмысын реттеңіз	0/90/180/360 Вт + гриль деңгейлері 0/1/2/3	Көмеш және гратендерді пісіру. Тағам қызарады.
Бағдарламалар		Көптеген тағамдарды дайындауға арналған алдын ала бағдарламаланған параметрлер бар. → *"Бағдарламалар", Бет 13*
Тазалау көмегі		Пісіру камерасы үшін тазалау функциясын таңдаңыз. → *"Тазалау және күту", Бет 18*
Параметрлер		Негізгі параметрлерін орнатыңыз. → *"Негізгі орнату жүйесі", Бет 15*

4.7 Пісіру камерасы

Пісіру камерасының функциялары құрылғының жұмысын жеңілдетеді.

Өздігінен тазаланатын аймақтар

Пісіру камерасының төбесі, өзін-өзі тазалайды. Өздігінен тазаланатын аймақтардың кеуекті күңгірт керамикалық жабыны және бұдыр беті болады. Грильде пісіру және майды қуыру бүркінділері, құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, осы өздігінен тазаланатын аймақтар арқылы сорылып жойылады.

Пісіру камерасын жарықтандыру

Егер құрылғы есігін ашсаңыз, пісіру камерасының жарықтандыруы қосылады. Егер құрылғы есігі 18 минуттан артық ашық қалса, онда пісіру камерасының шамы сөнеді.
Көп қыздыру түрлері мен функцияларда пісіру камерасының жарықтығы құрылғы жұмыс істегенде қосулы болады. Жұмысты аяқтағаннан кейін, пісіру камерасының жарығы өшіріледі.

Пісіру камерасының жарықтандыруын өшіру

Талап: Пісіру камерасының жарықтандыруы қосылған.
1. ⊜ басыңыз.
2. ☼ басыңыз.
✔ Қосқыштың орны сол жақта және түспен бөлектелмейді.

Пісіру бөлігіндегі жарықтандыруды қосыңыз

Талап: Пісіру камерасының жарықтандыруы өшірілген.
1. ⊜ басыңыз.
2. ☼ басыңыз.
✔ Ауыстырып-қосқыштың орны оң жақта және қызғылт сары түспен көрсетілген.

Салқын ауа желдеткіші

Салқын ауа желдеткіші керекті болса қосылып өшеді. Жылы ауа құрылғы есігінің үстіндегі желдеткіш саңылаулардан шығады.

БАЙҚА
Желдеткіш саңылауларды жабу құрылғының қызып кетуіне әкеледі.
▸ Желдеткіш саңылауларды жауып қоймаңыз.

Жұмыстан соң пісіру камерасы жылдам суатын болуы үшін суыту желдеткіші белгілі уақыт істейді. Микротолқындар режимінде құрылғы қызбайды, бірақ суыту желдеткіші белгілі уақыт істейді. Салқындатқыш желдеткіш микротолқынды режимі аяқталған болса да, жұмысын жалғастыра алады.

4.8 Конденсат


Тағам пісірген кезде жұмыс камерасында және құрылғының есігінде конденсат жиналуы мүмкін. Конденсаттың жиналуы қалыпты жағдай және бұл құрылғының жұмысына әсер етпейді. Пісіргеннен кейін конденсатты сүртіңіз.

4.9 Құрылғы есігі

Құрылғының есігін ⍞ арқылы ашуға болады. Егер құрылғының есігі ағымдағы жұмыс режимінде ашылса, құрылғы жұмысын жалғастыра береді. Құрылғының есігі жабылған кезде, сіз режимді ▷ пайдаланып жалғастыра аласыз.

5 Керек-жарақтар

Түпнұсқалық жабдықтарды пайдаланыңыз. Олар осы құрылғыға бейімделген.
Жинақтағы жабдықтар құрылғы үлгісіне қарай ерекшеленуі мүмкін.

Керек-жарақтар		Пайдалану
Тор		▪ Грильге және қуыруға арналған тор сөре ▪ Тор, ыдыс-аяқты қоюға арналған орын ретінде
Шыны ваннасы		▪ Тікелей торда гриль жасау кезіндегі шашыраудан қорғау бағдарламасы ▪ Торды шыны ваннаға салыңыз ▪ Микротолқынды пеште пайдалануға болады

6 Бірінші пайдаланудан алдын

Алғашқы орнату үшін параметрлерді реттеңіз. Құрылғы және керек-жарақтарды тазалаңыз.

6.1 Алғашқы рет іске қосу

Құрылғыны қолданар алдында, алғашқы іске қосудың параметрлерін жасау қажет.

Тілді таңдау

1. Қалаған тілді таңдау үшін оңға немесе солға сырғытыңыз.
2. → басыңыз.

Home Connect реттеу

1. Тетікті қосу арқылы Home Connect орнатыңыз.
→ *"Home Connect", Бет 16*
2. Home Connectқолданбасында бірінші іске қосу үшін барлық басқа баптауларды орнатыңыз.

Ескертпе: Сондай-ақ, Home Connect арқылы → орнатуды өткізіп жіберуге болады. Содан кейін құрылғыны бірінші іске қосу үшін барлық басқа параметрлерді орнатыңыз.

"Салмақ бірлігі" реттеу

1. Қалаған "Салмақ бірлігі" "g/kg" немесе "oz/lb" басыңыз.
2. → басыңыз.

Уақыт форматын орнатыңыз

1. "Қажежетті 12" немесе "24" уақыт форматына басыңыз.
2. → басыңыз.

Уақытын реттеу

Ескертпе: Home Connect қосылғаннан кейін уақыт автоматты түрде орнатылады.

Талап: Дисплейде 09:00 көрсетіледі. Сағат ерекшеленіп белгіленген.

1. Сәйкес уақыт мәнін басыңыз.
2. Уақытты орнату үшін оңға қарай немесе солға қарай сырғыңыз.
3. → басыңыз.

6.2 Алғашқы қолданар алдында құрылғыны тазалау

Құралды алғашқы қолданар алдында жұмыс камерасын және керек- жарақтарды тазалау керек.

1. Пісіру камерасында қаптаманың, керек-жарақтардың немесе басқа заттардың қалдықтары жоқтығына көз жеткізіңіз.
2. Пісіру камерасының ішіндегі тегіс беттерді, жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалау.
3. Құрылғы есігін жабыңыз.
4. Грильдеу бағдарламасын 3-ші дейгейге орнатыңыз.
5. Пісіру ұзақтығын 15 минутқа орнатыңыз.
6. ▷көмегімен жұмысты бастаңыз.
7. Құрылғы жылыған кезде, бөлмені желдетіңіз.
8. Құрылғыны тазалап болғасын суытыңыз.
9. Пісіру камерасы салқындағаннан кейін, тегіс аймақтарды сілті ерітіндісімен және шүберекпен тазалаңыз.

6.3 Жабдықтарды тазалау

- Керек- жарақтарды сілті ерітіндісімен және шүберекпен мұқият тазалаңыз.

7 Негізгі басқару

7.1 Электрбұйымды қосыңыз

- ⏻ басыңыз.

✔ Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

7.2 Құрылғыны өшіру

- ⏻ басыңыз.

✔ Құрылғы функцияларының орнатуы үзілген.

7.3 Жұмысты бастау

- ▷ басыңыз.

7.4 Режимді тоқтату

1. Құрылғы есігін ашыңыз немесе ▷ белгісіне басыңыз.

✔ Жұмыс тоқтатылады.

2. Режимді жалғастыру үшін, құрылғының есігін жабыңыз және ▷ басыңыз.

✔ Жұмыс жалғастырылады.

7.5 Жұмысты тоқтату

- ⏻ басыңыз.

✔ Құрылғы функцияларының орнатуы үзілген.

8 Таймер функциялары

Сіздің құрылғыңызда оның жұмысын басқаруға болатын әр түрлі таймер функциялары бар.

Уақыттық функциялар	Пайдалану
Пісіру уақыты	Жұмыс істеу үшін пісіру уақытын орнатсаңыз, пісіру уақыты өткеннен кейін құрылғы автоматты түрде жұмысын тоқтатады.
Пісіру уақыт. соңы ⇥	Пісіру уақытын орнатқан кезде режимнің аяқталу уақытын көрсетуге болады. Құрылғы автоматты түрде қосылады және жұмыс режимі керек уақытта өшеді.
Пісіру уақытын арттыруға арналған таймер	Ағымдағы әзірлеу уақыты автоматты түрде есептеледі, егер пісіру уақыты сақталмаған болса.
Бос тұру уақыты таймері	Жұмыс аяқталған кезде және Сіз басқа әрекеттерді орындамасаңыз, дисплейде + таңбасы бар "Бос тұру уақыты таймері" функциясы көрсетіледі. Дисплей пісіру аяқталғаннан бері қанша уақыт өткенін көрсетеді.

8.1 Time (уақыт)

Электр қуатын үнемдеу режимінде энергияны үнемдеу үшін тәулік уақытының көрсеткіші өшірілген.

Ескертпе: Негізгі параметрлерде уақытты экранда біржола көрсетуге болады.
→ *"Негізгі орнату жүйесі", Бет 15*

8.2 Пісіру уақытын реттеу

Талап: Жұмыс режимі мен деңгей орнатылған.
1. "Пісіру уақыты" басыңыз.
2. Алдын-ала орнатылған пісіру уақытын орнату үшін тиісті уақыт мәнін басыңыз, мысалы, минуттық көрсеткіш "мин" немесе секундтық көрсеткіш "с". Таңдалған уақыт мәні үлкен болып көрсетіледі.
3. Пісіру уақытын реттеу немесе өзгерту үшін оң немесе сол жаққа сырғытыңыз.
   - ▸ Пісіру уақытын создыру үшін солға қарай сырғытыңыз.
   - ▸ Пісіру уақытын қысқарту үшін оңға қарай сырғытыңыз.

   Қажет болса, гриль режиміндегі пісіру уақытын C арқылы болдырмауға болады.
   Микротолқын режимдері әрқашан пісіру уақытын қажет етеді. Пісіру уақытын ↻ көмегімен орнатылған мәнге қайтаруға болады.
4. < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.
   Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.
5. ▷көмегімен жұмысты бастаңыз.

✔ Пісіру уақыты аяқталған кезде сигнал естіледі.

8.3 Пісірудің аяқталу уақытын реттеу

Бағдарламаның аяқталуы керек уақытты 24 сағатқа дейін кейінге қалдыруға болады.

Ескертпелер
- Пісірудің оңтайлы нәтижесі үшін пісіру режимін бастағаннан кейін пісіру уақытын өзгертпеңіз.
- Тез бұзылатын тағамды құрылғыда ұзақ уақыт ұстауға болмайтынын ескеріңіз.

Талаптар
- Жұмыс режимі мен деңгей орнатылған.
- Пісіру уақыты белгіленді.

1. "Пісіру уақыт. соңы" басыңыз.

✔ Ағымдағы пісірудің аяқталу уақыты көрсетіледі (тәулік уақыты + реттелген пісіру уақыты).

2. Әдепкі пісірудің аяқталу уақытын өзгерту үшін сәйкес уақыт мәнін басыңыз.

✔ Таңдалған мән үлкен болып белгіленген.

3. Пісіру уақытының аяқталуын реттеу немесе өзгерту үшін оң немесе сол жаққа сырғытыңыз.
   Пісіру уақытының аяқталуын ↻ көмегімен алдын ала орнатылған мәнге қайтаруға болады.
4. < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.
   Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.
5. ▷ басыңыз.

✔ Дисплей барлық баптауларды көрсетеді. Құрылғы күту күйінде.

✔ Басталу уақытына жеткенде, жұмыс басталып, пісіру уақыты кері қайтарылады.

✔ Пісіру уақыты аяқталған кезде сигнал естіледі.

Пісіру уақытының аяқталуын болдырмау

Талап: Құрылғы күту күйінде.
1. "Пісіру уақыт. соңы" басыңыз.
2. Бағыттардың мәнін ↻ көмегімен бастапқы күйіне оратыңыз.
3. < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.
   Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.

8.4 Кейін тағам пісіріңіз

Пісіру уақыты өткеннен кейін тағам дайындауды жалғастыруға болады.

1. Мерзімі өткен "Пісіру уақыты" түймесін басыңыз.
2. Қалаған пісіру уақытын реттеңіз. →*Бет 10*
   Микротолқындар, гриль және микротолқындар аралас режимдері үшін қосымша әзірлеу уақытын қалауыңызша орнатуға болады
   "Бағдарламалар" режимі үшін қосымша әзірлеу уақытын 1 мен 5 минут арасында орнатуға болады.
3. < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.
   Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.
4. ▷көмегімен жұмысты бастаңыз.

9 Микротолқын

Микротолқындар көмегімен сіз, тағамды өте жылдам пісіруге, ысытуға немесе ерітуге мүмкіндік аласыз.

Шағын толқын жалғыз немесе комбинациыланған грильмен бірге ұйымдаса енеді.

9.1 Микротолқын қуаты

Мұнда микротолқындардың қуатына шолу және оларды қолдану бойынша ұсыныстар берілген.

Қысқа толқындар қуаты	Максималды пісіру уақыты	Пайдалану
90 Вт	90 мин	Сезімтал тағамдарды еріту.
180 Вт	90 мин	Тағамды еріту және қайтадан пісіру.
360 Вт	90 мин	Ет пен балықты ақырын пісіріңіз. Нәзік тағамдарды ақырын қыздырыңыз.
450 Вт	90 мин	Тағамды ақырын еріту және пісіру.
600 Вт	90 мин	Тағамды еріту және пісіру.
Max.	30 мин	Сұйықтықтарды жылыту.

Ескертпелер

- Құрылғыны қорғау үшін микротолқынды пештің максималды қуаты "Max."бірте-бірте азаяды. Микротолқынды пештің шығысы дисплейде көрсетіледі. Максималды шығыс салқындату кезеңінен кейін қайтадан қолжетімді болады.
- Микротолқынды пештің шығыстары құрылғының нақты тұтынылатын қуатына сәйкес келмейді.

9.2 Микротолқынды режимге арналған керек-жарақтар мен ыдыс-аяқ

Тағамды біркелкі қыздыру және құрылғыны зақымдамау үшін қолайлы ыдыс-аяқ пен керек-жарақтарды қолданыңыз.

Ескертпе: Ыдысты микротолқынды пеште қолданар алдында өндірушінің ақпаратын ескеріп алыңыз. Егер сізде күмән болса, ыдыстың жарамдылығын тексеріңіз. → *"Микротолқынды пешке арналған ыдысты тексеру", Бет 11*

Микротолқынды пеште пайдалануға болады

Ыдыс- аяқ және керек-жарақтар	Негіздеу
Микротолқынды пеште қолдануға жарамды термо төзімді материалдан жасалған ыдыс: ▪ Әйнек ▪ Шыны керамикасы ▪ Фарфор ▪ Термо төзімді пластик ▪ Жарықтарсыз толық зерлерген керамика	Бұл материалдар шағын толқындарды өткізеді. Микротолқындар ыстыққа төзімді ыдысты зақымдамайды.
Металл құрылғылар	**Ескертпе:** Кешіктірілген қайнатпау үшін, сіз стақанда қасық сияқты металл құрылғыларды пайдалана аласыз.

БАЙҚА

Пісіру бөлігінің ішкі бөлігіне металл тиюі құрылғыны немесе есіктің ішкі әйнегін зақымдауы мүмкін, ұшқын тудыруы мүмкін.

- Металл заттардың (мысалы, стакандағы қасық) пісіру бөлімінің қабырғалары мен есіктің ішкі бөлігінен кем дегенде 2 см қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

Микротолқынды пеште қолдануға жарамсыз

Ыдыс- аяқ және керек-жарақтар	Негіздеу
Металлдан жасалған ыдыс-аяқ	Метал шағын толқынды өткізбейді. Тамақ ыстық болмайды.
Алтындаған немесе күміс әрлеуі бар ыдыс- аяқ	Микротолқындар алтындаған немесе күміс әрлеуін зақымдау мүмкін. **Кеңес:** Ыдысты тек өндіруші ыдыстың микротолқынды пеште қолдануға жарамды екеніне кепілдік берген жағдайда ғана қолданыңыз.

9.3 Микротолқынды пешке арналған ыдысты тексеру

Ыдыстың микротолқынды пешке жарамдылығын арнайы сынақ арқылы тексеріңіз. Бос ыдыстарды тек қана сынақтама кезінде микротолқынды пеште ғана пайдалануға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!

Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегенде қызып кетеді.

- Құрылғының қызып тұрған бөлшектеріне ешқашан тимеңіз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

1. Бос ыдысты жұмыс камерасына орнатыңыз.
2. Максималды микротолқынды қуатты ½ - 1 минутқа қойыңыз.
3. Жұмыс режимін бастаңыз.
4. Ыдыс-аяқтар төмендегідей тексеріледі:
   - Егер ыдыс суық немесе жылы болса, ол микротолқынды пешке пайдалану үшін қауіпсіз.
   - Егер ыдыс қызып кетсе немесе ұшқын пайда болса, жарамдылық сынағын тоқтатыңыз. Ыдыс-аяқ микротолқынды пеште қолдануға жарамсыз.

9.4 Микротолқынды орнату

Ескертпе
Микротолқынды пешті дұрыс қолданғаныңызға көз жеткізіңіз:
- Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулығын сақтаңыз. →*Бет 4*
- Материалдық зиянға жол бермеу туралы нұсқауларды қадағалаңыз. →*Бет 6*
- Микротолқындар қуатына сай, ыдыстардың нұсқауларын ескеріңіз.

Талап: Кір жуу машина қосылды.
1. Мәзірдегі "Микротолқын" белгісіне басыңыз.
2. "Қыздыру қуаты" басыңыз.
   ▸ микротолқынды қуатты "Max." немесе Вт-да таңдаңыз.
   ▸ < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.
   ▸ Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.
3. "Пісіру уақыты" басыңыз.
   ▸ қалаған "Пісіру уақыты" реттеңіз. →*Бет 10*
   Микротолқын жұмысы үшін әрдайым "Пісіру уақыты" керек болады.
4. ▷ көмегімен жұмысты бастаңыз.

✔ "Пісіру уақыты" кері санала бастайды және микротолқынды режим басталады.
✔ Пісіру ұзақтығы біткен соң, дыбыстық белгі беріледі. Дисплейде мерзімі өткен "Пісіру уақыты" көрсетіледі.

5. Егер "Пісіру уақыты" мерзімі өткен болса:
   ▸ Қажет болса, < арқылы қосымша параметрлерді жасауға және ▷ арқылы жұмысты қайта бастауға болады.
   ▸ Тағам дайын болғанда, ⏻ көмегімен құрылғыны өшіріңіз.
6. Пісіру камераны құрғатыңыз.

Кеңес: Құрылғының мүмкіндіктерін барынша пайдалану үшін сіз орнату нұсқауларындағы ақпаратты басшылыққа ала аласыз.
→ *"Сізде бәрі болып шығады!", Бет 22*

9.5 Микротолқын қуатының деңгейін өзгерту

Жұмыс кезінде микротолқындар қуаттын өзгертуге болады.

1. Жиынтықта "Қыздыру қуаты"басыңыз.
2. Микротолқынды орнату үшін сипатталғандай әрекет етіңіз.
   → *"Микротолқынды орнату", Бет 12*

✔ Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.

9.6 Пісіру уақытын өзгерту

Жұмыс кезінде пісіру уақытын өзгертуге болады.

1. Жиынтықта "Пісіру уақыты" басыңыз.
2. Пісіру уақытын орнату үшін сипатталғандай әрекет етіңіз.
   → *"Пісіру уақытын реттеу", Бет 10*

✔ Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.

10 Гриль

Гриль жасаған кезде сіздің тағамыңыз қызаруы немесе жақсы пісуі мүмкін. Грильді жеке немесе микротолқынды пешпен бірге пайдалануға болады.

10.1 Грильдеу деңгейлері

Келесі грильдеу деңгейлері қол жетімді.

Гриль деңгейі	Тағамдар
1 (әлсіз)	▪ Жоғары көтерілетін көмештер ▪ Суфле
2 (орташа)	▪ Жазық көмештер ▪ Балық
3 (қатты)	▪ Шұжық ▪ Тост

10.2 Автоматты түрде қосылатын сөндіргіш

Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрылғы автоматты түрде қосылатын сөндіргішпен жабдықталған. Құрылғы ұзағырақ жұмыс істеп, пісіру уақыты орнатылмаса, ол 90 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

10.3 Грильді режимін орнату

Талап: Кір жуу машина қосылды.
1. "Гриль" басыңыз.
2. "Грильде пісіру басқышы" басыңыз.
   ▸ Қажетті гриль деңгейін таңдаңыз.
   < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.
   Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.
3. Пісіру уақыты қажет болса, онда оны орнатыңыз.
   ▸ "Пісіру уақыты" басыңыз.
   ▸ Қалаған пісіру уақытын реттеңіз. →*Бет 10*
4. Пісіру уақытының аяқталуын қаласаңыз, пісіру уақытының аяқталуын орнатыңыз.
   ▸ "Пісіру уақыт. соңы" басыңыз.
   ▸ Қалаған пісіру уақытының аяқталуын реттеңіз. →*Бет 10*
5. ▷көмегімен жұмысты бастаңыз.

✔ Пісіру уақыты аяқталғаннан соң сигнал шылдырайды.

Ескертпе: Егер пісіру уақыты орнатылмаған болса, онда дисплейде "Пісіру уақытын арттыруға арналған таймер" көрсетіледі.

10.4 Гриль деңгейін өзгерту

Жұмыс кезінде гриль деңгейін өзгертуге болады.

Талап: "Гриль" орнатылған.

1. Жиынтықта "Грильде пісіру басқышы" басыңыз.
2. Грильді орнату үшін сипатталғандай әрекет етіңіз.
   → *"Грильді режимін орнату", Бет 12*

✔ Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.

10.5 Пісіру уақытын өзгерту

Жұмыс кезінде пісіру уақытын өзгертуге болады.

1. Жиынтықта "Пісіру уақыты" басыңыз.
2. Пісіру уақытын орнату үшін сипатталғандай әрекет етіңіз.
   → *"Пісіру уақытын реттеу", Бет 10*

✔ Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.

11 Аралас микротолқын режимі

Пісіру уақытын қысқарту үшін немесе тағамды қыздырып, оны бір уақытта қызартқыңыз келсе, грильді мен микротолқындар режимдерін бірге пайдалануға болады.

Келесі микротолқынды қуат қол жетімді:
- 90 Вт
- 180 Вт
- 360 Вт

Келесі гриль деңгейлері қолжетімді:
- 1
- 2
- 3

11.1 Микротолқынды қосуды орнату

Талап: Гриль режимі таңдалған.

▸ "Микротолқ. пешті қосу" басыңыз.
  ▸ Қажетті микротолқын қуатын таңдаңыз.
  ▸ < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.

Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.

Ескертпе: Микротолқынды қосудан бас тарту үшін микротолқынды пештің 0 Вт қуат деңгейін таңдаңыз.

11.2 Грильді қосуды орнату

Талап: Микротолқынды пеш 90, 180 немесе 360 Вт жұмыс істейтін етіп орнатылған.

▸ "Гриль қоспасы" басыңыз.
  ▸ Қажетті грильді қосуды таңдаңыз.
  ▸ < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.

Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.

12 Бағдарламалар

"Бағдарламалар"жұмыс режимі ең жақсы параметрлерді автоматты түрде таңдау арқылы түрлі тағамдарды дайындауға көмектеседі.

12.1 Автоматты өшіру

Автоматты түрде өшіру функциясының арқасында тамақты тыныш пісіруге болады.

12.2 Тағамды пісіру үшін баптау нұсқаулары

Оңтайлы пісіру нәтижелеріне қол жеткізу үшін осы нұсқауларды орындаңыз:
- Тек сапалы өнімдерді қолданыңыз.
- Тағамды қаптамадан шығарыңыз да өлшеңіз. Егер сіз, құрылғыға нақты салмақты орната алмасаңыз, салмақты жоғары немесе төмен дөңгелектеңіз.
- Микротолқынды пешке, ыстыққа төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз, мысалы, әйнектен немесе керамикадан жасалған.
- Тағамды салқын пісіру камерасына қойыңыз.

Еріту
- Тамақты -18 °C температурада тегіс жатқызып және бөліктерге бөліп мұздатып, сақтаңыз.
- Мұздатылған тағамды, мысалы, шыныдан немесе фарфордан жасалған жайпақ табаққа салыңыз.
- Тағам еріту бағдарламасынан кейін, толығымен ерімеуі мүмкін. Тағамды әлі де жақсы өңдеуге болады.
- Еріген тағамды температураны теңестіру үшін сөндірілген құрылғыда тағы 10-30 минутқа қалдырыңыз.
- Ет, тауық етін немесе балықты еріткен кезде су бөлінеді. Аударған кезде, пайда болған сұйықтықты төгіңіз. Сұйықтықты пайдалануды жалғастырмаңыз немесе оны басқа тағамдармен жанастырмаңыз.
- Аударудан соң еріген фаршты алып қойыңыз.
- Бүтін тауық етін алдымен төсімен және бөлшектерін терісімен ыдысқа салыңыз.

Көкөністер
- Жаңа көкөніс: бір қалыпты бөліктерге кесіңіз. Әр 100 г-ға, бір ас қасық су қосыңыз.
- Тоңазытылған көкөністер: тек буланған, алдын-ала пісірілмеген көкөністер жарамды болады. Тоңазытылған көкөністер қаймақтық тұздықпен жарамсыз. 1 ден 3 ас қасық су қосыңыз. Саумалдық және қызыл қырыққабат әзірлегенде, су қоспаңыз.

Күріш
- Табиғи күріш пен жылдам пісетін күрішті қолданбаңыз.
- Екі, екі жарым есе суды күрішке құйыңыз.

Картоп
- Тұздалған картоп: бір қалыпты бөліктерге кесіңіз. Әр 100 г-ге, екі ас қасық су мен кішкене аз тұзды салыңыз.
- Қабығымен пісірілген картоп: бір қалындықтағы картоптарды пайдаланыңыз. Қабығын жуыңыз және

тесіңіз. Картопты ылғалды болған кезде, сусыз ыдысқа салыңыз.
- Пеште пісірілген картоп: бір қалындық картоптарды пайдаланыңыз. Қабықты жуыңыз, құрғатыңыз және тесіңіз.

Лазанья

- Шамамен 3 см биіктікке дейін мұздатылған лазанья ең қолайлы.
- Лазаньяны қаптамадан шығарып, микротолқынды пешке жарамды ыдысқа салыңыз.
- Мұздатылған лазаньяны 700 г асатын бөліктерде дайындаған кезде, ыдыстарды төңкерілген, микротолқынды пешке жарамды табаққа салыңыз.

Тауық еті

- Тоңазытқыш температурасында тек тауық етін қолданыңыз.
- Теріні шанышқымен тесіңіз.
- Тауық бөліктерін тері жағымен жоғарыға етіп торға салыңыз. Торды шыны ыдысқа салыңыз. Таматын сұйықтық ұсталады.

12.3 Бағдарламаны орнату

Талап: Құрылғы қосылған.
1. "Бағдарламалар" басыңыз.
2. Бағдарламаны таңдаңыз.
3. Алдын ала орнатылған салмақты басыңыз.
4. Салмақты өзгерту үшін саусағыңызбен сырғытыңыз.
   ▸ Салмақты арттыру үшін солға сырғытыңыз.
   ▸ Салмақты азайту үшін оңға сырғытыңыз.
5. < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.
   Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.
6. Қажет болса бір "Пісіру уақыт. соңы" реттеңіз.
   → *"Пісірудің аяқталу уақытын реттеу", Бет 10*
   "Пісіру уақыт. соңы" қатысты параметрлер келесі бағдарламаларда мүмкін: "Көкөністер, балғын", "Күріш", "Пісірілген картоп" және "Пеште пісірілген картоп"
7. ▭ басыңыз.

✔ Дисплей аксессуарлар мен дайындық туралы нұсқауларды көрсетеді.

8. ▷көмегімен жұмысты бастаңыз.

✔ "Пісіру уақыты" аяқталғаннан соң сигнал шылдырайды.

Ескертпе: Кейбір бағдарламаларда дайындық кезінде нұсқау дисплейде пайда болады. Нұсқауларды орындаңыз.

Кейін тағам пісіріңіз

Пісіру уақыты өткеннен кейін тағам дайындауды жалғастыруға болады.

▸ Тамақты қайта пісіру үшін қадамдарды орындаңыз.
→*Бет 10*
Бағдарламалар үшін қосымша әзірлеу уақыты кемінде 1 минут және макс. 5 минут.

12.4 Тағамдарға шолу

Тағам	Сәйкес азық-түлік	Салмақ аймағы кг	Ыдыстар/жабдықтар
Нан, бәліш еріту [1]	Нан, бүтін, домалақ немесе ұзын, дөңгелек ретіндегі нан, бисквит бәліші, ашытқы бәліш, жеміс бәліші, әйнекейсіз, кілегей немесе желатинсыз бәліштер	0,20-1	Жалпақ, ашық ыдыс
Етті еріту [1]	Қуырылған, жалпақ ет кесектері, тауық еті, тартылған ет	0,20-2	Жалпақ, ашық ыдыс
Балықты еріту [1]	Бүтін балық, балық еті, балық котлеті	0,10-1	Жалпақ, ашық ыдыс
Көкөністер, балғын [2]	мысалы, гүлді қырыққабат, брокколи, сәбіз, кольраби, пияз, бұрыш, цукини	0,15-1	Жабық ыдыс
Көкөністер мұздат. [2]	мысалы, гүлді қырыққабат, брокколи, сәбіз, кольраби, қызыл қырыққабат, шпинат	0,15-1	Жабық ыдыс
Күріш [2]	Ұзын дәндік күріш	0,05-0,3	Биік, жабық ыдыс
Пісірілген картоп [2]	Аршылған немесе аршылмаған картоп, картоп бөліктері бірдей болып туралған	0,20-1	Жабық ыдыс
Пеште пісірілген картоп [1]	Қабықтағы картоп, әрқайсысы 200-250 г	0,20-1,5	Шыны ыдыстағы тор
Лазанья, мұздат.	Лазанья немесе ол тәріздес мұздатылған көмеш	0,30-1	Ашық ыдыс
Тауық бөліктері, балғын	Тауықтың жамбасы, тауық барабаны, тауықтың жамбасы	0,50-1	Шыны ыдыстағы тор

[1] Аудару сигналын ескеріңіз.
[2] Араластыру сигналын ескеріңіз.

13 Балалардан қорғау үшін бұғаттау

Балалардың құрылғыны кездейсоқ қосып қоюына немесе оның параметрлерін өзгертуіне жол бермеу үшін құрылғыны құлыптаңыз.

13.1 Балалаларды қорғау жүйесін белсендіріңіз

Талап: Негізгі параметрлерде "Балалардан сақтау функциясын көрсету" функциясы үшін «Қосулы» опциясы орнатылған.

1. ⊜ басыңыз.
2. 🔒 басыңыз.

✔ Басқару элементтері бұғатталған.

13.2 Балалардын сақтау жүйесін өшіру

▸ 🔒 шам. 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

✔ Басқару элементтері құлпы ашылған.

14 Негізгі орнату жүйесі

Сіз өзіңіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес құрылғының негізгі параметрлерін реттей аласыз.

14.1 Негізгі параметрлерге шолу

Осы жерде негізгі параметрлерге және зауыттық параметрлерге шолуды табасыз. Негізгі параметрлер құрылғының жабдықталуына байланысты.

Ескертпелер

- Тілге және дисплей жарықтығына қатысты баптаулар өзгертілген бойда дереу күшіне енеді. Барлық басқа параметрлер Сіздің растауыңызбен ғана күшіне енеді.
- Негізгі параметрлерге енгізілген өзгертулеріңіз қуат үзілгеннен кейін де біраз уақыт сақталады.
- Негізгі параметрлерді "Параметрлер" тарауынан таба аласыз.

Home Connect	**Таңдау**
Home Connect Асисстент	Home Connect Асисстент (көмекші) функциясын қосу

Құрылғы	**Таңдау**
Жұмыс бастал. көрсеткіші	Бастаңыз: ▪ Негізгі терезе [1] ▪ Микротолқын ▪ Гриль ▪ Таңдаулылар ▪ Бағдарламалар
Пісіру уақытын арттыруға арналған таймер	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі
Құрылғы туралы мәліметтер	Құрылғы туралы ақпаратты көрсету.

Display	**Таңдау**
Жарықтық	1-ден 6-ға дейін деңгейлері
Көрсеткіш өшірулі күйде	▪ Жоқ [1] ▪ Тәуліктің тұрақты уақыт көрсеткіші
Gaggenau лого	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі
Балалардан сақтау функциясын көрсету	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі
Реттеу көрсеткіші	Дисплейді көлденең және тігінен туралаңыз.

Дыбыстар	**Таңдау**
Өзара әрекеттесу дыбыстары	Парамерлерді таңдау дөңгелегімен әрекеттескен кезде дыбыс естіледі. ▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі
Процесс дыбыстары	▪ 1 (бір рет) ▪ 10 с [1] ▪ 30 с ▪ 3 мин

Тіл	**Таңдау**
Тіл	Таңдауды құрылғыда қараңыз

Уақыт және бірліктер	**Таңдау**
Уақыт	▪ Қолмен [1] ▪ Automatic **Ескертпе:** Зауыттық әдепкі параметр "Automatic" тек құрылғы Home Connect желісіне қосылғанда ғана іске қосылады.
Уақыт көрсету форматы	▪ 12 ▪ 24 [1]
Салмақ бірлігі	▪ g/kg [1] ▪ oz/lb

Озат	**Таңдау**
Демонстрациял. режим	Қуат көзіне қосылғаннан кейін алғашқы 3 минут ішінде демонстрациялық режимді таңдаңыз немесе алып тастаңыз
Зауыттық параметрлер	Барлық жеке параметрлерді жойып, зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз ▪ Иә ▪ Жоқ

14.2 Негізгі реттеулерді өзгерту

Талап: Кір жуу машина қосылды.

1. "Параметрлер" басыңыз.

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

2. Қажетті негізгі параметрді басыңыз.
3. Дисплейде қажетті баптауларды өзгертіңіз.
4. < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.
   Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.
5. Шолуға немесе негізгі көрініске оралу үшін < түймесін пайдаланыңыз.

14.3 Уақытын өзгерту

Талаптар
- Кір жуу машина қосылды.
- "Уақыт" негізгі параметр "Қолмен" мәніне тең.

1. "Параметрлер" басыңыз.
2. Негізгі параметрді "Уақыт және бірліктер" басыңыз.
3. "Уақыт" басыңыз.
✔ Дисплейде орнатылған мән көрсетіледі.
4. Алдын-ала орнатылған уақытты өзгерту үшін тиісті уақыт мәнін басыңыз, мысалы, сағат көрсеткішін немесе минуттық көрсеткішін.
✔ Таңдалған мән үлкен болып белгіленген.
5. Уақытты орнату үшін оңға қарай немесе солға қарай сырғыңыз.
6. < басыңыз немесе таңдалған мәнге қайтадан басыңыз.
   Егер растау берілмесе, параметр 3 секундтан кейін автоматты түрде қабылданады және құрылғы алдыңғы экранға оралады.
7. Шолуға немесе негізгі көрініске оралу үшін < түймесін пайдаланыңыз.

15 Home Connect

Бұл құрылғы желімен жұмыс істей алады. Құрылғыңызды мобильді терминалмен байланыстырып, функцияларды Home Connect бағдарламасы арқылы басқарыңыз, негізгі параметрлерді өзгертіңіз немесе ағымдық жұмыс жағдайын бақылаңыз.
Home Connect қызметтері әр елде қолжетімді бола бермейді. Home Connect функциясының қолжетімділігі еліңізде Home Connect қызметтерінің қолжетімділігіне байланысты. Оған қатысты мәліметтерді төменнен таба аласыз: *www.home-connect.com*.
Home Connect қосымшасы толық кіру процесі бойынша нұсқау береді. Нұсқауларды орындап, Home Connect қосымшасындағы ескертулерге мән беріңіз.

Ескертпелер
- Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз және құралды Home Connect қосымшасы арқылы басқару барысында олардың орындалуын қамтамасыз етіңіз. → *"Қауіпсіздік", Бет 2*
- Құрылғыдағы басқару панелінің басымдылығы әрдайым жоғары болады. Осы уақытта Home Connect бағдарламасы арқылы басқару мүмкін емес.
- Желілік дайындық жұмысы үшін құрылғыңыз үшін макс. 2 Вт керек болады.

15.1 Home Connect реттеу

Талаптар
- Құрал қосулы және электржелісіне қосулы болу керек.
- Егер сізде смартфон сияқты iOS немесе Android операциялық жүйесінің соңғы нұсқасы бар мобильді құрылғы.
- Мобильді құрылғы орнату процесін бастау үшін уақытша Bluetooth қосылымын қажет етеді.
- Құрылғы орнатылған жерде WLAN үй желісінен (Wi-Fi) сигнал қабылданады.
- Мобильді құрылғы мен құрылғы үй желісінің Wi-Fi сигналының ауқымында орналасқан.

1. Келесі QR-кодын сканерлеңіз.



   Home Connect қолданбасын орнату және құрылғыны қосу үшін QR кодын пайдалануға болады.
2. Қолданбадағы нұсқауларды Home Connect орындаңыз.

15.2 Home Connect параметрлер

Құрылғының негізгі параметрлерінде Home Connect параметрлер мен желі параметрлерін реттеуге болады. Дисплейдің қандай параметрлері оның Home Connect орнатылғанына және құрылғының үй желісіне қосылғанына байланысты.

Негізгі параметр	Мүмкін болатын параметрлер	Түсініктеме
Home Connect көмекші	-	Бағдарлама Сізге Home Connect баптауы және параметрлері бойынша бағыт береді.
Wi-Fi	Қосулы Өшірулі	Wi-Fi іске қосылған кезде, Home Connect пайдалана аласыз. Желіге қосулы тұрған электр қуатын үнемдеу режимінде құрылғы ең көп дегенде 2 Вт-ты қажет етеді.

Негізгі параметр	Мүмкін болатын параметрлер	Түсініктеме
Қашықтан іске қосу	▪ Қашықтан іске қосу өшірілген. ▪ Қолмен [1] ▪ Тұрақты	"Қолмен" параметрін таңдасаңыз, функцияны іске қосу үшін құрылғы басқару орталығында рұқсатты қажет етеді. Егер "Тұрақты" параметрін таңдасаңыз, құрылғыны алдын ала рұқсатсыз кез келген уақытта іске қосып, басқара аласыз.
Желі туралы ақпарат	-	Желі туралы ақпаратты қарай аласыз.
Желіге кіру үшін тіркелгі деректерін қалпына келтіру	-	Кез келген уақытта құрылғыдан желіге кіру деректерінің барлығын жоюға болады.

15.3 Құрылғыны HomeConnect қосымшасымен басқару

Home Connect қосымшасын пайдаланып "Қашықтан іске қосу" функция арқылы қашықтан реттеуге және іске қосуға болады. Егер сіз негізгі параметрлер бөлімінде "Қашықтан іске қосу" параметрді "Қолмен" таңдасаңыз, құрылғы қосулы болуы керек және функцияны іске қосу үшін құрылғы басқару орталығында бөлісуді қажет етеді.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- ▸ Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- ▸ Егер түтін пайда болса, құрылғыны өшіріңіз немесе желіден суырыңыз және жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Талаптар
- ▪ Құрылғы сымсыз үй желісіне және Home Connect қосымшасына қосулы.
- ▪ Функцияны іске қосу үшін "Қашықтан іске қосу" негізгі параметрлерден "Тұрақты" таңдаңыз орнату немесе "Қолмен".

1. Қолданбада Home Connect параметрді орнатып, оны құрылғыға жіберіңіз.
2. Функцияны іске қосу.
   Ескертпе: Егер сіз құрылғының есігін қашықтан іске қосу немесе жұмыс аяқталғаннан кейін 15 минут ішінде ашсаңыз, қашықтан іске қосу өшіріледі. Қашықтан іске қосқаннан кейін 24 сағаттан кейін құрылғы қашықтан іске қосуды қолмен өшіріңіз.

15.4 Software update (Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту)

Бағдарламалық құралды жаңарту функциясы құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңартады, мысалы: оңтайландыру, ақаулықтарды жою, қауіпсіздікке қатысты жаңартулар және қосымша функциялар мен қызметтер үшін.
Міндетті шарт - сіз тіркелген
Home Connect пайдаланушысыз, қосымшаны мобильді құрылғыға орнатып, Home Connect серверге қосылдыңыз.
Как только обновление программного обеспечения будет доступно, вы будете проинформированы через приложение Home Connect и сможете запустить обновление программного обеспечения через приложение. Сәтті жүктеуден соң орнатуды Home Connect қосымшасы арқылы іске қосуыңыз мүмкін, егер WLAN (WiFi) үй желіде тұрсаңыз.
Орнатудың сәтті аяқталғандығы туралы ақпаратты Home Connect қосымшасы арқылы аласыз.
Бағдарламаның ағымдағы нұсқасын құрылғы туралы ақпарат астындағы Home Connect қолданбасынан таба аласыз.

Ескертпелер
- ▪ Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту екі қадамнан тұрады.
  - – Бірінші қадам - жүктеп алу.
  - – Екінші қадам - құрылғыға орнату.
- ▪ Жүктеу кезінде құралды пайдалануыңызға болады. Бағдарламадағы жеке параметрлер арқылы бағдарламалық жасақтама жаңартуын автоматты ретте да жүктеуге болады.
- ▪ Орнату бірнеше минутты алады. Орнату процесінде сіз құрылғыны пайдалана алмайсыз.
- ▪ Егер жаңарту қауіпсіздікке тиісті болса, жылдам орнатуды орындау ұсынылады.

15.5 Деректеді қорғау

Деректерді қорғау нұсқауларын ескеріңіз.

Құрылғыңыз интернетте негізделген үй желісіне алғашқы рет қосылғанда, құрылғыңыз деректердің төмендегі санаттарын Home Connect серверіне өткізеді (алғашқы тіркелу):
- ▪ Бір мәнді құрылғыны тану (құрылғы кілттері мен құрылған Wi-Fi коммуникациялық модульдің MAC мекенжайын қамтитын).
- ▪ Wi-Fi коммуникациялық модульдің қауіпсіздік сертификаты (байланысты ақпараттармен қолдау үшін).
- ▪ Үй құрылғысының ағымдық бағдарламалық жасақтама мен аппараттық жабдықтау нұсқасы.
- ▪ Мүмкін зауыттық параметрлерге оралудың күйі.

Осы алғашқы тіркелу Home Connect функцияларының пайдалануын дайындап Home Connect функцияларын алғашқы рет пайдалануды қалағаныңызда керек болады.

Ескертпе: Home Connect функциялары тек Home Connect бағдарламасымен байланыста ғана пайдалы болуын ескеріңіз. Деректерді қорғау туралы ақпаратты Home Connect бағдарламасында шақыру мүмкін.

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

16 Таңдаулылар

Жиі пайдаланылатын параметрлер мен бағдарламаларды "Таңдаулылар" қолданбасында Home Connect ретінде сақтауға және құрылғыға тасымалдауға болады. "Таңдаулылар" атауларын жеке таңдауға болады. Содан кейін "Таңдаулылар" тікелей құрылғыда іске қосуға болады.

16.1 "Таңдаулылар" сақтау

Сіз әртүрлі "Бағдарламалар" немесе жұмыс режимдерін өзіңіздің "Таңдаулылар" ретінде сақтай аласыз.

- Бағдарламаны немесе жұмыс түрін таңдаулылар қатарына енгізу үшін Home Connect қосымшасын пайдалану керек. Егер құрылғынын қосылысы орнатылса, бағдарламадағы нұсқауларды орындаңыз.

16.2 "Таңдаулылар" таңдаңыз

Егер Сіз "Таңдаулылар" сақтаған болсаңыз, оны тікелей құрылғыда таңдауға болады.

1. Мәзірдегі "Таңдаулылар" белгісіне басыңыз.
2. Қажетті таңдаулы бағдарламаға басыңыз.
3. ▷көмегімен жұмысты бастаңыз.

16.3 "Таңдаулылар" өзгерту

Сақталған "Таңдаулылар" кез келген уақытта өзгертуге немесе жоюға болады.

- "Таңдаулылар" өзгерту немесе жою үшін Home Connect қолданбасын пайдалану керек. Егер құрылғынын қосылысы орнатылса, бағдарламадағы нұсқауларды орындаңыз.

17 Тазалау көмегі

Тазалау құралы пісіру камерасын тазалаудың жылдам баламасы. Тазалау құралы сабынды суды буландыру арқылы кірді жұмсартады. Содан кейін дақтар оңай тазартылады.

БАЙҚА
Қате тазалау құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Пісіру камерасына кез келген сұйықтықты құюға тыйым салынады.

17.1 Тазалау құралын орнату

Талап: Кір жуу машина қосылды.
1. "Тазалау көмегі" басыңыз.
2. Дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.
3. ▷ басыңыз.
✔ Пісіру уақыты аяқталғаннан соң дыбыс сигнал естіледі.
4. Дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.

18 Тазалау және күту

Құрылғыңыздың ұзақ уақыт бойы жұмыс жасауын болдыру үшін, оны мұқият тазалап күтіңіз.

18.1 Тазалағыш заттар

Тек жарамды тазалағыш құралды пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

БАЙҚА
Жарамсыз тазартқыш құралдар құрылғыны зақымдайды.
- Өткір немесе абразивті тазалағыш құралды пайдаланбаңыз.
- Құрамында спирт мөлшері үлкен тазалағыш құралды пайдаланбаңыз.
- Ешқандай қатты абразивті ысқыштарды немесе тазалауға арналған ысқыштарды пайдаланбаңыз.
- Арнайы тазартқыш құралдарды жылы күйінде пайдаланбаңыз.
- Әйнек тазартқыш құралдарды, әйнек беттерді тазалайтын қырғыштарды немесе тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды күту құралдарын, сәйкес бөлшекті тазалау жөніндегі нұсқауларда айтылған болса ғана пайдаланыңыз.

Жаңа губкалы шүберектердегі бар тұз құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.
- Жаңа губкалы шүберектерді пайдаланудан алдында әбден жуыңыз.

Жеке беттер мен бөлшектерді тазартатын заттар туралы тазалау нұсқаулығында қараңыз.

18.2 Құралды тазалау

Дұрыс тазаламау салдарынан немесе жарамсыз тазартқыш құралдарды пайдалану салдарынан зақымдалған болса, құралды берілген нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызады.
- Ыстық бөлшектерге абай болып қол тигізбеңіз.
- Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол бермеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Жұмсақ тамақ қалдықтары, май мен қуырдақ суы жанып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны пайдаланар алдында пісіру камерасындағы, қыздырғыш элементтер мен жабдықтардың бетіндегі қатты кірлерді кетіріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғының есігіндегі сызылған әйнек жарылуы мүмкін.
- Пештің есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетіне сызат түсіруі мүмкін.

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз.
2. Құрылғының жекелеген бөлшектерін немесе беттерін тазалау бойынша нұсқауларды орындаңыз.
3. Егер басқаша көрсетілмесе:
   - ▸ құрылғының компоненттерін ыстық сабынды сумен және шүберекпен тазалаңыз.
   - ▸ Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

18.3 Жұмыс камерасын тазалау

БАЙҚА
Дұрыс емес тазалау пісіру бөлімін зақымдауы мүмкін.
- ▸ Абразивті тазалағыштарды немесе басқа да жемір пеш тазалағыштарды қолданбаңыз.

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз.
2. Сабынды сумен немесе сірке суының ерітіндісімен тазалаңыз.
3. Қатты ластанған жағдайда, тот баспайтын болаттан жасалған беттерге арналған пеш тазалағышты пайдаланыңыз.
   Пешті тазартқышты тек салқындатылған жұмыс камерасында қолданыңыз.
   Ескертпе: Тазалау құралы жағымсыз иістерді кетіру үшін қолданылады.
   → *"Тазалау көмегі", Бет 18*
4. Пісіру камерасын жұмсақ шүберекпен сүртіп, құрғатып тазалаңыз.
5. Есікті ашық күйде қалдырып, құрғатып алыңыз.

18.4 Пісіру камерасындағы өздігінен тазаланатын бетті қалпына келтіру

Пісіру камерасының төбесі, өзін-өзі тазалайды. Өздігінен тазаланатын аймақтардың кеуекті күңгірт керамикалық жабыны және бұдыр беті болады. Гриль функциясы жұмыс істеп тұрғанда, өзін-өзі тазартатын беттер қуырылған немесе грильдеу кезіндегі май шашырауын алып, май қалдықтарын ыдыратады. Егер негізінен микротолқынды пеш функциясы қолданылса, төбе панельді тазалау үшін гриль функциясын жүйелі түрде іске қосыңыз.

БАЙҚА
Пешті тазартқыш құралы өздігінен тазаланатын аймақтарды зақымдайды.
- ▸ Өзін тазалайтын аймақтарда ешқандай пеш тазартқышын пайдаланбаңыз. Егер пеш тазартқышы осы аймақтарға келсе, дереу су және губкамен сүртіңіз. Ысқаламаңыз және ысқылайтын тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Талаптар
- ▪ Пісіру бөлімі бос.
- ▪ Кір жуу машина қосылды.
- ▪ Пісіру камерасы суыды.

1. Керек болса, күйе мен ыстарды суға малынған жұмсақ губкамен сүртіп тастасаңыз болады.
2. "Гриль" басыңыз.
3. "Грильде пісіру басқышы" басыңыз.
4. Ең жоғары гриль параметрін таңдаңыз.
5. < басыңыз.
6. "Пісіру уақыты" басыңыз.
7. Қалаған пісіру уақытын реттеңіз.
   Тазалауға қажетті пісіру уақыты май қалдықтарының мөлшеріне байланысты. Пісіру уақытты 20 минуттан бастаңыз.
8. ▷ көмегімен жұмысты бастаңыз.
   Құрылғы жылыған кезде, бөлмені желдетіңіз.
   ✔ Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде түтін пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және азаяды.
   ✔ Пісіру уақыты аяқталғаннан соң дыбыс сигнал естіледі.
9. Ұзақтықтың соңында түтін әлі де көрінсе, ұзақтығын арттырыңыз.

18.5 Жабдықтарды тазалау

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз.
2. Тағамның күйген қалдықтарын ыстық сабынды сумен суланған шүберекпен сулаңыз.
3. Керек- жарақтарды ыстық сабынды сумен және матамен немесе ыдыс жуғыш щеткамен мұқият тазалаңыз.
4. Тор сөрені тот баспайтын болаттан тазартқышпен немесе ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз.
   Қатты ластану жағдайда тот баспайтын болаттан жасалған губканы немесе пешті тазартқышты қолданыңыз.
5. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

18.6 Есік әйнектерін тазалау

БАЙҚА
Дұрыс емес тазалау есіктің әйнектерін зақымдауы мүмкін.
- ▸ Әйнек қырғышын пайдаланбаңыз.

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз.
2. Есіктің терезелерін шыны тазартқышпен суланған шүберекпен тазалаңыз.
   Ескертпе: Есік әйнегіндегі шырышқа ұқсас іздер жұмыс камерасының жарықтық кескіндері болады.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

18.7 Есік тығыздауышын тазалау

БАЙҚА
Тиісті емес тазалау есіктің тығыздағышын зақымдауы мүмкін.
- ▸ Тазалау үшін металл қырғыштарды немесе шыны қырғыштарды пайдаланбаңыз.
- ▸ Ешқандай қырғыш тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз.

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз.
2. Есік тығыздауышын тазалау үшін жылы сілті ерітіндісі мен жұмсақ шүберекті пайдалаңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

18.8 Құрылғының алдыңғы панелін тазалау

БАЙҚА
Дұрыс емес тазалау құралдың алдыңғы панелін зақымдауы мүмкін.
- ▸ Тазалау үшін шыны тазалағыштарды, металл қырғыштарды немесе шыны қырғыштарды пайдаланбаңыз.
- ▸ Коррозияны болдырмау үшін, тот баспайтын беттерден майдын, әк, крахмал және жұмыртқа ақуызы дақтарды дереу тазалаңыз.

- Тот баспайтын болаттан жасалған ыстық беттерді тазарту үшін арнайы тот баспайтын болаттан жасалған күтім құралдарын пайдаланыңыз.

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз.
2. Құрылғының алдыңғы панелін ыстық сабынды сумен және жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
   Ескертпе: Құрылғының алдыңғы жағындағы түстердің шамалы айырмашылықтары әйнек, пластмасса немесе металл сияқты әр түрлі материалдарға байланысты.
3. Тот баспайтын болаттан жасалған алдыңғы панелді тазалау үшін тот баспайтын болат беттерді күтуге арналған құралды жұмсақ шүберекпен жұқа қабатта жағу керек.
   Тот баспайтын болат беттерді күтуге арналған құралды қызмет көрсету орталығынан немесе арнайы сатушылардан алынады.
4. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

18.9 Басқару панелін тазалау

БАЙҚА

Дұрыс емес тазалау басқару панелін зақымдауы мүмкін.

- Басқару панельдерін дымқыл шүберекпен сүртпеңіз.

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз.
2. Басқару панелін микроталшықты шүберекпен немесе дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

19 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

Кеңес: Автоматты бағдарламалық құрал жаңартуларын алу үшін құрылғыны Home Connect қолданбасына тұрақты түрде қосыңыз. Соның көмегімен қателер түзетіледі, өнімділік артады және жаңа мүмкіндіктер қосылады.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 22*

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

19.1 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Құрылғы жұмыс істемейді.	Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған. ▸ Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз.
	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. ▸ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Электр қуаты өшкен. ▸ Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.
	Функциялық ақаулық **1.** Сақтандырғышты сақтандырғыш шкафында өшіріңіз. **2.** Оны 10 секундтан кейін қайта қосыңыз. ✔ Егер ақаулық бір рет болған болса, хабар өшеді. **3.** Егер хабарлама қайта пайда болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Хабарласқан кезде қате туралы нақты хабарламаны көрсетіңіз. → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 22*
Микротолқын пеші жұмыс жасамайды.	Есік толық жабылмаған. ▸ Есікке тамақ қалдықтары немесе бөгде заттар кірген емес екенің тексеріңіз.
Тағамдар жылытылмайды.	Негізгі параметрлерде демо режимі белсендірілген. **1.** Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышты қысқа уақытқа ажырату арқылы құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. **2.** Келесі 3 минут ішінде демо режимің негізгі параметрлерде өшіріңіз.

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Жұмыс камерасының жарықтандырылуы жұмыс істемей тұр.	Пісіру камерасының жарықтандыруы басқару орталығы арқылы өшірілген. ▸ Пісіру камерасының жарықтандыруын басқару орталығы арқылы қосыңыз. → *"Басқару орталығы", Бет 7*
	Себептері түрлі болуы мүмкін. ▸ Қызмет көрсету орталығына →*Бет 22* хабарласыңыз.
Микротолқын режимі үзілді.	Функциялық ақаулық **1.** Құрылғыны қалпына келтіріңіз. ▸ ⏻ батырмасын кем дегенде 10 секунд басып тұрыңыз. ▸ Немесе сақтандырғышты сақтандырғыш шкафында өшіріңіз. Сақтандырғышты шамамен 10 секундтан кейін қайта қосыңыз. ✔ Егер ақаулық бір реттік болса, хабарлама жоғалады. **2.** Егер хабарлама қайта пайда болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Хабарласқан кезде қате туралы нақты хабарламаны көрсетіңіз. → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 22*
Тағам бұрынғыға қарағанда, ұзағырақ қызады.	Микротолқындын қуаты тым төменге орнатылған. ▸ Микротолқынды қуатты тым жоғары деңгейге орнатыңыз.
	Басқаға қарағанда, құрылғығы көбірек салынады. ▸ Ұзағырақ пісіру уақытын орнатыңыз. Екі есе мөлшер пісіру уақытын екі есеге арттырады.
	Тамақ әдеттегіден суық. ▸ Кейде бұраңыз немесе араластырыңыз.
Егер құрылғы өшкен болса, дисплейде ағымдық уақыт көрсетілмейді	Негізгі параметр өзгертіліген. ▸ Негізгі параметрді "Көрсеткіш өшірулі күйде" өзгертіңіз. → *"Негізгі орнату жүйесі", Бет 15*
Уақыт қатты ауып кеткен	Құрылғы Home Connect қолданбаға қосылмаған. ▸ Құрылғыны Home Connect қолданбасына қосыңыз.
Құрылғыны қолданба арқылы іске қосу Home Connect мүмкін емес.	Құрылғы Home Connect қолданбаға қосылмаған. ▸ Құрылғы мен қолданба арасындағы байланысты Home Connect бастаңыз. → *"Home Connect реттеу", Бет 16*
	Құрылғы Home Connect қолданбасына қосылған, бірақ "Қашықтан іске қосу"функциясы қосылмаған. ▸ "Қашықтан іске қосу" Home Connect параметрлерде функциясын іске қосыңыз.

19.2 Бейнебеттегі мағлұмат

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Дисплейде"D" немесе "E" деген хабарлама пайда болады.	Функциялық ақаулық **1.** Құрылғыны қалпына келтіріңіз. ▸ ⏻ батырмасын кем дегенде 10 секунд басып тұрыңыз. ▸ Немесе сақтандырғышты сақтандырғыш шкафында өшіріңіз. Сақтандырғышты шамамен 10 секундтан кейін қайта қосыңыз. ✔ Егер ақаулық бір реттік болса, хабарлама жоғалады. **2.** Егер хабарлама қайта пайда болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Хабарласқан кезде қате туралы нақты хабарламаны көрсетіңіз. → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 22*

20 Кәдеге жарату

20.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.
3. Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.




Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Европа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Европада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

21 Сервистік қызмет көрсету

Құрылғыңызды сатып алғаннан кейін 15 жылға дейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан функционалдық маңызды және сақтауға келетін түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді ала аласыз.
Қосымша ақпарат алу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.
Бұйым энергия тиімділігі D класты жарық шығарғыштармен жабдықталған. Жарық шығарғыштарды қосалқы құрал ретінде сатып алуға болады; жарық шығарғыштарды тек білікті маман алмастыруы қажет.
Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым:
ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)»,
050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Біріккен Корольдікте жасалған

21.1 Артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК)

Егер сервистік қызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізге құрылғының зауыттық тақтайшасындағы өнім нөмірі (E-Nr.) және өндіру нөмірі (FD) қажет болады.
Зауыттық тақтайшасын нөмірлерімен аспап есігін ашып табасыз.



Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

22 Сізде бәрі болып шығады!

Мында сіз ыдыс пен жабдықтар туралы ұсыныстарды, сонымен қатар әртүрлі тағам дайындау үшін оңтайлы нұсқауларды таба аласыз. Барлық ұсыныстар арнайы сіздің құрылғына сәйкес реттелген.

22.1 Ұсынылған әрекеттер тізбегі

Кеңес
Дайындау жөніндегі нұсқаулар
- Ұсынылған баптаулар, тек суық және бос пісіру камерасына қолданылады.
- Шолу ретінде берілген уақыт, бағдарлау үшін көрсетілген. Олар тағамның сапасы мен құрамына байланысты.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Қатты терісі немесе қабығы бар тағамдар қыздыру кезінде және одан кейін «жарылуы» мүмкін.
- Жұмыртқаны қабықта пісіруге және қайнатылған жұмыртқаны қабықта қыздыруға тыйым салынады.
- Ешқашан моллюскалар мен шаяндарды дайындауға болмайды.
- Қуырылған жұмыртқаны пісіру кезінде сарыуызын жару керек.
- Терісі немесе қабығы қатты тағамдар (мысалы, алма, қызанақ, картоп, шұжық) терісі жарылуы мүмкін. Пісіру алдында қабықты немесе теріні тесіп алыңыз.

БАЙҚА
Қышқыл тағамдар темір сөреге зақым келтіруі мүмкін
- Қышқылы бар тағамдары, мысалы, жемістерді немесе маринад қосылған грильде пісірілген тағамдарды тікелей темір сөренің бетіне қоймаңыз.

Ескертпе: Никельге қарсы аллергиясы бар адамдарға арналған хабарлама
Сирек жағдайларда никельдің кішкене іздері тағамдарға түсуі мүмкін.

1. Қолданар алдында пісіру камерасынан қажет емес ыдыстарды алып тастаңыз.
2. Қажетті тағамды, ұсынылған параметрлеріне таңдаңыз.
3. Тағамды қолайлы ыдысқа салыңыз.
4. Ыдысты пісіру камерасының ортасына қойыңыз. Осылай микротолқындар, тағамның барлық жағын қамтиды.
5. Құрылғыны орнату бойынша нұсқауларына сәйкес реттеңіз.
   Алдымен қысқа ұзақтықты орнатыңыз. Қажет болса, ұзақтықты үлкейтіңіз.
6. Пісіру камерасынан ыстық ыдыстарды алсаңыз, пешке арналған қолғаптарды пайдаланыңыз.

22.2 Қысқа толқындар арқылы еріту, ысыту және пісіру.

Қысқа толқындар арқылы пісіру, еріту мен ысытуға қатысты ұсынстарды табыңыз.
Пісіру уақыты қолданылатын ыдысқа және тағамның температурасына, мөлшеріне және қасиеттеріне байланысты. Сондықтан кестеде үлгілері көрсетілген. Алдымен төменгі мәннен бастаңыз, қажет болған жағдайда келесісі үшін сәл жоғары мәнге көтеріңіз. Егер сіз тағамды кестелерде көрсетілгеннен басқа мөлшерде дайындасаңыз, жалпы ережені қолданыңыз: екі еселенген көлем үшін ол екі есе дерлік, жарты көлем үшін шамамен екі есе көп уақытты алады.

Микротолқында ерітіңіз

Ескертпе

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Тағамды тегіс жайып қойып, жібітіңіз.
- Микротолқынды пешке қолжетімді, ашық ыдыстарды қолданыңыз.
- Ыдысты пісіру камерасының түбіне қойыңыз.
- Тағамдарды оқтын-оқтын 2-3 рет аударыңыз немесе араластырыңыз. Аудару кезінде пайда болған сұйықтықты төгіп тастаңыз.
- Ет, тауық етін немесе балықты еріткен кезде су бөлінеді. Аударған кезде, пайда болған сұйықтықты төгіңіз. Сұйықтықты ешбір жағдайда әрі қарай қолдануға болмайды немесе ол басқа тағаммен байланысқа түспеуі керек.
- Аударудан соң еріген фаршты алып қойыңыз.
- Аудару барысында еріген бөлшектерін бір-бірінен ажырату.
- Еріген тағамды температураны теңестіру үшін сөндірілген құрылғыда тағы 10-30 минутқа қалдырыңыз.

Тағамдар	Салмағы	Қысқа толқындар қуаты	Пісіру уақыты
Туралмаған ет, сүйекпен және сүйексіз [1]	800 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 мин. 2. 10-15 мин.
Туралмаған ет, сүйекпен және сүйексіз [1]	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 10 мин. 2. 15-20 мин.
Туралмаған ет, сүйекпен және сүйексіз [1]	1500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 15 мин. 2. 20-25 мин.
Ет кесектермен немесе тілімдермен [1,2]	200 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3-5 мин. 2. 3-5 мин.
Ет кесектермен немесе тілімдермен [1,2]	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин. 2. 5-10 мин.
Ет кесектермен немесе тілімдермен [1,2]	800 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5-10 мин. 2. 5-10 мин.
Ұсақталған ет, араластырылған [1,2]	200 г	90 Вт	8-10 мин.
Ұсақталған ет, араластырылған [1,2]	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 мин. 2. 8-10 мин.
Ұсақталған ет, араластырылған [1,2]	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 10 мин. 2. 10-15 мин.
Құс еті бүтіндей немесе бөлшегі [1,2]	600 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин. 2. 10-15 мин.
Құс еті бүтіндей немесе бөлшегі [1,2]	1200 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 10-15 мин. 2. 10-15 мин.
Балық филесі, балық котлеттер немесе балық тілімдері [1,2]	400 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 мин. 2. 10-15 мин.
Бүтін балық [1]	300 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 2 мин. 2. 3-5 мин.
Бүтін балық [1]	600 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин. 2. 8-10 мин.
Көкөністер, мысалы, асбұршақтар [3]	300 г	180 Вт	5-10 мин.
Таңқурай сияқты жемістер, жидектер [3]	300 г	180 Вт	6-9 мин.
Таңқурай сияқты жемістер, жидектер [3]	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 6-8 мин. 2. 5-10 мин.
Сары майды еріту [4]	125 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 1 мин. 2. 1-2 мин.
Сары майды еріту [4]	250 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 1 мин. 2. 2-4 мин.
Бүтін нан [1]	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 мин. 2. 5-10 мин.
Бүтін нан [1]	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин. 2. 9-10 мин.

[1] Ыдысты бірнеше рет аударыңыз.
[2] Аудару барысында еріген бөлшектерін бір-бірінен ажырату.
[3] Арасында абайлап араластыру.
[4] Орама қорабын толық алу.

Тағамдар	Салмағы	Қысқа толқындар қуаты	Пісіру уақыты
Бәліш, құрғақ, мысалы: майқоспалы бәліш [1,2]	500 г	90 Вт	5-10 мин.
Бәліш, құрғақ, мысалы: майқоспалы бәліш [1,2]	750 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3-5 мин. 2. 4 мин.
Бәліш, шырынды, мысалы: жеміс бәліші, сүзбелі бәліші [1]	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 мин. 2. 3-5 мин.
Бәліш, шырынды, мысалы: жеміс бәліші, сүзбелі бәліші [1]	750 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 4 мин. 2. 5-10 мин.

Терең мұздатылған тағамды микротолқынды пеште қыздыру немесе пісіру

Микротолқында тағамды жылытуға арналған ұсыныстарды ескеріңіз.

Ескертпе

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Микротолқынды пешке қауіпсіз, қақпағы бар ыдыс- аяқты қолданыңыз. Сондай-ақ, жабу үшін табақшаны немесе микротолқынды пештің қақпағын пайдалануға болады. Дайын тағамдарды қаптаудан алып шығыңыз.
- Тағамды ыдысқа біркелкі орналастырыңыз. Жалпақ тағам биіктен тезірек піседі.
- Ыдысты пісіру камерасының түбіне қойыңыз.
- Тағамдар ыстығын ыдысқа өткізеді. Ыдыс қатты ысып кетуі мүмкін. Қорғаныш қолғаптарды пайдалаңыз.
- Тағамдарды арасында араластырып немесе аударып тұрыңыз.
- Дайын болғаннан кейін өнімдерді 2-5 минутқа қалдырыңыз.
- Тағамдардың өз дәмі сақталады. Тұз бен дәмдеуіштің орташа мөлшерін қолданыңыз.
- Лазаньяны қаптамадан шығарып, микротолқынды пешке жарамды ыдысқа салыңыз.
- Шамамен 3 см биіктікке дейін мұздатылған лазанья ең қолайлы.
- Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін өнімдерді немесе дайын тағамдарды 600 Вт дейін қыздыруды ұсынамыз. Егер қаптамада жоғары микротолқынды қуат көрсетілсе, уақытты ұлғайтыңыз.

Тағамдар	Салмағы	Қысқа толқындар қуаты	Пісіру уақыты
Мәзір, қарапайым тағам, дайын тағам (2-3 компонент)	300-400 г	600 Вт	8-13 мин.
Сорпа	400 г	600 Вт	8-12 мин.
Қою сорпа	500 г	600 Вт	10-15 мин.
Гуляш сияқты тұздықтағы ет кесектері немесе бөліктері	500 г	600 Вт	10-15 мин.
Балық, мысалы: кесек еті [3]	400 г	600 Вт	10-15 мин.
Дәннен қабаттастырып пісірілген тамақ, мысалы,лазанья, каннелони (шамамен 3 см жоғары)	450 г	600 Вт	12-15 мин.
Гарнир, мысалы: күріш, кеспелер [3]	250 г	600 Вт	3-7 мин.
Гарнир, мысалы: күріш, кеспелер [3]	500 г	600 Вт	8-12 мин.
Көкөністер, мысалы: асбұршақтар, брокколи, сәбіздер [3]	300 г	600 Вт	7-10 мин.
Көкөністер, мысалы: асбұршақтар, брокколи, сәбіздер [3]	600 г	600 Вт	14-17 мин.
Саумалдық [4]	450 г	600 Вт	9-12 мин.

Микротолқындар режимінде тағамды жібіту, жылыту және пісіруге арналған кеңестер.

Микротолқындар режимінде тағамды жібіту, жылыту және пісіру кезінде оңтайлы нәтижесіне жету үшін мына кеңестерді орындаңыз.

---

[1] Тек әйнекейсіз, кілегей немесе желатинсіз бәліштерді ерітіңіз.
[2] Бәліш бөлшектерін бір-бірінен ажырату.
[3] Тағамға азғантай су мөлшерін қосыңыз.
[4] Су қоспай пісіру.

Орналасқан жері	Кеңес
Сіздің тағамыңыз тым құрғақ.	▪ Пісіру уақытын қысқартыңыз немесе микротолқынды қуатты азайтыңыз. ▪ Тағамға көбірек сұйықтық қосып, қақпағын жабыңыз.
Уақыт өткеннен кейін ыдыс еріген жоқ, қызған жоқ немесе дайын болмады.	Пісіру уақытын арттырыңыз. Ірі және биіктігі тым жоғары өнімдерді өңдеу ұзаққа созылады.
Уақыт өткеннен кейін тағамның іші ылғалды, ал сырты қызып кетеді.	▪ Арасында араластырыңыз. ▪ Микротолқынды қуатты азайтып, пісіру уақытын ұзартыңыз.
Еріткеннен соң құс немесе ет сыртында аздап піскен болып ортасында әлі ерімеген.	▪ Микротолқынды қуатты азайтып. ▪ Үлкен тағамды бірнеше рет айналдырыңыз.


22.3 Жылыту

Бұл құрылғыда тағамдарды ысытуға мүмкін.

Микротолқынды режимінде жылыту

Микротолқында тағамды жылытуға арналған ұсыныстарды ескеріңіз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!**
Сұйықтықты ысытуда температура асып кетуі мүмкін. Ол дегені, қайнату температурасы бу шықпаса да жетіледі. Ыдыстың кіші тербелуінде де абай болыңыз. Ыстық сұйықтық кенеттен қайнап, қатты шашырауы мүмкін.
▸ Жылыту кезінде әрқашан ыдысқа қасық салыңыз. Бұл кешіктірілген қайнатуды болдырмауға көмектеседі.

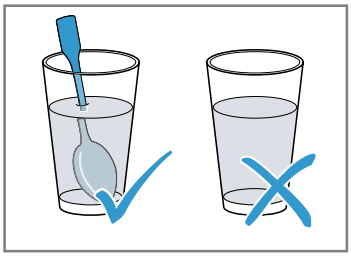

БАЙҚА
Пісіру бөлігінің ішкі бөлігіне металл тиюі құрылғыны немесе есіктің ішкі әйнегін зақымдауы мүмкін, ұшқын тудыруы мүмкін.
▸ Металл заттардың (мысалы, стакандағы қасық) пісіру бөлімінің қабырғалары мен есіктің ішкі бөлігінен кем дегенде 2 см қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

Ескертпе
Дайындау жөніндегі нұсқаулар
- Микротолқынды пешке қауіпсіз, қақпағы бар ыдыс- аяқты қолданыңыз. Сондай-ақ, жабу үшін табақшаны немесе микротолқынды пештің қақпағын пайдалануға болады. Дайын тағамдарды қаптаудан алып шығыңыз.
- Ыдысты пісіру камерасының түбіне қойыңыз.
- Тағамдарды арасында араластырып немесе аударып тұрыңыз.
- Жылынғаннан кейін тағамды 2-5 минут ұстаңыз.
- Тағамдар ыстығын ыдысқа өткізеді. Ыдыс қатты ысып кетуі мүмкін. Қорғаныш қолғаптарды пайдаланыңыз.
- Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін өнімдерді немесе дайын тағамдарды 600 Вт дейін қыздыруды ұсынамыз. Егер қаптамада жоғары микротолқынды қуат көрсетілсе, уақытты ұлғайтыңыз.

Тағамдар	Салмағы	Қысқа толқындар қуаты	Пісіру уақыты
Дайын тағам, салқындатылған	1 порция	600 Вт	5-8 мин.
Сусындар [1,2,3]	125 мл	Max.	40-50 сек.
Сусындар [1,2,3]	200 мл	Max.	1-2 мин.
Сусындар [1,2,3]	500 мл	Max.	2-3 мин.
Емізулі балаларға арналған тағам, мысалы: кішкене бөтелкедегі сүт [4,5,3]	50 мл	600 Вт	шам. 20-30 сек.

[1] Қасықты стақанға салыңыз.
[2] Алкогольді ішімдіктерді қатты қыздырмаңыз.
[3] Температураны міндетті ретте бақылаңыз.
[4] Балаларға арналған тағамды емізіксіз немесе қақпақсыз жылылытыңыз.
[5] Қыздырғаннан соң әбден шайқаңыз.

Тағамдар	Салмағы	Қысқа толқындар қуаты	Пісіру уақыты
Емізулі балаларға арналған тағам, мысалы: кішкене бөтелкедегі сүт [1,2,3]	100 мл	600 Вт	30-40 сек.
Емізулі балаларға арналған тағам, мысалы: кішкене бөтелкедегі сүт [1,2,3]	200 мл	600 Вт	50-60 сек.
Сорпа, 1 тәрелке [4]	әр бірі 175 г	600 Вт	2-3 мин.
Сорпа, 2 тәрелке [4]	әр бірі 175 г	600 Вт	3-4 мин.
Тұздықтағы ет [5]	500 г	600 Вт	7-10 мин.
Қою сорпа [4]	400 г	600 Вт	4-5 мин.
Қою сорпа [4]	800 г	600 Вт	7-8 мин.
Көкөністер, 1 порция [4]	150 г	600 Вт	2-3 мин.
Көкөністер, 2 порциялар [4]	300 г	600 Вт	3-4 мин.

22.4 Пісу

Осы құрылғыда тағамды пісіре аласыз.

Микротолқын арқылы дайындау

Ескертпе

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Ыдысты пісіру камерасының түбіне қойыңыз.
- Тағамды ыдысқа біркелкі орналастырыңыз. Жалпақ тағам биіктен тезірек піседі.
- Микротолқынды пешке қауіпсіз, қақпағы бар ыдыс- аяқты қолданыңыз. Сондай-ақ, жабу үшін табақшаны немесе микротолқынды пештің қақпағын пайдалануға болады. Дайын тағамдарды қаптаудан алып шығыңыз.
- Тағамдардың өз дәмі сақталады. Тұз бен дәмдеуіштің орташа мөлшерін қолданыңыз.
- Дайын болғаннан кейін өнімдерді 2-5 минутқа қалдырыңыз.
- Тағамдар ыстығын ыдысқа өткізеді. Ыдыс қатты ысып кетуі мүмкін. Қорғаныш қолғаптарды пайдалаңыз.
- Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін өнімдерді немесе дайын тағамдарды 600 Вт дейін қыздыруды ұсынамыз. Егер қаптамада жоғары микротолқынды қуат көрсетілсе, уақытты ұлғайтыңыз.

Тамақтар	Салмағы	Микротолқынды қуат	Ұзақтығы
Тұтас тауық еті, жаңа піскен, ішегі жоқ [6]	1200 г	600 Вт	25-30 мин.
Балық филесі, жаңа піскен [7]	400 г	600 Вт	6-11 мин.
Көкөністер, жаңа піскен [8,7,9]	250 г	600 Вт	5-9 мин.
Көкөністер, жаңа піскен [8,7,9]	500 г	600 Вт	10-15 мин.
Картоп [8,7,9]	250 г	600 Вт	7-9 мин.
Картоп [8,7,9]	500 г	600 Вт	10-12 мин.
Картоп [8,7,9]	750 г	600 Вт	15-20 мин.
Күріш [10,9]	125 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 4-5 мин. 1. 12-15 мин.
Күріш [10,9]	250 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 6-8 мин. 1. 15-18 мин.
Тәттілер, мысалы, пудинг (лезде) [9]	500 мл	600 Вт	5-8 мин.
Жеміс компоты [9]	500 г	600 Вт	9-12 мин.

[1] Балаларға арналған тағамды емізіксіз немесе қақпақсыз жылылытыңыз.
[2] Қыздырғаннан соң әбден шайқаңыз.
[3] Температураны міндетті ретте бақылаңыз.
[4] Пісіру процесін мезгіл-мезгіл басқарыңыз.
[5] Ет бөліктерін бір бірінен ажырату.
[6] Тағамды жалпы уақыттың 1/2 өткеннен соң аударыңыз.
[7] Тағамға азғантай су мөлшерін қосыңыз.
[8] Бір қалыпты бөліктерге кесіңіз.
[9] Арасында абайлап араластыру.
[10] Екі есе көп сұйықтық қосыңыз.

Пудинг ұнтағынан жасалған пудинг

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Қыздырылған тамақ жылулық береді. Ыдыс-аяқ өте ыстық болуы мүмкін.
- Ыдыс-аяқ пен керек- жарақтарды пісіру бөлімінен алу үшін әрқашан пештің қолғаптарын пайдаланыңыз.

1. Қаптамадағы нұсқауларға сәйкес, пудинг пакетін қант пен кішкене сүтпен микротолқынды пеште қолдануға болатын биік ыдыста араластырыңыз, сонда түйіршіктер болмайды.
2. Қалған сүтті қосып, қайтадан араластырыңыз.
3. Ыдысты пісіру камерасына салыңыз да, құрылғының есігін жабыңыз.
4. Құрылғыны орнату нұсқауларына сәйкес реттеңіз.
5. 3 минуттан кейін бірінші рет араластырыңыз. Содан кейін қажетті консистенцияға жеткенше бір минуттан кейін араластыру керек.
   Ұзақтығы сүттің температурасына және қолданылатын ыдысқа байланысты.

Микротолқындағы попкорн

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Бітеу жабылған қаптамалар мен банкаларға қапталған консервілер қыздырылған кезде жарылып кетуі мүмкін.
- Қаптамада берілген нұсқаулықтарды әрқашан сақтаңыз.
- Жұмыс камерадан тағамдарды шығару үшін қорғаныс қолғаптарды пайдаланыз.

БАЙҚА
Микротолқынды режимінде попкорнді бірнеше рет қатарынан өте жоғары микротолқынды қуатпен дайындау, жұмыс камераны зақымдауы мүмкін.
- Пісіру арасында құрылғыны бірнеше минут суытыңыз.
- Микротолқындардың қуатын ең жоғары мәніне ешқашан орнатпаңыз.
- Максималды 600 ватт пайдаланыңыз.
- Попкорнмен пакеттерді шыны табаға әрқашан қойыңыз.

Ескертпе
Дайындау жөніндегі нұсқаулар
- Ыдысты пісіру камерасының түбіне қойыңыз.
- Ыстыққа төзімді тегіс шыны ыдысты ғана қолданыңыз. Фарфор немесе дөңес тәрелкені қолданбаңыз.
- Попкорн дорбасын таңбаланған бетін төмен қаратып ыдыстарға қойыңыз.
- Пісіру уақыты тағамның мөлшеріне байланысты.
- Қуырылған жүгері күйіп кетпес үшін, попкорн пакетін 1 мин.30 сек. соң алып, аз ғана сілкіп жіберіңіз. Сақ болыңыз, попкорн ыстық.

Тағамдар	Салмағы	Қысқа толқындар қуаты	Уақыт аралығы
Микротолқындағы попкорн [1]	1 қалта 100 гр.	600 Вт	2,5-3,5 мин.

22.5 Грильде пісіру

Қытырлақ қабықты қуырып алу үшін, арналған гриль тағамды пайдаланыңыз.

Ескертпе
Дайындау жөніндегі нұсқаулар
- Алдын-ала қыздырмаңыз.
- Салмағы мен қалыңдығы бірдей бөліктерді қолданыңыз.
  Содан кейін, олар біркелкі қызарып, шырынды болып қалады.
- Стейктерді тікелей торға салыңыз. Торды шыны ыдысқа салыңыз. Таматын май мен ет суы ұстап алынады.
- Бөліктерді гриль қысқышымен аударыңыз.
  Егер Сіз шанышқымен етті тессеңіз, сөлі төгіліп кетеді де, етіңіз құрғақ боп қалады.
- Тек грильдегеннен соң, тағамды тұздап алыңыз.
  Бұл еттен су алып қояды.
- Қою түсті еттер, мыс.: ашық түсті бұзау мен шошқа етіне қарағанда, сиыр еті тезірек қызартады. Грильдегі ақ ет немесе балықтың кесектері көбінесе бетінде ашық қоңыр болады, бірақ ішкі жағынан пісірілген және шырынды.
- Гриль қыздыру элементі әрдайым сөніп, қайта қосылады. Бұл қалыпты жағдай. Жиілік белгіленген гриль режиміне байланысты.
- Грильдеуде түтін пайда болады.

Тағамдар	Көлемі	Салмағы	Грильде пісіру режимі	Пісіру уақыты
Мойын стейктері, қалыңдығы шам 2 см	3-4 дн.	әр бірі шам. 220 г	3 (қатты)	1-жағы шам. 15 мин. 2-жағы шам. 10-15 мин.
Гриль шұжықтары	4–6 дн.	әр бірі шам. 100 г	3 (қатты)	1-жағы шам. 20-25 мин.

[1] Попкорнмен пакеттерді шыны табаға әрқашан қойыңыз. Өндіріс мағлұматына мән беріңіз.

Тағамдар	Көлемі	Салмағы	Грильде пісіру режимі	Пісіру уақыты
				2-жағы: шам. 10-20 мин.
Балық котлеттер [1]	2-3 дана	әр бірі шам. 150 гр	3 (қатты)	1-жағы шам. 10 мин. 2-бет: шам. 15-20 мин.
Балық, бүтін, мысалы: бақтақ [1]	2-3 дана	әр бірі шам. 260 г	3 (қатты)	1-жағы шам. 15 мин. 2-жағы шам. 10-15 мин.
Тост наны (тосттауға дейін)	2-6 тілім		3 (қатты)	1-жағы шам. 4-5 мин. 2-жағы шам. 2-3 мин.
Тост пісіру	2-6 тілім		3 (қатты)	салындысына байланысты: 5-10 мин.

22.6 Грильдеуді микротолқында қосқанда

Пісіру ұзақтығын қысқарту үшін гриль функциясын микротолқынды функциямен біріктіруге болады.

Грильдеуді микротолқында қосқанда

Ескертпе

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Ыдысты торға қойыңыз.
- Қуыру үшін биік табаны қолданыңыз. Тығыздалған ыдыста әзірлеу пісіру камерасын таза қылып сақтайды.
- Тауық еті мен оның бөлшектерін және де үйректің кеудесінің терісі жағын жоғары қаратып қойыңыз.
- Теріні шанышқымен тесіңіз.
- Көмеш пен граниттерге үшін үлкен, жалпақ ыдыстарды қолданыңыз.
  Тар биік ыдыста пісетін тағамдарға көбірек уақыт қажет болып, үстіңгі жағы қоңыр болып піседі.
- Көмеш пен граниттерге құрылғы өшкеннен кейін, құрылғыда 5 минутқа қалдырыңыз.
- Ыдыстың үлкендігі пісіру камера ішіне сиятынына көз жеткізіңіз. Ыдыс тым үлкен болмау керек.
- Етті кесу алдында, шамамен 5-10 минут демалдырыңыз.
  Осылай ет суы бір қалыпта таралып кескен кезде ағып кетпейді.
- Әрдайым максималды пісіру уақытын реттеңіз.
  Реттелген уақыт өткен соң, тағамды тексеріңіз.
- Лазаньяны қаптамадан шығарып, микротолқынды пешке жарамды ыдысқа салыңыз.
- Шамамен 4-5 см биіктікте мұздатылған лазаньяны дайындаған кезде, ыдыстарды төңкерілген, микротолқынды пешке жарамды табаққа салыңыз.

Тағамдар	Салмағы	Грильде пісіру режимі	Қысқа толқындар қуаты	Пісіру уақыты
Қуырылған шошқа еті, мысалы:мойын стейк [2]	шам. 750 г	1 (жай)	360 Вт	35-40 мин.
ет орамасы, максималды биіктігі 7 см	шам. 750 гр	2 (орташа)	360 Вт	20-25 мин.
Тауық, жартысы [3]	шам. 1200 г	3 (қатты)	360 Вт	35-40 мин
Тауық бөліктері, мысалы: тауық ширегі [3]	шам. 800 г	3 (қатты)	360 Вт	20-25 мин.
Үйрек төс еті [3]	шам. 800 г	3 (қатты)	180 Вт	20-25 мин.
Нан көмеш (алдын-ала пісірілген ингредиенттерден) [4]	шам. 1000 г	1 (әлсіз)	360 Вт	25-30 мин
Лазанья, мұздатылған (шам. 3 см жоғары)	350-450 г	3 (қатты)	360 Вт	12-15 мин.

[1] Темір торды өсімдік майымен алдын ала майлаңыз.
[2] 15 мин. кейін аударыңыз.
[3] Тағамды араластыру керек емес.
[4] Үстіне ірімшік себіңіз.

Тағамдар	Салмағы	Грильде пісіру режимі	Қысқа толқындар қуаты	Пісіру уақыты
Лазанья, мұздатылған (шам. 4-5 см жоғары)	600-1000 г	3 (қатты)	360 Вт	25-30 мин
Картоп гратині (шикі картоптан жасалған), максималды биіктігі 3 см	шам. 1000 г	2 (орташа)	360 Вт	25-30 мин
Балық, қыздырып пісірілген	шам. 600 г	3 (қатты)	360 Вт	15 мин.
Сүзбе көмеш, максималды биіктігі 5 см	шам. 850 г	1 (әлсіз)	360 Вт	20-25 мин.

22.7 Бақылауға арналған тағам

Бұл шолулар EN 60350-1: 2013 немесе IEC 60350-1: 2011 сәйкес және EN 60705: 2012, IEC 60705: 2010 стандарттарына сәйкес құрылғыны тексеруді жеңілдету үшін әр түрлі реттеуші органдарға арналған.

Микротолқын арқылы дайындау

Тағам	Микротолқын қуаты Вт	Пісіру уақыты, мин	Ескерту
Омлет, 1000 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 11-12 мин. 2. 8-10 мин.	Ыстыққа төзімді шыны қалып
Бисквит, 475 г	600 Вт	7-9 мин.	Ыстыққа төзімді шыны қалып, Ø 22 см
Ет орамасы, 900 г	600 Вт	20-25 мин.	Ыстыққа төзімді шыны қалып, Ø 28 см
Дайын тағам, суытылған, 1 порция	600 Вт	5-6 мин	Микротолқынды пеш

Микротолқында ерітіңіз

Тағам	Микротолқын қуаты Вт	Пісіру уақыты, мин	Ескерту
Ет, 500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5-6 мин. 2. 6-9 мин.	Ыстыққа төзімді шыны қалып, Ø 24 см

Микротолқынды пеште пісіру және грильдеу

Тағам	Микротолқын қуаты Вт	Пісіру уақыты, мин	Ескерту
Картоп граниті, 1100 г	360 Вт + гриль деңгейі 2	25-35 мин.	Домалақ ыстыққа төзімді шыны қалып, Ø 22 см
Ас үй	-		Ұсынылмайды

23 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат

Аталмыш өнім құқық иелері тегін немесе ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама ретінде лицензиялаған бағдарламалық компоненттерді қамтиды.
Тиісті лицензия туралы ақпарат тұрмыстық құрылғы жадында сақталған. Тиісті лицензия туралы ақпаратқа, сондай-ақ Home Connect қолданбасы арқылы қол жеткізуге болады: "Профиль -> Құқықтық нұсқаулар -> Лицензия туралы ақпарат". [1] Лицензия туралы ақпаратты фирмалық өнімдердің веб-сайтынан жүктеп алуға болады. (Өнім веб-сайтында құрылғыңыздың үлгісін және басқа да құжаттарды іздеңіз.) Оған қоса тиісті ақпаратқа ossrequest@bshg.com эл. поштасы немесе мына мекенжай бойынша сұрау беруге болады: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Бастапқы код сұрау бойынша беріледі.
Сұрауды ossrequest@bshg.com эл. поштасына немесе мына мекенжайға жіберіңіз: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тақырып: „OSSREQUEST“
Сұрауыңызды өңдеу үшін сізге есепшот ұсынылады. Бұл ұсыныс сатып алу күнінен бастап үш жыл ішінде немесе кем дегенде тиісті құрылғы үшін қолдау көрсету және қосалқы бөлшектер ұсынылатын уақыт аралығында жарамды болады.

[1] Құрылғы жабдықталуына сай

24 Сәйкестік мағлұмдамасы


Осымен BSH Hausgeräte GmbH құрылғының функционалдығы негізгі талаптарға және директиваның басқа тиісті ережелеріне Home Connect сәйкес келеді деп 2014/53/EU мәлімдейді.

RED сәйкестік туралы толық декларацияны Интернеттегі өнім парақшасының қосымша құжаттар алу бетінен *www.gaggenau.com* таба аласыз.

CE


25 Монтаждау нұсқаулығы

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.

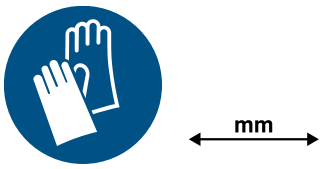


25.1 Жеткізілім жиынтығы

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.

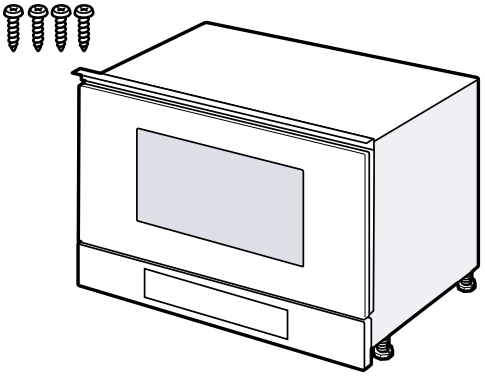

25.2 Құрылғының өлшемдері

Мұнда құрылғының өлшемдері берілген

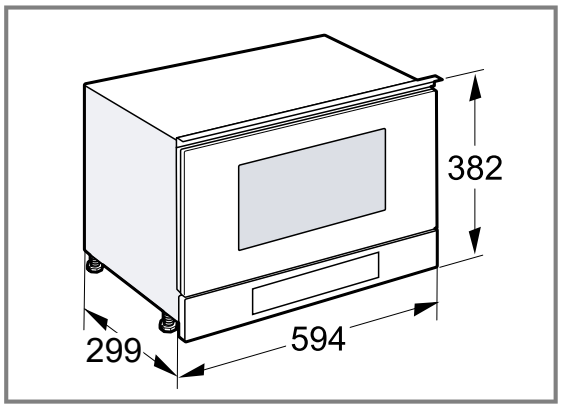

⚠ 25.3 Орнату барысында қауіпсіздік

Құралды орнату барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі берілген нұсқауларды орындаңыз.

- Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.
- Құрылғыны орамадан ашудан соң тексеріңіз. Тасымалдаудағы зақым жағдайында қоспаңыз.
- Орам материалы мен жабысқақ пленкаларды іске қосудан алдын жұмыс камерасынан және есіктен шығарып алыңыз.
- Керек-жарақтарды орнатуда орнату парақтарын ескеріңіз.
- Кіріктірме жиһаз 95 °C дейін температураға шыдамды болуы керек, шектес жиһаз алдылары 70 °C дейін.
- Құрылғыны декор немесе жиһаз есігінің арқасына орнатпаңыз. Әйтпесе қызып кетудің қаупі бар.
- Құрылғыны орнатпас бұрын жиһаз кесектерін орындаңыз. Жоңқаларды алып тастаңыз. Электр бөліктерінің жұмысына әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Монтаждау барысында шығарылған бөлшектер өткір болуы мүмкін және кесуге әкелуі мүмкін.
▸ Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Ұзартылған желілік кабельді және рұқсат етілмеген адаптерді пайдалану қауіпті болып табылады.
▸ Ұзартқыш кабельді немесе көп ұялы қалыптарды пайдаланбаңыз.
▸ Тек қана өндіруші рұқсат еткен адаптер мен желілік кабельдерді пайдаланыңыз.
▸ Желілік кабель тым қысқа болып, ұзынырақ желілік сым қолжетімді болмаса, үй ішіндегі сымдар жүйесін реттеу үшін электр

қуатымен айналысатын арнайы кәсіпорынға хабарласыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған орнатулар қауіпті болып табылады.

- Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- Ішкі электр сымдарының жерге тұйықтау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс.
- Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.

25.4 Орнатылатын жиһаз

Бұл құрылғы тек кірістіруге арналған. Құрылғы үстел үстінде немесе шкаф ішінде жұмыс істеуге арналмаған. Кіріктірме шкафта құрылғы артында қабырға болмауы тиіс. Минималды орнату биіктігі 850 мм.
Желдету ойығы мен сору тесіктері жабылуы мүмкін емес.
Құрылғы құлау қаупінсіз сенімді түрде орнатылуы керек.

25.5 Электр желісіне қосу

Құрылғыны электр желісіне қауіпсіз жалғау үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

- Құрылғы I қорғау класына сәйкес келеді, сондықтан оны тек қорғаныш кабелімен қосып пайдалануға болады.
- Сақтандыру зауыттық тақтайшадағы қуат деректері және жергілікті қағидалар бойынша орындалуы керек.
- Кез-келген монтаж жұмыстары жүргізілгенде, құрылғы қуат көзінен ажыратылған болуы керек.
- Құрылғыны тек жеткізілген қосу сымына қосу мүмкін.
- Жалғау кабелін құрылғының артына қосу керек. 5 м электр сымын қызмет көрсету бөлімінен сатып алуға болады.
- Желілік кабельді тек түпнұсқа кабельге ауыстыруға болады. Тек қызмет көрсету бөліміне тапсырыс беріп алынған кабельге ауыстыруға болады.


Құрылғыны электр желісіне қосу

Ескертпе: Бұл құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған, қорғалған контактілі розеткаға қосуға болады.


1. Қуат кабелінің ашасын құрылғыға қосыңыз.
   Құрылғы ашасының мықтап орнатылғанын тексеріңіз.
2. Құрылғының желілік ашасын құрылғының жанындағы розеткаға салыңыз.
   Құрылғы орнатылған болса, желіге қосу сымын ашасы қолжетімді болуы тиіс. Желілік ашаға еркін қол жеткізу мүмкін болмаса, орнату ережелеріне сәйкес бекітілген электр қондырғысында ажырату құрылғысы орнатылуы керек.

25.6 Бағаналы шкафына орнату

Колонна шкафы үшін орнату өлшемдерін және қауіпсіздік арақашықтықтарын ескеріңіз.

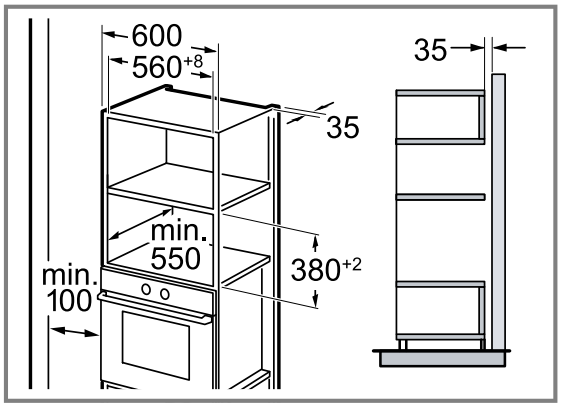


Құрылғыны, жабдықтар кедергісіз алынатын жағдайдағы биіктікте орнатыңыз.
Тіреу аяқтарын реттеңіз.

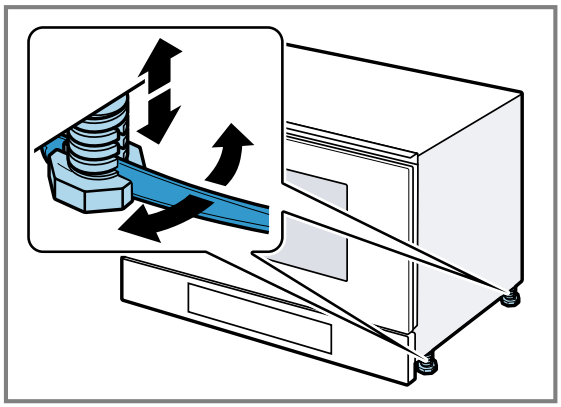


25.7 Жар шкафы ішіне орнату

Аспалы шкафқа үшін орнату өлшемдерін және қауіпсіздік арақашықтықтарын сақтаңыз.

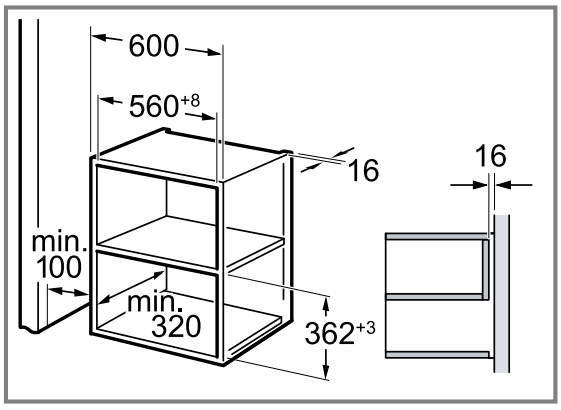


Құрылғыны, жабдықтар кедергісіз алынатын жағдайдағы биіктікте орнатыңыз.
Тіреу аяқтарын алып тастаңыз.

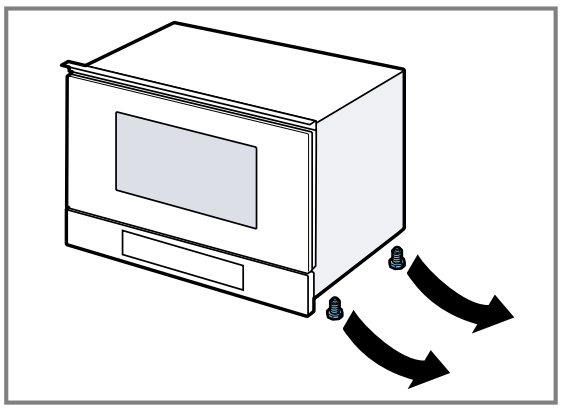


25.8 Құрылғыны орнату

1. Құрылғыны толық орнатыңыз.

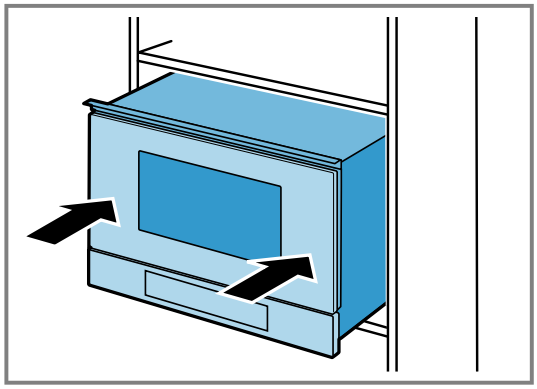


Онда қосу кабелін бүктемеңіз, қыспаңыз немесе өткір шет үстінен өткізбеңіз.

2. Іргелес құрылғыларға дейінгі қашықтықты тексеріңіз.

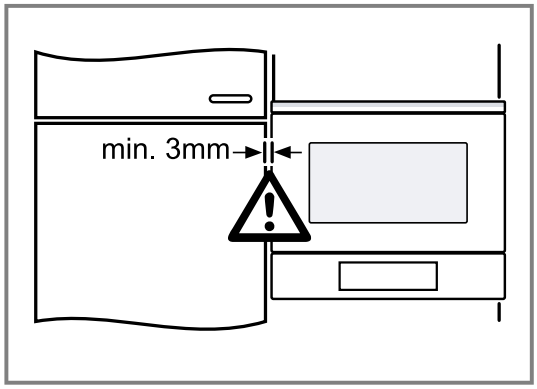


3. **БАЙҚА –** Құрылғы есігін ашқан кезде, құрылғы алға қисаюы мүмкін.
   - Құрылғының есігін ашқанда, оны тік тұрған күйінде ұстаңыз.


Құрылғы есігін асықпай, жайлап ашыңыз.

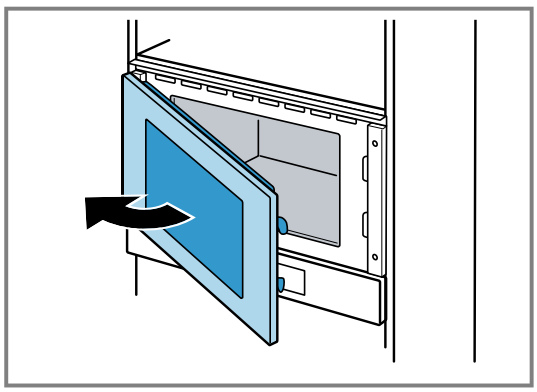

4. Құрылғыны жиһазға, ілмектің қарама-қарсы жағынан бекітіңіз.

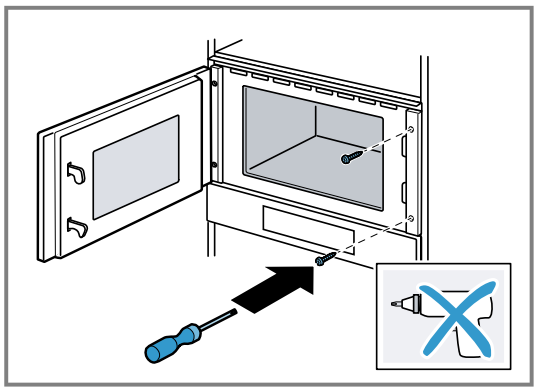


5. Жиһаздағы ілмектердің бүйіріндегі бұрандаларға арналған тесіктерді, алдын-ала бұрғылаңыз.

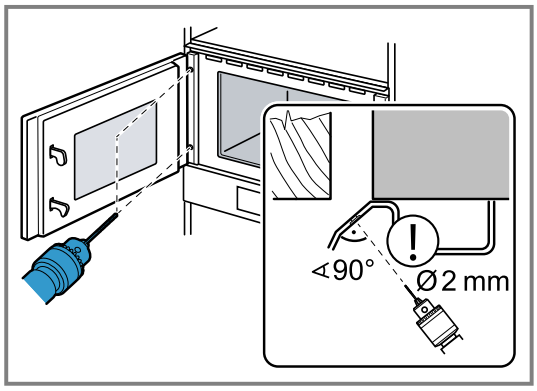

Есік ілмектерін жабыңыз.
Диаметрі 2 мм болатын қол бұрғысын қолданыңыз.


6. Жоңқаны пісіру камерасынан алып тастаңыз.
7. Құрылғыны жиһазға ілмектің жағынан бекітіңіз.

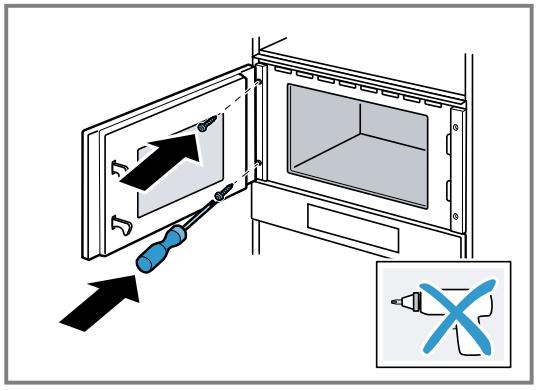


8. Қолданар алдында, орауыш пен жабысқақ лентаны пісіру камера мен құрылғының есігінен алыңыз.

25.9 Тік профиль- тұтқасы бар тұтқасыз ас үйге арналған:


1. Ықтимал өткір жиектерді жабу және орнату кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін екі жағынан сәйкес кірістірулерді пайдаланыңыз.

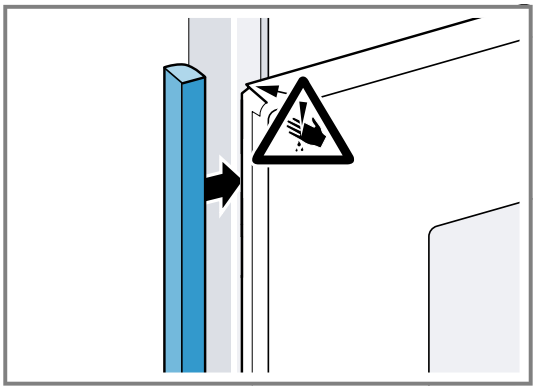


2. Кірістіруді жиһазға бекітіңіз.
3. Кірістіру мен жиһазға тесіктерді алдын ала бұрғылаңыз және оларды бұрандамен бекітіңіз.

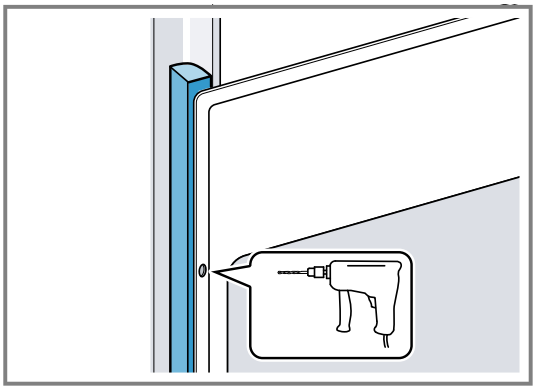

4. Құрылғыны тиісті бұрандамен бекітіңіз.

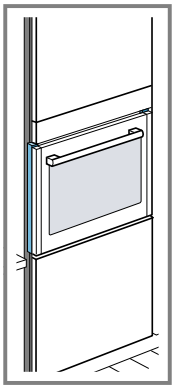

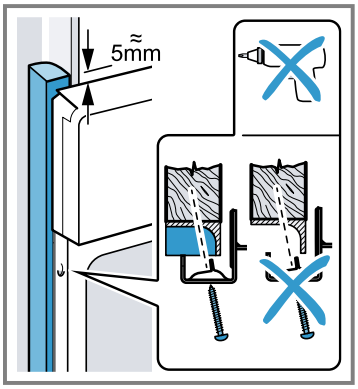

25.10 Құрылғыны шешіңіз

1. Құрылғыны кернеуден босату.
2. Бекіту бұрандаларын босатыңыз.
3. Құрылғыны сәл көтеріп, оны толығымен алып тастаңыз.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9002007020 (060224) REG25
kk