Микротолқынды пеш

GM480120 GM481120





GAGGENAU

Қосымша ақпарат пен түсініктемелерді интернеттен таба аласыз. Титулдық беттегі QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1 Қауіпсіздік ... 2
2 Материалдық зияндардың алдын алу ... 6
3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау ... 7
4 Танысу ... 7
5 Home Connect қолданбасындағы функциялар ... 14
6 Керек-жарақтар ... 15
7 Бірінші пайдаланудан алдын ... 16
8 Негізгі басқару ... 16
9 Микротолқын ... 18
10 Пеш ... 19
11 Біріктірілген ... 21
12 Таймер функциялары ... 22
13 Ұзақ мерзімді таймер ... 24
14 Ата-ана бақылауы ... 26
15 Бағдарламалар ... 26
16 Таңдаулылар ... 28
17 Ішкі температура өлшегіші ... 29
18 Home Connect ... 32
19 Негізгі орнату жүйесі ... 34
20 Тазалау және күту ... 40
21 Ақауларды жою ... 43
22 Кәдеге жарату ... 45
23 Сервистік қызмет көрсету ... 45
24 Сізде бәрі болып шығады! ... 46
25 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат ... 48
26 Сәйкестік мағлұмдамасы ... 48

27 МОНТАЖДАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ ... 49
27.1 Орнату барысында қауіпсіздік ... 49

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Сигналдық сөздерді анықтау

Мұнда осы нұсқаулықта пайдаланатын сигналды сөздердің анықтамалар көрсетілген.

⚠ ЕСКЕРТУ
Мүмкін болатын ауыр жарақат алу немесе өліммен аяқталатын жағдайларын болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Құрылғының зақымдалуын немесе басқа жолмен мүліктің зақымдалуын болдырмас үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Бұл маңызды ақпаратқа назар аудару қажеттігін білдіреді.

1.2 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.3 Тиісті ретте пайдалану

Бұл құрылғы тек кірістіруге арналған. Арнайы монтаждау нұсқаулығын ескеріңіз.
Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.
Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- тамақ және сусындар дайындауға.
- тұрмыстық қажеттіліктер үшін немесе ұқсас мақсаттар үшін, мысалы: дүкендердің, кеңселердің және басқа коммерциялық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне арналған ас үйде; ауылшаруашылық ұйымдарында; қонақ үйдегі клиенттер немесе тамақтануды қамтитын басқа орналастыру нұсқалары.
- теңіз деңгейінен 4000 м биіктікке дейін.

Бұл құрылғы EN 55011 немесе CISPR 11 стандарттарына сай келеді. Бұл 2-топ, B сыныбының өнімі. 2-топ микротолқындардың тамақты жылыту мақсатында жасалатындығын

EAC

білдіреді. В класы құрылғының үй жағдайына жарамды екендігін білдіреді.

1.4 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.
8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

1.5 Қауіпсіз пайдалану

Жадбықты әрдайым дұрыс күйде пісіру камерасына салыңыз.
→ *"Керек-жарақтар", Бет 15*

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- Егер түтін пайда болса, құрылғыда сақтандырғышты өшіріп немесе ықтимал жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Жұмсақ тамақ қалдықтары, май мен қуырдақ суы жанып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны пайдаланар алдында пісіру камерасындағы, қыздырғыш элементтер мен жабдықтардың бетіндегі қатты кірлерді кетіріңіз.

Есік ашылған кезде құрылғыға ауа ағынының түсуіне байланысты, пергамент қағаз көтеріліп, қыздырғыш элементіне тиіп, тұтануы мүмкін.
- Алдын ала жылыту кезінде және тағам дайындау кезінде пергамент қағазын жабдықта бекітіңіз.
- Пергамент қағазын әрқашан үстіне кәстрөл немесе пісірме табақ қою арқылы кесіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызады.
- Ыстық бөлшектерге абай болып қол тигізбеңіз.
- Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол бермеңіз.

Керек-жарақтары немесе ыдыс өте ыстық.
- Жұмыс камерасынан ыстық ыдыстарды немесе керек-жарақтарды алу үшін әрқашан пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.

Алкогольдің булары ыстық жұмыс камерада тұтануы мүмкін. Құрылғының есігі атылып кетуі мүмкін. Ысты булар мен алаулар шығып кетуі мүмкін.
- Тамаққа құрамында алкоголь аз мөлшерде ғана сусындарды қосыңыз.
- Сұйылтылмаған спиртті (≥ 15% көлем) қыздырмаңыз (мысалы, тағамның үстіне құю немесе құю үшін).
- Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.

Жұмыс кезінде аспап есігінің ішкі жағы қатты ысиды.
- Құрылғының есігін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе одан кейін ғана бүйірдегі белгіленген аймаққа түртіңіз.
- Әрдайым құрылғы есігін барынша ашыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!
Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегенде қызып кетеді.
- Құрылғының қызып тұрған бөлшектеріне ешқашан тимеңіз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

Аспап есігін ашқан кезде ыстық бу шығуы мүмкін. Бу температураға байланысты ретте көрінбеуі мүмкін.
- Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

Жұмыс камерасында су пайдаланылған кезде ыстық су буы пайда болуы мүмкін.
- Қызыған жұмыс камерасына ешқашан су құймаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғының есігіндегі сызылған әйнек жарылуы мүмкін.
- Пештің есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетіне сызат түсіруі мүмкін.

Есік ашылғанда және жабылғанда топсалар әрекеттеніп қысқылып қалуы мүмкін.
- Топсалар аймағына тимеңіз.

Диод жарығы өте жарқын болып көзді зақымдауы мүмкін (қауіп тобы 1).
- Қосулы диод жарығына 100 секундтан ұзақ қарамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

Желіге қосу сымының зақымдалған оқшаулауы қауіпті.

- Еш жағдайда желі кабелін ыстық құрылғы бөліктеріне немесе жылу көздеріне тигізбеңіз.
- Желі кабелін өткір ұштарға немесе шеттерге тигізбеңіз.
- Желі кабелін бүкпеңіз, баспаңыз немесе өзгертпеңіз.

Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.

- Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ешқашан сызылған немесе бұзылған беттермен пайдаланбаңыз.
- Жарық шамының әйнегі зақымдалған болса, электр тогының соғуын болдырмау үшін шамды өшіріңіз.
- Егер құрылғы немесе желі кабелі зақымдалған болса, сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышты дереу өшіріңіз.
- Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 45*

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.

- Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

1.6 Қысқа толқын

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ, ОЛАРДЫ БОЛАШАҚ СІЛТЕМЕСІ ҮШІН САҚТАҢЫЗ

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Құрылғыны басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті және зақымдалуы мүмкін. Мысалы, жарма немесе дәнді дақылдар қыздырылған кезде өртеніп кетуі мүмкін.

- Құрылғыда тағамды немесе киімді кептірмеңіз
- Құрылғыда шәркелер, дәндік және тұқымдастық жастықтар, губкалар, ылғалды шүберек және ұқсасты заттарды қыздыруға тиім салынады.
- Құрылғыны тек тағамдар мен ішімдіктерді әзірлеуге арналған.

Азық- түліктер, олардың қаптамалар және сақтау контейнерлер оталуы мүмкін.

- Ешқашан тағамды жылустатикалық қаптамада қыздырмаңыз.
- Пластмассадан, қағаздан немесе басқа жанғыш заттардан жасалған ыдыстардағы тағамды тек қадағалауымен жылытыңыз.
- Микротолқындардың тым жоғары қуатын немесе ұзақ уақытын орнатуға болмайды. Осы пайдалану нұсқаулықта берілген кеңестерді сақтаңыз.
- Микротолқынды режимінде азық- түліктерді кептірмеңіз.
- Суы аз тағамдарды (мысалы, нан) микротолқындардың жоғары деңгейінде немесе ұзақ уақыт бойы жібітпеңіз немесе пісірмеңіз.

Пісіру майы тұтануы мүмкін

- Ешқашан өсімдік майын микротолқынды пеште жылытпаңыз.

Микротолқынды пеште сақталған заттар немесе ыдыстар тұтануы мүмкін.

- Құралды қолданар алдында пісіру бөлімінде микротолқынды пеште қолдануға жарамсыз заттар мен ыдыстардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Микротолқынды пеш пайдаланылмай тұрғанда, пісіру бөлімін жанғыш заттарды, ыдыс-аяқты, тағамды және т.б. сақтау үшін пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Сұйықтар немесе басқа тамақ өнімдері тығыз жабылған ыдыста жарылуы мүмкін.

- Сұйықтарды немесе басқа тамақ өнімдерді тығыз жабылған ыдыста ешқашан жылытпаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!

Қатты терісі немесе қабығы бар тағамдар қыздыру кезінде және одан кейін «жарылуы» мүмкін.

- Жұмыртқаны қабықта пісіруге және қайнатылған жұмыртқаны қабықта қыздыруға тыйым салынады.
- Ешқашан моллюскалар мен шаяндарды дайындауға болмайды.
- Қуырылған жұмыртқаны пісіру кезінде сарыуызын жару керек.
- Терісі немесе қабығы қатты тағамдар (мысалы, алма, қызанақ, картоп, шұжық) терісі жарулуы мүмкін. Пісіру алдында қабықты немесе теріні тесіп алыңыз.

Балаларға арналған тағам біркелкі қызбайды.

- Балаларға арналған тағамды жабық ыдыста қайта қыздырмаңыз.
- Әрқашан қақпақты немесе емізікті шешіп алыңыз.
- Қыздырудан кейін ішіндегісін мұқият араластырыңыз немесе шайқаңыз.
- Баланы тамақтандырмас бұрын температураны тексеріп алыңыз.

Қыздырылған тамақ жылулық береді. Ыдыс-аяқ өте ыстық болуы мүмкін.

- Ыдыс-аяқ пен керек- жарақтарды пісіру бөлімінен алу үшін әрқашан пештің қолғаптарын пайдаланыңыз.

Бітеу жабылған қаптамалар мен банкаларға қапталған консервілер қыздырылған кезде жарылып кетуі мүмкін.

- Қаптамада берілген нұсқаулықтарды әрқашан сақтаңыз.
- Жұмыс камерадан тағамдарды шығару үшін қорғаныс қолғаптарды пайдаланыңыз.

Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегенде қызып кетеді.

- Ыстық бөлшектерге ешқашан тимеңіз.
- Балаларды жақындатпаңыз.


Құрылғыны басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті. Мысалы, қызып кеткен шәркелер, дәндік және тұқымдастық жастықтар, губкалар, ылғалды шүберек және ұқсасы күйіп қалуға алып келуі мүмкін

- Құрылғыда тағамды немесе киімді кептірмеңіз.
- Құрылғыда шәркелер, дәндік және тұқымдастық жастықтар, губкалар, ылғалды шүберек және ұқсасты заттарды қыздыруға тиім салынады.
- Құрылғыны тек тағамдар мен ішімдіктерді әзірлеуге арналған.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!

Сұйықтықты ысытуда температура асып кетуі мүмкін. Ол дегені, қайнату температурасы бу шықпаса да жетіледі. Ыдыстың кіші тербелуінде де абай болыңыз. Ыстық сұйықтық кенеттен қайнап, қатты шашырауы мүмкін.

- Жылыту кезінде әрқашан ыдысқа қасық салыңыз. Бұл кешіктірілген қайнатуды болдырмауға көмектеседі.

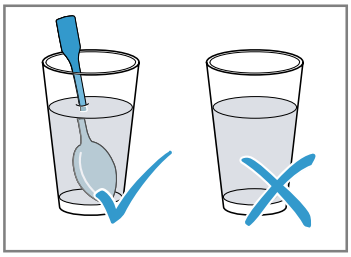

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Жарамсыз ыдыс жарылуы мүмкін. Фарфор мен тастан жасалған бұйымдардың тұтқалары мен қақпақтарында артында бос жерлер бар . Кішкене тесіктер болуы мүмкін. Ылғал осы бос жерлерге енген кезде, ыдыс-аяқ жарылып кетуі мүмкін.

- Тек микротолқынды пеш үшін жарамды ыдысты пайдаланыңыз.

Ыдыстар мен метал контейнерлер немесе метал шеттік ыдыстар таза микротолқынды жұмыста ұшқын жасалуына алып келуі мүмкін. Құрылғы зақымдалады.

- Таза миротолқынды жұмыста ешқашан метал контейнерді пайдаланбаңыз.
- Тек микротолқынды пеш үшін жарамды ыдысты немесе микротолқындық қыздыру түрімен комбинацияда пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Құрылғы жоғары кернеуде жұмыс істейді.

- Құрылғы корпусын ешқашан ашпаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Деңсаулыққа ауыр зиян келтіру қауіпі!

Дұрыс емес тазалау құрылғының бетін зақымдауы, оның қызмет ету мерзімін қысқартуы және микротолқынды энергияның ағып кетуі сияқты қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны жүйелік түрде тазалаңыз және тамақ қалдықтарын бірден жойыңыз.
- Пісіру камерасын, есік тығыздағышын, есікті және топсаны әрқашан таза ұстаңыз.
  → *"Тазалау және күту", Бет 40*

⚠ ЕСКЕРТУ – Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!

Құрылғыны оның есігі зақымдалған жағдайда пайдаланбаңыз. Микротолқын энергиясы шығуы мүмкін.

- Егер есік немесе оның тығыздағыш зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Құрылғының жөндеу жұмыстарын тек техникалық қызмет көрсету маманы орнату керек.

⚠ ЕСКЕРТУ – Деңсаулыққа ауыр зиян келтіру қауіпі!
Қорғаныс корпусы жоқ құрылғылар үшін микротолқынды энергия сыртқа шығуы мүмкін.
- Қорғаныс корпусын ешқашан шешпеіңіз.
- Техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қызмет көрсету бөліміне қоңырау шалыңыз.

1.7 Орталық температура сенсоры

Термосүңгіні пайдалану кезінде осы қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Егер жарамсыз ішкі температура сүңгіші қолданылса, құрылғының оқшаулауы жылудан зақымдалуы мүмкін.
- Тек осы аспап үшін арналған орталық температура сенсорын пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Ішкі температура өлшегіші бағытталады.
- Ішкі температура өлшегішін абайлап ұстаңыз.


2 Материалдық зияндардың алдын алу

2.1 Жалпы ақпарат

БАЙҚА
Спирт түтіндері ыстық пісіру камерасында тұтанып, құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін. Құралдың есігі жарылып ашылуы және өрттің салдарынан құлап кетуі мүмкін. Есіктің әйнегі сынуы мүмкін. Пайда болған теріс қысым пісіру камерасының ішке қарай қатты деформациялануына әкелуі мүмкін.
- Сұйылтылмаған спиртті (≥ 15% көлем) қыздырмаңыз (мысалы, тағамның үстіне құю немесе құю үшін).

Қызыған пісіру камерасында орналасқан су ыстық су буын жасайды. Температураның өзгеруі құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Қызыған пісіру камерасына ешқашан су құймаңыз.

Құрылғы құрылғының жақтауына бекітілгендіктен, ол бүгілуі мүмкін. Құрылғының жақтауы құрылғының салмағына төтеп бере алмайды.

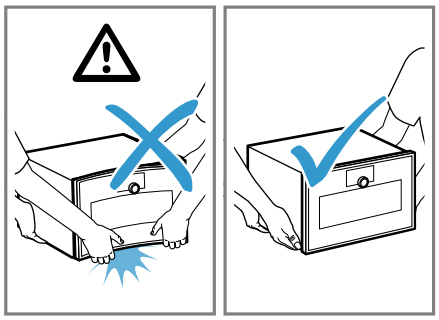

- Құрылғыны жақтауымен көтермеңіз.
- Әрқашан құрылғыны корпустың артына көтеріңіз.

Пісіру камерасында ұзақ уақыт жиналған ылғалдылық, коррозияға әкеледі.
- Пісіру процесстен кейін конденсатты сүртіңіз. Жоғары температурада жұмыс істегеннен кейін, пісіру камерасының есігі жабық күйінде суытып алыңыз.
- Ылғалдық азық-түлікті жабық пеш ошағына ұзақ уақытқа сақтамаңыз.
- Пісіру камераны тағам сақтау үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғы есігіне ешнәрсе қысылып қалмауы тиіс.

Егер тығыздауыш қатты ластанған болса, құрылғы жұмыс кезінде есігі дұрыс жабылмайды. Қасындағы жиһаздардың алдын зақымдау мүмкін.
- Тығыздауышты әрдайым таза ұстаңыз.
- Тығыздағыш бүлінген болса немесе мүлде болмаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.

Құрылғының есігіне отыруға немесе оған сүйенуге тырысу оны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғының есігін баспаңыз, отырмаңыз, ұстамаңыз немесе оған сүйенбеңіз.
- Құрылғы есігіне ешқандай ыдысты немесе керек-жарақтарды қоюға болмайды.


2.2 Микротолқын

Микротолқынды пешпен пайдалану барысында берілген нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Пісіру бөлігінің ішкі бөлігіне металл тиюі құрылғыны немесе есіктің ішкі әйнегін зақымдауы мүмкін, ұшқын тудыруы мүмкін.
- Металл заттардың (мысалы, стакандағы қасық) пісіру бөлімінің қабырғалары мен есіктің ішкі бөлігінен кем дегенде 2 см қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыға қойылған алюминий ыдыс ұшқын тудыруы мүмкін. Аспап пайда болатын ұшқындар арқылы зақымдалады.
- Аспапта алюминий табақтарын пайдаланбаңыз.

Құрылғының оған орнатылған тағамсыз жұмыс шамадан тыс жүктемеге әкеледі.
- Микротолқынды жұмыс камерасында тағамсыз ешқашан қоспаңыз. Ыдысты қысқа сынақтау ерекшелік болады.

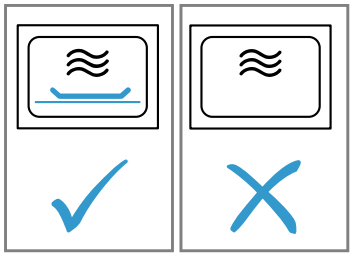

Микротолқынды режимінде попкорнді бірнеше рет қатарынан өте жоғары микротолқынды қуатпен дайындау, жұмыс камераны зақымдауы мүмкін.
- Пісіру арасында құрылғыны бірнеше минут суытыңыз.
- Микротолқындардың қуатын ең жоғары мәніне ешқашан орнатпаңыз.
- Максималды 600 ватт пайдаланыңыз.

- Попкорн пакеттерін шыны түпқоймаға немесе пісіру бөлігінің түбіне салыңыз.

Сәйкес емес ыдыстар зақымдарға алып келуі мүмкін.

- Гриль, микротолқынды немесе ыстық ауаны біріктіру режимінде пісіргенде тек жоғары температураға төзімді ыдысты қолданыңыз.

Бос бұрандалар микротолқынды пеште жұмыс істегенде ұшқын тудыруы мүмкін.

Құрылғы ұшқынның әсерінен зақымдалады.

- Суырмалы торларды бекіту үшін бұрандалардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

2.3 Ішкі температура өлшегіші

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**

Егер жарамсыз ішкі температура сүңгіші қолданылса, құрылғының оқшаулауы жылудан зақымдалуы мүмкін.

- Тек осы аспап үшін арналған орталық температура сенсорын пайдаланыңыз.

БАЙҚА

Құрылғының есігімен орталық температура сенсорының кабелін зақымдауға болады.

- Орталық температура сенсорының кабелі құрылғының есігіне қысылып қалмауын қадағалаңыз.

Гриль элементінің қызуы ішкі температура өлшегішін зақымдауы мүмкін.

- Гриль элементі мен ішкі температура өлшегіші мен ішкі температура өлшегішінің кабелі арасындағы қашықтық бірнеше сантиметр болатынына көз жеткізіңіз. Ет пісіру кезінде көтерілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Күйдіргіш тазартқыштар ішкі температура өлшегішін зақымдауы мүмкін.

- Ішкі температура өлшегішін ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.

- Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаңыз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

Металлмен, қара лакпен немесе эмальмен қапталған пісіру пішіндерді қолданыңыз.

✔ Олар жылуды әсіресе жақсы сіңіреді.

Құрылғыны алдын-ала жылыту, тек қана рецептте ұсынылған кезде немесе ұсынылған параметрлерде берілген жағдайда қажет болады.

✔ Егер Сіз құрылғыны алдын ала қыздырмасаңыз, онда электр қуатын үнемдейсіз.

Бірнеше тағамды бірінен соң бірін немесе бір уақытта пісіріңіз.

✔ Пісіру камерасы бірінші дайындықтан кейін алдын ала қыздырылған. Соның арқасында екінші тағамның пісіру уақыты қысқарады.

Пісіру кезінде құрылғының есігін сирек ашуға тырысыңыз.

✔ Осылайша жұмыс камерасындағы температура жақсы сақталады және құрылғыны қосымша жылыту қажет емес.


Ұзақ уақыт бойы пісіру жағдайда құрылғыны пісіру аяқталғанға дейін 10 минут бұрын өшіріңіз.

✔ Ыдысты аяғына дейін пісіру үшін қалдық жылу жеткілікті.

4 Танысу

4.1 Құрылғы

Осы жерде құрылғының бөлшектеріне шолуды табасыз.

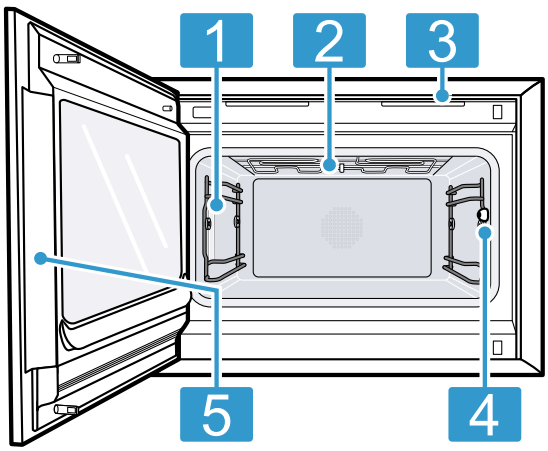


1	Пісіру камерасын жарықтандыру
2	Грильдеу қыздырғышы
3	Желдету тесігі
4	Орталық температура сенсорына арналған жалғау ұяшықтары →*Бет 29*
5	Есікті ашуға арналған алаң

4.2 Пісіру камерасы

Пісіру камерасында екі салу деңгейлері бар. Кеңейту деңгейлерін төменнен жоғары қарай санаңыз.

БАЙҚА
Аксессуарлар аударылып кетуі мүмкін.
- Аксессуарларды сырғанайтын рельстердің арасына итермеңіз.

Жоғары пісірме табақтар үшін 1 тартылатын ұшақты пайдаланыңыз.
Сондай ақ, тартылатын торларды →*Бет 42* алып тастауға және пісіру камерасының түбінде пісіруге болады.
Плитаның түбі әсіресе микротолқынды пеште жұмыс істеуге жарамды. Микротолқындар ең жоғарғы қуатқа пісіру камерасының түбінде жетеді. Тек микротолқындарға сай ыдысты пайдаланыңыз.

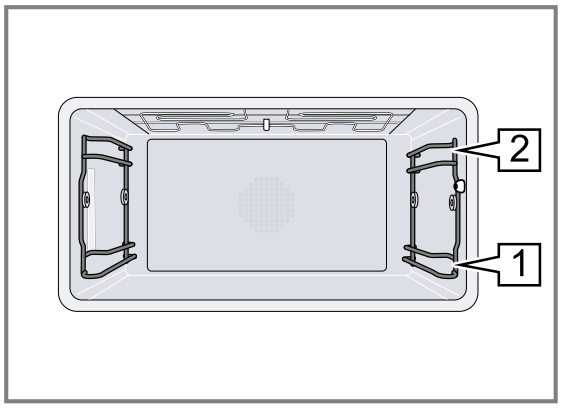

Пісіру камерасын жарықтандыру

Егер құрылғы есігін ашсаңыз, пісіру камерасының жарықтандыруы қосылады. Егер құрылғының есігі 3 минуттан артық ашық болса, құрылғы пісіру камерасының жарығын өшіреді.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**
Диод жарығы өте жарқын болып көзді зақымдауы мүмкін (қауіп тобы 1).
- Қосулы диод жарығына 100 секундтан ұзақ қарамаңыз.


Сондай-ақ, құрылғы электр қуатын үнемдеу режимінде болған кезде пісіру камерасының жарығын қосуға болады.
Шамамен 20 минуттан кейін құрылғы пісіру камерасының жарығын өшіреді.
Құрылғыны қосқан кезде, құрылғы пісіру камерасының жарығын қосады.
→ *"Қоймадағы жарықтандыруды қосыңыз және өшіріңіз", Бет 18*
Көптеген жұмыс режимдерінде құрылғы пісіру бөлімінің жарығын қосулы қалдырады.
Негізгі параметрлерде →*Бет 34* пештің жарықтықты жұмыс кезінде қосылатын етіп қоюға болады. Егер сіз негізгі параметрлерден параметрді "Нұсқаулық" таңдасаңыз, құрылғы пісіру бөлімінің жарығын автоматты түрде қоспайды, бірақ қажет болған жағдайда пісіру бөлімінің жарықтандыруын қосасыз. Шамамен 20 секундтан кейін құрылғы пісіру камерасының жарығын өшіреді.

Конденсат

Тағам пісірген кезде жұмыс камерасында және құрылғының есігінде конденсат жиналуы мүмкін. Конденсаттың жиналуы қалыпты жағдай және бұл құрылғының жұмысына әсер етпейді. Пісіргеннен кейін конденсатты сүртіңіз.

4.3 Басқару элементтері

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.
Құрылғы түріне байланысты суретте кейбір пункттарда айырмашылықтар болуы мүмкін.

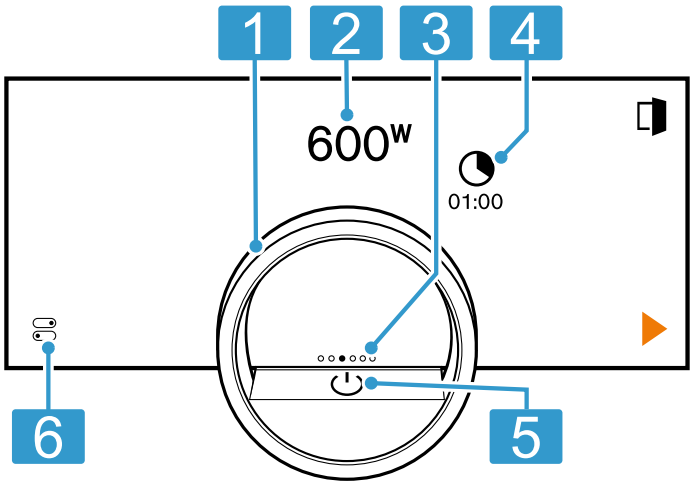


1	Айналмалы реттеуіш	Таңдауды айналмалы реттеуіш арқылы өзгертуге болады.
2	12 сағаттық күйі	12 сағаттық күйінде функцияның ағымдағы таңдалған мәні көрсетіледі, оны айналмалы реттеуіш арқылы өзгертуге болады. Қажет болса, оны 12 сағатқа орнату үшін температура немесе пісіру уақыты сияқты басқа функцияларға басыңыз.
3	Күй индикаторы	Айналмалы реттеуіштің ортасындағы дисплейдегі толтырылған нүкте құрылғы дисплейлері арасындағы ағымдағы көлденең навигация орнын көрсетеді.
4	Белгілер	Параметрлерді көрсету және функцияларды бастау немесе тоқтату.

5	"Қосу/ Өшіру" түймесі	Құрылғыны қосу және өшіру.
6	Күй жолағы және басқару орталығы	Күй жолағы құрылғының функцияларының немесе компоненттерінің ағымдағы күйін көрсетеді, мыс.: ▪ Home Connect Қосылу күйі ▪ Балалардан бұғаттау ⊜ басу арқылы сіз Басқару орталығын →*Бет 11* ашасыз.

Айналмалы реттеуіш

Айналмалы реттеуіш басқару құрылғы қосылған кезде ғана мүмкін болады. Айналмалы реттеуіш арқылы сақина немесе тізім мәзірін шарлауға және параметрлерді таңдауға болады.
Егер сіз айналмалы реттеуішті түртсеңіз, жұмыс сақинасының артындағы дисплейде қызғылт сары сақина пайда болады.

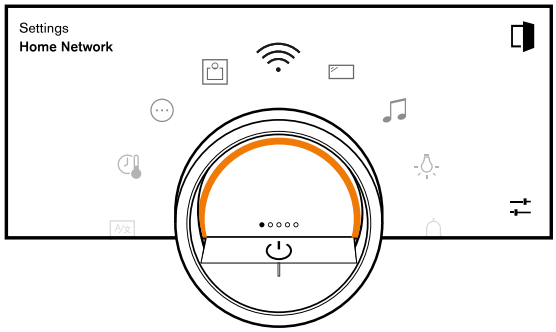

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде айналмалы реттеуіш арқылы басқару тек бейнебетте алдын ала функция таңдалған жағдайда ғана мүмкін болады.


Бұраңыз	Сақина мен тізім мәзірін шарлаңыз: ▪ Мәндерді арттыру үшін айналмалы реттеуішті оңға бұраңыз. ▪ Мәндерді азайту үшін айналмалы реттеуішті солға бұраңыз. ▪ Үлкен қадаммен мәндерді өзгерту үшін айналмалы реттеуішті солға немесе оңға қарай жылдам бұраңыз.

Негізгі параметрлерде →*Бет 34* айналмалы реттеуіштің әрекетін реттеуге болады. Орнату кезінде "Стандарт" дисплейдегі қажетті функцияны басыңыз және айналмалы реттеуішті пайдаланып функцияның мәнін өзгертіңіз.
"Тез таңдау" параметрі кезінде Сіз функция мәндерін сағат 12-де тұрған айналмалы реттеуіш арқылы тікелей өзгерте аласыз.

Жұмыс барысын көрсету

Жұмыс барысын көрсету үшін құрылғы айналмалы реттеуіштің артындағы шеңбердің кесіндісін қызғылт сары түс арқылы көрсетеді.

Құрылғы келесі жағдайларда айналмалы реттеуіштің артындағы шеңбердің кесіндісін қызғылт сары түс арқылы көрсетеді:
- Пісіру уақыты белгіленді.
- Ішкі температура өлшегіші үшін ішкі температура орнатылған.

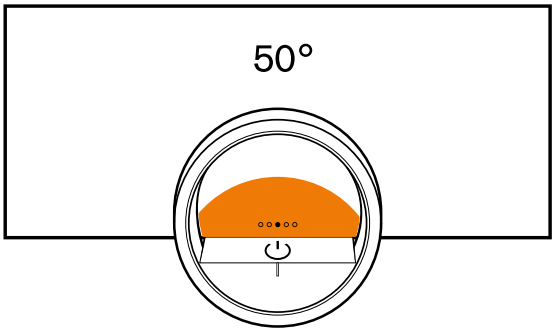

Таймер неғұрлым ұзақ жұмыс істесе немесе дайын өнімнің ішкі температурасы белгіленген ішкі температурасына жақындаған сайын, қызғылт сары түсті шеңбердің кесіндісі соғұрлым үлкен болады.
Егер пісіру уақыты мен ішкі температурасы белгіленбесе, шеңбердің кесіндісі қызғылт сары түске боялады.

Дисплей

Дисплей таңдалған параметрлер мен теңшеу опцияларын, сондай-ақ жұмыс күйі туралы хабарларды көрсетеді.

Басыңыз	Операцияны немесе функцияны таңдаңыз немесе растаңыз
Ұзақ басу	Қосымша ақпаратты қарау
Саусағыңызды көлденеңінен сырғытыңыз	Құрылғы дисплейлері арасында жылжу Мысалы, "Микротолқынды пеш" құрылғысының дисплейінде солға немесе оңға сырғытыңыз **Ескертпе:** Бұл мүмкіндікті Сіз құрылғы дисплейінде →*Бет 10* жұмыс істеп жатқанда және ешқандай бағдарлама іске қосылмаған кезде ғана пайдалануға болады.

Ескертпе: Жергілікті тілде дисплей тілі болмаса, ағылшын тілі сияқты бар, дисплей тілін таңдаңыз.

Таңбалар

Белгішелер функцияларды іске қосу немесе аяқтау немесе құрылғы дисплейлерін шарлау үшін қолданылады.

Басқару

Белгі	Функция
⏻	Айналмалы реттеуіште құрылғыны қосу немесе өшіру
⊡	Құрылғы есігін ашу →*Бет 16*
⊜	Басқару орталығын ашыңыз →*Бет 17*
⊣	Парамтерлерді өңдеу
ⓘ	Қосымша ақпаратты шақыру →*Бет 18*

Белгі	Функция
	Таңдаулыларды сақтау → *"Таңдаулылар", Бет 28*
	Таңдаулыларды өңдеу
	Таңдаулыны жойыңыз
	Бағдарламаларды →*Бет 26* шақыруға арналған кеңес
	Іске қосу
	Үзіліс немесе тоқтату
	Келесі қадамға өту
	Алдыңғы қадамға өту
	Параметрлерді қайтару немесе қолдану
	Жалғастыру
	Растау
	Жою
	Қайтару
	Тоқтату
	Микротолқынды пештің жұмыс режимін қосыңыз →*Бет 21* немесе жойыңыз →*Бет 22*
	Грильді қосыңыз

Таймер функциялары

Белгі	Функция
	Таймер мәзірін шақыру →*Бет 22*
	Long-term timer (Ұзақ уақыттық таймер) шақыру →*Бет 24*
	Ұзақ мерзімді таймермен жылыту циклін тазарту →*Бет 25*
	Пісіру аяқталуын жылжыту →*Бет 23*
	Пісіру уақытын алдын ала орнатылған пісіру уақытына қалпына келтіріңіз → *"Пісіру уақытын өзгерту", Бет 23* Пісіру уақытының кейінге қалуын қалпына келтіру → *"Пісіру уақытының кейінге қалуын қалпына келтіру", Бет 24*

Тазалау және күтім көрсету

Белгі	Функция
	Тазалау көмегі →*Бет 42*

Басқару орталығындағы жұмыс

Белгі	Функция
	Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады →*Бет 17*
	Балалардан бұғаттау жүйесін белсендіру →*Бет 26*
	Қоймадағы жарықтандыруды қосыңыз және өшіріңіз →*Бет 18*
	Home Connect қолмен басқару арқылы "Қашықтан іске қосу" қолданбасын пайдаланып функцияларды іске қосу → *"Home Connect қолмен басқару арқылы 'Қашықтан іске қосу' қолданбасын пайдаланып функцияларды іске қосу", Бет 33*
	Home Connect Параметрлерді шақыру → *"Home Connect параметрлер", Бет 32*

Күйі

	Қашықтан іске қосу →*Бет 33*
	Ішкі температура өлшегіші қосулы → *"Ішкі температура өлшегіші", Бет 29*
	Ішкі температура өлшегіші жоқ
	Қыздыру процесінің күйінің индикаторы
	Салқындату барысының көрсеткіші
	Құрылғы демо-режимінде →*Бет 45*

Басқару орталығындағы мәртебе

Белгі	Функция
	Роутермен қосылуы: күшті → *"Home Connect", Бет 32*
	Маршрутизаторға қосылу: шамамен → *"Home Connect", Бет 32*
	Маршрутизаторға қосылу: әлсіз → *"Home Connect", Бет 32*
	Маршрутизатормен байланыс жоқ. → *"Home Connect", Бет 32*
	Маршрутизаторға қосылған құрылғы. Home Connect серверіне байланыс жоқ. → *"Home Connect", Бет 32*
	Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту күйі

Құрылғы дисплейлері

Мына жерде құрылғы индикаторларының шолуын табуға болады.

Құрылғы индикаторлары	Пайдалану	Күй индикаторы
Параметрлер	▪ Негізгі параметрлерді орнату →*Бет 34* ▪ Home Connect Параметрлерді орнату →*Бет 32*	●○○○○○
Режим. және қызм. көр.	▪ Тазалау көмегін іске қосу →*Бет 42* ▪ Жылдам нұсқаулықты бастау →*Бет 18*	○●○○○○
Қысқа толқын	Микротолқындардың қуаты →*Бет 19* мен пісіру уақытын →*Бет 22* орнату	○○●○○○

Құрылғы индикаторлары	Пайдалану	Күй индикаторы
"Нұсқаулық" (тұмшапеш режимі, аралас жұмыс)	Қыздыру түрін, микротолқындардың қосылуын →*Бет 19* және пісіру уақытын →*Бет 22* орнату	○○○●○○
Таңдаулылар	Таңдаулы бағдарламаларды шақыру →*Бет 28*	○○○○●○
Бағдарламалар	Автоматты бағдарламаларды және оларды орнату нұсқауларын шақыру →*Бет 26*	○○○○○●

Кеңес: Негізгі параметрлерде →*Бет 34* құрылғының қай дисплейден басталатынын көрсетуге болады.

Түстер

Түрлі түстер реттеу оқығасында пайдаланушынв басқаруға қызмет етеді.

Қызыл	▪ Клиенттерге қызмет көрсетуден қолдау қажет болуы мүмкін қате туралы хабарламалар.
Қызғылт сары	▪ Әрі қарай пайдалану мүмкін болуы үшін сақталуы керек ескертпелер ▪ Іске қосу және Тоқтату белгішелері
Ақ	▪ Нұсқаулар ▪ Қосымша ақпарат


Көрсетілуі

Оқиғаға байланысты таңбалар, мәндер мен бүкіл дисплейдің көрсетілуі өзгеруі мүмкін.

Сақина мәзірлерін немесе мәзір тізімдерін үлкейту	Айналмалы реттеуішті пайдаланып тізім мәзіріндегі тізім элементін таңдағанда, дисплейде үлкейтілген және асты сызылған тізім элементі көрсетіледі. Егер сіз реттеуіш мәзірінен айналмалы реттеуіш арқылы мәнді таңдасаңыз, дисплейде бұл мән сағат 12-де үлкейтілген түрде көрсетіледі.
Пісірудің соңында немесе ішкі температура өлшегішінін мәнін арттырыңыз	Пісіру процесі аяқталғанға дейін бірнеше минут бұрын құрылғы қалған пісіру уақытын Орталық дисплейде үлкейтілген түрде көрсетеді.
	Белсенді ішкі температурасы белгіленген мәннен бірнеше градусқа төмен болғаннан кейін, дисплей белсенді ішкі температурасын үлкейтілген түрде көрсетеді. Барлық басқа көрсеткіштер жасырылған.
Қысқартылған дисплей индикациясы	Егер құрылғы пайдаланушыны жақын жерде анықтамаса, ол дисплейде көрсетілетін деректер санын азайтады және тек ең маңыздыларын көрсетеді. Бұл функция алдын ала реттелген. Реттеуді негізгі параметрлерде →*Бет 34* өзгертуге болады.

Басқару орталығы

Басқару орталығы ⊜ күй жолағында тек белгішелер арқылы көрсетілетін мүмкіндіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Басқару орталығында функцияларды қосуға және өшіруге болады.

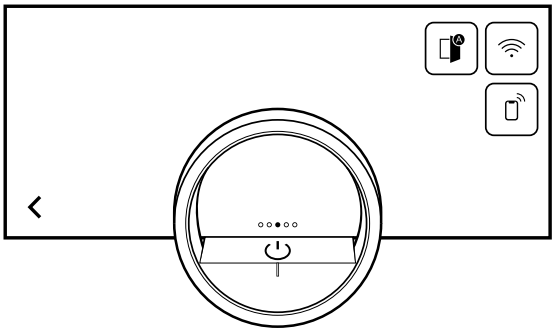

Сол жақта дисплейде құрылғының ағымдағы күйі туралы ақпараты бар белгілер мен мәтіндер көрсетіледі. Оң жақта дисплей басқару орталығының сенсорлық өрістерін көрсетеді.

4.4 Қыздыру түрлері

Мұнда сіз функциялардың шолуын таба аласыз және оларды пайдалану бойынша ұсыныстар.

Микротолқынды пештің функциялары

Белгілер	Функция	Қуаттылығы	Қолдану
90	Микротолқынды пеш	90 Вт	Нәзік тағамдарды ерітіңіз.
180	Микротолқынды пеш	180 Вт	Тағамдарды еріту.

Белгілер	Функция	Қуаттылығы	Қолдану
360	Микротолқынды пеш	360 Вт	Тағамды еріту немесе аздап пісіру.
450	Микротолқынды пеш	450 Вт	Тағамды пісіріңіз немесе аздап қыздырыңыз.
600	Микротолқынды пеш	600 Вт	Тағамдарды пісіріңіз немесе қыздырыңыз.
Max.	Микротолқынды пеш	1000 Вт	Сұйықтықтарды тез жылыту Суық құрылғы үшін 1000 Вт микротолқынды пештің толық қуаты бар.

Пештің функциялары

Белгілер	Функция/қыздыру түрі	Температура / Параметр	Қуаттылығы	Қолдану
	Ыстық ауа	30-230 °C		Пісіру камерасының артқы қабырғасында жылу пайда болады және желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі бөлінеді. Алдын ала қыздыру уақыты өте қысқа бір немесе екі деңгейде пісіру үшін. Ылғалды бәліштер, печенье, пісірме үшін. Пісіру уақытын қысқарту үшін микротолқынды пешті қосуға болады.
	Гриль + айналатын ауа	30-230 °C		Желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі таралатын өте қарқынды жылыту. Бір мезгілде жан-жақты қыздыру кезінде қыртыстың пайда болуын қамтамасыз етеді. Ет, тауық, балық, көкөніс кәуапі. Алдын ала қыздыру қажет емес. Пісіру уақытын қысқарту үшін микротолқынды пешті қосуға болады.
	Қақтау	30-80 °C		Кептіру үшін жемістер мен көкөністердің немесе шөптердің жұқа тілімдерін қолданыңыз. Пісіру камерасынан ылғал белсенді түрде жойылады.
	Төмен температ. пісіру	30-90 °C	90 Вт	Өте нәзік нәтиже алу үшін етті баяу және ақырын пісіріңіз. Пісіру уақытын қысқарту үшін ыстық ауа микротолқынды пештің төмен қуатымен үйлеседі. Пісірер алдында етті аздап қуырыңыз.
	Ашыту	30-50 °C		Толтырғыштар мен қамыр дайындамаларын дайындауға арналған оңтайлы температура диапазоны. Ашытқы қамыр мен ащы қамыр үшін. Ашытқы қамыры үшін оптималды температура параметрі 38 °C құрайды.
	Ыстық ұстау		50 Вт	Өнімдерді кептірусіз жылы ұстау үшін микротолқынды пештің оңтайлы қуаты.

Белгілер	Функция/қыздыру түрі	Температура / Параметр	Қуаттылығы	Қолдану
	Еріту		90-360 Вт	Мұздатылған тағамды тез және жұмсақ еріту үшін микротолқынды пештің оңтайлы қуат диапазоны. Нәзік тағамдар үшін 90 Вт пайдаланыңыз.
	Сусындарды жылыту		Макс.	Су мен сүт сияқты сұйықтықтарды тез қыздыру үшін микротолқынды пештің оңтайлы қуаты.
	Тағамды қайта жылыту		360-600 Вт	Табақтар, кәстрөлдер және сорпалар сияқты пісірілген тағамдарды жылытуға арналған микротолқынды пештің оңтайлы қуат диапазоны.


Микрокомбинация функциясы
Келесі қыздыру түрлері үшін микротолқынды пеш функциясын қосуға болады.

Белгілер	Функция	Температура / Параметр	Қолдану
	Ыстық ауа	30-230 °C	Пісіру камерасының артқы қабырғасында жылу пайда болады және желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі бөлінеді. Алдын ала қыздыру уақыты өте қысқа бір немесе екі деңгейде пісіру үшін. Ылғалды бәліштер, печенье, пісірме үшін. Пісіру уақытын қысқарту үшін микротолқынды пешті қосуға болады.
	Гриль + айналатын ауа	30-230 °C	Желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі таралатын өте қарқынды жылыту. Бір мезгілде жан-жақты қыздыру кезінде қыртыстың пайда болуын қамтамасыз етеді. Ет, тауық, балық, көкөніс кәуапі. Алдын ала қыздыру қажет емес. Пісіру уақытын қысқарту үшін микротолқынды пешті қосуға болады.

4.5 Электр қуатын үнемдеу режиміндегі индикатор

Құрылғыда электр қуатын үнемдеу режимінде әртүрлі көрсеткіштер бар. Индикаторлар құрылғының DS пайдаланушыны тануына немесе танымауына байланысты.
Пайдаланушыны танусыз көрсетілген кезде құрылғы өшірулі және дисплей қара болады. Құрылғы қосулы кезде шамамен 20 минут ішінде немесе құрылғы қыздыру процесін аяқтағаннан кейін шамамен 20 минуттан кейін ешқандай түзетулер жасамасаңыз, құрылғы пайдаланушыны танусыз электр қуатын үнемдеу режиміне өтеді.
Жақындық сенсоры пайдаланушыны анықтаған кезде немесе айналмалы реттеуіш түрткенде немесе дисплейді басқанда, құрылғы пайдаланушыны тану мүмкіндігімен электр қуатын үнемдеу режиміне өтеді.
Пайдаланушыны тану функциясы бар электр қуатын үнемдеу режимінде дисплей есікті ашу белгішесін және күй жолағын көрсетеді. Негізгі параметрлерде → *Бет 34* дисплейде GAGGENAU-логотип қосымша көрсетілетінін таңдауға болады.
Құрылғы Home Connect қолданбамен байланыстырылған болса, дисплейде көрсетіледі .
→ *"Home Connect", Бет 32*

Пайдаланушыны тану қашықтығы таңдалған негізгі параметрлерге байланысты.
Пайдаланушыны тану функциясы бар электр қуатын үнемдеу режимінде дисплейдің жарықтығы төмендейді. Индикатор жарықтығы көру бұрышына байланысты.

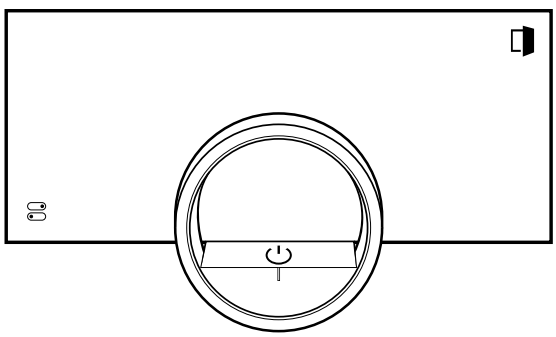

4.6 Салқын ауа желдеткіші

Салқын ауа желдеткіші іске қосылады. Жылы ауа есік жақтан шыға бастайды.
Пісіру өнімін шығарудан соң есікті суығанша жабық ұстаңыз. Құрылғының есігін жартылай ашық

қалдырмаңыз, бұл қасында тұрған ас үй жиһазын зақымдауы мүмкін. Суыту желдеткіші аз уақыт істеп сосын автоматты өшеді.
Желдету тесігін қаптамаңыз. Әйтпесе аспап қызып кетеді.

4.7 Қосымша ақпаратты төменнен таба аласыз

Қажет болса, қосымша ақпаратты көре аласыз.
Түймені ❶ басқан кезде дисплей ағымдағы функция туралы қосымша ақпаратты көрсетеді.
Егер сіз белгілі бір белгішелерді немесе мәндерді ұзақ басып тұрсаңыз, дисплей ағымдағы функция туралы қосымша ақпаратты көрсетеді. Айналмалы реттеуіштін айналасында орналасқан барлық белгішелер үшін берілген қыздыру режимі немесе пісіру камерасындағы ағымдағы температура туралы ақпарат сияқты қосымша ақпарат бар.
Негізгі параметрлерде →*Бет 34* бұл мүмкіндікті "Info-і" қосуға немесе өшіруге болады.
Құрылғы кейде автоматты түрде қауіпсіздік және жұмыс күйі туралы маңызды ақпаратты көрсетеді. Бұл хабарламалар бірнеше секундтан кейін автоматты түрде жоғалады немесе хабарламаны арқылы ✓ растайды.
Home Connect-ге қатысты хабарламалар үшін құрылғы белгіде қосымша Home Connect күйін көрсетеді.
→ *"Home Connect", Бет 32*

4.8 Кеңестер

Кеңестер ағымдағы мүмкіндіктерге түсініктеме береді.
Негізгі параметрлерде →*Бет 34* бұл мүмкіндікті "Қалқымалы кеңестер" қосуға немесе өшіруге болады.

4.9 Қысқаша нұсқаулықтар

Құрылғыңыздағы қысқаша нұсқаулықтар Сізге әртүрлі тақырыптар бойынша көмек көрсете алады.

4.10 Автоматты түрде өшу

Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрылғы автоматты түрде қосылатын сөндіргішпен жабдықталған. Құрылғыны пайдаланбаған жағдайда және осы уақыт ішінде ешқандай пісіру уақытын орнатпасаңыз, онда құрылғы әр қыздыру процесін белгілі бір сағаттан кейін өшіреді.
Микротолқынсыз қыздыру түрлері үшін құрылғы қыздыру процесін 12 сағаттан кейін, ал микротолқынды пеште қыздыру режимдері үшін 90 минуттан кейін өшіреді.
Микротолқынды максималды қуатқа орнатсаңыз, құрылғы 30 минуттан кейін қыздыруды тоқтатады.
Дисплейде хабар көрсетіледі.
Егер Сіз пісіру уақытын орнатқан болсаңыз, онда құрылғыны ұзағырақ пайдалана аласыз.
Пісіру уақытын орнатсаңыз, онда құрылғынымен "Ыстық ауа", "Гриль + айналатын ауа", "Төмен температ. пісіру" немесе "Ашыту" қыздыру түрлері үшін ең көбі 24 сағат жұмыс істеуге болады. "Қақтау" қыздыру түрін таңдаған жағдайда құрылғыны ең көбі 72 сағат бойы пайдалануға болады.
Ұзақ мерзімді таймер →*Бет 24* функциясы арқылы бағдарламаланған кезде құрылғы 74 сағаттан кейін өшеді.

4.11 Түйіспесіз сезбек

Сіздің құрылғыңыз құрылғының алдында немесе оған жақындаған кезде таниды. Сіз өтіп бара жатқанда құрылғы елемейді.
Егер сіз құрылғыны анықтау аймағында болмасаңыз, құрылғы дисплейді минимумға дейін азайтады.

Ескертпе: Негізгі параметрлерде құрылғы сізді қай қашықтықтан танитынын көрсетуге болады. Жақындық сенсоры сізді жақсы тануы үшін құрылғының жоғарғы жиегінің орнату биіктігін негізгі параметрлерде →*Бет 34* реттеңіз.

4.12 Сүрту қорғанысы

Құрылғы дисплейді тазалағыңыз келетінін немесе құрылғының дисплейлері арасында жылжығыңыз келетінін анықтайды. Құрылғы дисплей мен айналмалы реттеуіш арқылы жұмысты қысқа уақытқа блоктайды. Басқаруға оралу үшін дисплейді басыңыз.

4.13 Есіктің құлыптауы

Бұл функция "Есіктің құлыптауы" құрылғының есігін байқаусызда ашуға жол бермейді. Бұл әсіресе құрылғыны үстелдің астына орнатқан кезде пайдалы.
Негізгі параметрлерде →*Бет 34* бұл мүмкіндікті "Есіктің құлыптауы" қосуға немесе өшіруге болады. Егер сіз бұл мүмкіндікті қосып, батырманы ⏍ бассаңыз, дисплейде белгішенің орнына жүгірткі пайда болады ⏍.
→ *"Құрылғы есігін ашу", Бет 16*



5 Home Connect қолданбасындағы функциялар

Home Connect қолданбасы әртүрлі функциялар мен артықшылықтары ұсынады.

- Қалған пісіру уақыты немесе ағымдағы ішкі температура сияқты пісіру кезіндегі болатын процестерді қадағалап отырыңыз.
- Қыздыру түрін немесе бағдарламаны іске қосыңыз, тоқтатыңыз немесе параметрлерді өзгертіңіз.
- Құрылғы бағдарламалық құралының маңызды жаңартуларын жасаңыз.
- Рецептіңізге келетін оңтайлы параметрлерді немесе оңтайлы бағдарламаны Oven Assistant функциясы арқылы табасыз.
- Ішкі температура өлшеуішін пайдаланған кезде қалған пісіру уақытын есептей аласыз.
- Машинаның негізгі параметрлерін өзгерту.
- Негізгі функцияларды дауыстық басқару арқылы басқарыңыз (Alexa немесе Google Home көмегімен).
- Құрылғы туралы ақпаратты және нұсқауларды табыңыз.
- Жаңа рецепттерді табыңыз.

6 Керек-жарақтар

Түпнұсқалық жабдықтарды пайдаланыңыз. Олар осы құрылғыға бейімделген.
Жинақтағы жабдықтар құрылғы үлгісіне қарай ерекшеленуі мүмкін.

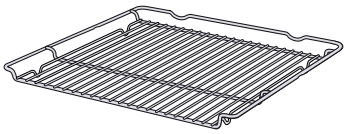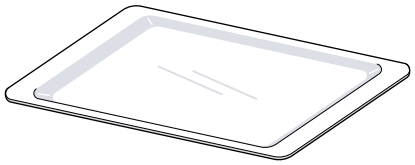Керек-жарақтар		Пайдалану
Тор сөре		▪ Пісіру ыдысы ▪ Бәліш пішіндері ▪ Грильдегі бөліктер ▪ Мұздатылған тағамдар ▪ Микротолқынды пеште пайдалануға болады **Кеңес:** Сіз тордың ⅔ бөлігін тартып шығара аласыз, ол сол кезде аударылмайды. Бұл тағамдарды алуды жеңілдетеді.
Шыны ваннасы		▪ Қуырдақтың ірі бөліктері ▪ Шырынды бәліш ▪ Көмештер ▪ Гратендер ▪ Тікелей торда гриль жасау кезіндегі шашыраудан қорғау бағдарламасы Грильдеу кезінде шыны табасын 1-деңгейге итеріңіз салыңыз. ▪ Микротолқынды пеште пайдалануға болады **Кеңес:** Микротолқынды пешті пайдалану үшін шыны ваннаны сөре ретінде пайдалануға болады. Егер сіз тек микротолқынды пешті пайдалансаңыз, шыны табасын пісіру орнының еденіне де қоюға болады.

6.1 Қосалқы жабдықтар

Қосалқы жабдықтарды сервистік қызмет немесе интернет-дүкен арқылы алуға болады.
Құрылғының арнайы жабдықтарының толық тізімін біздің жарнамалық анықтамалықтарымыздан немесе интернеттен таба аласыз:
www.gaggenau.com
Жабдықтар белгілі бір құрылғыларға қарай бөлінеді. Сондықтан жабдықты сатып аларда құрылғыңыздың нақты белгісін (E нөмірін) көрсетіңіз.
Дәл сіздің құрылғыңызға қандай жабдықтар ұсынылатынын білу үшін, ол туралы ақпаратты онлайн-дүкеннен біле аласыз немесе сервистік қызметтен сұрай аласыз.


Басқа керек-жарақтар	Тапсырыс беретін нөмір
Ішкі температура өлшегіші	BA010050
Шыны ваннасы	BA046118
Тор сөре	BA036106
Есікті қолмен ашатын құрылғы	10044742

6.2 Керек-жарақтарды пісіру камерасына орнату


Тор шығарылған кезде оның аударылып қалмауын құлып қамтамасыз етеді. Аударылып құлап түскеннен қорғаныстың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін торды әрқашан пісіру камерасына дұрыс бағытта сырғытыңыз.

БАЙҚА
Аксессуарлар аударылып кетуі мүмкін.
▸ Аксессуарларды сырғанайтын рельстердің арасына итермеңіз.

1. Торды салған кезде, бекіту құлақшасы a төмен бағытталғанына көз жеткізіңіз.

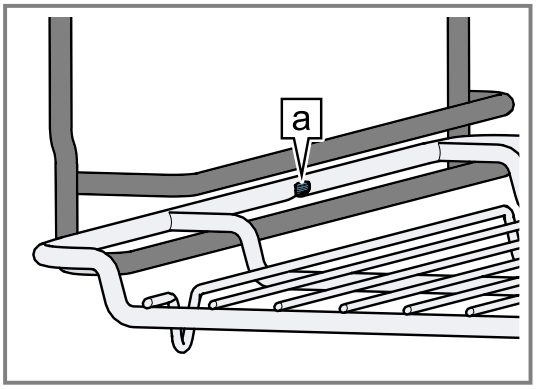

2. Тордың сақтандырғышының a артқы жағында екеніне және жоғары бағытталғандығына көз жеткізіңіз.

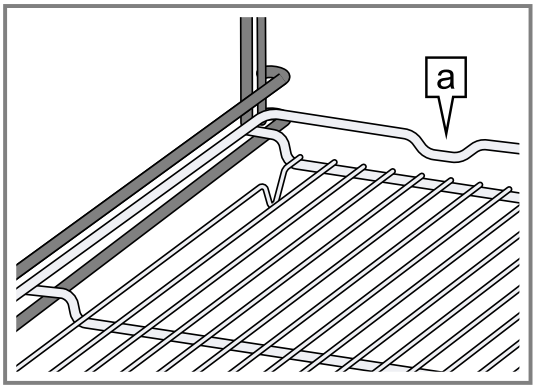

Ескертпе: Торды толығымен алып тастау үшін оны сәл көтеріп, екі қолыңызбен тартып шығарыңыз.

Жұмыс үшін керегі жоқ керек-жарақты алып пісіру камерасынан алып тастаңыз.

7 Бірінші пайдаланудан алдын

Алғашқы орнату үшін параметрлерді реттеңіз. Құрылғы және керек-жарақтарды тазалаңыз.

7.1 Алғашқы рет іске қосу

Құрылғыны қолданар алдында алғашқы іске қосу үшін параметрлерді орнатыңыз.
Қауіпсіздік нұсқауларын →*Бет 2*алдын ала оқып шығыңыз.
Құрылғыны орнату және қосу керек.
Қуат көзіне қосылғаннан кейін құрылғы индикаторды көрсетеді "Инициализация".
Егер бірінші іске қосу сәтті аяқталмаған болса немесе құрылғы өзінің зауыттық параметрлеріне қайтарылған болса, онда құрылғы бейнебетінде қуат көзіне қосылғаннан кейінгі бірінші рет қосылғанда "Инициализация" көрсетіледі.

Келесі параметрлерді орындаңыз:
- Тілді таңдау
- Home Connect іске қосу
- Температура бірлігін таңдау
- Салмақ бірлігін реттеу
- Уақыт пішімін реттеу
- Уақытын реттеу

Соңында негізгі параметрлерден →*Бет 34* барлық параметрлерді өзгертуге болады.
Дисплейде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
Дисплейде алғашқы параметрлер көрсетіледі.

Тілді орнатыңыз және қалған параметрлерді орындаңыз

1. басыңыз.
✔ Дисплейде алдын ала реттелген тіл көрсетіледі.
2. Қажетті дисплей тілін таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. ✓басып растаңыз.
4. → басыңыз.
5. Қалған параметрлерді орындаңыз.

✔ Дисплей негізгі параметрлерде →*Бет 34* іске қосу индикаторы ретінде таңдалған құрылғы индикаторын көрсетеді.

Есік әйнегін тазалау

▸ Есікті бірінші рет қолданар алдында, есіктің әйнегін әйнек тазалағышпен және терезе шүберекпен немесе микрофибра матамен тазалаңыз.
Әйнек қырғышын қолданбау.

Керек- жарақтарды тазалау

▸ Бірінші рет пайдаланар алдында жабдықтарды ыстық сабынды ерітіндімен және жұмсақ маталы майлықпен тазалаңыз.

Құрылғыны қыздыру

1. Пісіру камерасында орам қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз.
2. Аксессуарларды құрылғыдан алыңыз.
3. Жаңа иісті кетіру үшін бос, жабық құрылғыны қыздырыңыз.
Қыздыруға арналған тамаша параметр-микротолқынды қуатсыз бір сағат ішінде 230 °C.
4. Құрылғының ішкі бөлімшесін тазалау.

8 Негізгі басқару

8.1 Құрылғыны қосыңыз

1. Электр қуатын үнемдеу режимінен →*Бет 13* шығу үшін құрылғының айналмалы реттеуішті немесе Home Connect қолданбаны басыңыз.

✔ Дисплейде микротолқынды пештің жұмыс режимі микротолқынды пешке орнатылған және пісіру уақыты белгішесі көрсетілген.
✔ Құрылғының пісіру камерасының жарықтандыруын қосылады.
✔ қызғылт сары түспен жанады.

2. Микротолқынды пештің қуаты мен пісіру уақытын реттеңіз.

Кеңес: Негізгі параметрлерде →*Бет 34* сіз оны қосқаннан кейін дисплейде қандай құрылғы индикаторы көрсетілетінін және құрылғының пісіру камерасының жарықтандыруын таңдай аласыз.

Ескертпе: Егер Сіз қуат қосылғаннан кейін ұзақ уақыт бойы ештеңе орнатпасаңыз, дисплей негізгі параметрлерде →*Бет 34* іске қосу индикаторы ретінде таңдалған құрылғы индикаторын, содан кейін электр қуатын үнемдеу режиміндегі индикаторды көрсетеді.

8.2 Құрылғы есігін ашу


⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Жұмыс кезінде аспап есігінің ішкі жағы қатты ысиды.
▸ Құрылғының есігін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе одан кейін ғана бүйірдегі белгіленген аймаққа түртіңіз.
▸ Әрдайым құрылғы есігін барынша ашыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!
Аспап есігін ашқан кезде ыстық бу шығуы мүмкін. Бу температураға байланысты ретте көрінбеуі мүмкін.
▸ Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.
▸ Балаларды жақындатпаңыз.

1. басыңыз.
▸ Егер негізгі параметрлерде →*Бет 34* "Есіктің құлыптауы" функция қосулы болса, жүгірткіні екінші ұшына сүйреңіз.

✔ Құрылғының есігі ашылып жатыр.

2. Құрылғының есігін тек осы мақсатқа арналған аймаққа тигізіп [a] оны толығымен ашыңыз.

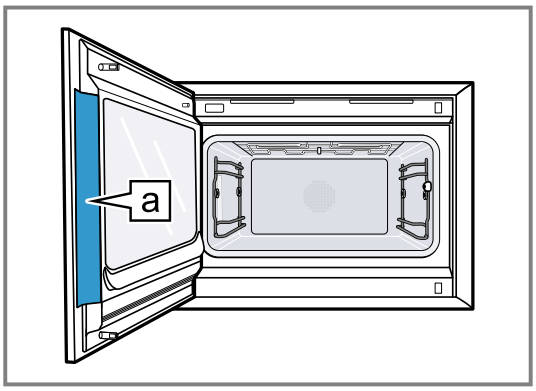

Кеңес: Басқару орталығында құрылғының есігін автоматты түрде ашуды ағымдағы пісіру процесіне сәйкес реттеуге болады.
→ *"Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады", Бет 17*

8.3 Қыздыру түрін өзгерту

1. Қажет болса құрылғы дисплейінен "Микротолқынды пеш" пеш режиміне →*Бет 19* ауысу үшін оңнан солға бір рет сырғытыңыз.
2. Ағымдағы қыздыру режимі белгішесін басыңыз.
3. Қажетті қыздыру режимін таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
4. Таңдалған қыздыру режимін < басыңыз немесе бірнеше секунд басыңыз немесе күтіңіз.

✔ Дисплейде таңдалған қыздыру түрі, ұсынылатын температура және кейбір қыздыру түрлері үшін алдын ала орнатылған пісіру уақыты көрсетіледі.
✔ Егер сіз жылудың осы түрін бұрын қолданған болсаңыз, дисплейде соңғы қолданылған температура пайда болады.

5. Қажет болса, температураны өзгертіңіз. →*Бет 17*
6. Егер дисплейде кеңестер терезесі пайда болса, кеңестер терезесіндегі нұсқауларды орындаңыз.
7. Тұмшапеш режимінің шолуына ауысу үшін < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.
8. Жұмыс режимін бастау үшін ▸ басыңыз.

8.4 Температураны өзгерту

Ескертпе: Жұмыс кезінде температураны өзгертуге болады.

Талап: Қыздыру түрі таңдалды.

→ *"Қыздыру түрін өзгерту", Бет 17*

1. Көрсетілген температураны басыңыз.
2. Қажетті температураны таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.

✔ Дисплей таңдалған жылыту түріне қол жетімді температураны көрсетеді.

3. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін қажетті температураны немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

✔ Таңдалған температура дисплейде көрсетіледі.

Ескертпе: Жұмыс басталғаннан кейін, егер өлшенген температура алдыңғы температурадан 20 °C да жоғары болса, дисплей таңдалған температура астынан орындалу жолақты көрсетеді.

8.5 Пісіру камерасының ағымдағы температурасын көрсету

▸ Орнатылған температура белгісіне ұзағырақ басып тұрыңыз.

✔ Дисплей пісіру камерасындағы ағымдағы температураны көрсетеді.

Ескертпе: Ұзақ пайдалануда алдын ала қыздырудан соң кіші температура өзгерулері қалыпты болады.

8.6 Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады

«Пісіру процесінің соңында есіктің автоматты түрде ашылуы» функциясы тек ағымдағы пісіру процесіне қолданылады.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызады.

▸ Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол бермеңіз.
▸ Құрылғының есігі автоматты түрде ашылған кезде құрылғының жанында балалар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Ескертпе: «Пісіру процесінің соңында есіктің автоматты түрде ашылуы» функциясын тағамның шамадан тыс пісуі немесе күйіп кетуіне жол бермеу үшін қажет болған жағдайда ғана пайдаланыңыз.
Шкафтың алдыңғы жағында ыстық бу жиналып қалмас үшін, мүмкін болса, пісіру уақыты өткеннен кейін құрылғы есігін толығымен ашыңыз.

1. ⊜ басыңыз.
2. ⊜ басыңыз.

✔ Дисплей көрсетеді ⊜.
✔ Құрылғы ағымдағы пісіру процесінен кейін құрылғының есігін автоматты түрде ашады, белгіленген пісіру уақыты немесе белгіленген ішкі температурасы.

Ескертпе: Балалардан қорғау →*Бет 26* немесе есік құлпы →*Бет 14* қосулы болса да құрылғы есігі ашылады.

8.7 Құрылғының есігін автоматты түрде ашуды өшіріңіз

1. ⊜ басыңыз.
2. ⊜ басыңыз.

✔ Дисплей көрсетеді ⊜.
✔ Пісіру процесінен кейін құрылғының есігін автоматты түрде ашу өшірілген.

8.8 Жұмысты тоқтата тұру және жалғастыру

1. Жұмысты тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
2. Жұмысты жалғастыру үшін ▸ түймесін басыңыз.

8.9 Басқару орталығын ашу мен жабу

1. Басқару орталығын ашу үшін ⊜ басыңыз.

✔ Құрылғы қазіргі уақытта белсенді функциялардың сипаттамасын көрсетеді.

2. Қажет болса, мүмкіндікті қосу немесе өшіру үшін осы функцияның белгішесін басыңыз.
3. Басқару орталығын жабу үшін, < басыңыз.

✔ Кеңестер →*Бет 14* функцияның қашан іске қосылғанын айтады.

8.10 Қоймадағы жарықтандыруды қосыңыз және өшіріңіз

1. ⊜ басыңыз.
2. ☼ басыңыз.

8.11 Құрылғыны өшіру

- ▸ ⏻ айналмалы реттеуішті басыңыз.
- ✔ Құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауысады.

8.12 Құрылғыны автоматты түрде өшіргеннен кейін қосу

Талап: Ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшіру →*Бет 14* құрылғыны өшірді.

- ▸ ⏻ айналмалы реттеуішті басыңыз.

8.13 Ақпаратты көрсету

- ▸ ❶ басыңыз.
- ✔ Құрылғы таңдалған функция туралы ақпаратты көрсетеді.
  → *"Қосымша ақпаратты төменнен таба аласыз", Бет 14*

8.14 Құрылғы туралы ақпаратты қарау

1. Дисплей "Режим. және қызм. көр." пайда болғанша солдан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
- ✔ Дисплей қол жетімді мүмкіндіктерді тізім ретінде көрсетеді.
2. Айналмалы реттеуішпен "Құрылғы туралы ақпарат" функцияны таңдаңыз.
3. "Құрылғы туралы ақпарат" басыңыз.
- ✔ Дисплейде E нөмірі және сериялық нөмір сияқты құрылғы туралы ақпарат көрсетіледі.
4. Дисплейден шығу үшін < түймесін басыңыз.

8.15 Қысқаша нұсқаулықтарды пайдалану

1. Құрылғы көрсеткішін "Режим. және қызм. көр." таңдаңыз.
   → *"Құрылғы дисплейлері", Бет 10*
2. Айналмалы реттеуіш арқылы «Қысқаша нұсқаулық» таңдап болғасын, реттеуішті жіберіңіз.
3. Қажетті қысқаша нұсқаулықты таңдап, қарап шығыңыз.

9 Микротолқын

Микротолқындар көмегімен сіз, тағамды өте жылдам пісіруге, ысытуға немесе ерітуге мүмкіндік аласыз. Микротолқын жалғыз немесе қызу түрімен бірге ұйымдаса енеді.

9.1 Микротолқынды режимге арналған керек-жарақтар мен ыдыс-аяқ

Тағамды біркелкі қыздыру және құрылғыны зақымдамау үшін қолайлы ыдыс-аяқ пен керек-жарақтарды қолданыңыз.

Ескертпе: Ыдысты микротолқынды пеште қолданар алдында өндірушінің ақпаратын ескеріп алыңыз Егер сізде күмән болса, ыдыстың жарамдылығын тексеріңіз.

Микротолқынды пеште пайдалануға қауіпсіз

Ыдыс- аяқ және керек-жарақтар	Негіздеу
Микротолқынды пеште қолдануға жарамды термо төзімді материалдан жасалған ыдыс: ▪ Әйнек ▪ Шыны керамикасы ▪ Фарфор ▪ Термо төзімді пластик ▪ Жарықтарсыз толық зерлерген керамика	Бұл материалдар микротолқындарды өткізеді. Микротолқындар ыстыққа төзімді ыдысты зақымдамайды.
Металл құрылғылар	**Ескертпе:** Кешіктірілген қайнатпау үшін, сіз стақанда қасық сияқты металл құрылғыларды пайдалана аласыз.

БАЙҚА
Пісіру бөлігінің ішкі бөлігіне металл тиюі құрылғыны немесе есіктің ішкі әйнегін зақымдауы мүмкін, ұшқын тудыруы мүмкін.

- ▸ Металл заттардың (мысалы, стакандағы қасық) пісіру бөлімінің қабырғалары мен есіктің ішкі бөлігінен кем дегенде 2 см қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

Микротолқынды пеште қолдануға жарамсыз

Ыдыс- аяқ және керек-жарақтар	Негіздеу
Металлдан жасалған ыдыс-аяқ	Метал шағын толқынды өткізбейді. Тамақ ыстық болмайды.
Алтындаған немесе күміс әрлеуі бар ыдыс- аяқ	Микротолқындар алтындаған немесе күміс әрлеуін зақымдау мүмкін. **Кеңес:** Ыдысты тек өндіруші ыдыстың микротолқынды пеште қолдануға жарамды екеніне кепілдік берген жағдайда ғана қолданыңыз.

9.2 Микротолқынды пешке арналған ыдысты тексеру

Ыдыстың микротолқынды пешке жарамдылығын арнайы сынақ арқылы тексеріңіз. Бос ыдыстарды тек қана сынақтама кезінде микротолқынды пеште ғана пайдалануға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!
Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегенде қызып кетеді.

- ▸ Құрылғының қызып тұрған бөлшектеріне ешқашан тимеңіз.
- ▸ Балаларды жақындатпаңыз.

1. Бос ыдысты жұмыс камерасына орнатыңыз.
2. Максималды микротолқынды қуатты ½ - 1 минутқа қойыңыз.
3. Жұмыс режимің бастаңыз.
4. Ыдыс-аяқтар төмендегідей тексеріледі:
   - Егер ыдыс суық немесе жылы болса, ол микротолқынды пешке пайдалану үшін қауіпсіз.
   - Егер ыдыс қызып кетсе немесе ұшқын пайда болса, жарамдылық сынағын тоқтатыңыз. Ыдыс-аяқ микротолқынды пеште қолдануға жарамсыз.

9.3 Микротол. қуат деңгейі

Мұнда микротолқындардың қуатына шолу және оларды қолдану бойынша ұсыныстар берілген.

Микротол. қуат деңгейі	Пайдалану
90 Вт	Нәзік тағамдарды ерітіңіз.
180 Вт	Тағамдарды еріту.
360 Вт	Тағамды еріту немесе аздап пісіру.
450 Вт	Тағамды пісіріңіз немесе аздап қыздырыңыз.
600 Вт	Тағамдарды пісіріңіз немесе қыздырыңыз.
Макс.	Сұйықтықтарды тез жылыту

Ескертпелер
- Микротолқынды қуатты белгілі бір пісіру уақытына қоюға болады:
  - Микротолқынды қуаты "Макс." 30 минутқа
  - 90 Вт,180 Вт, 360 Вт, 450 Вт және 600 Вт 90 минутқа
- Сұйықтықтарды жылыту үшін максималдық параметр берілген. Құрылғы өзің қорғау үшін біраз уақыттан кейін микротолқындардың максималды қуатын азайтады. Толық қуат құрылғы суығаннан кейін қол жетімді. Жұмыс кезінде дисплей микротолқынды пештің ағымдағы қуатын көрсетеді.

9.4 Микротолқынды орнату

1. Микротолқынды пештің қуатын реттеу үшін айналмалы реттеуішті бұрап, микротолқынды пештің қажетті қуатын басыңыз.
2. Құрылғының дисплейіне "Микротолқынды пеш" ауысу үшін < басыңыз.
✔ Дисплей микротолқынды пештің таңдалған қуатын көрсетеді.
3. Қажет болғанда, пісіру уақытын реттеңіз →*Бет 22*.
4. Қажет болғанда, пісірудің аяқталуын →*Бет 23* кейінге қалдырыңыз.
5. ▸ басыңыз.
✔ Жұмыс басталды. Пісіру уақыт ұзақтығы кері саналып көрсетіледі.
✔ Пісіру уақыты аяқталғаннан соң сигнал шылдырайды. Сигналды ерте аяқтау үшін, ✓ басыңыз немесе құрылғының есігін ашыңыз.
✔ Жұмыс аяқталды.

Ескертпелер
- Осы уақытта құрылғы есігін ашсаңыз, микротолқынды пештің жұмысы тоқтайды. Жұмысты жалғастыру үшін есікті жауып, ▸ түймесін басыңыз. Негізгі параметрлерде "Қайта қосылатын микротолқ. пеш." функциясы үшін «Қосулы» параметрін таңдасаңыз, құрылғы жұмысын автоматты түрде жалғастырады.
- Сіз әрқашан микротолқынды пештің қуатын немесе пісіру уақытын өзгерте аласыз. Жұмысты бастау үшін ▸ түймесін басыңыз.

9.5 Микротолқынды пешті тоқтата тұрыңыз және жалғастырыңыз

▸ ■ басыңыз.
✔ Дисплей қалған пісіру уақытын және таңдалған микротолқынды пештің қуатын көрсетеді.

10 Пеш

Құрылғыңызда тұмшапеш режимі бар.

10.1 Пеш режиміндегі қыздыру режимдері

Тұмшапеш режимінде Сіз құрылғыңызда әртүрлі қыздыру түрлерін орната аласыз.

Таңбалар	Функция/қыздыру түрі	Температура / Параметр	Қуаттылығы	Қолдану
	Ыстық ауа	30-230 °C		Пісіру камерасының артқы қабырғасында жылу пайда болады және желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі бөлінеді. Алдын ала қыздыру уақыты өте қысқа бір немесе екі деңгейде пісіру үшін. Ылғалды бәліштер, печенье, пісірме үшін. Пісіру уақытын қысқарту үшін микротолқынды пешті қосуға болады.

Таңбалар	Функция/қыздыру түрі	Температура / Параметр	Қуаттылығы	Қолдану
	Гриль + айналатын ауа	30-230 °C		Желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі таралатын өте қарқынды жылыту. Бір мезгілде жан-жақты қыздыру кезінде қыртыстың пайда болуын қамтамасыз етеді. Ет, тауық, балық, көкөніс кәуапі. Алдын ала қыздыру қажет емес. Пісіру уақытын қысқарту үшін микротолқынды пешті қосуға болады.
	Қақтау	30-80 °C		Кептіру үшін жемістер мен көкөністердің немесе шөптердің жұқа тілімдерін қолданыңыз. Пісіру камерасынан ылғал белсенді түрде жойылады.
	Төмен температ. пісіру	30-90 °C		Өте нәзік нәтиже алу үшін етті баяу және ақырын пісіріңіз. Пісіру уақытын қысқарту үшін ыстық ауа микротолқынды пештің төмен қуатымен үйлеседі. Пісірер алдында етті аздап қуырыңыз.
	Ашыту	30-50 °C		Толтырғыштар мен қамыр дайындамаларын дайындауға арналған оңтайлы температура диапазоны. Ашытқы қамыр мен ащы қамыр үшін. Ашытқы қамыры үшін оптималды температура параметрі 38 °C құрайды.
	Ыстық ұстау		50 Вт	Өнімдерді кептірусіз жылы ұстау үшін микротолқынды пештің оңтайлы қуаты.
	Еріту		90-360 Вт	Мұздатылған тағамды тез және жұмсақ еріту үшін микротолқынды пештің оңтайлы қуат диапазоны. Нәзік тағамдар үшін 90 Вт пайдаланыңыз.
	Сусындарды жылыту		Макс.	Су мен сүт сияқты сұйықтықтарды тез қыздыру үшін микротолқынды пештің оңтайлы қуаты.
	Тағамды қайта жылыту		360-600 Вт	Табақтар, кәстрөлдер және сорпалар сияқты пісірілген тағамдарды жылытуға арналған микротолқынды пештің оңтайлы қуат диапазоны.

10.2 Қызу түрі мен температурасын орнату

1. Қажет болса құрылғы дисплейінен "Микротолқынды пеш" пеш режиміне →*Бет 19* ауысу үшін оңнан солға бір рет сырғытыңыз.
2. Ағымдағы қыздыру режимі белгішесін басыңыз.
3. Қажетті қыздыру режимін таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
4. Таңдалған қыздыру режимін < басыңыз немесе бірнеше секунд басыңыз немесе күтіңіз.

✔ Дисплейде таңдалған қыздыру түрі, ұсынылатын температура және кейбір қыздыру түрлері үшін алдын ала орнатылған пісіру уақыты көрсетіледі.

✔ Егер сіз жылудың осы түрін бұрын қолданған болсаңыз, дисплейде соңғы қолданылған температура пайда болады.

5. Қажет болса, қажетті температураны реттеңіз.
   - ▸ Көрсетілген температураны басыңыз.
   - ▸ Қажетті температураны таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
   - ▸ Керек температураны таңдағанша басыңыз.

   Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.
6. Егер дисплейде кеңестер терезесі пайда болса, кеңестер терезесіндегі нұсқауларды орындаңыз.
7. Қажет болса, пісіру уақытын →*Бет 22* немесе ішкі температурасын реттеңіз →*Бет 29*.
8. Қажет болғанда, пісірудің аяқталуын →*Бет 23* кейінге қалдырыңыз.
9. Құрылғының дисплейінің алдынғысына ауысу үшін < басыңыз.
   Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, құрылғы өзінің бұрынғы көрсеткішіне оралады .
10. Жұмыс режимін бастау үшін ▸ басыңыз.

Жұмысты тоқтата тұру және жалғастыру

1. Жұмысты тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
2. Жұмысты жалғастыру үшін ▸ түймесін басыңыз.

10.3 Гриль функциясын қосу

Гриль жасаған кезде сіздің тағамыңыз қызаруы немесе жақсы пісуі мүмкін.

"Гриль функциясын қосу" функциясы пісіру камерасындағы температура 150 °C жоғары болғанда "Ыстық ауа" түрін қыздыру үшін қол жетімді.
"Гриль функциясын қосу" функциясы температура 150 °C бастап қолжетімді.
Шамамен 4 минуттан кейін құрылғы грильді өшіреді.
Қажет болса, грильді қайта қосуға болады.

Грильді қосыңыз

БАЙҚА
Температураның жоғарылауы 250 °C негізгі температура сенсорына зақым келтіреді.
- ▸ Егер Сіз ішкі температура өлшегішін қолдансаңыз, ешқашан пісірілетін тамақты жоғарғы деңгейіне салмаңыз.

1. Грильдің қыздыру режимін "Ыстық ауа" таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
2. ⎍ басыңыз.

✔ ⎍ жарқырайды.
✔ Шамамен 3 минутқа құрылғы грильді өшіреді.

Гриль өшірулі

Талап: ⎍ қызғылт сары түспен жанады.
- ▸ ⎍ басыңыз.

✔ ⎍ ақ түсте жанады.
✔ Гриль өшірулі.


11 Біріктірілген

Пісіру уақытын қысқарту және тағамдарыңызды қоңыр ету үшін жылыту режимдерін "Ыстық ауа" немесе "Гриль + айналатын ауа" микротолқынды пешпен бірге пайдалануға болады.

Ескертпе: 450 Вт дейінгі микротолқынды пешті қосуға болады.
Құрылғы ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін микротолқынды пештің қуатын азайтады.
Микротолқынды пештің максималды қуаты белгілі бір салқындату уақытынан кейін қайтадан қолжетімді болады.

11.1 Комбинациялау жұмысын реттеу

1. Қажетті қыздыру режимін "Ыстық ауа" немесе "Гриль + айналатын ауа" таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
2. Қыздыру түрін немесе < басыңыз.

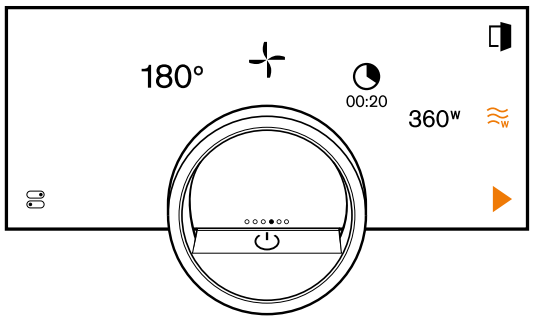

3. ≋ микротолқынды пештің қуатын қосу арқылы. Сондай- ақ белсенді қыздыру процесі кезінде микротолқынды пешті қосуға болады.

✔ Дисплейде микротолқынды пештің берілген қуаты пештің алдын ала орнатылған қыздыру режиміне және алдын ала орнатылған пісіру уақытына арналған.

4. ◔ басыңыз.

✔ Дисплейдегі h : min сағат пен минут көрсеткіштері үшін берілген.

5. Пісіру уақытының →*Бет 22* қажетті мәнін нұқыңыз және оның мәнін өзгерту үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
   - ▸ Мәнді кішірек қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті баяу бұраңыз.
   - ▸ Мәнді үлкен қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті жылдам бұраңыз.

   Ең көп мүмкін болатын пісіру уақыты қыздыру түріне байланысты.
6. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, құрылғы параметрлерді сақтайды және дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.
7. Микротолқынды пештің қуатын басыңыз және микротолқынды пештің қажетті қуатын таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
   Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.
8. Пісіру уақытын →*Бет 22* немесе ішкі температураны →*Бет 29* орнатыңыз.
9. ▸ басыңыз.

✔ Жұмыс басталды. Пісіру уақыт ұзақтығы кері саналып көрсетіледі.
✔ Пісіру уақыты аяқталғаннан соң сигнал шылдырайды.
✔ Әрі қарай жұмыс жасамай белгілі бір уақыт өткеннен кейін құрылғы дыбыстық сигналды тоқтатады. Негізгі

параметрлерде →*Бет 34* дыбыстық сигналдың ұзақтығын орнатуға болады.
✔ Жұмыс аяқталды.
✔ Шамамен 1 минуттан кейін дисплейде бұрын орнатылған температура, қыздыру режимі, пісіру уақыты, микротолқынды пештің қуаты және жұмыс аяқталғаннан кейінгі уақыт көрсетіледі.
10. Пісіру уақытының қосымша таймерін тоқтату үшін дисплейді басыңыз.

Ескертпе: Егер Сіз дыбыстық сигналдан кейін ешқандай әрекет жасамасаңыз, дисплейде + белгішесі бар «Бос тұру уақыты таймері» функциясы пайда болады. Дисплей пісіру аяқталғаннан бері қанша уақыт өткенін көрсетеді. Қосымша жұмыссыз шамамен 20 минуттан кейін құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауысады.

Параметрлерді өзгерту

1. Қыздыру түрін өзгерту үшін қыздыру түрін басып, басқа қыздыру түрін таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
Егер сіз аралас режим қол жетімді емес қыздыру режимін таңдасаңыз, құрылғы пеш режиміне өтеді.
2. Температураны өзгерту үшін температураны басып, айналмалы реттеуішті пайдаланып басқа температураны таңдаңыз.
3. Микротолқынды пештің қуатын өзгерту үшін микротолқынды пештің қуатын басыңыз және басқа микротолқынды пештің қуатын таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
4. Пісіру уақытын өзгерту →*Бет 22*.
5. Бастау үшін ▸ түймесін басыңыз.

Жұмысты тоқтата тұру және жалғастыру

1. Жұмысты тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
✔ Дисплейде температура, қыздыру түрі және пісіру уақыты көрсетіледі. Аралас режимде дисплейде микротолқынды пештің қуаты да көрсетіледі.
2. Жұмысты жалғастыру үшін ▸ түймесін басыңыз.

Ескертпе: Есік ашық болса да желдеткіш жұмысын жалғастыра алады. Бұл қалыпты жағдай.

11.2 Микротолқынды пештің жұмыс режимін жойыңыз

Талап: Қыздыру түрі "Ыстық ауа" немесе "Гриль + айналатын ауа" таңдалды.
▸ ≋ басыңыз.
Сондай- ақ белсенді қыздыру процесі кезінде микротолқынды пешті өшіруге болады.
✔ Сондай-ақ, белсенді қыздыру кезінде микротолқынды пешті өшіруге болады.
✔ Дисплей көрсетеді ≋.

11.3 Аралас режимнен микротолқынды пешке ауысыңыз

1. Жұмысты тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
2. Дисплейде микротолқынды пештің ықтимал параметрлері көрсетілгенше солдан оңға қарай жиі сырғытыңыз.

12 Таймер функциялары

Сіздің құрылғыңызда оның жұмысын басқаруға болатын әр түрлі таймер функциялары бар.

12.1 Таймер функцияларына шолу

◔ арқылы әртүрлі таймер функцияларын таңдауға болады.

Таймер функциясы	Пайдалану
◔	Пісіру уақыты
→I	Пісіру уақытының соңы

Пісіру уақытын немесе пісірудің аяқталуын орнату тек жылытудың бір түрімен бірге мүмкін болады.
"Пісіру уақыты" және "Термо сенсор" функциялар бір уақытта қол жетімді емес.

12.2 Таймер мәзірін шақыру

▸ ◔ басыңыз.
✔ Қыздыру режиміне байланысты дисплей орнатылған min минуттар мен s секундтарды немесе h сағаттар мен min минуттарды көрсетеді.
✔ Дисплей дисплейді сағат 12-де үлкейтілген минуттар үшін көрсетеді.

12.3 Таймер мәзірінен шығу

▸ Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз.
✔ Таймер мәзірі жабық.

12.4 Пісіру уақыты

Егер сіз тамақ үшін пісіру уақытын реттесеңіз аспап осы уақыт өткеннен соң автоматты өшеді. Ең ұзақ мүмкін болатын пісіру уақыты орнатылған қыздыру түріне байланысты.
Қыздыру түріне байланысты пісіру уақытын 1 минуттан 30 минутқа, 90 минутқа немесе 24 сағатқа дейін орнатуға болады.
"Қақтау" қыздыру түрімен пісірудің максималды уақыты 72 сағатты құрайды.
Сіз пісіру уақыты кемейіп тұрғанда да қыздыру тәсілі мен температураны өзгертіңіз мүмкін.

Пісіру уақытын реттеу

Талап: Ішкі температура орнатылмаған. Сіз "Пісіру уақыты" және "Термо сенсор" функцияларды бір уақытта емес пайдалана аласыз.
1. Тағамды пісіру камерасына қойыңыз.
2. ◔ басыңыз.
✔ Қыздыру режиміне байланысты дисплей min : s минуттар мен секундтарды немесе h : min сағаттар мен минуттарды көрсетеді.
3. Қажетті мәнді басыңыз және айналмалы реттеуішпен мәнді өзгертіңіз.
▸ Мәнді кішірек қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті баяу бұраңыз.

- ▸ Мәнді үлкен қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті жылдам бұраңыз.

Ең көп мүмкін болатын пісіру уақыты қыздыру түріне байланысты.

✔ Құрылғы пісіру уақытының аяқталу уақытын автоматты түрде есептейді.

4. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, құрылғы параметрлерді сақтайды және дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

✔ Іске қосылып тұрған құрылғының дисплейінде температура немесе микротолқындар қуаты, жұмыс режимі мен қалған пісіру уақыты көрсетіледі.

✔ Пісіру уақыты 59 минуттан көп болса, дисплей сағаттар мен минуттар бойынша h : min форматын пайдаланады.

✔ Пісіру уақыты 60 минуттан аз болған кезде және орнатылған қыздыру режиміне байланысты дисплейде min : s минуттар мен секундтардың пішімі көрсетіледі.

✔ Пісіру уақытының аяқталуына 3 минут қалғанда дисплейде қалған пісіру уақыты үлкейтілген түрде көрсетіледі.

✔ Пісіру уақыты өткеннен кейін дисплейде 00:00 көрсетіледі және сигнал беріледі.

5. Айналмалы реттеуішті бұраңыз немесе құрылғы есігін ашыңыз.

Егер сіз бұл мүмкіндікті қосқан болсаңыз, құрылғының есігі автоматты түрде ашылады.

→ *"Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады", Бет 17*

✔ Дыбыс сигналы өшеді.

Ескертпе: Егер Сіз дыбыстық сигналдан кейін ешқандай әрекет жасамасаңыз, дисплейде + белгішесі бар «Бос тұру уақыты таймері» функциясы пайда болады. Дисплей пісіру аяқталғаннан бері қанша уақыт өткенін көрсетеді. Қосымша жұмыссыз шамамен 20 минуттан кейін құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауысады.

Пісіру уақытын өзгерту

Пісіру уақытын қажет ететін қыздыру түрлері үшін өзгертуге болады. Пісіру уақытын қажет етпейтін қыздыру түрлері үшін пісіру уақытын өзгертуге немесе жоюға болады.

Талап: Сіз жылыту режимін орнаттыңыз.

1. ◔ басыңыз.

✔ Қыздыру режиміне байланысты дисплей min : s минуттар мен секундтарды немесе h : min сағаттар мен минуттарды көрсетеді.

2. Қажетті мәнді басыңыз және мәнді жою үшін C пайдаланыңыз немесе мәнді өзгерту үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.

- ▸ Мәнді кішірек қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті баяу бұраңыз.
- ▸ Мәнді үлкен қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті жылдам бұраңыз.

Пісіру уақытын қажет ететін қыздыру түрлері үшін пісіру уақытын жоя алмайсыз, бірақ оны ↺ арқылы алдын ала орнатылған пісіру уақытына қайтаруға болады.

Ең көп мүмкін болатын пісіру уақыты қыздыру түріне байланысты.

✔ Құрылғы пісіру уақытының аяқталу уақытын автоматты түрде есептейді.

3. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

✔ Дисплейде температура немесе микротолқындар қуаты, жұмыс режимі, қалған пісіру уақыты мен пісірудің аяқталу уақыты көрсетіледі.

Пісіру уақытын өзгерту немесе қайтару

Ескертпе: Пісіру уақытын қажет ететін қыздыру түрлері үшін сол пісіру уақытын өшіре алмайсыз.

Қажетті пісіру уақыты жоқ қыздыру түрлері үшін таймер параметрлеріне өтпей-ақ пісіру уақытын жою үшін құрылғы көрсеткішіндегі "Нұсқаулық" (пеш режимі) пісіру уақытын екі рет шертуге болады.

1. ◔ басыңыз.

✔ Қыздыру режиміне байланысты дисплей min : s минуттар мен секундтарды немесе h : min сағаттар мен минуттарды көрсетеді.

2. Қажетті мәнді басыңыз және мәнді жою үшін C пайдаланыңыз.

✔ Дисплейде –:– көрсетіледі.

3. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

✔ Дисплейде пісіру уақыты көрсетілмейді.

12.5 Пісіру уақытының соңы

Пісіру уақытын орнатқаннан кейін дисплейде пісіру уақытының аяқталуы да көрсетіледі. Пісіру уақытының аяқталуын ең көбі 12 сағатқа кейінге қалдыруға болады. Мысалы, 90 минут пісіру уақытын таңғы сағат 10-ға орнатсаңыз, пісірудің аяқталуын кешке 23:30-дан кешіктірмей аяқтауға болады.

"Қақтау" қыздыру түрімен пісірудің максималды уақыты 72 сағатты құрайды.

Тез бұзылатын тағамды құрылғыда ұзақ уақыт ұстауға болмайтынын ескеріңіз.

Пісіру аяқталуын жылжыту

Талап: Ішкі температура орнатылмаған. Сіз "Пісіру уақыты" және "Термо сенсор" функцияларды бір уақытта емес пайдалана аласыз.

1. Тағамды пісіру камерасына қойыңыз.

2. ◔ басыңыз.

✔ Қыздыру режиміне байланысты дисплей min : s минуттар мен секундтарды немесе h : min сағаттар мен минуттарды көрсетеді.

3. Пісіру уақытын реттеу. →*Бет 22*

✔ Құрылғы пісіру уақытының аяқталу уақытын автоматты түрде есептейді.

4. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

5. Пісіру уақытының аяқталуын басыңыз.

6. Қажетті пісірудің аяқталу уақытын айналмалы реттеуішпен орнатыңыз.

7. ▸ басыңыз.
- ✔ Құрылғыда күту режимі басталады.
- ✔ Дисплейде температура немесе микротолқындар қуаты, жұмыс режимі және пісірудің аяқталу уақыты көрсетіледі.
- ✔ Пісіру уақытының аяқталуы келесі бір немесе бірнеше күннен кейін болса, онда дисплейде "+1d" көрсетіледі.
- ✔ Құрылғы есептелген уақытта іске қосылып пісіру уақыты ада боғаннан соң автоматты өшеді.
- ✔ Пісіру уақыты өткеннен кейін дисплейде 00:00 көрсетіледі және сигнал беріледі.

8. Айналмалы реттеуішті бұраңыз немесе құрылғы есігін ашыңыз.
Егер сіз бұл мүмкіндікті қосқан болсаңыз, құрылғының есігі автоматты түрде ашылады.
→ *"Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады", Бет 17*
- ✔ Дыбыс сигналы өшеді.

Ескертпе: Егер Сіз дыбыстық сигналдан кейін ешқандай әрекет жасамасаңыз, дисплейде + белгішесі бар «Бос тұру уақыты таймері» функциясы пайда болады. Дисплей пісіру аяқталғаннан бері қанша уақыт өткенін көрсетеді. Қосымша жұмыссыз шамамен 20 минуттан кейін құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауысады.

Пісіру уақытының кейінге қалуын қалпына келтіру

Ескертпе: Таймер параметрлеріне ауыспай-ақ пісіру уақытының ауысуының аяқталуын қалпына келтіру үшін құрылғы дисплейінде "Микротолқынды пеш" немесе құрылғы дисплейінде "Нұсқаулық" (пеш режимі) пісіру уақытының аяқталуын екі рет басыңыз.

Талап: Айналмалы реттеуіш арқылы пісіру уақытының аяқталуын қолмен орнаттыңыз.

1. ⇥ басыңыз.
2. Пісіру уақыты аяқталуының кейінге қалуын қалпына келтіру үшін ↻ басыңыз.
- ✔ Құрылғы пісіру уақытын пайдаланып пісіру уақытының аяқталуын есептейді.
- ✔ Дисплей пісіру уақытының аяқталуын көрсетеді.

3. Құрылғының алдыңғы көрсеткішіне ауысу үшін пісіру уақытының аяқталуын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

12.6 Кері санақпен пісіру таймері

Егер Сіз ешбір пісіру уақытын орнатпасаңыз, дисплей пісіру басталғаннан бері өткен уақытты көрсетеді. Негізгі параметрлерде "Кері санақпен пісіру таймері" функциясын қосуға немесе өшіруге болады.

"Кері санақпен пісіру таймері" қайтару

1. ◔ басып тұрыңыз.
2. ↻ басыңыз.
- ✔ "Кері санақпен пісіру таймері" функциясы қалпына келтірілген.

13 Ұзақ мерзімді таймер

Бұл мүмкіндік тағамды жылы ұстауға және құрылғыны қоспай немесе өшірмей 74 сағатқа дейін пісіруге мүмкіндік береді. Сіз "Ыстық ауа" қыздыру түрін, температураны және қажетті пісіру ұзақтығын таңдай аласыз.
Тез бұзылатын тағамды құрылғыда ұзақ уақыт ұстауға болмайтынын ескеріңіз.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы көмегімен Сіз жалпы ұзақтығы 74 сағатты құрайтын 9 түрлі қыздыру циклін бағдарламалай аласыз. Сіз басталу уақыты мен аяқталу уақытын белгілейсіз. Дисплей Сіз таңдаған параметрлерді көрсетеді.
Таңдалған уақыт ішінде қоймадағы жарық қосылатынын немесе өшірілетінін көрсетуге болады.
Таңдалған уақыттан кейін құрылғы бұл мүмкіндікті автоматты түрде өшіреді. Қажет болса, қосу/өшіру пернесін ⏻ пайдаланып, Сіз "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын кез келген уақытта өшіре аласыз.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған кезде, құрылғыға жақындаған кезде дисплей индикаторы өзгермейді.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған кезде, құрылғыны дисплей немесе басқару сақинасы арқылы басқара алмайсыз және есікті тек қолмен басқарылатын есік ашқышын пайдаланып қолмен аша аласыз. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын іске қоспас бұрын, қолмен басқарылатын есік ашқышын іске қосыңыз.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болса, "Пісіру процесінің соңында есіктің автоматты түрде ашылуы" функциясы жұмыс істемейді.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болса және құрылғының есігін ашсаңыз, құрылғы кездейсоқ таңдалған шам. 20–30 секундтан кейін қыздыру барысын тоқтатады. Құрылғы есігін қайта жапқанда, кездейсоқ таңдалған шамамен 20-30 секунд уақыт кезеңінен кейін құрылғы қыза бастайды. Қыздыру процесін үзбеу үшін құрылғының есігін тек екі қыздыру процесінің арасында ашыңыз.

13.1 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын ашу

Талап: "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы негізгі параметрлерде →*Бет 34* "Қосулы" күйіне орнатылған.

1. Дисплей "Режим. және қызм. көр." пайда болғанша солдан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
2. Айналмалы реттеуішпен "Ұзақ мерзімді таймер" функцияны таңдаңыз.
3. "Ұзақ мерзімді таймер" тізімінің оң жағындағы қосқышты "Қосулы" күйіне орнатыңыз.
- ✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.

13.2 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін уақыт кезеңін таңдау

Талап: "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы негізгі параметрлерде →*Бет 34* "Қосулы" күйіне орнатылған.

1. Бастау нүктесін басыңыз.
2. Айналмалы реттеуішті пайдаланып іске қосу уақытын өзгертіңіз.
3. < басыңыз.
- ✔ Құрылғы аяқталу уақытын автоматты түрде есептейді.
- ✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.

4. Соңғы уақытты басыңыз.

5. Айналмалы реттеуішті пайдаланып аяқталу уақытын өзгертіңіз.
✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.
6. ✓басып растаңыз.
✔ Дисплейде ⏲ көрсетіледі.

Ескертпе: Егер сіз "Ұзақ мерзімді таймер" функциясының кешіктірілген басталу уақытын орнатсаңыз, пісіру барыстарын тек бағдарламаланған аяқталу уақытымен бастауға болады.
Келесі функциялар қол жетімді емес:
- Тазалау бағдарламалары
- кейбір пісіру бағдарламалары
- Белгіленген негізгі температурада пісіру барыстарлары
- Пісіру уақыты аяқталмай пісіру барыстары

13.3 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы іске қосылған кезде пісіру камерасының жарықтандыру параметрлерін таңдаңыз

Талап: Басталу және аяқталу уақыты таңдалды.

→ *"Ұзақ мерзімді таймер функциясы үшін уақыт кезеңін таңдау", Бет 24*

1. → басыңыз.
2. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған барлық уақыт бойы пісіру камерасының жарықтандыруын ең төменгі жарық деңгейінде қосу үшін пісіру камерасының жарықтандыру қосқышын «Қосулы» күйіне қойыңыз.
3. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған барлық уақыт бойы пісіру камерасының жарықтандыруын өшіру үшін пісіру камерасының жарықтандыру қосқышын "Өшірулі" күйіне орнатыңыз.
✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.
4. Бірінші қыздыру циклін бағдарламалау үшін + түймесін басыңыз.
→ *"Қыздыру циклдерін реттеу", Бет 25*

13.4 Қыздыру циклдерін реттеу

1. ⏲ басыңыз.
✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.
2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. + басыңыз.
5. Температураны орнату үшін, температураны басыңыз.
   ▸ Қажетті температураны таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз және < басыңыз.
6. Бастапқы уақытты өзгерту үшін, бастапқы уақытты басыңыз.
   ▸ Айналмалы реттеуішті пайдаланып іске қосу уақытын таңдап, < түймені басыңыз.
7. Өшіру уақытты өзгерту үшін өшіру уақытты басыңыз.
   ▸ Айналмалы реттеуішті пайдаланып өшіру уақытын таңдап, < түймені басыңыз.
✔ Дисплейде бірінші қыздыру циклінің параметрлері көрсетіледі.
8. ✓басып растаңыз.
9. Қажет болса, басқа қыздыру циклін бағдарламалаңыз, + басыңыз.
   ▸ Одан әрі қыздыру циклі үшін параметрлерді бағдарламалаңыз.
   Сіз 9 қыздыру циклына дейін бағдарламалай аласыз.
✔ Дисплей бағдарламаланған қыздыру циклдары үшін параметрлерді көрсетеді.
✔ Дисплейде "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін қарастырылған басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.
10. Айналмалы реттеуішті түртіңіз.
✔ Дисплей бағдарламаланған қыздыру циклдары үшін параметрлерді көрсетеді.
11. Айналмалы реттеуішті пайдаланып бағдарламаланған қыздыру циклдарының тізімін шарлаңыз.

13.5 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін уақыт кезеңін өзгерту

1. ⏲ басыңыз.
✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.
2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. → басыңыз.
✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.
5. Іске қосу нүктесін нұқыңыз және іске қосу уақытын өзгерту үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.

13.6 Қоймадағы Жарық параметрлерін өзгерту

1. ⏲ басыңыз.
✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.
2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған барлық уақыт бойы пісіру камерасының жарықтандыруын ең төменгі жарық деңгейінде қосу үшін пісіру камерасының жарықтандыру қосқышын «Қосулы» күйіне қойыңыз.
5. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған барлық уақыт бойы пісіру камерасының жарықтандыруын өшіру үшін пісіру камерасының жарықтандыру қосқышын "Өшірулі" күйіне орнатыңыз.

13.7 Қыздыру циклін өзгерту

1. ⏲ басыңыз.
✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.
2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. Айналмалы реттеуішті пайдаланып бағдарламаланған қыздыру циклдарының тізімін шарлаңыз және қажетті қыздыру циклін басыңыз.
5. Қыздыру циклінің параметрлерін өзгерту үшін тиісті параметрлерді басыңыз.
6. Өзгертілген параметрді сақтап қою үшін < басып тұрыңыз.

13.8 Жылыту циклін тазалаңыз

1. ⏲ басыңыз.
✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.

2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. Айналмалы реттеуішті пайдаланып бағдарламаланған қыздыру циклдарының тізімін шарлаңыз және қажетті қыздыру циклін таңдаңыз.
5. 🗑 басыңыз.

13.9 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын қосу

Кеңес: "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын іске қоспас бұрын, қолмен басқарылатын есік ашқышын орнатыңыз.

- ▸ ◗ басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- ✔ "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы іске қосылады.
- ✔ "Ұзақ мерзімді таймер" функциясының жұмыс уақыты өткеннен соң құрылғы өшеді.

13.10 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын өшіру

1. Дисплей "Режим. және қызм. көр." пайда болғанша солдан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
2. Айналмалы реттеуішпен "Ұзақ мерзімді таймер" функцияны таңдаңыз.
3. "Ұзақ мерзімді таймер" тізімінің оң жағындағы қосқышты "Өшірулі" күйіне орнатыңыз.

Ескертпе: "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын өшіру үшін ⏻басқару сақинасын да басуға болады.

14 Ата-ана бақылауы

Балалар құрылғыны кездейсоқ қосып немесе параметрлерді өзгерте алмайтындай етіп, «Балалардан қорғау құлпы» функциясың қосыңыз.
Егер балаларды қорғау құлпы іске қосылса, дисплей мен айналмалы реттеуіш арқылы басқару мүмкін емес.
Егер балалардан сақтау құралы қосылып, қуат өшіп қалса, қуат қайта оралған кезде балалардан қорғау құралы сөндірілуі мүмкін.
Сонымен қатар балалардан қорғауды құрылғының іске қосулы тұрған кезінде де белсендіруге болады.

14.1 Балалардан сақтау жүйесін белсендіру

Талап: Негізгі параметрлерде →*Бет 34* "Бала-н сақтау функциясын көрсету" функциясы үшін «Қосулы» опциясы орнатылған.

1. ⊜ басыңыз.
2. 🔒 басыңыз.
- ✔ Дисплей көрсетеді 🔒.
- ✔ «Балалардан қорғау құлпы» функциясының қосулы.

14.2 Балалардан сақтау жүйесін өшіру

1. 🔒 2 секунд бойы басып тұрыңыз.
- ✔ «Балалардан қорғау құлпы» функциясы өшірілген.
2. Құрылғыны әдеттегідей реттеу.

15 Бағдарламалар

Құрылғының дисплейінде "Бағдарламалар" автоматты бағдарламалар мен теңшеу бойынша ұсыныстар көрсетіледі.

15.1 Автоматты бағдарламалар

Түрлі тағамдарды дайындау үшін «Автоматты бағдарламалар» функциясын пайдалануға болады. Құрылғы тек оптималды параметрді таңдайды. Автоматты бағдарламаларда құрылғы оңтайлы параметрлерді орнатады, мысалы, салмақ пен қажетті пісіру нәтижесін енгізгеннен кейін. Автоматты бағдарламалар шолу тізіміндегі құсбелгімен белгіленеді. Кірістіру керек-жарақтары немесе қабаттары туралы толық ақпаратты тиісті бағдарламаның нұсқауынан табуға болады.

Ескертпе: Негізгі параметрлерде →*Бет 34* автоматты бағдарламаларды сүзуге болады, мысалы, келесі сүзгілер "Вегетариандық"немесе "Ет пен құс еті жоқ".

Автоматты бағдарламалардың параметрлері туралы нұсқаулар

Автоматты бағдарламалардың параметрлері туралы ақпаратты қадағалаңыз.

- Пісіру нәтижесі азық-түліктер сапасы мен ыдыс көлемі мен түріне байланысты. Оптималды пісіру нәтижесі үшін тек мінсіз азық-түліктер мен етті суытқыш камера температурасында қолданыңыз. Тоғазытылған тағамдарда тек тікелей мұздатқыш камерадан шыққан азық-түліктерді қолданыңыз.
- Тамақ категориялар бойынша бөлінген. Әр категорияда бір немесе бірнеше тамақты табуға болады. Дисплейде соңғы таңдалған тағам көрсетіледі.
- Кейбір тағамдар үшін құрылғы Сізден мысалы тағамның салмағын, қажетті қызару дәрежесін, қалыңдығын немесе тағамның піскендік дәрежесін енгізуді сұрайды.
- Кейбір тағамдар үшін оңтайлы пісіру нәтижесіне қол жеткізу үшін пісіру камерасын бос алдын ала қыздырыңыз. Тағамды пісіру камерасына алдын ала қыздыру фазасы аяқталып, дисплейде хабарлама көрсетілгеннен кейін ғана салыңыз.
- Келесі жолы құрылғы таңдалған параметрлерді ұсыныс ретінде көрсетеді.
- Кейбір бағдарламалар үшін ішкі температура өлшегіші қажет болады. Ондай бағдарламалар үшін ішкі температура өлшегішін →*Бет 29* қолданыңыз.
- Жақсы нәтижелерге жету үшін пісіру камерасы таңдалға тағам үшін ыстық болмауы тиіс. Пісіру камерасы тым ыстық болса, дисплейде сәйкес ескерту көрсетіледі. Құрылғының суығанын күтіп және оны қайтадан қосыңыз.

Автоматты бағдарламаны таңдау

1. Дисплей "Бағдарламалар" пайда болғанша оңнан солға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
✔ Дисплей "Көкөністер" санаттағы бірінші бағдарламаны немесе соңғы орнатылған бағдарламаны көрсетеді.
✔ Дисплей бағдарламаның алдын ала орнатылған мәндерін немесе соңғы орнатылған мәндерді көрсетеді.
✔ Дисплейде санатқа, таңдаулыларға →*Бет 28* және бағдарламаны іске қосуға арналған кеңестер мен белгішелер көрсетіледі.
2. Айналмалы реттеуішті пайдаланып қалаған тағамды таңдап қалаған тағамды басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес мәндерді көрсетеді.

Санатты өзгерту

1. Санат белгішесін басыңыз.
✔ Дисплей сақина мәзірінде қол жетімді санаттарды көрсетеді.
2. Қажетті санатты таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. Таңдауды растау үшін санатты басыңыз немесе < басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған санаттағы бірінші тағамды және сәйкес мәндерді көрсетеді.

Бағдарламаны өзгерту

1. Тағамдар тізімі мәзірінде шарлау үшін тағамның атын басыңыз немесе айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
2. Қалаған тағамды басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес параметрлерді көрсетеді.
3. Параметрін басыңыз.
4. Айналмалы реттеуіш арқылы параметрді өзгертіп, қажеттісіне басыңыз.
Барлық параметрлерді өзгерту мүмкін емес. Қыздыру түрін өзгерте алмайсыз.
5. < басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес параметрлерді көрсетеді.
6. □ басыңыз.
✔ Дисплей аксессуарлар мен дайындық туралы нұсқауларды көрсетеді.
7. Дисплейде көрсетілген нұсқаулықтарды орындаңыз.

Автоматты бағдарламаны іске қосу

► ▶ басыңыз.
✔ Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін сигнал шығады.
✔ Құрылғы қыздыруды тоқтатады.

Ескертпе: Автоматты бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының есігін ашсаңыз, пісіру нәтижесіне әсер етесіз. Құрылғының есігін ашпаңыз немесе оны қысқа уақытқа ғана ашпаңыз. Құрылғы автоматты бағдарламаны тоқтатады және құрылғының есігін жапқаннан кейін жұмыс істей береді.

Пісіру процесін ұзарту

Егер пісіру нәтижелері Сізді әлі қанағаттандырмаса, пісіру уақытын ұзартуға болады.

1. 00.00 басыңыз.
2. Қажетті пісіру уақытын таңдаңыз.
3. ✓ арқылы растаңыз.

Автоматты бағдарламаны үзу

Ескертпе: Автоматты бағдарламаны бастағаннан кейін сіз параметрлерді өзгерте алмайсыз.

► ■ басыңыз.
✔ Құрылғы автоматты бағдарламаны аяқтайды.

Бағдарламаны таңдаулыларға сақтаңыз

Автоматты бағдарламаның басында немесе соңында таңдаулы ретінде сақтауға болады.

1. ♡ басыңыз.
✔ Дисплейде құрылғының көрсеткіші көрсетіледі "Таңдаулылар".
2. ✎ басыңыз.
3. Пернетақтаны пайдаланып атауды енгізіңіз.
4. ✓ басыңыз.
Сақталған таңдаулылардың параметрлерін тек Home Connect қолданбадан өзгертуге болады.

15.2 Баптауларға қатысты кеңестер

Орнату бойынша ұсыныстарда құрылғы оңтайлы қыздыру режимін анықтайды.
Орнату нұсқауларын ұсыныстар шолу тізімінде тексерілмеген.
Егер нұсқауда салмақ болса, ұсынылған температура мен пісіру уақыты осы салмақ көрсеткішіне сәйкес көрсетіледі. Сіз температура мен пісіру уақытын қол жетімді диапазонда реттей аласыз.
Кірістіру керек-жарақтары немесе қабаттары туралы толық ақпаратты тиісті бағдарламаның нұсқауынан табуға болады.

Параметрлердің орнату нұсқаулары

Бағдарламалардың орнату нұсқауларын ескеріңіз.

- Пісіру нәтижесі азық-түліктер сапасы мен ыдыс көлемі мен түріне байланысты. Оптималды пісіру нәтижесі үшін тек мінсіз азық-түліктер мен етті суытқыш камера температурасында қолданыңыз. Тоғазытылған тағамдарда тек тікелей мұздатқыш камерадан шыққан азық-түліктерді қолданыңыз.
- Тамақ категориялар бойынша бөлінген. Әр категорияда бір немесе бірнеше тамақты табуға болады. Дисплейде соңғы таңдалған тағам көрсетіледі.
- Орнату бойынша ұсыныстарда құрылғы қыздыру режимін анықтайды.
- Белгіленген диапазондарда температура мен пісіру уақытын өзгертуге болады.
- Кейбір тағамдар үшін оңтайлы пісіру нәтижесіне қол жеткізу үшін пісіру камерасын бос алдын ала қыздырыңыз. Тағамды пісіру камерасына алдын ала қыздыру фазасы аяқталып, дисплейде хабарлама көрсетілгеннен кейін ғана салыңыз.
- Келесі жолы құрылғы таңдалған параметрлерді ұсыныс ретінде көрсетеді.
- Жақсы нәтижелерге жету үшін пісіру камерасы таңдалға тағам үшін ыстық болмауы тиіс. Пісіру камерасы тым ыстық болса, дисплейде сәйкес ескерту көрсетіледі. Құрылғының суығанын күтіп және оны қайтадан қосыңыз.

Орнату бойынша нұсқауларды таңдаңыз

1. Дисплей "Бағдарламалар" пайда болғанша оңнан солға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
✔ Дисплей "Көкөністер" санаттағы бірінші бағдарламаны немесе соңғы орнатылған бағдарламаны көрсетеді.
✔ Дисплей бағдарламаның алдын ала орнатылған мәндерін немесе соңғы орнатылған мәндерді көрсетеді.
✔ Дисплейде санатқа, таңдаулыларға →*Бет 28* және бағдарламаны іске қосуға арналған кеңестер мен белгішелер көрсетіледі.
2. Айналмалы реттеуішті пайдаланып қалаған тағамды таңдап қалаған тағамды басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес мәндерді көрсетеді.

Санатты өзгерту

1. Санат белгішесін басыңыз.
✔ Дисплей сақина мәзірінде қол жетімді санаттарды көрсетеді.
2. Қажетті санатты таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. Таңдауды растау үшін санатты басыңыз немесе < басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған санаттағы бірінші тағамды және сәйкес мәндерді көрсетеді.

Бағдарламаны өзгерту

1. Тағамдар тізімі мәзірінде шарлау үшін тағамның атын басыңыз немесе айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
2. Қалаған тағамды басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес параметрлерді көрсетеді.
3. Параметрін басыңыз.
4. Айналмалы реттеуіш арқылы параметрді өзгертіп, қажеттісіне басыңыз.
Барлық параметрлерді өзгерту мүмкін емес.
Қыздыру түрін өзгерте алмайсыз.
5. < басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес параметрлерді көрсетеді.
6. ▭ басыңыз.
✔ Дисплей аксессуарлар мен дайындық туралы нұсқауларды көрсетеді.
7. Дисплейде көрсетілген нұсқаулықтарды орындаңыз.

Орнату ұсынысын бастау

▸ ▸ басыңыз.
✔ Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін сигнал шығады.
✔ Құрылғы қыздыруды тоқтатады.

Ескертпе: Орнату ұсынысын жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының есігін ашсаңыз, пісіру нәтижесіне әсер етеді. Құрылғының есігін ашпаңыз немесе оны қысқа уақытқа ғана ашпаңыз. Құрылғы орнату ұсынысын тоқтатады және құрылғының есігін жапқаннан кейін жұмыс істей береді.

Пісіру процесін ұзарту

Егер пісіру нәтижелері Сізді әлі қанағаттандырмаса, пісіру уақытын ұзартуға болады.

1. 00.00 басыңыз.
2. Қажетті пісіру уақытын таңдаңыз.
3. ✓ арқылы растаңыз.

Орнату нұсқауларын өзгерту

Ескертпе: Орнату нұсқауларын іске қосқаннан кейін параметрлерді өзгерте аласыз.

1. Орнату нұсқауларына басыңыз.
2. Қажетті параметрлерді өзгертіңіз.

Бағдарламаны таңдаулыларға сақтаңыз

Орнату ұсынысын басында немесе соңында тағамды таңдаулы ретінде сақтауға болады.

Талаптар

- Қыздыру түрін және температураны орнатыңыз.
- Пісіру уақытын немесе ішкі температураны орнатыңыз.

1. ♡ басыңыз.
✔ Дисплейде құрылғының көрсеткіші көрсетіледі "Таңдаулылар".
2. ✎ басыңыз.
3. Пернетақтаны пайдаланып атауды енгізіңіз.
4. ✓ басыңыз.
Сақталған "Таңдаулылар" параметрлерін тек Home Connect қолданбадан өзгертуге болады.

16 Таңдаулылар

Құрылғының дисплейінде "Таңдаулылар" сіз таңдаулы автоматты бағдарламаларды, орнату нұсқауларын немесе жылыту түрін, температураны, ішкі температураны немесе пісіру уақытын біріктіре аласыз. Құрылғы таңдаулылар үшін микротолқындар қуаты, температура, пісіру уақыты, салмақ немесе қызару дәрежесі сияқты таңдалған параметрлерді өңдейді. Таңдаулылардың аттарын жеке таңдауға болады. Home Connect қолданбаны пайдаланып сақталған таңдаулылар параметрлерін немесе таңдаулылар ретін өзгертіңіз.
Таңдаулыларды іске қосқаннан кейін параметрлерді өзгертуге болады.
→ *"Таңдаулыларды өзгерту", Бет 29*

16.1 Алғашқы таңдаулыларды құру

Ескертпелер

- Автоматты бағдарламаның немесе орнату нұсқаулары бірінің басында я соңында бір тағамды таңдаулы ретінде сақтауға болады.
- Таңдаулыны "Қолмен пайдалану" құрылғысының дисплейінде сақтауға болады. Температура, қыздыру түрі, пісіру уақыты немесе микротолқынды пештің қуаты параметрлерін таңдағаннан кейін дисплейде ♡ көрсетіледі.

Талап: Таңдаулылар үшін Параметрлер таңдалды немесе қыздыру процесі аяқталды.

1. ♡ басыңыз.
✔ Дисплейде құрылғының көрсеткіші көрсетіледі "Таңдаулылар".
2. ✎ басыңыз.

3. Пернетақтаны пайдаланып атауды енгізіңіз.
4. ✓ басыңыз.

16.2 Таңдаулысын таңдаңыз

1. Дисплей "Таңдаулылар" пайда болғанша оңнан солға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
   → *"Құрылғы дисплейлері", Бет 10*
2. Айналмалы реттеуіш арқылы таңдаулы жұмыс режимін реттеңіз.
3. Таңдаулыларды басыңыз.

16.3 Таңдаулылардың атын өзгерту

Талап: Таңдаулы таңдалды.

→ *"Таңдаулысын таңдаңыз", Бет 29*

1. ✎ басыңыз.
2. Таңдаулылардың атын енгізіңіз.
3. ✓басып растаңыз.

16.4 Таңдаулыларды іске қосу

Талап: Таңдаулы таңдалды.

→ *"Таңдаулысын таңдаңыз", Бет 29*

▸ ▸ басып, бағдарламаны іске қосыңыз.

16.5 Таңдаулыларды өзгерту

Параметрлердің қолжетімділігі таңдалған таңдаулыларға байланысты.

Талаптар

- Таңдаулы таңдалды.
  → *"Таңдаулысын таңдаңыз", Бет 29*
- Таңдаулы тағам функциясы тоқтатылды.

1. Температура, қыздыру режимі немесе пісіру уақыты сияқты таңдалған параметрлерді өзгертіңіз.
   "Гриль функциясын қосу" функциясы қол жетімді емес.
   "Процестің соңында есікті автоматты түрде ашу" функциясы қол жетімді.
   Автоматты бағдарламаны таңдаулы ретінде сақтаған болсаңыз, салмақ, қалаған қызару деңгейі, тағамның қалыңдығы немесе дайын болу дәрежесі сияқты белгілі бір параметрлерді ғана өзгертуге болады. Ұсынылған параметрді таңдаулы ретінде сақтаған болсаңыз, таңдаулы параметр жұмысын бастағаннан кейін құрылғыдағы параметрлерді өзгертуге болады. Өзгертілген параметрлерді тек Home Connect қолданбасы арқылы сақтай аласыз. Таңдаулы бағдарлама тоқтатылғаннан немесе аяқталғаннан кейін Home Connect қолданбасы параметрлерді таңдаулыға сақтағыңыз келетінін сұрайды.
2. ✓ басыңыз.
3. ▸ басып, бағдарламаны іске қосыңыз.

✔ Операция өзгертілген параметрлерден басталады.

Ескертпе: Құрылғы өзгертілген реттеулерді таңдаулы фаворитте емес сақтайды. Егер сіз қайтадан таңдаулыларды таңдасаңыз, параметрлер таңдаулыларды жасау кезіндегідей болады.
Home Connect қолданбасының көмегімен таңдаулылар параметрлерін өзгертуге болады.

16.6 Таңдаулыны жойыңыз

Талап: Таңдаулы таңдалды.

→ *"Таңдаулысын таңдаңыз", Бет 29*

1. 🗑 басыңыз.
2. ✓басып растаңыз.

17 Ішкі температура өлшегіші

Ішкі температура өлшегіші дәл пісіруге мүмкіндік береді. Ішкі температура өлшегіші температураны дайын пісірілетін тамақтың ішіндегі 3 өлшеу нүктесінде өлшейді. Қажетті ішкі температураға жеткенде, құрылғы автоматты түрде сөніп, кез-келген пісірілетін тамақты қамтамасыз етеді.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Пісіру камерасы мен орталық температура сенсоры қызып кетеді.

▸ Орталық температура сенсорын салу және шығару үшін пеш қолғабын пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Егер жарамсыз ішкі температура сүңгіші қолданылса, құрылғының оқшаулауы жылудан зақымдалуы мүмкін.

▸ Тек осы аспап үшін арналған орталық температура сенсорын пайдаланыңыз.

БАЙҚА
Күйдіргіш тазартқыштар ішкі температура өлшегішін зақымдауы мүмкін.

▸ Ішкі температура өлшегішін ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Ішкі температура өлшегіші бағытталады.

▸ Ішкі температура өлшегішін абайлап ұстаңыз.

Берілген құрылғыға арналған ішкі температура өлшегішін ғана қолданыңыз. Ішкі температура өлшегішін →*Бет 15* тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе интернет-дүкенде қосалқы бөлшек ретінде алуға болады. Сонымер қатар Сізге Gaggenau пешінің немесе сол құрылғы сериясының бу пешінің ішкі температура өлшегішін пайдалануға болады.
Егер Сіз ішкі температура өлшегішін қолдансаңыз, ешқашан пісірілетін тамақты жоғарғы деңгейіне салмаңыз.
Ішкі температура өлшегішін пайдаланғаннан соң әрдайым пісіру камерасынан шығарыңыз. Ешқашан ішкі температура өлшегішін пісіру камерасында қалдырмаңыз.
Ішкі температура өлшегішін әр пайдаланғаннан соң дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Өлшенетін диапазон 15 °C -тан 100 °C -ты құрайды.
Өлшенетін ауқымнан тыс дисплейде ағымдағы ішкі температура үшін "<15 °C" немесе ">100 °C" көрсетіледі.
Егер сіз пісіру жұмысы аяқталғаннан соң пісіру өнімін аз уақытқа пісіру камерасында қалдырсаңыз пісіру камерасындағы қалған жылылық себебінен орталық температура аздап көтеріледі.


17.1 Орталық температура сенсорын пісіру өніміне салыңыз

1. Орталық температура сенсорын пісіру өніміне толығымен салыңыз.
2. Майға орталық температура сенсорын салмаңыз.

3. Орталық температура сенсоры ыдысқа немесе сүйектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
4. Тағамды пісіру камерасына қойыңыз.

Орталық температура сенсорын етке салыңыз


1. Орталық температура сенсорын еттің қалың бөлігінің бүйіріне мүмкіндігінше салыңыз.

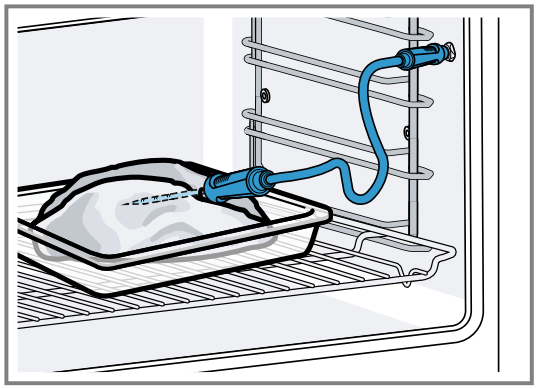


2. Егер бірнеше бөлік болса, онда негізгі температура зонасын қалың бөліктің ортасына салыңыз.

Орталық температура сенсорын құсқа салыңыз

1. Орталық температура сенсорын құс төсінің қалың жеріне дейін салыңыз.

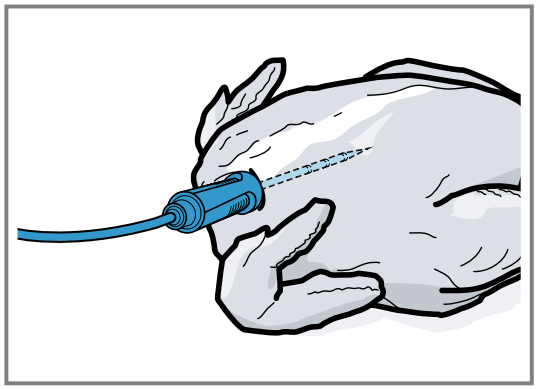


2. Үй құстарының сипатына байланысты орталық температура сенсорын көлденең немесе ұзындыққа салыңыз.

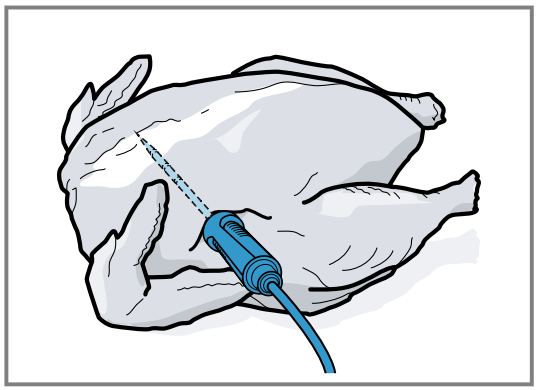

3. Құс пісіргенде, термометрдің ұшы бос жерде бос жерде орналасып қалмауын қадағалаңыз.

Орталық температура сенсорын балыққа салыңыз

1. Орталық температура сенсорын бастың артына орталық сүйек бағытына қарай мүмкіндігінше салыңыз.

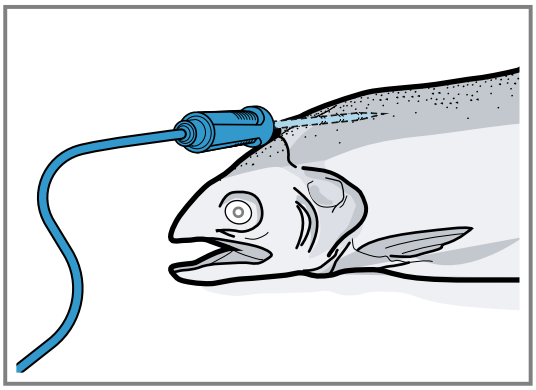

2. Бүтін балықты жарты картоп көмегімен жүзу күйінде торға қалқымалы күйге қойыңыз.

17.2 Өнімді аудару

1. Пісіріліп жатқан тағамды аударып жатқанда ішкі температура өлшегішін тартпаңыз.
2. Өнімді аудару.
3. Бұрылғаннан кейін, ішкі температура өлшегішінің тағамдағы дұрыс орналасуын тексеріңіз.

17.3 Орталық температура сенсорын реттеу

БАЙҚА

Гриль элементінің қызуы ішкі температура өлшегішін зақымдауы мүмкін.

- Гриль элементі мен ішкі температура өлшегіші мен ішкі температура өлшегішінің кабелі арасындағы қашықтық бірнеше сантиметр болатынына көз жеткізіңіз. Ет пісіру кезінде көтерілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Құрылғының есігімен орталық температура сенсорының кабелін зақымдауға болады.

- Орталық температура сенсорының кабелі құрылғының есігіне қысылып қалмауын қадағалаңыз.

Талап: Пісіру уақыты белгіленбеген. Пісіру уақыты мен ішкі температура өлшегіштің функциялары бір уақытта қол жетімді емес.

1. Пісіру өнімін салынған орталық температура сенсорымен пісіру камерасына итеріңіз.
2. Пісіру камерасындағы ұяшыққа орталық температура сенсорын салыңыз.
3. Құрылғы есігін жабыңыз.

✔ Дисплей пісіру камерасындағы ағымдағы температураны және ішкі температура өлшегіштің 🖉 белгішесін көрсетеді .

4. Қажетті қыздыру режимін және пісіру камерасындағы температураны таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
5. 🖉 басыңыз.
6. Қажетті ішкі температураны →*Бет 31* таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
   - Реттелген ішкі температура ағымдағы ішкі температурадан жоғары екеніне көз жеткізіңіз.

   Реттелген орталық температураны кез келген уақытта өзгерту мүмкін.

7. Қажет болса, берілген ішкі температураны айналмалы реттеуішпен немесе C көмегімен тазалаңыз және реттеңіз.
8. < белгіленген ішкі температураға дейін басыңыз немесе жеткізіңіз.
9. ▸ басыңыз.

✔ Құрылғы реттелген қыздыру түрімен қыздырады.
✔ Егер сіз ішкі температурасын орнатпаған болсаңыз, дисплейде қыздыру түрі және ағымдағы ішкі температурасы көрсетіледі.
✔ Белсенді ішкі температурасын орнатқаннан кейін дисплей қыздыру режимін көрсетеді және белсенді ішкі температурасы мен ағымдағы және белгіленген белсенді ішкі температурасына жеткенше есептелген уақытты →*Бет 32* көрсету арасында ауысады.
✔ Ағымдағы ішкі температура орнатылған ішкі температурадан 5 °C төмен болса, дисплейде ағымдық және орнатылған ішкі температура ұлғайтылып көрсетіледі.
✔ Дайындалып жатқан өнімдегі ішкі температурасына жеткенде, белгіленген ішкі температурасының жанындағы дисплей қажетті ішкі температурасын көрсетеді және сигнал шығады.
✔ Құрылғы пісіру режимін автоматты түрде аяқтайды.

Ескертпе: Егер сигналдан кейін құрылғыны пайдалануды тоқтатсаңыз, дисплейде тағам негізгі температураға жеткеннен бері өткен уақыт көрсетіледі. Егер сіз құрылғыны қайта қоссаңыз, құрылғыдағы уақыт шамы сөнеді. Қосымша жұмыссыз шамамен 20 минуттан кейін құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауысады.

17.4 Орнатылған өнімнің ішкі температурасын жою

▸ Құрылғы көрсеткішіндегі "Микротолқынды пеш" немесе "Нұсқаулық" (пеш режимі) температураны екі рет басыңыз.
→ *"Құрылғы дисплейлері", Бет 10*

✔ Дисплей пісіру камерасындағы ішкі температураны көрсетеді.

17.5 Орнатылған өнімнің ішкі температурасын өзгерту

1. 𝒫 басыңыз.
2. Айналмалы реттеуіш арқылы берілген ішкі температураны өзгертіңіз.
   Егер дисплейде 12 сағат күйінде берілген ішкі температураның жоғарылауы көрсетілсе, сіз ішкі температурасын тікелей айналмалы реттеуіш арқылы өзгерте аласыз.

17.6 Орталық температура бағыттауыш мәндері

Келесі шолуда сіз негізгі температураға арналған нұсқаулық мәндерді табасыз. Нұсқаулық мәндер тағамның сапасы мен құрамына байланысты.
Тек жаңа, тоңазытылмаған азық-түліктерді пайдаланыңыз. Гигиеналық себептермен балық пен аң сияқты сыни тағамдардың ішкі температурасы кем дегенде 62 °C-ден -70 °C-ға дейін, құс еті мен тартылған ет 80 °C-ден -90 °C-қа дейін жететініне көз жеткізіңіз.

Тамақ	**Негізгі температураның °C-дағы бағыттаушы мәні**
Сиыр еті	
Қуырылған сиыр еті, сиыр етінің филесі, антрекот, қуырылған сиыр еті, сирек	47-55
Қуырылған сиыр еті, сиыр етінің филесі, антрекот, қуырылған сиыр еті, қызғылт	56-63
Қуырылған сиыр еті, сиыр етінің филесі, антрекот, қуырылған сиыр еті, орташа	64-70
Қуырылған сиыр еті, сиыр етінің филесі, антрекот, қуырылған сиыр еті, жарайсың	71-75
Шошқа	
Шошқа еті қуырдағы	75-80
Шошқа белі, қызғылт	65-70
Шошқа белі, орташа	71-75
Шошқа белі, пісірілген	76-80
Ет орамасы	85
Шошқа еті, қызғылт	65-70
Шошқа етінің кесектері, орташа қуырылған	71-75
Бұзау еті	
Қуырылған бұзау, жақсы пісірілген	75-80
Бұзау еті, толтырылған, тұтас пісірілген	75-80
Бұзаудың артқы жағы, орташа	64-70
Бұзаудың артқы жағы, тұтас пісірілген	71-75
Бұзау еті, қанды	50-55
Бұзау еті, қызғылт	56-63
Бұзау еті, орташа	64-70
Тұтас пісірілген бұзау еті	71-75
Жабайы құс	
Бұғы етінің ершігі	60-70
Бұғы еті	70-75
Бұғы етінің стейктері	65-70
Қоян, үй қояны	65-70
Құс еті	
Тауық еті	90
Гвинея құстары	80-85
Қаз, күркетауық, үйрек	85-90
Үйрек төсі, қызғылт	55-60
Үйрек төсі, орташа	61-70
Үйрек төсі, жақсы пісірілген	71-80
Түйеқұс стейк	60-65
Қозы	
Қозының сан еті, орташа	65-69
Тұтас пісірілген қозының еті	70-80

Тамақ	Негізгі температураның °C-дағы бағыттаушы мәні
Қозының артқы жағы, қызғылт	55-60
Қойдың бел еті, орташа қуырылған	61-64
Тұтас пісірілген қозы етінің артқы жағы	65-75
Қой еті	
Қой етінің аяғы, қызғылт	70-75
Қой етінің аяғы, орташа	76-80
Тұтас пісірілген қой еті	81-85
Орташа пісірілген қой етінің артқы жағы	70-75
Тұтас пісірілген қой етінің артқы жағы	76-80
Балық	
Сүбе ет, бүтін, орташа	58-64
Тұтас пісірілген бүтін сүбе еті	65-68
Террин	62-65
Әртүрлі	
Нан	96
Бәліш	72-75
Террин	70-75
Фуа гра	45-60
Тағамды жылыту	75

17.7 Болжалды пісіру уақыты

Температура 120 °C-тан жоғары болғанда және ішкі температурасы сенсоры қосылған кезде, дисплей алдын-ала қыздырудан кейін шамамен бірнеше минуттан кейін пісіру уақытын көрсетеді. Құрылғы пісіру уақытын бағалауды үнемі жаңартып отырады.
Пісіру уақытын бағалау құрылғыны Home Connect қолданбаға қосқан кезде ғана қол жетімді.
Пісіру процесі неғұрлым ұзаққа созылса, пісіру уақытын бағалау дәлірек болады. Құрылғының есігін ашпаңыз, әйтпесе болжалды пісіру уақыты дұрыс болмайды.
Дисплей қолмен жұмыс істегенде де және автоматты бағдарламада да пісіру уақытының болжамын көрсетеді.
Ағымдағы ішкі температураны көру үшін орнатылған ішкі температураны басыңыз.

18 Home Connect

Бұл құрылғы желімен жұмыс істей алады. Құрылғыңызды мобильді терминалмен байланыстырып, функцияларды Home Connect бағдарламасы арқылы басқарыңыз, негізгі параметрлерді өзгертіңіз немесе ағымдық жұмыс жағдайын бақылаңыз.
Home Connect қызметтері әр елде қолжетімді бола бермейді. Home Connect функциясының қолжетімділігі еліңізде Home Connect қызметтерінің қолжетімділігіне байланысты. Оған қатысты мәліметтерді төменнен таба аласыз: *www.home-connect.com*.
Home Connect қосымшасы толық кіру процесі бойынша нұсқау береді. Нұсқауларды орындап, Home Connect қосымшасындағы ескертулерге мән беріңіз.

Ескертпелер

- Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз және құралды Home Connect қосымшасы арқылы басқару барысында олардың орындалуын қамтамасыз етіңіз. → *"Қауіпсіздік", Бет 2*
- Құрылғыдағы басқару панелінің басымдылығы әрдайым жоғары болады. Осы уақытта Home Connect бағдарламасы арқылы басқару мүмкін емес.
- Желілік дайындық жұмысы үшін құрылғыңыз үшін макс. 2 Вт керек болады.

18.1 Home Connect реттеу

Талаптар

- Құрал қосулы және электржелісіне қосулы болу керек.
- Егер сізде смартфон сияқты iOS немесе Android операциялық жүйесінің соңғы нұсқасы бар мобильді құрылғы.
- Құрылғы орнатылған жерде WLAN үй желісінен (Wi-Fi) сигнал қабылданады.
- Мобильді құрылғы мен құрылғы үй желісінің Wi-Fi сигналының ауқымында орналасқан.

1. Келесі QR-кодын сканерлеңіз.

Home Connect қолданбасын орнату және құрылғыны қосу үшін QR кодын пайдалануға болады.

2. Қолданбадағы нұсқауларды Home Connect орындаңыз.

18.2 Home Connect параметрлер

Құрылғының негізгі параметрлерінде үй желісінің параметрлерін реттеуге болады.
Дисплейдің қандай параметрлері оның Home Connect орнатылғанына және құрылғының үй желісіне қосылғанына байланысты.
Қажет болса, желі байланысын қосуға немесе өшіруге болады. Желі туралы ақпарат өшірілгеннен кейін сақталады. Қосқаннан кейін құрылғы желіге қайта қосылғанша бірнеше секунд күтіңіз.
Дисплей әртүрлі белгішелер арқылы маршрутизаторға қосылу деңгейін көрсетеді.

Ескертпе: Желіге қосылған күту режимінде құрылғыға ең көбі 2 Ватт қажет.

Home Connect қосымшасының көмегімен Сіз құрылғының функцияларына кіре аласыз. Егер сіз негізгі параметрлер → *Бет 34* бөлімінен "Қашықтан іске қосу" теңшеу "Өшірулі (тек бақылау)" тармағын таңдасаңыз, Home Connect қолданба тек құрылғының жұмыс күйін көрсетеді және сіз параметрлерді реттей аласыз.

Негізгі параметрлерде →*Бет 34* "Қашықтан іске қосу" параметрді "Тұрақты" таңдасаңыз, құрылғыны алдын ала рұқсатсыз кез келген уақытта іске қосуға және басқаруға болады.
"Қашықтан іске қосу" үшін негізгі параметрлерде →*Бет 34* "Нұсқаулық" параметрін таңдасаңыз, функцияны іске қосу үшін құрылғы басқару орталығында мақұлдауды қажет етеді.
Негізгі параметрлерде →*Бет 34* сіз "Желі туралы ақпарат" желі туралы ақпаратты көре аласыз.
Негізгі параметрлерде →*Бет 34* құрылғыдан кез келген уақытта барлық "Тіркелгі деректерді қалпына келтіру" желіге кіру деректерін жоюға болады.

18.3 Home Connect қолмен басқару арқылы "Қашықтан іске қосу" қолданбасын пайдаланып функцияларды іске қосу

Home Connect қолданбасы арқылы "Қашықтан іске қосу" функциясы арқылы құрылғыны қашықтан реттеуге де болады. "Қашықтан іске қосу" үшін негізгі параметрлерде "Нұсқаулық" параметрін таңдасаңыз, функцияны іске қосу үшін құрылғы басқару орталығында мақұлдауды қажет етеді.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- ▸ Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- ▸ Егер түтін пайда болса, құрылғыда сақтандырғышты өшіріп немесе ықтимал жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Талаптар
- ■ Құрылғы сымсыз үй желісіне және Home Connect қосымшасына қосулы.
- ■ Функцияны іске қосу үшін негізгі параметрлерден "Қашықтан іске қосу" үшін "Нұсқаулық" параметрі таңдалған.

1. Қолмен қашықтан іске қосу үшін ⊜ және ☞ басыңыз.
2. Қолданбада Home Connect параметрді орнатып, оны құрылғыға жіберіңіз.
3. Функцияны іске қосу.
   Ескертпе: Егер сіз құрылғының есігін қашықтан іске қосу немесе жұмыс аяқталғаннан кейін 15 минут ішінде ашсаңыз, қашықтан іске қосу өшіріледі. Қашықтан іске қосқаннан кейін 24 сағаттан кейін құрылғы қашықтан іске қосуды қолмен өшіріңіз.

18.4 Тұрақты қосылған Home Connect арқылы "Қашықтан іске қосу" қолданбасымен функцияларды іске қосу

Home Connect қолданбамен пайдаланып "Қашықтан іске қосу" функция арқылы қашықтан реттеуге және іске қосуға болады. Негізгі параметрлерде "Қашықтан іске қосу" үшін "Тұрақты" параметрін таңдасаңыз, функцияны іске қосу үшін құрылғы басқару орталығында мақұлдауды қажет етпейді.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- ▸ Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- ▸ Егер түтін пайда болса, құрылғыда сақтандырғышты өшіріп немесе ықтимал жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Талаптар
- ■ Құрылғы сымсыз үй желісіне және Home Connect қосымшасына қосулы.
- ■ Функцияны іске қосу үшін негізгі параметрлерден "Қашықтан іске қосу" үшін "Тұрақты" параметрі таңдалған.

1. Қолданбада Home Connect параметрді орнатып, оны құрылғыға жіберіңіз.
2. Функцияны іске қосу.

18.5 Home Connect қолданба арқылы параметрлерді өзгерту

Home Connect қолданбаны пайдалану арқылы сізге құрылғыны қашықтан реттеуге болады.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- ▸ Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- ▸ Егер түтін пайда болса, құрылғыда сақтандырғышты өшіріп немесе ықтимал жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Талап: Құрылғы сымсыз үй желісіне және Home Connect қосымшасына қосулы.
- ▸ Қолданбада Home Connect параметрді орнатып, оны құрылғыға жіберіңіз.

18.6 WiFi қосыңыз немесе өшіріңіз

Талап: Қосу және "Өшірулі" параметрлері Home Connect Серверге қосылған кезде ғана қол жетімді.
1. Күй жолағында ⊜ түймесін басыңыз.
2. Басқару орталығындағы ᯤ түймесін басыңыз.
3. Қажетті параметрді басыңыз.
4. Қажет болса, құрылғы дисплейіне < ауысу үшін "Параметрлер" түймесін басыңыз.

18.7 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын Home Connect қолданба арқылы көрсетіңіз

Талап: Құрылғы Home Connect қосылған.
- ▸ Қолданбадағы "Параметрлер" Home Connect астындағы "Басқа параметрлер" "Ұзақ мерзімді таймер" астындағы функцияны көрсетіңіз немесе жасырыңыз.
- ✔ "Қыздыру түрі" астында Home Connect қолданбасы "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін екі опцияны көрсетеді.

Ескертпе: Құрылғының дисплейі "Режим. және қызм. көр." функциясының "Ұзақ мерзімді таймер" астында көрсетіледі.

18.8 Қолданбасының көмегімен "Ұзақ мерзімді таймер" бағдарламаланған басталу уақыты бар Home Connect функцияны өшіріңіз

Талаптар
- ■ Құрылғы Home Connect қосылған.

- Құрылғыда болашақта "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін бағдарламаланған басталу уақыты бар.
- "Ұзақ мерзімді таймер" функциясының бағдарламаланған басталу уақыты әлі жеткен жоқ.

▸ Қолданбадағы "Параметрлер" Home Connect астындағы "Басқа параметрлер" "Ұзақ мерзімді таймер" астындағы функцияны өшіріңіз.

✔ Функция "Ұзақ мерзімді таймер"іске қосылмайды.

18.9 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын Home Connect қолданба арқылы бастаңыз

Функция "Ұзақ мерзімді таймер" қолданбада Home Connect қол жетімді. Home Connect қолданбасында "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын "Ыстық ауа" немесе қыздыру циклісіз бастауға болады. Home Connect қолданбасы арқылы кешіктіріп бастау және бірнеше қыздыру циклдерін баптау мүмкін емес.

Талап: Home Connect қолданбасында "Ұзақ мерзімді таймер" функциясының дисплейі "Басқа параметрлер" астында іске қосылады.

→ *"'Ұзақ мерзімді таймер' функциясын Home Connect қолданба арқылы көрсетіңіз", Бет 33*

1. "Қыздыру түрі" астында "Ұзақ мерзімді таймер" бар немесе қыздыру циклісіз "Ыстық ауа" функцияны таңдаңыз.
2. "Келесі" түймесін басыңыз.
3. "Ыстық ауа" бар қыздыру циклі үшін температураны таңдап, «келесі» түймесін басыңыз.
4. Кезеңді таңдаңыз.
5. "Дайын" түймесін басыңыз.
6. "Бастау" түймесін ьасыңыз.

18.10 Software update (Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту)

Бағдарламалық құралды жаңарту функциясы құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңартады, мысалы: оңтайландыру, ақаулықтарды жою, қауіпсіздікке қатысты жаңартулар және қосымша функциялар мен қызметтер үшін.
Міндетті шарт - сіз тіркелген Home Connect пайдаланушысыз, қосымшаны мобильді құрылғыға орнатып, Home Connect серверге қосылдыңыз.
Как только обновление программного обеспечения будет доступно, вы будете проинформированы через приложение Home Connect и сможете запустить обновление программного обеспечения через приложение. Сәтті жүктеуден соң орнатуды Home Connect қосымшасы арқылы іске қосуыңыз мүмкін, егер WLAN (WiFi) үй желіде тұрсаңыз. Орнатудың сәтті аяқталғандығы туралы ақпаратты Home Connect қосымшасы арқылы аласыз. Бағдарламаның ағымдағы нұсқасын құрылғы туралы ақпарат астындағы Home Connect қолданбасынан таба аласыз.

Ескертпелер

- Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту екі қадамнан тұрады.
  - Бірінші қадам - жүктеп алу.
  - Екінші қадам - құрылғыға орнату.
- Жүктеу кезінде құралды пайдалануыңызға болады. Бағдарламадағы жеке параметрлер арқылы бағдарламалық жасақтама жаңартуын автоматты ретте да жүктеуге болады.
- Орнату бірнеше минутты алады. Орнату процесінде сіз құрылғыны пайдалана алмайсыз.
- Егер жаңарту қауіпсіздікке тиісті болса, жылдам орнатуды орындау ұсынылады.

18.11 Деректеді қорғау

Деректерді қорғау нұсқауларын ескеріңіз.

Құрылғыңыз интернетте негізделген үй желісіне алғашқы рет қосылғанда, құрылғыңыз деректердің төмендегі санаттарын Home Connect серверіне өткізеді (алғашқы тіркелу):

- Бір мәнді құрылғыны тану (құрылғы кілттері мен құрылған Wi-Fi коммуникациялық модульдің MAC мекенжайын қамтитын).
- Wi-Fi коммуникациялық модульдің қауіпсіздік сертификаты (байланысты ақпараттармен қолдау үшін).
- Үй құрылғысының ағымдық бағдарламалық жасақтама мен аппараттық жабдықтау нұсқасы.
- Мүмкін зауыттық параметрлерге оралудың күйі.

Осы алғашқы тіркелу Home Connect функцияларының пайдалануын дайындап Home Connect функцияларын алғашқы рет пайдалануды қалағаныңызда керек болады.

Ескертпе: Home Connect функциялары тек Home Connect бағдарламасымен байланыста ғана пайдалы болуын ескеріңіз. Деректерді қорғау туралы ақпаратты Home Connect бағдарламасында шақыру мүмкін.

19 Негізгі орнату жүйесі

Сіз өзіңіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес құрылғының негізгі параметрлерін реттей аласыз.

19.1 Негізгі параметрлерге шолу

Осы жерде негізгі параметрлерге және зауыттық параметрлерге шолуды табасыз. Негізгі параметрлер құрылғының жабдықталуына байланысты.

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
	Үй желісі	Wi-Fi	▪ Қосулы ▪ Өшірулі [1]	WiFi қосыңыз немесе өшіріңіз

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
				Ескертпе: Қосу және Өшіру параметрлері Home Connect Серверге қосылған кезде ғана қол жетімді. Қуат өшірілген кезде барлық параметрлер сақталады. Құрылғыны қолданба арқылы басқару және құрылғының басқа мүмкіндіктерін пайдалану үшін WiFi қосыңыз.
		Home Connect Асисстент	▪ Home Connect қолданбаға алғаш қосылған кезде: "Бастау" ▪ Home Connect қолданбаға сәтті қосылған кезде: "Қазір қосылыңыз"	Home Connect реттеу → *Бет 32*
		Қашықтан іске қосу	▪ Өшірулі (тек бақылау) ▪ Нұсқаулық [1] ▪ Тұрақты **Ескертпе:** Бұл параметрлер WiFi үшін «Қосулы» параметрі таңдалған жағдайда ғана қол жетімді.	"Қашықтан іске қосу" реттеу → *"Home Connect қолмен басқару арқылы 'Қашықтан іске қосу' қолданбасын пайдаланып функцияларды іске қосу", Бет 33*
		Желі туралы ақпарат	▪ MAC-Адресі ▪ WiFi SSID ▪ IPv4-Адрес ▪ IPv6-Адрес **Ескертпе:** Бұл параметрлер WiFi үшін «Қосулы» параметрі таңдалған жағдайда ғана қол жетімді.	"Желі туралы ақпарат" көрсету
		Тіркелгі деректерді қалпына келтіру	▪ Растау Байланыстар қалпына келтіріледі. Құрылғы сақталған желіге кіру деректерін жояды. **Ескертпе:** Бұл параметрлер WiFi үшін «Қосулы» параметрі таңдалған жағдайда ғана қол жетімді.	Желіге кіру үшін тіркелгі деректерін қалпына келтіру
	Дисплей	Жарықтық	▪ 1 ▪ 2 ▪ 3 ▪ 4 [1] ▪ 5 ▪ 6	Жарықтықты қадам бойынша реттеңіз

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
		Қашықтықтан көрініс	▪ "Қосулы" [1]: егер сіз үлкен қашықтықта болсаңыз, дисплейде мазмұн аз болады. ▪ "Өшірулі": Дисплей әрқашан бірдей мазмұнды көрсетеді.	Алыстан көріністі қосыңыз немесе өшіріңіз
		Экран "өшірулі" режимде	▪ GAGGENAU-Лого"жақындағанда көрсетіледі" [1] ▪ Ешқайсысы	Электр қуатын үнемдеу режиміндегі индикаторды →*Бет 13* реттеу
		Сақинаның әрекеті	▪ "Стандарт": Қажетті функцияны нұқыңыз және оны айналмалы реттеуіш арқылы өзгертіңіз ▪ "Тез таңдау" [1]: Функцияны айналмалы реттеуіштің үстінде орналасқан айналмалы реттеуіш арқылы өзгертіңіз	Айналмалы реттеуіштің әрекетін реттеңіз
		Бала-н сақтау функциясын көрсету	▪ "Қосулы" [1]: "Бала-н сақтау функциясын көрсету" функция белгішесі күй жолағында "Бала-н сақтау функциясын көрсету" функциясы белсенді болған кезде ғана көрсетіледі. Айналмалы реттеуіш мен сенсорлық тақталар құлыптаулы. ▪ "Өшірулі": Үзіліс функциясын "Бала-н сақтау функциясын көрсету" іске қосылмаған.	Басқару орталығында балалардан сақтау →*Бет 26* белгішесін көрсету немесе жасыру
		Есіктің құлыптауы	▪ Іске қосылды ▪ Өшірулі [1]	Есік сақтандырғышын іске қосу немесе ажырату **Ескертпе:** Есік сақтандырғышы →*Бет 14* функциясы құрылғының есігін байқаусызда ашуға жол бермейді. Бұл әсіресе құрылғыны үстелдің астына орнатқан кезде пайдалы.

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
		Дисплейді туралау	▪ Тік [1] ▪ Көлденең	Құрылғы орнату жағдайына немесе пайдаланушының дене өлшеміне байланысты дисплейді көлденең және тігінен бағыттаңыз
♫	Дыбыстар	Қосу/өшіру дыбыстары	▪ Тыныш ▪ Стандарт [1] ▪ Қатты	Қосу / өшіру дыбыстарының дыбыс деңгейін реттеу
		Хабарландыру дыбыстары	▪ Өшірулі ▪ Тыныш ▪ Стандарт [1] ▪ Қатты	Хабарландыру дыбыстарының дыбыс деңгейін реттеңіз **Ескертпе:** Ескерту және қате туралы хабарландыру дыбыстық сигналдары әрқашан қосулы болып қалады.
		Процесс дыбыстары	Қаттылық ▪ Өшірулі ▪ Тыныш ▪ Стандарт [1] ▪ Қатты "Қайталанулар": ▪ 1x ▪ "10 s": Құрылғы дыбыстық сигналды 10 секунд бойы қайталайды. ▪ "30 s" [1]: Құрылғы дыбыстық сигналды 30 секунд бойы қайталайды. ▪ "3 min": Құрылғы дыбыстық сигналды 3 минут бойы қайталайды. "Алдын ала қыздыру сигналы": ▪ "Қосулы" [1] ▪ Өшірулі	▪ Процесс дыбыстарының дыбыс деңгейін реттеңіз ▪ Процесс дыбыстарының қажетті максималды ұзақтығын орнату ▪ Алдын ала қыздырудан кейін процестің дыбысын қосу немесе өшіру
		Визуалды кері байланыс	▪ Қосулы ▪ Өшірулі [1]	Бағдарлама аяқталған кезде, хабарландырулар немесе қате туралы хабарламалар пайда болған кезде пульсациялық шамды қосыңыз немесе өшіріңіз

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
		Қаттылықты азайту	▪ «Қосулы»: белгілі бір уақыт аралығында барлық дыбыстардың дыбыс деңгейін бір деңгейге төмендетіңіз ▪ "Кішірейтілген": Белгіленген уақыт ішінде дыбыстардың дыбыс деңгейін "Тыныш" дыбыс деңгейіне дейін азайтыңыз және тазалау үшін дыбыстарды өшіріңіз ▪ "Өшірулі" [1]: Белгілі бір уақыт аралығында барлық дыбыстарды өшіріңіз Басталу уақыты ▪ "22 сағ" [1] Аяқталу уақыты ▪ "7сағ" [1]	Дыбыс деңгейін төмендетуді реттеңіз **Ескертпе:** Ескертулерге, қате туралы хабарларға және қуатты қосуға және өшіруге арналған дыбыстық сигналдар әрқашан қосулы болып қалады.
	Ішкі жарықтандыру	Жарықтық	▪ Қараңғы ▪ Стандарт [1] ▪ Жарық	Пісіру бөлмесіндегін жарықтың жарықтығын реттеңіз
		Белсендіру	▪ Автоматты [1] ▪ Нұсқаулық	Пісіру бөлмесінде →*Бет 8* жарықтандыруды автоматты немесе қолмен қосу
		Жарықтың өзара әрекеттесуі	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Жарықпен өзара әрекеттесуді орнату **Ескертпе:** Егер олар құрылғы анықтайтын диапазоннан тыс болса, құрылғы қоймадағы жарық деңгейін минимумға дейін төмендетеді.
	Хабарламалар	Info-і	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Қосымша ақпаратты көрсету немесе жасыру **Кеңес:** Түймені ❶ басқан кезде дисплей ағымдағы функция туралы қосымша ақпаратты көрсетеді →*Бет 14*. Егер сіз бұл мүмкіндікті өшірсеңіз, дисплейде белгіше мен қосымша ақпарат көрсетілмейді.
		Қалқымалы кеңестер	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Қалқымалы кеңестерді →*Бет 14* көрсету немесе жасыру

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
		Жасырын хабарламалар	Қалпына келтіру	Жасырылған хабарламаларды қайта көрсетіңіз
	Тіл	-	▪ Қазақша ▪ Француз ▪ [...] ▪ Ағылшынша [1]	Тілді таңдау
	Уақыт және бірліктер	Уақыт	▪ Уақыт [1] ▪ "Автоматты": Құрылғы қосылған болса, автоматты түрде Home Connect опциясын таңдаңыз.	Уақытын реттеу
		Уақыт форматы	▪ 12 ▪ 24 [1]	Уақыт пішімін реттеу
		Температура бірлігі	▪ °C [1] ▪ °F	Температураның өлшеу бірлігін реттеу
		Салмақ бірлігі	▪ "Метрика": "g/kg" ▪ "Империялық": "oz/lb"	Салмақ бірлігін реттеу
	Озат	Ұзақ мерзімді таймерді көрсету	▪ Қосулы ▪ Өшірулі [1]	"Ұзақ мерзімді таймер" функциясын көрсету немесе жасыру
		Демо режимі	▪ Қосулы ▪ Өшірулі [1]	Демонстрациялық режимді қосу немесе өшіру **Ескертпе:** Орнату желіге қосылғаннан кейінгі алғашқы 3 минут ішінде ғана қол жетімді.
		Зауыттық параметрлер	▪ Қалпына келтіру	Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару **Ескертпе:** Құрылғы инициализациядан бастап іске қосылады. Дисплей құрылғының орнатушысы жасаған параметрлер туралы ақпаратты сұрайды.
	Құрылғы	Бастапқы экран	▪ Микротолқынды пеш [1] ▪ Нұсқаулық ▪ Таңдаулылар ▪ Бағдарламалар	Қосылғаннан кейін дисплейді көрсететін дисплейді таңдаңыз "Нұсқаулық" пеш режиміне сәйкес келеді.
		Тағамдық артықшылық	▪ Өшірулі [1] ▪ Вегетариандық ▪ Ет пен құс еті жоқ ▪ Балық пен теңіз өнімдері жоқ ▪ Шошқа еті жоқ ▪ Кошер	Автоматты бағдарламалар мен теңшеу бойынша ұсыныстар үшін таңдаулы өнімдерді таңдаңыз

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
		Қайта қосылатын микротолқ. пеш.	▪ Қосулы ▪ Өшірулі [1]	Микротолқынды пеш жұмыс істеп тұрған кезде есікті ашсаңыз, есік қайта жабылған бойда құрылғы автоматты түрде жұмысын жалғастырады.
		Кері санақпен пісіру таймері	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Кәстрөлді пісіру уақытының таймерін орнатыңыз **Ескертпе:** Пісіру уақыты сақталмаған болса, ағымдағы пісіру уақыты автоматты түрде есептеледі.
		Пайдаланушыны анықтау	"Әдет": ▪ Автоматты ▪ "1,2 м төмен"- "0,1 м төмен" "Орнату биіктігі": ▪ 91,4 см/36" төмен ▪ Арасында 91,4 см/36" және 150 cm/59" [1] ▪ 150 cm/59" жоғары	▪ Жақындық сенсоры пайдаланушыны танитын қашықтықты орнатыңыз ▪ Құрылғының орнату биіктігін реттеңіз **Ескертпе:** Жақындық сенсоры пайдаланушыларды оңтайлы тануы үшін құрылғының жоғарғы жиегінің орнату биіктігін орнатыңыз.
		Құрылғымен танысу	Бастау	Құрылғыны іске қосу **Ескертпе:** Құрылғының презентациясы негізгі функциялардың қысқаша сипаттамасын қамтиды.

19.2 Негізгі параметрлерді өзгерту

1. Дисплейде Негізгі параметрлерді →*Бет 34* пайда болғанша сол жақтан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.

✔ Дисплей сақина мәзірінде қол жетімді параметрлер белгішелерін көрсетеді.

2. Қажетті негізгі параметрлерді таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. Қажетті негізгі параметрді басыңыз.

✔ Дисплей таңдалған негізгі параметрдің параметрлерін көрсетеді.

4. Таңдалған негізгі параметрге байланысты айналмалы реттеуішті пайдаланып параметрді таңдаңыз немесе қажетті параметрді басыңыз.
   ▸ Тізім мәзірі үшін қалаған параметр көлденең сызықтың үстінде екеніне көз жеткізіңіз.
5. Параметрді белсендіру үшін ⇄ түймесін басыңыз немесе параметр опциясын таңдау үшін басқару сақинасын пайдаланыңыз және орнату түймесін басыңыз.
6. Қажет болса, < алдыңғы көріністе ауысыңыз.

20 Тазалау және күту

20.1 Тазалағыш заттар

Құрылғының әртүрлі беттеріне зақым келтірмеу үшін тек жарасымды тазалағыш заттарды қолданыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.
▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызады.
▸ Ыстық бөлшектерге абай болып қол тигізбеңіз.
▸ Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол бермеңіз.

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**
Құрылғының есігіндегі сызылған әйнек жарылуы мүмкін.
- Пештің есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетіне сызат түсіруі мүмкін.

БАЙҚА
Жарамсыз тазартқыш құралдар құрылғыны зақымдайды.
- Өткір немесе абразивті тазалағыш құралды пайдаланбаңыз.
- Құрамында спирт мөлшері үлкен тазалағыш құралды пайдаланбаңыз.
- Ешқандай қатты абразивті ысқыштарды немесе тазалауға арналған ысқыштарды пайдаланбаңыз.
- Арнайы тазартқыш құралдарды жылы күйінде пайдаланбаңыз.
- Әйнек тазартқыш құралдарды, әйнек беттерді тазалайтын қырғыштарды немесе тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды күту құралдарын, сәйкес бөлшекті тазалау жөніндегі нұсқауларда айтылған болса ғана пайдаланыңыз.

Жаңа губкалы шүберектердегі бар тұз құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.
- Жаңа губкалы шүберектерді пайдаланудан алдында әбден жуыңыз.

Пісіру камерасы әлі жылы болып тұрғанда тазалағыш құралын қолдансаңыз, ол тот баспайтын болаттан жасалған беттерді зақымдайды.
- Пеш тазартқышын жылы пісіру камерасында пайдаланбаңыз.
- Кейінгі жылытудан алдын пісіру камерасында және құрылғы есігінің қалдықтарын толығымен алып тастаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Жұмсақ тамақ қалдықтары, май мен қуырдақ суы жанып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны пайдаланар алдында пісіру камерасындағы, қыздырғыш элементтер мен жабдықтардың бетіндегі қатты кірлерді кетіріңіз.

Сәйкес тазартқыштар

Құрылғының әр түрлі беттерін тазарту үшін, тек лайықты жуғыш заттарды қолданыңыз.

Құрылғы есігі

Аймақ	Сәйкес тазартқыштар	Нұсқаулар
Есік әйнегі	▪ Әйнектерді тазалау	Әйнек қырғышын қолданбау. Жұмсақ шүберекпен немесе микрофибра матамен сүртіңіз.
Айналмалы реттеуіш	▪ Сілті ерітіндісінде	Жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Жуғыш затты шашыратпаңыз.

Пісіру камерасы

Аймақ	Сәйкес тазартқыштар	Нұсқаулар
Пісіру камерасының ішкі қабырғалары	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Ыдыс сүлгімен сүртіңіз және жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Құрылғыға жарамды тот баспайтын болаттан жасалған тазартқышты тұтынушыларға қызмет көрсетуден немесе Интернеттен алуға болады. Коррозияны болдырмау үшін, қақ, май, крахмал мен жұмыртқа қалдықтарын дереу тазалаңыз. Бұл қалдықтар коррозияға әкеліп соқтыруы мүмкін. Тұмшапеш спрейлерін немесе басқа қатаң тазалағыштарды немесе абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз. Темір тазартқыштар, өрескел және қатты жөкелер жарамайды. Бұл заттар беткі қабатты тырнап, зақымдауы мүмкін. Пісіру камерасын тазалаудан соң әрқашан кептіріңіз. **Ескертпе:** Тазартқыш заттардың қалдықтары қыздырылған кезде дақтардың пайда болуына әкеледі. Пісіру камераны кептірмес бұрын тазалау немесе күтім құралдарының қалдықтарын таза сумен мұқият алып тастаңыз. **Кеңес:** Жағымсыз иістерді болдырмау үшін максималды микротолқынды қуатта бір стақан суды бірнеше тамшы лимон шырынын 1-2 минут қыздырыңыз. Қайнатудын асып кетпеуі үшін ыдысқа қасықты салыңыз.
Қатты ластанған пісіру бөлімі	▪ Тазалау көмегі	Тазартқыш →*Бет 42* қатты кірді кетіреді.
Гриль	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Ыдыс сүлгімен немесе губкамен сүртіңіз және жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
Пісіру камерасы шамының әйнекті қаптамасы	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Жуатын шүберекпен тазалаңыз.
Шыны түбі	▪ Ыстық сілті ерітіндісі ▪ Әйнектерді тазалау	Әйнек қырғышын қолданбау. Жұмсақ шүберекпен тазалап, жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.


Аймақ	Сәйкес тазартқыштар	Нұсқаулар
Тордық дөңес	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	**Ескертпе:** Қажет болса, тазалау үшін сырғымалы торларды босатыңыз. → *"Салу торларын алып қойыңыз", Бет 42* Қатты ластанған кезде щетканы сулаңыз және қолданыңыз. Ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.
Тор сөре	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Қатты ластанған кезде щетканы сулаңыз және қолданыңыз. Ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.
Шыны ваннасы	▪ Ыдыс жуғыш машина ▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Күйген қалдықтарды сіңіріп, щеткамен тазалаңыз.
Орталық температура сенсоры	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Ылғал шүберекпен сүртіңіз Ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.

20.2 Микроталшықты шүберек


Ұялы құрылымы бар микроталшық мата шыны, шыны керамика, тот баспайтын болат немесе алюминий сияқты сезімтал беттерді тазалауға өте қолайлы. Микрофибра мата сулы және майлы кірді бір әрекетте тазартады.
Сіз микрофибра матаны тұтынушыларға қызмет көрсетуден немесе интернет-дүкеннен ала аласыз.

20.3 Салу торларын алып қойыңыз

1. Тот баспайтын болатты сызаттардан қорғау үшін пісіру камерасына ас үй сүлгісін жайып қойыңыз.
2. Кедір-бұдырланған сомындарды босатыңыз.

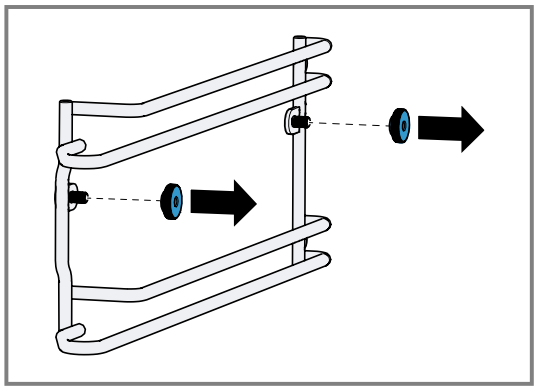

3. Сырғытпа торларды бұрандалардан ① біршама жаққа қарай тартып, оларды алдыңғы ②-ге қарай созыңыз.

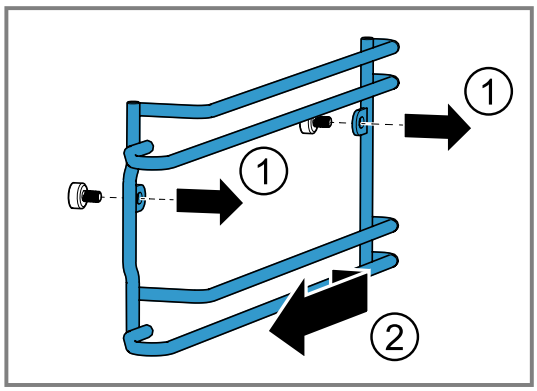

4. Сырғымалы торларды ыстық шаю ерітіндісімен тазалаңыз.

20.4 Тазалау кезінде көмек

Тазалау құралы пісіру камерасында қатты ласты жойып тазалауды оңтайландырады.

Әрқашан тазалау бағдарламасы аяқталғанша күтіңіз. Тазалау бағдарламасынан бас тарту мүмкін емес.

Тазалау бағдарламасына дайындық

Талап: Пісіру камерасындағы Температура 40 °C-тан төмен.

1. Барлық керек-жарақтарды пісіру камерасынан шығарыңыз.
2. Пісіру камерадан жылжымалы торларды алыңыз. →*Бет 42*
3. Керек-жарақтар мен бүйірлік торларды бөлек тазалау керек.
4. Қатты ластануларды сөртіңіз.
5. Жуғыш затты пештің ластанған беттеріне жағыңыз.
6. Микротолқынды пешке арналған ыдысты ыдыс жуғыш зат пен 200 мл су тамшысымен пештің ортасына қойыңыз.
7. Қайнап кетпес үшін ыдысқа қасық салып қойыңыз.
8. Құралдың есігін жабыңыз.

Тазалау көмегін іске қосу

Ескертпе: Құрылғы Сізге қажетті қадамдар туралы нұсқау береді.

1. Дисплей "Режим. және қызм. көр." пайда болғанша солдан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
✔ Дисплей қол жетімді мүмкіндіктерді тізім ретінде көрсетеді.
2. Айналмалы реттеуішпен "Тазалау кезінде көмек" функцияны таңдаңыз.
3. "Тазалау кезінде көмек" тізім элементін басыңыз.
4. Келесі шақыру → терезесіне ауысу үшін пайдаланыңыз.
5. ▸ басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
✔ Тазалау уақытының санағы да есептеледі.
✔ Шам пісіру камерасында өшіп тұра береді.
✔ Тазалау уақыты аяқталған кезде дыбыстық сигналы естіледі.
✔ Дисплейде хабар көрсетіледі.
6. Пісіру камерасын сүртіңіз.
7. Пісіру камерасын жұмсақ шүберекпен сүртіп, құрғатып тазалаңыз.
8. Келесі пісіру алдында пісіру камерадан барлық қалдық тазалағыш заттарды алыңыз.
9. Есікті ашық күйде қалдырып, құрғатып алыңыз.
10. Сырғымалы торларды іліңіз . →*Бет 43*
→ *"Сырғымалы торларды іліп қою", Бет 43*

Ескертпе: Егер тазалау бағдарламасы электр қуатының үзілуіне байланысты аяқталмаса, пісіру камерадан тазалағыш заттардың қалдықтарын кетіру үшін, тазалау бағдарламасын келесі пісіру алдында қайтадан бастаңыз.


20.5 Сырғымалы торларды іліп қою

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Бос бұрандалар жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін.
- Суырмалы торларды бекіту үшін бұрандалардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

БАЙҚА
Бос бұрандалар микротолқынды пеште жұмыс істегенде ұшқын тудыруы мүмкін.
Құрылғы ұшқынның әсерінен зақымдалады.
- Суырмалы торларды бекіту үшін бұрандалардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Қате ауыстыру бөлшектері пісіру алаңында коррозияға әкеледі.
- Тек түпнұсқалық жаңғақтарды қолданыңыз.

1. Пештің оң жағына тартылатын торларды орнатыңыз.

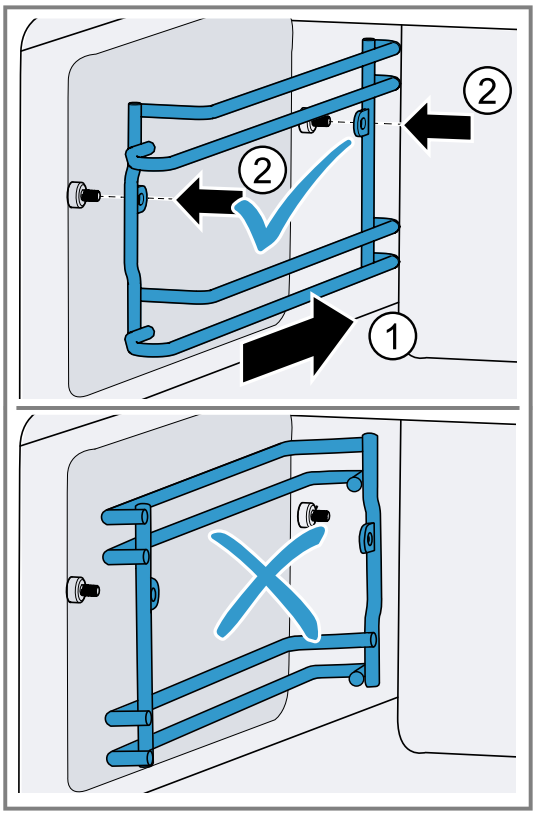

Плитаның сол және оң жақтарына арналған кірістіру торлары әртүрлі.

2. Кедір-бұдырланған сомындарды бекітіңіз.

Ескертпе: Егер кедір-бұдырланған сомын жоғалтсаңыз, онда оны қосалқы бөлшек ретінде клиенттік қызметте алу мүмкін.

20.6 Керек- жарақтарды тазалау

1. Тазартқыш құралдарды қолдануға қатысты нұсқауларды орындаңыз. →*Бет 40*
2. Тағамның күйген қалдықтарын ыстық сабынды сумен суланған шүберекпен сулаңыз.
3. Керек-жарақтарды ыстық сабынды сумен және матамен немесе ыдыс жуғыш щеткамен мұқият тазалаңыз.
4. Торды тазалаңыз.
   Қатты ластану жағдайында: тұмшапешті тазалау құралын пайдаланыңыз.
5. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

20.7 Шыны түбін тазалау

1. Тазартқыш құралдарды қолдануға қатысты нұсқауларды орындаңыз. →*Бет 40*
2. Шыны түбін ыстық сабынды сумен немесе әйнек тазалағышпен және жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
   Әйнек қырғышын қолданбау.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

21 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

Кеңес: Автоматты бағдарламалық құрал жаңартуларын алу үшін құрылғыны Home Connect қолданбасына тұрақты түрде қосыңыз. Соның көмегімен қателер түзетіледі, өнімділік артады және жаңа мүмкіндіктер қосылады.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 45*

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

21.1 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Құрылғы жұмыс істемейді.	Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған. ▸ Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз.
	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. ▸ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Электр қуаты өшкен. ▸ Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.
	Функциялық ақаулық **1.** Сақтандарағын шкафындағы сақтандырғышты өшіріңіз. **2.** Шамамен 10 секунд өткеннен кейін сақтандырғышты қайта қосыңыз. **3.** Егер ақаулық қайталанса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғы іске қосылмай жатыр.	Құрылғы есігі толығымен жабылмаған. ▸ Құрылғының есігін жабыңыз.
Құрылғыны қолданба арқылы іске қосу Home Connect мүмкін емес.	Құрылғы Home Connect қолданбаға қосылмаған. ▸ Құрылғы мен қолданба арасындағы байланысты Home Connect бастаңыз. → *"Home Connect реттеу", Бет 32*
	Құрылғы қолданбаға Home Connect қосылған бірақ қашықтан басқару функциясы қосылмаған. ▸ Home Connect параметрлерде →*Бет 32* қашықтан басқару функциясын іске қосыңыз.
Басқару сақинасын ұстамасаңыз да, дисплей әрқашан басқару сақинасының артында қызғылт сары сақинаны көрсетеді.	Тазалау кезінде басқару сақинасының артында тым көп ылғал пайда болды. **1.** Сіз ылғал буланғанша күтіңіз. **2.** Қажет болса, сіз ылғал буланғанша бірнеше сағат күтіңіз.
Дисплей ешқашан жұмыс сақинасының артында қызғылт сары түсті сақинаны көрсетпейді, тіпті егер сіз жұмыс сақинасын түртсеңіз де.	Тазалау кезінде басқару сақинасының артында тым көп ылғал пайда болды. **1.** Сіз ылғал буланғанша күтіңіз. **2.** Қажет болса, сіз ылғал буланғанша бірнеше сағат күтіңіз.
Тағам бұрынғыға қарағанда, ұзағырақ қызады.	Микротолқындын қуаты тым төменге орнатылған. ▸ Микротолқынды қуатты тым жоғары деңгейге орнатыңыз. →*Бет 19*
	Басқаға қарағанда, құрылғыға көбірек салынады. ▸ Пісіру уақытын ұзағырақ орнатыңыз. Екі есе мөлшер пісіру уақытын екі есеге арттырады.
	Тамақ әдеттегіден суық. ▸ Кейде бұраңыз немесе араластырыңыз.
Құрылғы жұмыс істемейді. Дисплей жауап бермейді. Дисплейде балалардан қорғау белгісі 🔒 көрсетіледі.	Балалардан сақтау жүйесі іске қосылған. ▸ Балалардан бұғаттауды ажыратыңыз. →*Бет 26*
Құрылғы өзі қайта өшеді.	Қауіпсіздікті тоқтату: 12 сағаттан артық жұмыс істемейді. **1.** Хабарламаны ✓арқылы растаңыз. **2.** Құрылғыны өшіріңіз.
Құрылғы қызбайды, дисплейде демо-режимінің белгісі 🔨 көрінеді.	Құрылғы демо-режимінде. ▸ Демо-режимін негізгі параметрлерде →*Бет 34* өшіріңіз.
Жарықтандыру жұмыс істемей тұр.	Жарық бұзылып қалды. **1.** Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз. **2.** 10 секундтан кейін штепсельді қайта розеткаға қосыңыз. **3.** Негізгі параметр үшін "Параметрлер" астында "Ішкі жарықтандыру", "Белсендіру" параметрі астында "Автоматты" параметрі таңдалғанын тексеріңіз. → *"Негізгі параметрлерді өзгерту", Бет 40* ▸ Егер ақаулықты жою мүмкін болмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

21.2 Бейнебеттегі мағлұмат

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Дисплейде қате туралы хабарлама көрсетіледі "Exx".	Қате пайда болды. **1.** Егер дисплейде қате туралы хабар пайда болса, ⏻ түймесін басыңыз. ✔ Егер дисплейде бұдан былай қате туралы хабарлама көрсетілмесе, бұл бір реттік проблема болды. **2.** Егер дисплей, қате туралы хабарламаны әлі де көрсете берсе немесе қайталаса, тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне →*Бет 45* хабарласып, қате кодын жіберіңіз.
Дисплейде "Инициализация" пайда болады.	Бірінші іске қосу сәтті аяқталмады. ▸ Бірінші іске қосуды орындаңыз. → *"Алғашқы рет іске қосу", Бет 16*
	Құрылғы өзінің зауыттық параметрлеріне қайтарылды. ▸ Бірінші іске қосуды орындаңыз. → *"Алғашқы рет іске қосу", Бет 16*
	Демо режимі бірінші іске қосу кезінде белсендіріліп, қазір өшірілді. ▸ Бірінші іске қосуды орындаңыз. → *"Алғашқы рет іске қосу", Бет 16*

21.3 Электр қуаты жоқ

Электр қуаты өшкен кезде құрылғыңыз өшіп қалады. Электр қуатының өшуі басталған тамақ дайындау процесін үзеді. Дисплейде хабар көрсетіледі.

Қуат өшірілгеннен кейін құрылғыны қайта іске қосыңыз

1. ⏻ басыңыз.
2. Құрылғыны қалыпты режимде пайдалануды жалғастырыңыз.

21.4 Демо-режим

Егер дисплейде болса, демо-режимі қосылады. Аспап қызымай жатыр.

Демонстрациялық режимді өшіру

1. Құрылғыны электр желісінен қысқа уақытқа ажырату үшін үйдегі сақтандырғышты немесе сақтандырғыш қорабындағы ажыратқышты өшіріңіз.
2. Демо-режимін 3 минут ішінде негізгі параметрлерде →*Бет 34* өшіріңіз.

22 Кәдеге жарату

22.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

▸ Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Еуропада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

23 Сервистік қызмет көрсету

Құрылғыңызды сатып алғаннан кейін 15 жылға дейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан функционалдық маңызды және сақтауға келетін түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді ала аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ескертпе: Қызмет көрсету орталығының қызметін пайдалану өндіруші кепілдігінің шарттары бойынша ақысыз болып табылады.


Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.

Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.
Бұйым энергия тиімділігі F класты жарық шығарғыштармен жабдықталған. Жарық шығарғыштарды қосалқы құрал ретінде сатып алуға болады; жарық шығарғыштарды тек білікті маман алмастыруы қажет.
Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым:
ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.

Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін). Францияда жасалған

23.1 Артикул нөмірі (E нөмірі), өндіру нөмірі (ӨК) және реттік нөмір (Рет.№)

Егер сервистік кызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізге құрылғының зауыттық тақтайшасындағы өнім нөмірі (E-Nr.), өндіру нөмірі (FD) және реттік нөмірі (Z-Nr.) қажет болады.
Зауыттық тақтайшасын нөмірлерімен аспап есігін ашып табасыз.



Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

24 Сізде бәрі болып шығады!

Мында сіз ыдыс пен жабдықтар туралы ұсыныстарды, сонымен қатар әртүрлі тағам дайындау үшін оңтайлы нұсқауларды таба аласыз. Барлық ұсыныстар Сіздің құрылғыңызға сәйкес реттелген.

24.1 Ұсынылған әрекеттер тізбегі

Кеңес
Дайындау жөніндегі нұсқаулар
- Ұсынылған баптаулар, тек суық және бос пісіру камерасына қолданылады.
- Шолу ретінде берілген уақыт, бағдарлау үшін көрсетілген. Олар тағамның сапасы мен құрамына байланысты.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Қатты терісі немесе қабығы бар тағамдар қыздыру кезінде және одан кейін «жарылуы» мүмкін.
- ▸ Жұмыртқаны қабықта пісіруге және қайнатылған жұмыртқаны қабықта қыздыруға тыйым салынады.
- ▸ Ешқашан моллюскалар мен шаяндарды дайындауға болмайды.
- ▸ Қуырылған жұмыртқаны пісіру кезінде сарыуызын жару керек.
- ▸ Терісі немесе қабығы қатты тағамдар (мысалы, алма, қызанақ, картоп, шұжық) терісі жарулуы мүмкін. Пісіру алдында қабықты немесе теріні тесіп алыңыз.

БАЙҚА
Қышқыл тағамдар темір сөреге зақым келтіруі мүмкін
- ▸ Қышқылы бар тағамдары, мысалы, жемістерді немесе маринад қосылған грильде пісірілген тағамдарды тікелей темір сөренің бетіне қоймаңыз.

Ескертпе: Никельге қарсы аллергиясы бар адамдарға арналған хабарлама
Сирек жағдайларда никельдің кішкене іздері тағамдарға түсуі мүмкін.

1. Қолданар алдында пісіру камерасынан қажет емес ыдыстарды алып тастаңыз.
2. Қажетті тағамды, ұсынылған параметрлеріне таңдаңыз.
3. Тағамды қолайлы ыдысқа салыңыз.
4. Ыдысты пісіру камерасының ортасына қойыңыз. Осылай микротолқындар, тағамның барлық жағын қамтиды.
5. Құрылғыны орнату бойынша нұсқауларына сәйкес реттеңіз.
   Алдымен қысқалау пісіру уақытын орнатыңыз. Қажет болса пісіру уақытын ұзартыңыз.
6. Пісіру камерасынан ыстық ыдыстарды алсаңыз, пешке арналған қолғаптарды пайдаланыңыз.

24.2 Ас әзірлеуге қатысты жалпы нұсқаулық

Барлық тағамдарды дайындаған кезде осы ақпаратты қарастырыңыз.
- Жазылған пісіру уақыттары шамамен берілген. Нақты пісіру уақыты ингредиенттердің сапасы мен температурасына және дайындалатын тағамның салмағы мен қалыңдығына байланысты.
- Жазылған пісіру ыдыстарын пайдаланыңыз. Егер басқа ыдысты пайдалансаңыз пісіру уақыттар ұзаюі немесе қысқаруы мүмкін.
- Тәрелкелерді, пісірмеге арналған қалыптарды немесе көмеш қалыптарын әрдайым сөренің үстіне қойып пайдаланыңыз.
- Егер сізде тағам дайындау тәжірибесі жеткіліксіз болса, ең қысқа пісіру уақытынан бастаңыз. Қажет болса, пісіруді жалғастыра аласыз.
- Алдын ала қыздырылған құрылғының пісіру камерасының есігін қысқа уақытқа ғана ашыңыз және құрылғы ішін тез толтырыңыз.
- Жібіту, ашыту және регенерациялау кезінде бір уақытта 2 сөрені пайдалануға болады (1 және 2 сөре). Берілген пісіру уақыттарын азық-түлік көлемі үлкен болса ұзарту мүмкін.
- Егер Сіз тек бір деңгейде пісірсеңіз, 1-ші деңгейді пайдаланыңыз.
- Тағамның пісіру камерасына немесе артқы табаққа тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- 100°C дейінгі температурада пісіру кезінде алдын ала қыздыру қажет емес. Тағамды суық пісіру камераға қойып, құрылғыны қосыңыз. Алдын ала қыздыру тек «ыстық ауа» қыздыру түрі және 100 °C жоғары температуралар үшін қажет.

24.3 Бақылауға арналған тағам

Бұл шолулар EN 60350-1: 2013 немесе IEC 60350-1: 2011 сәйкес және EN 60705: 2012, IEC 60705: 2010 стандарттарына сәйкес құрылғыны тексеруді жеңілдету үшін әр түрлі реттеуші органдарға арналған.

Шағын толқындық пеште ерітіңіз

Тағамдар мен азық-түлікті жібітуге арналған орнатулар бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Қысқа толқындар қуаты	Қыздыру түрі	Температура °C	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Таңқурай, 250 г	Микротолқынды пешке жарамды ыдыстар	0	180 Вт		-	6-10	

Қысқа толқындар арқылы дайындау

Микротолқындармен пісіруге арналған орнатулар бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Қысқа толқындар қуаты	Қыздыру түрі	Температура °C	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Жұмыртқа қосылған сүт, 1 кг	Микротолқынды пешке жарамды ыдыстар	0	1. 600 2. 90		-	1. 14-16 2. 50-55	
Бисквит, 475 г	Микротолқынды пешке жарамды ыдыстар	0	600		-	8-10	
Ет орамасы, 900 г	Микротолқынды пешке жарамды ыдыстар	0	600		-	20-25	
Тартылған ет, 500 гр	Микротолқынды пешке жарамды ыдыстар	0	1. 180 2. 90		-	1. 8-10 2. 8-12	

Шағын толқындар мен гриль арқылы пісіру

Микротолқында тағамды грильмен пісіруге арналған ұсыныстарды ескеріңіз.

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Қысқа толқындар қуаты	Қыздыру түрі	Температура °C	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Картоп гратині, 1,1 кг	Микротолқынды пешке жарамды ыдыстар	0	360 Вт		220	25-30	
Тауық еті, 1,2 кг	Микротолқынды пешке жарамды ыдыстар	1	360 Вт		180	30-35	

Пісіру

Пісіруге арналған орнату ұсыныстарды орындаңыз.

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Қысқа толқындар қуаты	Қыздыру түрі	Температура °C	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Кекс, 925 г	Микротолқынды пешке жарамды ыдыстар	1	180 Вт +		190	20-25	Алдын ала қыздыру.
Пішінді печенье	Шыны ваннасы	1	-		140	50	Алдын ала қыздыру.
Пішінді печенье	Шыны ваннасы	2+1	-		140	50	Алдын ала қыздыру.
Small Cakes	Шыны ваннасы	1	-		160	30	Алдын ала қыздыру.

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Қысқа толқындар қуаты	Қыздыру түрі	Температура °C	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Small Cakes	Шыны ваннасы	2+1	-		150	40	Алдын ала қыздыру.
Су қосылған бисквит бәліші	Ашылатын пішін	1	-		150	35	Алдын ала қыздыру.
Алма бәліші	Ашылатын пішін	1	-		170	90	Алдын ала қыздыру.

Грильде пісіру

Микротолқында тағамды грильмен пісіруге арналған ұсыныстарды ескеріңіз.

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Қысқа толқындар қуаты	Қыздыру түрі	Температура °C	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Тостты аздап қыздыру	Тор сөре	2	-		230	8-10	
Сиыр етінен жасалған бургер, 12 бөлік	Тор + шыны ыдысы	2+1	-		230	30	

25 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат

Аталмыш өнім құқық иелері тегін немесе ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама ретінде лицензиялаған бағдарламалық компоненттерді қамтиды.
Тиісті лицензия туралы ақпарат тұрмыстық құрылғы жадында сақталған. Тиісті лицензия туралы ақпаратқа, сондай-ақ Home Connect қолданбасы арқылы қол жеткізуге болады: "Профиль -> Құқықтық нұсқаулар -> Лицензия туралы ақпарат".[1] Лицензия туралы ақпаратты фирмалық өнімдердің веб-сайтынан жүктеп алуға болады. (Өнім веб-сайтында құрылғыңыздың үлгісін және басқа да құжаттарды іздеңіз.) Оған қоса тиісті ақпаратқа ossrequest@bshg.com эл. поштасы немесе мына мекенжай бойынша сұрау беруге болады: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тиісті бастапқы код сұрау бойынша беріледі.
Сұрауды ossrequest@bshg.com эл. поштасына немесе мына мекенжайға жіберіңіз: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тақырып: „OSSREQUEST“
Сұрауыңызды өңдеу үшін сізге есепшот ұсынылады. Бұл ұсыныс сатып алу күнінен бастап үш жыл ішінде немесе кем дегенде тиісті құрылғы үшін қолдау көрсету және қосалқы бөлшектер ұсынылатын уақыт аралығында жарамды болады.

26 Сәйкестік мағлұмдамасы

Осымен BSH Hausgeräte GmbH құрылғының функционалдығы негізгі талаптарға және директиваның басқа тиісті ережелеріне Home Connect сәйкес келеді деп 2014/53/EU мәлімдейді.
RED сәйкестік туралы толық декларацияны Интернеттегі өнім парақшасының қосымша құжаттар алу бетінен *www.gaggenau.com* таба аласыз.

CE

2,4 ГГц диапазоны (2400-2483,5 МГц): макс.100 мВт
5 ГГц диапазоны (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

[1] Құрылғы жабдықталуына сай

	BE	BG	CZ	DK	KAZ	EE	IE	АҚ	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.							

27 Монтаждау нұсқаулығы

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.



27.1 Орнату барысында қауіпсіздік

Құралды орнату барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі берілген нұсқауларды орындаңыз.


- Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.
- Құрылғыны орамадан ашудан соң тексеріңіз. Тасымалдаудағы зақым жағдайында қоспаңыз.
- Орам материалы мен жабысқақ пленкаларды іске қосудан алдын жұмыс камерасынан және есіктен шығарып алыңыз.
- Керек-жарақтарды орнатуда орнату парақтарын ескеріңіз.
- Кіріктірме жиһаз 95 °C дейін температураға шыдамды болуы керек, шектес жиһаз алдылары 70 °C дейін.
- Құрылғыны декор немесе жиһаз есігінің арқасына орнатпаңыз. Әйтпесе қызып кетудің қаупі бар.
- Құрылғыны орнатпас бұрын жиһаз кесектерін орындаңыз. Жоңқаларды алып тастаңыз. Электр бөліктерінің жұмысына әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.
- Құрылғыны есіктен немесе құрылғының жақтауынан көтермеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Монтаждау барысында шығарылған бөлшектер өткір болуы мүмкін және кесуге әкелуі мүмкін.
- ▸ Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Ұзартылған желілік кабельді және рұқсат етілмеген адаптерді пайдалану қауіпті болып табылады.
- ▸ Ұзартқыш кабельді немесе көп ұялы қалыптарды пайдаланбаңыз.
- ▸ Тек қана өндіруші рұқсат еткен адаптер мен желілік кабельдерді пайдаланыңыз.
- ▸ Желілік кабель тым қысқа болып, ұзынырақ желілік сым қолжетімді болмаса, үй ішіндегі сымдар жүйесін реттеу үшін электр қуатымен айналысатын арнайы кәсіпорынға хабарласыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғы ауыр.
- ▸ Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек.
- ▸ Тек тиісті көмек құралын пайдалыңыз.

БАЙҚА
Құрылғы құрылғының жақтауына бекітілгендіктен, ол бүгілуі мүмкін. Құрылғының жақтауы құрылғының салмағына төтеп бере алмайды.

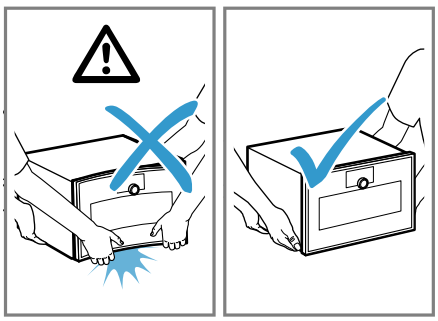


- ▸ Құрылғыны жақтауымен көтермеңіз.
- ▸ Әрқашан құрылғыны корпустың артына көтеріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған орнатулар қауіпті болып табылады.
- ▸ Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- ▸ Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- ▸ Ішкі электр сымдарының жерге тұйықтау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс.
- ▸ Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- ▸ Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.

БАЙҚА
Құрылғыны тарту немесе итеру салдарынан құрылғының үстінгі бетінің зақымдалуы.
- ▸ Құрылғыны тартпаңыз немесе итермеңіз, бірақ оны көтеріңіз.
- ▸ Ас үй сүлгісін құрылғының астына қойыңыз.

27.2 Құрастыру туралы бейне- нұсқауларына өту үшін QR- код

Мұнда құрастыру туралы бейне- нұсқаулығына өту үшін QR- коды көрсетілген.

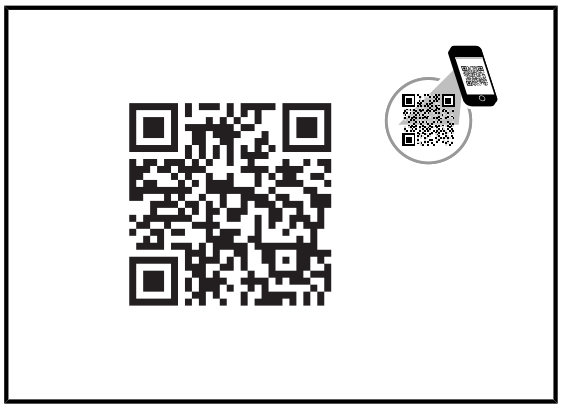


27.3 Жоспарлау нұсқаулары

Құрылғыны орнатпас бұрын келесі жоспарлау нұсқауларын орындаңыз.
- Есіктің топсасын өзгертуге болмайды.
- Жиһаз корпусынан есік алды бетіне дейінгі қашықтық 42 мм.
- Жылжымалы бүйір жәшіктерді ашқанда сақ болыңыз.
- Егер құрылғы бұрышта орнатылатын болса, есіктің ашылу бұрышы кемінде 97° болу керектігін ескеріңіз.
- Толық автоматты кофе машинасының үстіне орнатқанда, металл сөрені немесе кронштейндерді пайдаланыңыз. Аралық сөре мен металл жақшаларды тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
- Екі құрылғыны кофе машинасының жанына бірінің үстіне бірін қойғанда, осы төрт құрылғының арасына аралық сөрені немесе металл бұрыштарды салыңыз.
- Құрылғыны қосуға арналған розетка ендіру текшеден тыс болуы керек.


27.4 Жеткізу жинағы

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.

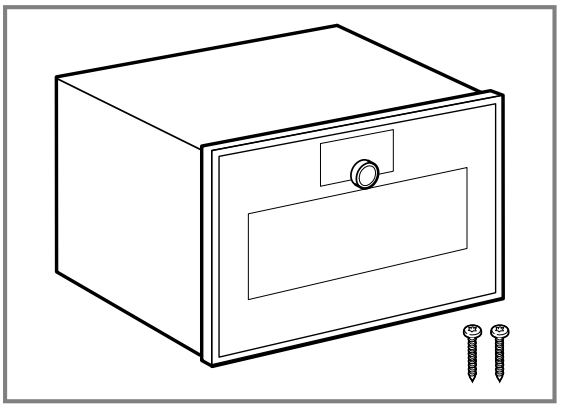

27.5 Құрылғының өлшемдері

Мұнда құрылғының өлшемдері берілген

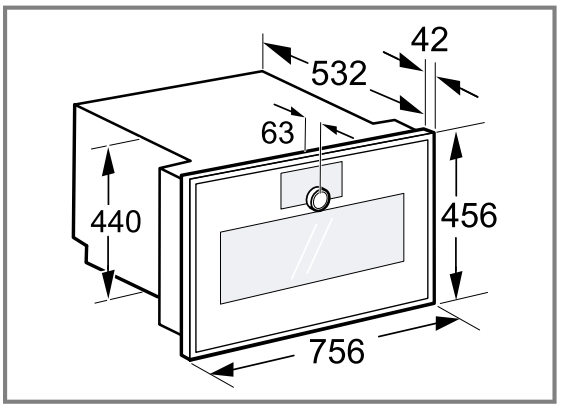

27.6 Орнату жабдықтары

Түпнұсқа жабдықтарды пайдаланыңыз.

Керек-жарақтар	Тапсырыс беретін нөмір
Аралық	GA301010

27.7 Жиһаз дайындау

Бұл құрылғы тек кірістіруге арналған. Бұл құрылғы үстел үсті құрылғысы ретінде арналмаған.

Талап: Кіріктірілген жиһаз 90 °C дейін температураға, ал көршілес жиһаздың қасбеті 70 °C дейін төзімді болуы керек.
1. Құрылғыны қосуға арналған розетка ойықтың сыртында екеніне көз жеткізіңіз.
2. Жиһазды кесіңіз, содан кейін құралды салыңыз.
3. Ойық жасап болған соң, жоңқаларды алып тастаңыз. Үгінділер электрлік компоненттердің жұмысын бұзуы мүмкін.
4. Бекітілмеген жиһазда стандартты бұрышпен қабырғада бекіту.
5. Құрылғыны пайдаланушы керек -жарақтарды оңай алып тастайтындай биіктікте орнатыңыз.

6. Желдеткіш саңылаулар жабылып қалмау керек.
7. Құрылғының артындағы кіріктірілген шкафтың артқы қабырғасын алыңыз немесе аралық қабатта жеткілікті ойықпен қамтамасыз етіңіз.
8. Қабырға мен шкаф түбінің немесе жоғары тұрған шкафтың артқы қабырғасының арасындағы минималды 45 мм қашықтықты сақтаңыз.

27.8 Электр желісіне қосу

Құрылғыны электр желісіне қауіпсіз жалғау үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**
Құрылғыны тоқ желісінен ажырату кез келген уақытта мүмкін болуы қажет. Бұл құрылғыны желіге тек дұрыс орнатылған тұйықтағыш контакт арқылы ғана қосуға болады.

- ▸ Құрылғыны орнатқан соң желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс.
- ▸ Егер құрылғыны орнатқан соң ол қол жетпейтін күйде қалса, монтаж ережелеріне сәйкес және тоқ күші артуының III категориясына сәйкес, қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығына барлық полюстерді ажырататын арнайы ажыратқышты орнату керек.
- ▸ Қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығын қосуды тек білікті электрик маман орындауы керек. Біз қауіпсіздік мақсатындағы өшіргішті (УЗО) құрылғыларды электрлік жабдықтау тізбегіне орнатуды ұсынамыз.

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- ▸ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- ▸ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▸ Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- ▸ Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

- Құрылғы I қорғау сыныпына сәйкес болып бір ғана жерге қосылған қорекпен қолдануы мүмкін.
- Сақтандыру зауыттық тақтайшадағы қуат деректері және жергілікті қағидалар бойынша орындалуы керек.
- Кез-келген монтаж жұмыстары жүргізілгенде, құрылғы қуат көзінен ажыратылған болуы керек.
- Құрылғыны тек жеткізілген қосу сымына қосу мүмкін. Қосу сымын құрылғының артқы жағына толығымен салыңыз.
- Қосу сымын тек түпнұсқа сымға ауыстыруға болады. қызмет көрсету бөлімінен сатып алынған.
- Орнатуда тию қорғауын қамтамасыз ету керек.

Қосу сымы қорғалған контакті айырымен

Егер құрылғы жерге қосу ашасымен жабдықталған болса, мына нұсқауларды орындаңыз.

- Құрылғыны электр желісіне тек жерге тұйықталатын контактілі дұрыс орнатылған розетка арқылы қосуға болады.
- Егер құрылғыны орнатқаннан кейін жерге қосу контактісімен штепсельге жету мүмкін болмаса, онда орнату ережелеріне сәйкес, кезең -кезеңмен ашылатын электр сымында арнайы қосқыш болуы керек.
- Ұзартқыш кабельдерді, розеткалары бар ұзартқыштарды немесе көп розеткалары бар ұзартқыштарды пайдаланбаңыз. Артық жүктеме өрт қаупіне әкеледі.

Қорғаушы контактісі бар штекерсіз қосу сымы

Егер құрылғы қорғаушы контактісі бар штекермен жабдықталмаған болса, мына нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.
Орнату ережелеріне сәйкес стационарлық электр қондырғысында ажыратқышты орнату қажет.

Қорғаушы контактісі бар штекерсіз қосу сымын қосу

1. Қосылу қорабындағы фазаны (сыртқы сым) және бейтарап сымды (нөлдік сым) анықтаңыз.
   Дұрыс емес қосылуда құрылғыны зақымдау мүмкін.
2. Кернеу жөніндегі ақпаратты зауттық тақтайшадан қадағалаңыз.
3. Желіге қосу сымының тарамдарын түс кодтары бойынша қосыңыз:
   - GN/YE: жасыл және сары = қорғаушы сым ⏚
   - BU: көк = бейтарап сым (нөлдік сым)
   - BN: қоңыр = фаза (сыртқы сым)

27.9 Құрылғыны бағаналы шкафқа орнату


БАЙҚА
Басқару тақтасы еденге қою арқылы зақымдалуы мүмкін.

- ▸ Құрылғыларды ешқашан басқару панелін төмен қаратып еденге қоймаңыз. Астына ағаш тақтайшаларын салыңыз.
- ▸ Артқы жағында орналасқан басқару панелі бар құрылғыларды ешқашан қиғаш көтермеңіз.

Ескертпе: Құрылғының есігінен шыққан қызыл белгі орнатуға көмектесу үшін қолданылады. Құрылғының есігін ашу үшін электр желісіне қосылмас бұрын қызыл тақтайшаны тартыңыз.


1. Бағаналық шкафқа орнатқан кезде қашықтықты қадағалаңыз.
   - ▸ Құрылғының желдетілуін қамтамасыз ететін бөлгіш қабырғада желдеткіш саңылау болуы керек.

▸ Құрылғыны, жабдықтар кедергісіз алынатын жағдайдағы биіктікте орнатыңыз.

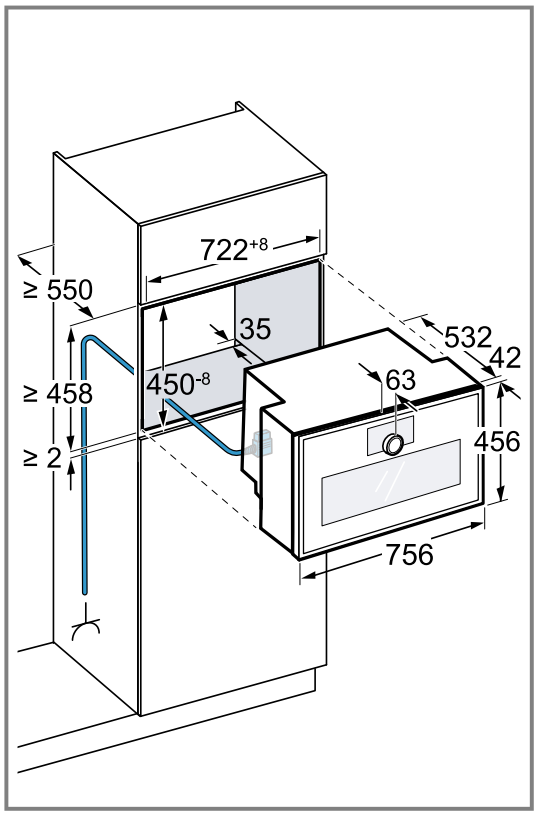


Құрылғының нұсқасына байланысты құрылғы шанышқымен немесе онсыз жабдықталған.

2. Қабырғаға жақын орнатқан кезде, құрылғы есігінің ашылу бұрыштары қабырғаға дейінгі ең аз қашықтыққа байланысты екенін ескеріңіз.

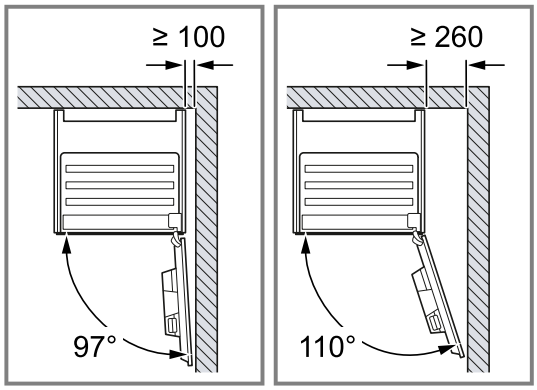


3. Егер биік шкафта, элементтік арқа қабырғаларға қосымша және бір арқа қабырға бар болса, оны алып тастау керек.

4. Құрылғы мен қабырға арасындағы қашықтық 35 мм екеніне көз жеткізіңіз.

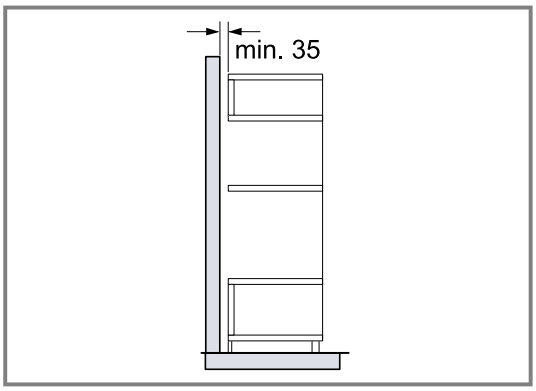


5. 2 қондырғыны бірінің үстіне бірін орнатқанда қашықтықты қадағалаңыз.

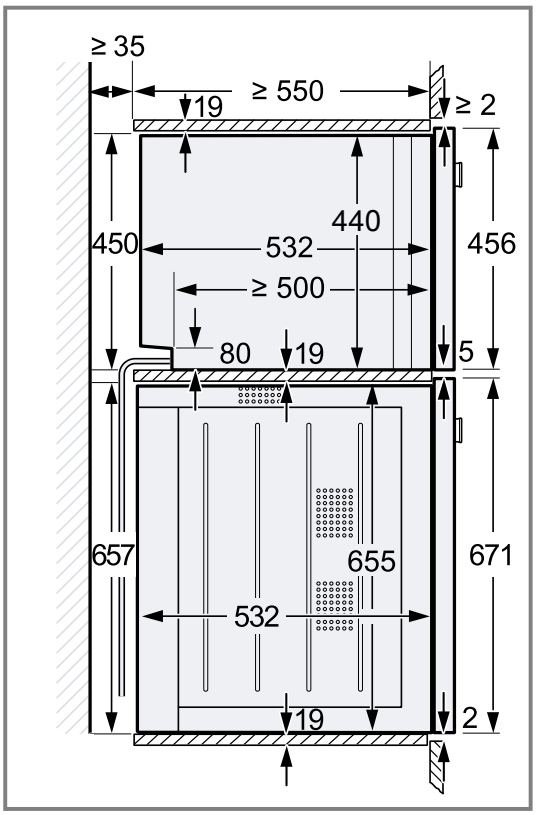


6. Құрылғының үстінде аралық сөре болмаса, құлап кетпес үшін құрылғыны кіріктірілген жиһазға бекітіңіз.
- ▸ Кірістірілген жиһаздың екі жағына GA301010 орнату керек-жарақтарынан екі жақшаны бекітіңіз.
- ▸ Жақшалардың орнату нұсқауларын орындаңыз.

7. **Ескертпе:** Құрылғыдағы барлық ақ пластик элементтерінің реттелгенін қадағалаңыз: сол және оң жақтағы, жоғарғы және төменгі.
Егер жиһаздың бүйір қабырғаларының қалыңдығы 16 мм болса, ақ пластик элементтерді алып тастамаңыз.
Ақ пластикалық элементтер құрылғыны ортаға қоюға көмектеседі.


8. Егер жиһаздың бүйір қабырғаларының қалыңдығы 20 мм болса, ақ пластик элементтерді алып тастаңыз.

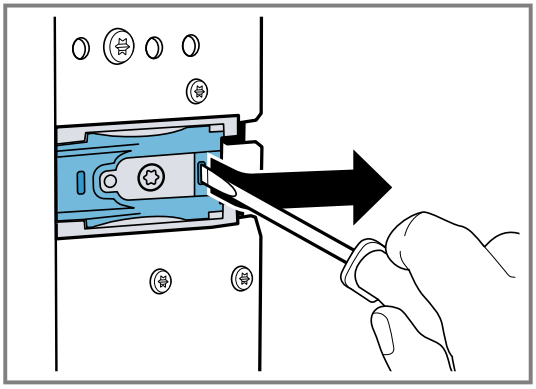


9. Егер жиһаздың бүйір қабырғаларының қалыңдығы 19 мм болса, ақ пластик элементтерді алып тастаңыз ①, оларды 180° бұраңыз ② және орнына қойыңыз ③.

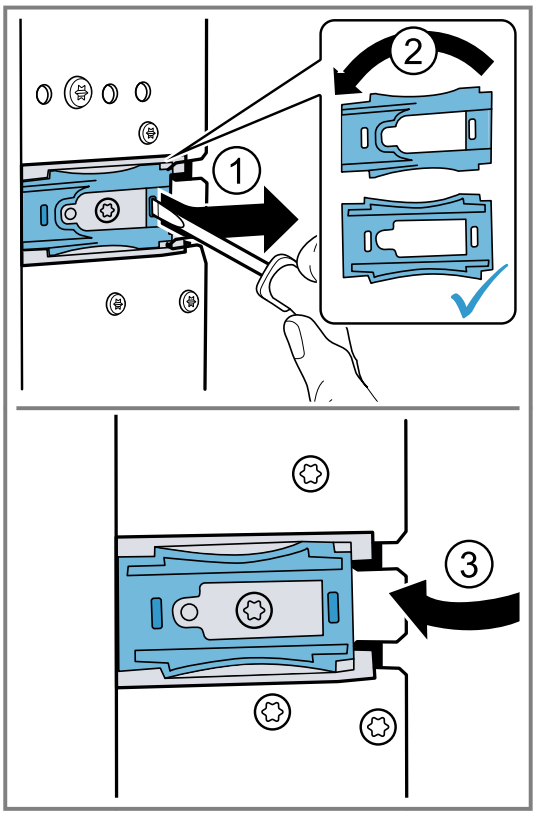


10. Құралды кіріктірілген жиһазға толығымен салыңыз.
   ▸ Желілік кабельдің қысылып және бүгіліп қалмауын қадағалаңыз.

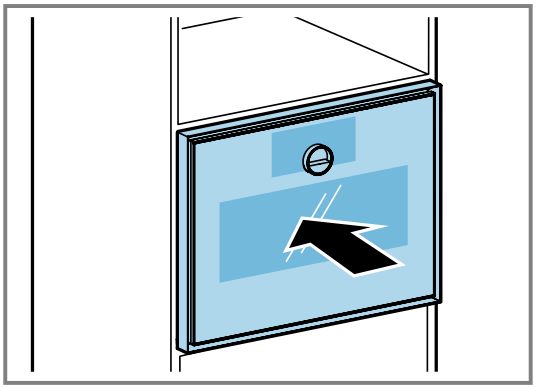

11. Құрылғыны ортаға туралаңыз.
   Құрылғы мен шектес жиһаз арасында 5 мм аралық болуы керек.
12. Құрылғыны деңгей құралымен көлденең туралаңыз.

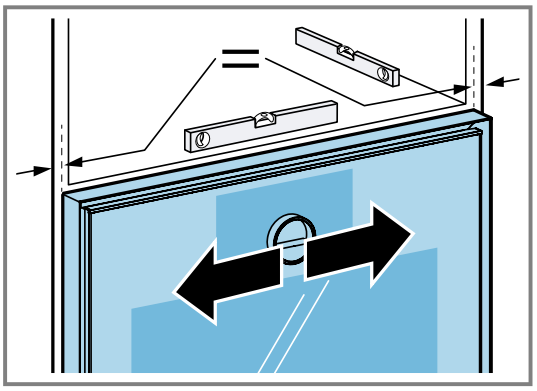

13. Құрылғы есігін ашыңыз.
14. Құрылғыны жиһазға берілген бұрандаларды пайдаланып бұраңыз.

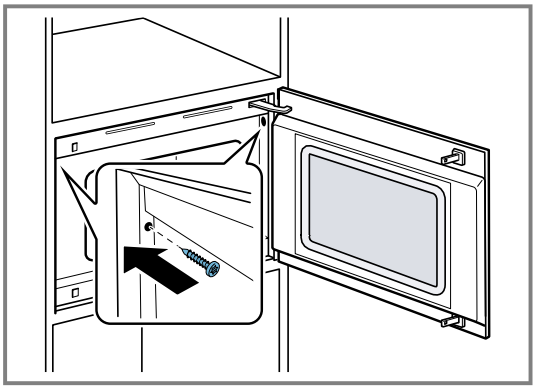

15. Жоғарғы есіктің ысырмасындағы қызыл пластикалық тасымалдау құлпын алыңыз.
16. Қолданар алдында, пісіру камера мен құрылғының есігіндегі орама мен жабысқақ лентаны алып тастаңыз.

27.10 Реттелмелі бұрыштық тіреулері бар аралық сөрелер

Бұрыштары бар реттелетін аралық сөре (GA301010) құрылғыңыз үшін қол жетімді.

БАЙҚА

Бұрыштық тіреулері бар аралық сөреге тым ауыр құрылғыларды орнатсаңыз, сөре майысып қалуы мүмкін.
- ▸ Бұрыштық тіреулері бар аралық сөрені пештің астына қоймаңыз.
- ▸ Бұрыштық тіреулері бар аралық сөрені микротолқынды пештің астына орнатыңыз.

Құрылғыны GA301010 аралық сөреге дұрыс орналастырмасаңыз, аралық сөре майысуы мүмкін.
- ▸ Құрылғыны ілулі едендегі кіріктірілген қуысқа бұрышпен орнатпаңыз.
- ▸ Құрылғыны кіріктірілген қуыстың бүйір қабырғаларына параллель жоғарғы шкафқа салыңыз.

Ескертпе: Микротолқынды пешті толық автоматты кофе машинасының астына орнатпаңыз.


Бұрыштық тіреулері бар аралық сөрені орнатыңыз, бірақ тек:
- ▪ бір сериялы бу пешінің астында.
- ▪ бір сериялы микротолқынды пештің астында.

- сол сериядағы пештің үстіне орнататын кофе машинасының астында.
- сол сериядағы бу пештің үстіне орнататын кофе машинасының астында.

Бұрыштық тіреулері бар аралық сөрені орнатпаңыз:
- пештің астына.
- бір-бірінің үстіне орнатқыңыз келетін екі кофеқайнатқыштың арасында.
- бір сериялы бу пешінің үстінде.

Құрылғыны бұрыштық тіреулері бар аралық сөрелердің үстіне орнату

▸ Құрылғыны бұрыштық тіреулері бар аралық сөредегі кіріктірілген қуысқа бұрышпен орнатпаңыз. Құрылғыны кіріктірілген қуыстың бүйір қабырғаларына параллель жоғарғы шкафқа салыңыз.

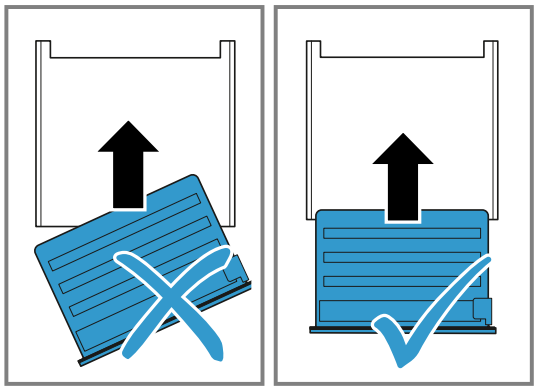


27.11 Құрылғының есігін реттеу


Құрылғы есігі жеткізу күйінде дәлденген. Әдетте қосымша реттеу қажет емес.
Қажет болса, саңылаудың дәл енін алу үшін құрылғының есігін топсамен байланыстыруға болады.
Құрылғы есігінің биіктігі реттелмейді.

Құрылғының есігінің биіктігін реттеу

1. Құрылғыны ендірілген текшеден сырғытыңыз.
2. Құрылғының екі жағындағы екі бұранданы босатыңыз.

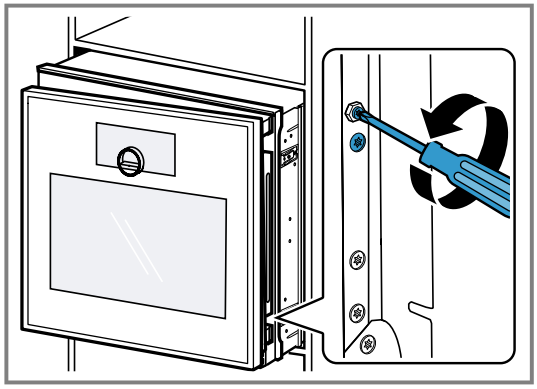

3. Құрылғы есігін ашыңыз.
4. Құрылғы есігінің биіктігін реттеу үшін алты бұрышты бұрауышты сағат тіліне қарсы немесе сағат тілі бағытымен бұраңыз.

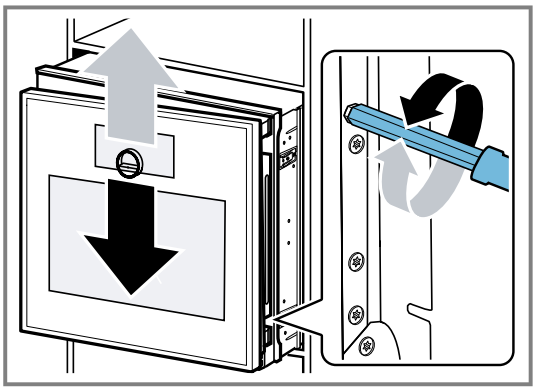


5. Құрылғының бүйірлеріндегі екі бұранданы бұраңыз.
6. Құрылғыны ендірілген текшеге қайта салыңыз.


Есіктің ашылу бұрышын өзгерту

Құрылғының есігінде екі ашылу бұрышы бар.


1. Құрылғыны кірістірілген тауашадан сәл тартып шығарыңыз.
2. Құрылғының артқы жағында орналасқан оң жақтағы бұранданы сәл босатыңыз.

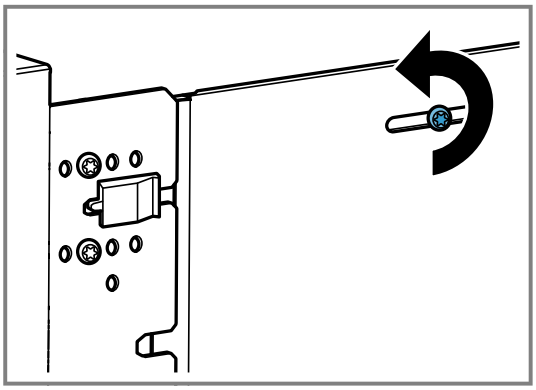


3. Қара пластик элементтің алдында орналасқан екі бұранданы бұрап босатыңыз.

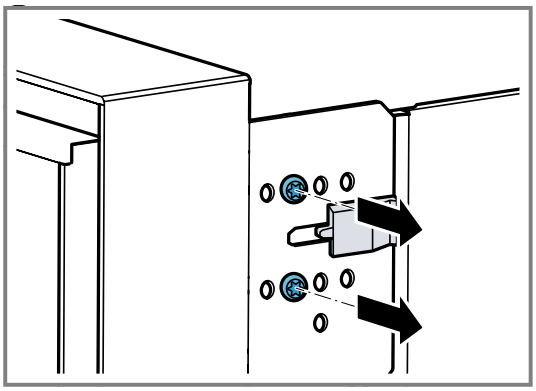

4. Қара пластик элементті оңға қарай жылжытыңыз.

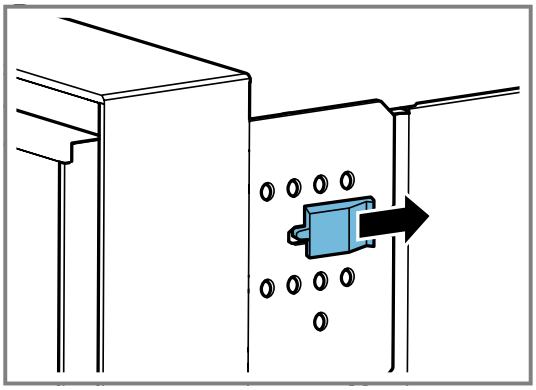

5. Екі бұранданы оң жақта орналасқан құрылғыдағы тесіктерге ораңыз.

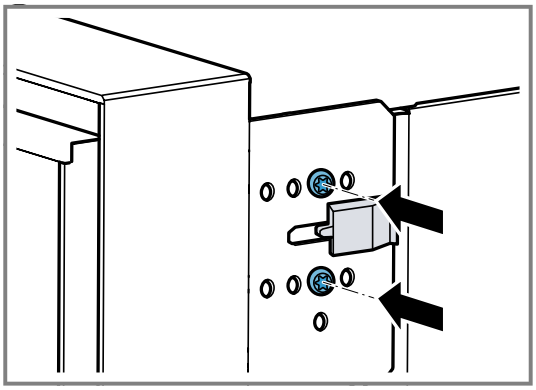

Құрылғыдағы бұрандалар неғұрлым оңға бұралса, есіктің ашылу бұрышы соғұрлым аз болады. Бұрандалар толығымен оңға жылжытылған кезде, құрылғы есігінің ашылу бұрышы шамамен 97°құрайды.

27.12 Құрылғыны орнатқаннан кейін пайдалануға беру

Талап: Құрылғы кіріктірілген және қосылған.

1. ⏻ айналмалы реттеуішті басыңыз.

✔ Дисплейде GAGGENAU логотип шамамен 30 секунд, содан кейін "Инициализация" көрсетіледі.

2. Тіл орнату.
3. Дисплейде орнату шеберінің нұсқауларын орындаңыз.
   ▸ → немесе айналмалы реттеуішті бұраңыз.
4. "Орнату биіктігі" үшін параметрлерді реттеңіз.
5. Орнату жағдайына немесе пайдаланушының дене өлшеміне байланысты дисплейді көлденең және тігінен бағыттаңыз.
6. Демонстрациялық режимді өшіріңіз.

27.13 Құрылғыны тұмшапешпен қосу

1. Өндірушісі және сериясы бір құрылғыларды ғана бір бірімен біріктіріңіз.
2. Алдымен микротолқынды пешті, содан кейін тұмшапешті орнатыңыз.
3. Құрылғыны пештің жанына орнатқанда, құрылғының есіктері қарама-қарсы бағытта ашылғанына көз жеткізіңіз.

27.14 Құрылғыны бу пешімен біріктіру

1. Өндірушісі және сериясы бір құрылғыларды ғана бір бірімен біріктіріңіз.
2. Алдымен микротолқынды пешті, содан кейін бу пешті орнатыңыз.

27.15 Құрылғыны кофе машинасымен құрамдастыру

1. Өндірушісі және сериясы бір құрылғыларды ғана бір бірімен біріктіріңіз.
2. Кофе машина мен аралық сөрені құрастыру бойынша нұсқаулықпен танысыңыз.
3. Толық автоматты кофе машинасының үстіне орнатқанда, металл сөрені немесе кронштейндерді пайдаланыңыз. Аралық сөре мен металл жақшаларды тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
4. Екі құрылғыны кофе машинасының жанына бірінің үстіне бірін қойғанда, осы төрт құрылғының арасына аралық сөрені немесе металл бұрыштарды салыңыз.

27.16 Құралды жылыту шкафымен біріктіру

БАЙҚА

Құрылғының өткір жиектері ыдысты жылыту шкафтың алдыңғы панелін зақымдауы мүмкін.

- Құрылғыны орнатқан кезде ыдысты жылыту шкафтың алдыңғы панеліне зақым келтірмеуге тырысыңыз.
- Басқа құрылғыны орнатпас бұрын, жылыту шкафын ашыңыз, алдыңғы панельдің үстіне шүберек қойыңыз және жылыту тартпасының алдыңғы панелін зақымданудан қорғау үшін жылыту тартпасын жабыңыз.

1. Өндірушісі және сериясы бір құрылғыларды ғана бір бірімен біріктіріңіз.
2. Бірінші ыдыс-аяқ жылыту шкафын орнатыңыз.
3. Ыдыс-аяқ жылыту шкафын орнату нұсқаулығын ескеріңіз.
4. Құрылғыны кіріктірілген шкафқа жылыту тартпасының үстіне отыратын етіп сырғытыңыз.

27.17 Құрылғыны шешіңіз

1. Құрылғыны кернеуден босату.
2. Бекіту бұрандаларын босатыңыз.
3. Құрылғыны сәл көтеріп, оны толығымен алып тастаңыз.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9001954890 (060407) REG25
kk