Кірістірілген духовка шкафы

GO470120 GO471120



GAGGENAU

Қосымша ақпарат пен түсініктемелерді интернеттен таба аласыз. Титулдық беттегі QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1 Қауіпсіздік ... 2
2 Материалдық зияндардың алдын алу ... 5
3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау ... 6
4 Танысу ... 6
5 Home Connect қолданбасындағы функциялар ... 14
6 Керек-жарақтар ... 15
7 Бірінші пайдаланудан алдын ... 17
8 Негізгі басқару ... 18
9 Таймер функциялары ... 20
10 Ұзақ мерзімді таймер ... 21
11 Ата-ана бақылауы ... 23
12 Істік ... 24
13 Қуыру функциясы ... 27
14 Таңдаулылар ... 27
15 Бағдарламалар ... 28
16 Ішкі температура өлшегіші ... 30
17 Home Connect ... 33
18 Негізгі орнату жүйесі ... 36
19 Тазалау және күту ... 42
20 Пиролиз ... 44
21 Ақауларды жою ... 46
22 Кәдеге жарату ... 47
23 Сізде бәрі болып шығады! ... 48
24 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат ... 51
25 Сервистік қызмет көрсету ... 52
26 Сәйкестік мағлұмдамасы ... 52

27 МОНТАЖДАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ ... 53
27.1 Монтаж туралы жалпы ақпарат ... 53

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Сигналдық сөздерді анықтау

Мұнда осы нұсқаулықта пайдаланатын сигналды сөздердің анықтамалар көрсетілген.

⚠ ЕСКЕРТУ
Мүмкін болатын ауыр жарақат алу немесе өліммен аяқталатын жағдайларын болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Құрылғының зақымдалуын немесе басқа жолмен мүліктің зақымдалуын болдырмас үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Бұл маңызды ақпаратқа назар аудару қажеттігін білдіреді.

1.2 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.3 Тиісті ретте пайдалану

Бұл құрылғы тек кірістіруге арналған. Арнайы монтаждау нұсқаулығын ескеріңіз.
Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- тамақ және сусындар дайындауға.
- жеке үйлерде және үйдегі жабық бөлмелерде.
- теңіз деңгейінен 4000 м биіктікке дейін.

1.4 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.

Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.
8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

1.5 Қауіпсіз пайдалану

Жадбықты әрдайым дұрыс күйде пісіру камерасына салыңыз.
→ *"Керек-жарақтар", Бет 15*

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- ▸ Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- ▸ Егер түтін пайда болса, құрылғыны өшіріңіз немесе желіден суырыңыз және жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Тағамның бос бөлшектері, май және қуырылған шырын тұтануы мүмкін.
- ▸ Жұмыс бастар алдында пісіру камерасынан және керек-жарақтардан ескерген дақтарды кетіріңіз.

Есік ашылған кезде құрылғыға ауа ағынының түсуіне байланысты, пергамент қағаз көтеріліп, қыздырғыш элементіне тиіп, тұтануы мүмкін.
- ▸ Алдын ала жылыту кезінде және тағам дайындау кезінде пергамент қағазын жабдықта бекітіңіз.
- ▸ Пергамент қағазын әрқашан үстіне кәстрөл немесе пісірме табақ қою арқылы кесіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызады.
- ▸ Пісіру камерасына абай болып қол тигізбеңіз.
- ▸ Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол бермеңіз.

Керек-жарақтары немесе ыдыс өте ыстық.
- ▸ Жұмыс камерасынан ыстық ыдыстарды немесе керек-жарақтарды алу үшін әрқашан пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.

Жұмыс кезінде аспап есігінің ішкі жағы қатты ысиды.
- ▸ Құрылғының есігін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе одан кейін ғана бүйірдегі белгіленген аймаққа түртіңіз.
- ▸ Әрдайым құрылғы есігін барынша ашыңыз.

Алкогольдің булары ыстық жұмыс камерада тұтануы мүмкін. Құрылғының есігі атылып кетуі мүмкін. Ысты булар мен алаулар шығып кетуі мүмкін.
- ▸ Тамаққа құрамында алкоголь аз мөлшерде ғана сусындарды қосыңыз.
- ▸ Сұйылтылмаған спиртті (≥ 15% көлем) қыздырмаңыз (мысалы, тағамның үстіне құю немесе құю үшін).
- ▸ Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.

Телескопиялық ұзартқыштар құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қызады.
- ▸ Ыстық телескопиялық ұзартқыштарға қол тигізбес бұрын оларды суытып алыңыз.
- ▸ Ыстық телескопиялық ұзартқыштарды арнайы қолғаппен ғана ұстаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!
Аспап есігін ашқан кезде ыстық бу шығуы мүмкін. Бу температураға байланысты ретте көрінбеуі мүмкін.
- ▸ Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.
- ▸ Балаларды жақындатпаңыз.

Жұмыс камерасында су пайдаланылған кезде ыстық су буы пайда болуы мүмкін.
- ▸ Қызыған жұмыс камерасына ешқашан су құймаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғының есігіндегі сызылған әйнек жарылуы мүмкін.
- ▸ Пештің есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетіне сызат түсіруі мүмкін.

Құрылғының және оның қолжетімді бөліктерінің өткір жиектері болуы мүмкін.
- ▸ Пайдалану және тазалау кезінде абай болыңыз.
- ▸ Мүмкіндігінше қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз.

Есік ашылғанда және жабылғанда топсалар әрекеттеніп қысқылып қалуы мүмкін.
- ▸ Топсалар аймағына тимеңіз.

Диод жарығы өте жарқын болып көзді зақымдауы мүмкін (қауіп тобы 1).
- ▸ Қосулы диод жарығына 100 секундтан ұзақ қарамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- ▸ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- ▸ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▸ Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік

қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- ▸ Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

Желіге қосу сымының зақымдалған оқшаулауы қауіпті.
- ▸ Еш жағдайда желі кабелін ыстық құрылғы бөліктеріне немесе жылу көздеріне тигізбеңіз.
- ▸ Желі кабелін өткір ұштарға немесе шеттерге тигізбеңіз.
- ▸ Желі кабелін бүкпеңіз, баспаңыз немесе өзгертпеңіз.

Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.
- ▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.
- ▸ Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- ▸ Жарық шамының әйнегі зақымдалған болса, электр тогының соғуын болдырмау үшін шамды өшіріңіз.
- ▸ Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- ▸ Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу шығарып алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
- ▸ Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 52*

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!
Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.
- ▸ Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- ▸ Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.
- ▸ Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- ▸ Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

1.6 Орталық температура сенсоры

Термосүңгіні пайдалану кезінде осы қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Егер жарамсыз ішкі температура сүңгіші қолданылса, құрылғының оқшаулауы жылудан зақымдалуы мүмкін.
- ▸ Тек осы аспап үшін арналған орталық температура сенсорын пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Ішкі температура өлшегіші бағытталады.
- ▸ Ішкі температура өлшегішін абайлап ұстаңыз.

1.7 Істік

Істікті пайдаланған кезде осы қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Іспара және оның тіреуіш жақтауы ыстық болады.
- ▸ Суырып алу үшін қолғапты пайдаланыңыз.
- ▸ Гриль іспараны және онымен байланысты ұстағыш жақтауды тұрақты және ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Істік пен пісіріліп жатқан тағам түсуі мүмкін.
- ▸ Істікте тамақ тұрғанда, істік тұтқадағы түймені баспаңыз.

1.8 Тазалау функциясы

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Құрылғыңыз тазалау функциясында сыртынан өте ыстық болады.
- ▸ Жанатын заттарды, мысалы ыдыс шүберектерін, есікке ілмеңіз.
- ▸ Құрылғының алдыңғы жағына кедергі жасамаңыз.
- ▸ Балаларды аулақ ұстаңыз.

Егер есіктің тығыздағышы бүлінген болса, есіктің маңайынан жылу көп шығады.
- ▸ Тығыздағышты ысқылауға және шешіп алуға болмайды.
- ▸ Тығыздағыш бүлінген болса немесе мүлде болмаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.

Тағамның бос бөлшектері, май және қуырылған шырын тұтануы мүмкін.
- ▸ Жұмыс бастар алдында пісіру камерасынан және керек-жарақтардан ескерген дақтарды кетіріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Деңсаулыққа ауыр зиян келтіру қауіпі!
Тазалау барысында құрылғы қатты қызып кетеді. Табалар мен пішіндер күйдірмейтін

жамылғысы бұзылып улы газдар пайда болады.
- Күйдірмейтін жамылғысы бар табалар мен формаларды ешқашан тазалау функциясымен тазаламаңыз.
- Тек эмальдалған керек-жарақтарды бірге тазалаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!
Өздігінен тазалау режимінде жұмыс камерасы қуыру, грильде қақтау немесе тұмшалап пісіру қалдықтарын жағып жіберу үшін аса жоғары температураға дейін қызады. Бұл орайда сілемейлі қабықты тіркендіруі мүмкін булар бөлініп шығады.
- Өздігінен тазалау режимін пайдаланған кезде ас бөлменің жақсылап желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
- Бөлмеде ұзақ уақыт қалмаңыз.
- Балалар мен үй жануарларын шығарып жіберіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Пісіру камерасы тазалау функциясында өте ыстық болады.
- Құрылғы есігін ешқашан ашпаңыз.
- Аспапты суытыңыз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

⚠ Құрылғыңыз тазалау функциясында сыртынан өте ыстық болады.
- Құрылғы есігін ешқашан тимеңіз.
- Аспапты суытыңыз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

2 Материалдық зияндардың алдын алу

2.1 Жалпы ақпарат

БАЙҚА
Пісіру камерасының түбіндегі заттар жылудың жиналуын тудырады. Пісіру және қуыру уақыттары енді дұрыс емес және эмаль зақымдалады.
- Тікелей пісіру камерасының түбіне ештеңе салмаңыз.
- Пісіру камерасының түбіне қандай да бір жұқалтыр немесе пісіру қағазын төсемеңіз.

Қызыған пісіру камерасында орналасқан су ыстық су буын жасайды. Температураның өзгеруі құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Қызыған пісіру камерасына ешқашан су құймаңыз.
- Сумен толтырылған ыдысты пештің еденіне қоймаңыз.

Пісіру камерасында ұзақ уақыт жиналған ылғалдылық, коррозияға әкеледі.
- Ылғалды азық-түлікті жабық пеш ошағына ұзақ уақытқа сақтамаңыз.
- Пісіру камераны тамақ сақтау үшін пайдаланбаңыз.

Жеміс шырыны пісіру табанынан тамшылап, кетіру мүмкін емес дақтарды қалдырады.
- Шырынды жеміс бәліштерді пісіру кезінде пісіру табағын толығымен толтырмаңыз.
- Мүмкіндігінше терең әмбебап табаны қолданыңыз.

Есіктің әйнегіндегі алюминий фольга әйнектің түсін өзгертуі мүмкін.
- Жұмыс камерасында алюминий фольганы пайдаланған кезде фольга есік әйнегіне тимеуі тиіс.


Уақыт өте келе, құрылғыны ашық есігімен салқындату құрылғыға іргелес жиһаздың бетін зақымдауы мүмкін.
- Жоғары температурада жұмыс істегеннен кейін, пісіру камерасының есігі жабық күйінде суытып алыңыз.
- Құрылғы есігіне ешнәрсе қысылып қалмауы тиіс.
- Тек көп ылғалдықты жұмыстан соң пісіру камерасын ашық күйде құрғатыңыз.

Егер тығыздауыш қатты ластанған болса, құрылғы жұмыс кезінде есігі дұрыс жабылмайды. Қасындағы жиһаздардың алдын зақымдау мүмкін.
- Тығыздауышты әрдайым таза ұстаңыз.
- Тығыздағыш бүлінген болса немесе мүлде болмаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.

Құрылғының есігіне отыруға немесе оған сүйенуге тырысу оны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғының есігін баспаңыз, отырмаңыз, ұстамаңыз немесе оған сүйенбеңіз.
- Құрылғы есігіне ешқандай ыдысты немесе керек-жарақтарды қоюға болмайды.

Құрал түріне байланысты керек-жарақтар құрылғының есігін жапқан кезде оны сызып тастауы мүмкін.
- Керек-жарақтарды жұмыс камераға тірелгенше дейін орнатыңыз

Құрылғы құрылғының жақтауына бекітілгендіктен, ол бүгілуі мүмкін. Құрылғының жақтауы құрылғының салмағына төтеп бере алмайды.

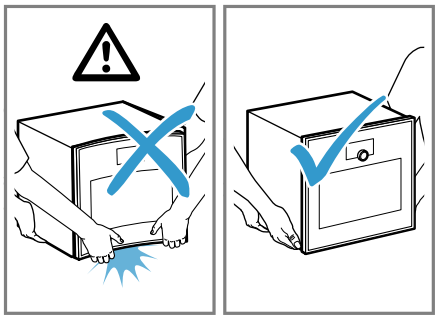

- Құрылғыны жақтауымен көтермеңіз.
- Әрқашан құрылғыны корпустың артына көтеріңіз.

Пиролиз кезінде қыздыру кейбір керек-жарақтарға зақым келтіруі мүмкін.
- Торды, істікті, темір табаны, нан пісіретін тасты, ішкі температура өлшегішін немесе басқа керек-жарақтарды тазалау үшін пиролизді пайдаланбаңыз.
- Тек GAGGENAU пісіруге және пиролизі бар барбекюге арналған ванналарды тазалаңыз.

Пиролиз алдында тазалау құралдарын пайдалану пісіру камерасы мен құрылғы есігінің әйнегіне зақым келтіруі мүмкін.
- Пиролизден бұрын тазалау құралдарын пісіру камерасында немесе құрылғы есігінің ішкі жағында қолданбаңыз.

Тұмшапештерге арналған тор бу пешіне жарамайды. Торда коррозия пайда болуы мүмкін.
- Сондықтан тұмшапешке арналған торды бу пеші үшін пайдаланбаңыз.

2.2 Ішкі температура өлшегіші

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Егер жарамсыз ішкі температура сүңгіші қолданылса, құрылғының оқшаулауы жылудан зақымдалуы мүмкін.
- Тек осы аспап үшін арналған орталық температура сенсорын пайдаланыңыз.

БАЙҚА
250 °C-тан жоғары температура ішкі температура өлшегішіне зақым келтіреді.
- 250 °C максималды температура параметрінде ядро температурасы сенсорын тек құрылғыда қолданыңыз.
- Ішкі температура өлшеуішін "Гриль" қыздыру түрімен қолданбаңыз.
- "Гриль" қыздыру түрін қолданар алдында ішкі температура өлшегішін пісіру камерасынан алыңыз.

Құрылғының есігімен орталық температура сенсорының кабелін зақымдауға болады.
- Орталық температура сенсорының кабелі құрылғының есігіне қысылып қалмауын қадағалаңыз.

Грильдің шыны бетінен шыққан жылу ішкі температура өлшегішіне зақым келтіруі мүмкін.
- Грильдің шыны ішкі температура өлшегіші немесе ішкі температура өлшегішінін арасындағы қашықтық бірнеше сантиметр екеніне көз жеткізіңіз. Ет пісіру кезінде көтерілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Күйдіргіш тазартқыштар ішкі температура өлшегішін зақымдауы мүмкін.
- Ішкі температура өлшегішін ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.

2.3 Істік

Керек-жарақтардың зақымдалуын болдырмау үшін осында берілген нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Тұмшапештегі қызу іспара тұтқасын зақымдайды.
- Іспара тұтқасын тұмшапештің ішіне қоймаңыз.

Ыдыс жуғыш машинада тазалау трокантер жетегіне зақым келтіреді.
- Іспараны ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.

250 °C жоғары температура істікті зақымдауы мүмкін.
- 250 °C максималды температура параметрінде істікті тек құрылғыда қолданыңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.
- Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаңыз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

Бірнеше тағамды бірінен соң бірін немесе бір уақытта пісіріңіз.
- ✔ Пісіру камерасы бірінші дайындықтан кейін алдын ала қыздырылған. Соның арқасында екінші тағамның қыздыру уақыты қысқарады.

Ұзақ уақыт бойы пісіру жағдайда құрылғыны пісіру аяқталғанға дейін 10 минут бұрын өшіріңіз.
- ✔ Ыдысты аяғына дейін пісіру үшін қалдық жылу жеткілікті.

Қыздыру түрінің жұмысында "Ылғал пісірілген өнімдер", "Ыстық ауа плюс" және "Ыстық ауа эко" Сізге бір уақытта бірнеше деңгейде пісіруге болады.
- ✔ Осылай энергияны үнемдейсіз.


Қараңғы немесе қара боялған пісіру пішіндерін қолданыңыз.
- ✔ Бұл пісірме табақтар әсіресе жылуды жақсы сіңіреді.

Пісіру кезінде құрылғының есігін сирек ашуға тырысыңыз.
- ✔ Осылайша пісіру камерасындағы температура жақсы сақталады және құрылғыны қосымша жылыту қажет емес.

4 Танысу

4.1 Құрылғы

Осы жерде құрылғының бөлшектеріне шолуды табасыз.

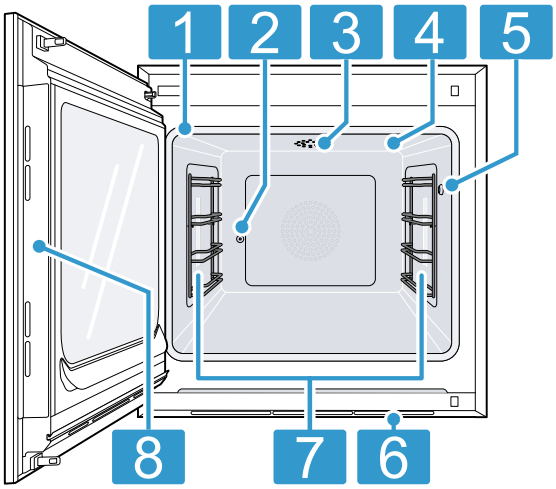

1	Есік тығыздауышы
2	Гриль іспарасының төлкесі
3	Катализатор- жылытқышы
4	Тордың беті
5	Орталық температура сенсорына арналған жалғау ұяшықтары →*Бет 30*
6	Желдету тесігі
7	Пісіру камерасын жарықтандыру
8	Есікті ашуға арналған алаң


4.2 Пісіру камерасы

Пісіру камерасында 4 сөре деңгейі бар. Кеңейту деңгейлерін төменнен жоғары қарай санаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Жұмыс кезінде аспап есігінің ішкі жағы қатты ысиды.
- Құрылғының есігін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе одан кейін ғана бүйірдегі белгіленген аймаққа түртіңіз.
- Әрдайым құрылғы есігін барынша ашыңыз.

БАЙҚА
Пісіру камерасының түбіндегі заттар жылудың жиналуын тудырады. Пісіру және қуыру уақыттары енді дұрыс емес және эмаль зақымдалады.
- Тікелей пісіру камерасының түбіне ештеңе салмаңыз.
- Пісіру камерасының түбіне қандай да бір жұқалтыр немесе пісіру қағазын төсемеңіз.

Аксессуарлар аударылып кетуі мүмкін.
- Аксессуарларды сырғанайтын рельстердің арасына итермеңіз.

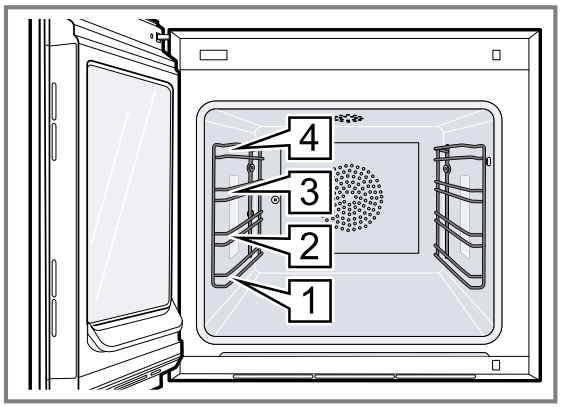

4 тартылатын жазықтық пісіруге жарамайды.

4.3 Пісіру камерасын жарықтандыру


Егер құрылғы есігін ашсаңыз, пісіру камерасының жарықтандыруы қосылады. Егер құрылғының есігі 3 минуттан артық ашық болса, құрылғы пісіру камерасының жарығын өшіреді.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Диод жарығы өте жарқын болып көзді зақымдауы мүмкін (қауіп тобы 1).
- Қосулы диод жарығына 100 секундтан ұзақ қарамаңыз.

Сондай-ақ, құрылғы электр қуатын үнемдеу режимінде болған кезде пісіру камерасының жарығын қосуға болады.
Шамамен 20 минуттан кейін құрылғы пісіру камерасының жарығын өшіреді.
Құрылғыны қосқан кезде, құрылғы пісіру камерасының жарығын қосады.
→ *"Қоймадағы жарықтандыруды қосыңыз және өшіріңіз", Бет 19*
Көптеген жұмыс режимдерінде құрылғы пісіру бөлімінің жарығын қосулы қалдырады.
Негізгі параметрлерде →*Бет 36* пештің жарықтықты жұмыс кезінде қосылатын етіп қоюға болады. Егер сіз негізгі параметрлерден параметрді "Нұсқаулық" таңдасаңыз, құрылғы пісіру бөлімінің жарығын автоматты түрде қоспайды, бірақ қажет болған жағдайда пісіру бөлімінің жарықтандыруын қосасыз. Шамамен 20 секундтан кейін құрылғы пісіру камерасының жарығын өшіреді.

4.4 Басқару элементтері

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.
Құрылғы түріне байланысты суретте кейбір пункттарда айырмашылықтар болуы мүмкін.

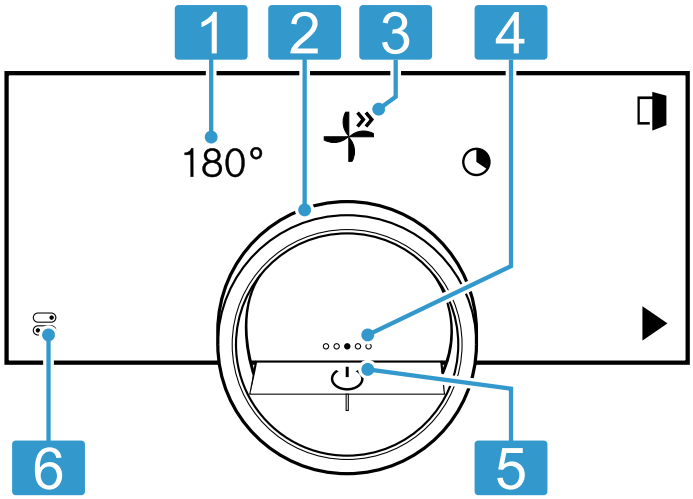

1	Белгілер	Параметрлерді көрсету және функцияларды бастау немесе тоқтату.
2	Айналмалы реттеуіш	Таңдауды айналмалы реттеуіш арқылы өзгертуге болады.
3	12 сағаттық күйі	12 сағаттық күйінде функцияның ағымдағы таңдалған мәні көрсетіледі, оны айналмалы реттеуіш арқылы өзгертуге болады. Қажет болса, оны 12 сағатқа орнату үшін температура немесе пісіру уақыты сияқты басқа функцияларға басыңыз.
4	Күй индикаторы	Айналмалы реттеуіштің ортасындағы дисплейдегі толтырылған нүкте құрылғы дисплейлері арасындағы ағымдағы көлденең навигация орнын көрсетеді.
5	"Қосу/ Өшіру" түймесі	Құрылғыны қосу және өшіру.
6	Күй жолағы және басқару орталығы	Күй жолағы құрылғының функцияларының немесе компоненттерінің ағымдағы күйін көрсетеді, мыс.: ▪ Home Connect Қосылу күйі ▪ Балалардан бұғаттау басу арқылы сіз Басқару орталығын →*Бет 10* ашасыз.

Айналмалы реттеуіш

Айналмалы реттеуіш басқару құрылғы қосылған кезде ғана мүмкін болады. Айналмалы реттеуіш арқылы сақина немесе тізім мәзірін шарлауға және параметрлерді таңдауға болады.

Егер сіз айналмалы реттеуішті түртсеңіз, жұмыс сақинасының артындағы дисплейде қызғылт сары сақина пайда болады.



Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде айналмалы реттеуіш арқылы басқару тек бейнебетте алдын ала функция таңдалған жағдайда ғана мүмкін болады.

Бұрағыз	Сақина мен тізім мәзірін шарлаңыз: ▪ Мәндерді арттыру үшін айналмалы реттеуішті оңға бұраңыз. ▪ Мәндерді азайту үшін айналмалы реттеуішті солға бұраңыз. ▪ Үлкен қадаммен мәндерді өзгерту үшін айналмалы реттеуішті солға немесе оңға қарай жылдам бұраңыз.


Негізгі параметрлерде →*Бет 36* айналмалы реттеуіштің әрекетін реттеуге болады. Орнату кезінде "Стандарт" дисплейдегі қажетті функцияны басыңыз және айналмалы реттеуішті пайдаланып функцияның мәнін өзгертіңіз.
"Тез таңдау" параметрі кезінде Сіз функция мәндерін сағат 12-де тұрған айналмалы реттеуіш арқылы тікелей өзгерте аласыз.

Жұмыс барысын көрсету

Жұмыс барысын көрсету үшін құрылғы айналмалы реттеуіштің артындағы шеңбердің кесіндісін қызғылт сары түс арқылы көрсетеді.

Құрылғы келесі жағдайларда айналмалы реттеуіштің артындағы шеңбердің кесіндісін қызғылт сары түс арқылы көрсетеді:

- Пісіру уақыты белгіленді.
- Ішкі температура өлшегіші үшін ішкі температура орнатылған.

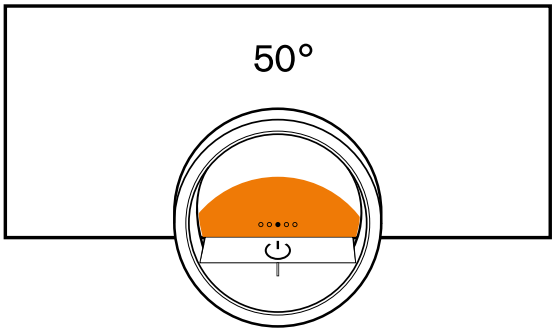

Таймер неғұрлым ұзақ жұмыс істесе немесе дайын өнімнің ішкі температурасы белгіленген ішкі температурасына жақындаған сайын, қызғылт сары түсті шеңбердің кесіндісі соғұрлым үлкен болады.

Егер пісіру уақыты мен ішкі температурасы белгіленбесе, шеңбердің кесіндісі қызғылт сары түске боялады.

Дисплей

Дисплей таңдалған параметрлер мен теңшеу опцияларын, сондай-ақ жұмыс күйі туралы хабарларды көрсетеді.

Басыңыз	Операцияны немесе функцияны таңдаңыз немесе растаңыз
Ұзақ басу	Қосымша ақпаратты қарау
Саусағыңызды көлденеңінен сырғытыңыз	Құрылғы дисплейлері арасында жылжу Мысалы, "Нұсқаулық" құрылғысының дисплейінде солға немесе оңға сырғытыңыз **Ескертпе:** Бұл мүмкіндікті Сіз құрылғы дисплейінде →*Бет 10* жұмыс істеп жатқанда және ешқандай бағдарлама іске қосылмаған кезде ғана пайдалануға болады.

Ескертпе: Жергілікті тілде дисплей тілі болмаса, ағылшын тілі сияқты бар, дисплей тілін таңдаңыз.

Таңбалар

Белгішелер функцияларды іске қосу немесе аяқтау немесе құрылғы дисплейлерін шарлау үшін қолданылады.

Басқару

Белгі	Функция
	Айналмалы реттеуіште құрылғыны қосу немесе өшіру
	Құрылғы есігін ашу →*Бет 18*
	Басқару орталығын ашыңыз →*Бет 19*
	Парамтерлерді өңдеу
	Қосымша ақпаратты шақыру →*Бет 19*
	Таңдаулыларды сақтау → *"Таңдаулылар", Бет 27*
	Таңдаулыларды өңдеу
	Таңдаулыны жойыңыз
	Бағдарламаларды →*Бет 28* шақыруға арналған кеңес
	Іске қосу
	Үзіліс немесе тоқтату
	Келесі қадамға өту
	Алдыңғы қадамға өту
	Параметрлерді қайтару немесе қолдану
	Жалғастыру
	Растау
	Жою
	Тоқтату

Белгі	Функция
	Грильді қосыңыз
	Таңдаулы қыздыру режимдері көрсеткіші мен барлық қолжетімді қыздыру режимдері көрсеткіші арасында ауысыңыз → *"Негізгі орнату жүйесі", Бет 36*
	Істік функциясын →*Бет 24* бастау және тоқтату
	Қуыру функциясын[1] бастау →*Бет 27* немесе уақыттан бұрын тоқтату

Таймер функциялары

Белгі	Функция
	Таймер мәзірін шақыру →*Бет 20*
	Long-term timer (Ұзақ уақыттық таймер) шақыру →*Бет 21*
	Ұзақ мерзімді таймермен жылыту циклін тазарту →*Бет 23*
	Пісіру аяқталуын жылжыту →*Бет 21*
	Пісіру уақытының кейінге қалуын қалпына келтіру → *"Пісіру уақытының кейінге қалуын қалпына келтіру", Бет 21*

Тазалау және күтім көрсету

Белгі	Функция
	Пиролиз →*Бет 44*

Басқару орталығындағы жұмыс

Белгі	Функция
	Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады →*Бет 19*
	Балалардан бұғаттау жүйесін белсендіру →*Бет 23*
	Қоймадағы жарықтандыруды қосыңыз және өшіріңіз →*Бет 19*
	Home Connect қолмен басқару арқылы "Қашықтан іске қосу" қолданбасын пайдаланып функцияларды іске қосу → *"Home Connect қолмен басқару арқылы 'Қашықтан іске қосу' қолданбасын пайдаланып функцияларды іске қосу", Бет 34*
	Home Connect Параметрлерді шақыру → *"Home Connect параметрлер", Бет 34*
	Істік белсігін көрсету немесе жасыру

Күйі

Белгі	Функция
	Қашықтан іске қосу →*Бет 34*
	Ішкі температура өлшегіші қосулы → *"Ішкі температура өлшегіші", Бет 30*
	Ішкі температура өлшегіші жоқ
	Істік →*Бет 24* функциясы қол жетімді
	Қыздыру процесінің күйінің индикаторы
	Салқындату барысының көрсеткіші

[1] Функция қазіргі уақытта қол жетімді емес.

Белгі	Функция
	Құрылғы демо-режимінде →*Бет 47*

Басқару орталығындағы мәртебе

Белгі	Функция
	Роутермен қосылуы: күшті → *"Home Connect", Бет 33*
	Маршрутизаторға қосылу: шамамен → *"Home Connect", Бет 33*
	Маршрутизаторға қосылу: әлсіз → *"Home Connect", Бет 33*
	Маршрутизатормен байланыс жоқ. → *"Home Connect", Бет 33*
	Маршрутизаторға қосылған құрылғы. Home Connect серверіне байланыс жоқ. → *"Home Connect", Бет 33*
	Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту күйі

Құрылғы дисплейлері

Мына жерде сіз құрылғы дисплейлер шолуын табуға болады.

Құрылғы индикаторлары	Пайдалану	Күй индикаторы
Параметрлер	▪ Негізгі параметрлерді орнату →*Бет 36* ▪ Home Connect параметрлерді орнату →*Бет 33*	●○○○○
Режим. және қызм. көр.	▪ Пиролизді бастаңыз →*Бет 44* ▪ Жылдам нұсқаулықты бастау →*Бет 20*	○●○○○
Қолмен басқару	Температураны, қыздыру түрін және ұзақ мерзімді таймер функциясын орнатыңыз	○○●○○
Таңдаулылар	Таңдаулы бағдарламаларды шақыру →*Бет 27*	○○○●○
Бағдарламалар	Автоматты бағдарламаларды және оларды орнату нұсқауларын шақыру →*Бет 28*	○○○○●

Кеңес: Негізгі параметрлерде →*Бет 36* құрылғының қай дисплейден басталатынын көрсетуге болады.

Түстер

Түрлі түстер реттеу оқығасында пайдаланушынв басқаруға қызмет етеді.

Қызыл	▪ Клиенттерге қызмет көрсетуден қолдау қажет болуы мүмкін қате туралы хабарламалар.
Қызғылт сары	▪ Әрі қарай пайдалану мүмкін болуы үшін сақталуы керек ескертпелер ▪ Іске қосу және Тоқтату белгішелері
Ақ	▪ Нұсқаулар ▪ Қосымша ақпарат

Көрсетілуі

Оқиғаға байланысты таңбалар, мәндер мен бүкіл дисплейдің көрсетілуі өзгеруі мүмкін.


Сақина мәзірлерін немесе мәзір тізімдерін үлкейту	Айналмалы реттеуішті пайдаланып тізім мәзіріндегі тізім элементін таңдағанда, дисплейде үлкейтілген және асты сызылған тізім элементі көрсетіледі. Егер сіз реттеуіш мәзірінен айналмалы реттеуіш арқылы мәнді таңдасаңыз, дисплейде бұл мән сағат 12-де үлкейтілген түрде көрсетіледі.
Пісірудің соңында немесе ішкі температура өлшегішінің мәнін арттырыңыз	Пісіру процесі аяқталғанға дейін бірнеше минут бұрын құрылғы қалған пісіру уақытын Орталық дисплейде үлкейтілген түрде көрсетеді. Белсенді ішкі температурасы белгіленген мәннен бірнеше градусқа төмен болғаннан кейін, дисплей белсенді ішкі температурасын үлкейтілген түрде көрсетеді. Барлық басқа көрсеткіштер жасырылған.
Қысқартылған дисплей индикациясы	Егер құрылғы пайдаланушыны жақын жерде анықтамаса, ол дисплейде көрсетілетін деректер санын азайтады және тек ең маңыздыларын көрсетеді. Бұл функция алдын ала реттелген. Реттеуді негізгі параметрлерде →*Бет 36* өзгертуге болады.

Басқару орталығы

Басқару орталығы ⊜ күй жолағында тек белгішелер арқылы көрсетілетін мүмкіндіктерге қол жеткізуге

мүмкіндік береді. Басқару орталығында функцияларды қосуға және өшіруге болады.

Сол жақта дисплейде құрылғының ағымдағы күйі туралы ақпараты бар белгілер мен мәтіндер көрсетіледі. Оң жақта дисплей басқару орталығының сенсорлық өрістерін көрсетеді.

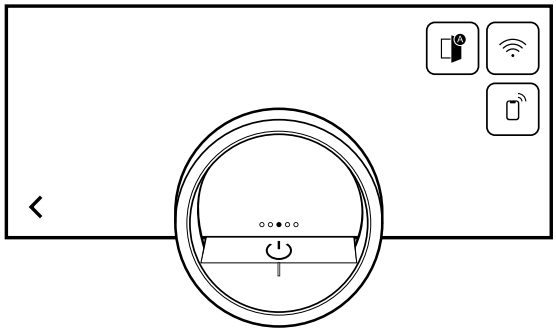

4.5 Қыздыру түрлері

Мұнда қыздыру түрлеріне шолу жасалады және оларды пайдалану бойынша ұсыныстар.

Таңбалар	Функция/қыздыру түрі	Температура / Параметр	Қолдану
	Ыстық ауа плюс	50-300 °C	Пештің артқы қабырғасынан шығатын жылу жоғарғы және төменгі жылумен үйлеседі және желдеткіш дөңгелегі арқылы оңтайлы және жылдам бөлінеді. Бір немесе бірнеше деңгейде пісіру және демдеу үшін. Ылғал торттар,печенье, көмеш, гратин және ет үшін.
	Ыстық ауа эко [1]	50-250 °C	Пісіру камерасының артқы қабырғасынан жылу бөлінетін және желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі бөлінетін энергияны үнемдеу режимі. Плитадағы жарықтандыру сияқты ыңғайлы мүмкіндіктер өшірілген күйінде қалады және температура тек қыздыру кезеңінде көрсетіледі. Бір деңгейде пісіруге арналған. Бәліштерге, етке, көмештерге арналған. Алдын ала қыздыру қажет емес.
	Ылғал пісірілген өнімдер	50-250 °C	Жылу мұқият таратылады және тағамның өзіндік ылғалдылығы пісіру камерасында сақталады, бұл олардың кебуіне жол бермейді. Пісіру бөлімдегі жарық сөніп қалады. Бір және бірнеше деңгейде пісіру және қуыру. Құрғақ торттар, кекстер және гратиндер үшін.
	Жоғ. қыздыру + Төм. қызд-у	50-300 °C	Үстіңгі және астыңғы жағын үнемі жылыту пісіруге тамаша аймақ жасайды және дайын өнімде ылғалды сақтайды. Тек бір деңгейде пісіруге жарамды. Торттар, тартлеттер, киштер үшін.

[1] Энергия тиімділігі сынып EN60350-1 бойынша анықталған қыздыру түрі.

Таңбалар	Функция/қыздыру түрі	Температура / Параметр	Қолдану
	Жоғ. қыздыру + 1/3 Төм. қыздыру	50-300 °C	Төменнен төмен қызумен бірге жоғарыдан тұрақты қыздыру. Қосымша пісіру уақыты үшін. Көмеш, қақпақ астындағы торттар үшін.
	Жоғарғы қыздыру	50-300 °C	Жоғарыдан бағытталған тұрақты жылу. Жеміс тортындағы безе үшін.
	Төм. қыздыру + 1/3 жоғ. қыздыру	50-300 °C	Төменнен тұрақты қыздыру, жоғарыдан баяу қыздырумен бірге. Аздап қызарған киштер мен тартлеттер, ірімшік торттары, пішінді нан, сулы жылытқыштағы тағамдары және қақпағы жоқ бұқтыруға арналған.
	Төменгі қыздыру	50-300 °C	Төменнен бағытталған тұрақты жылу. Сулы жылытқыштағында пісіруге, консервілеуге немесе дымқыл жеміс негізіндегі пісіруге және киштерге қосымша уақыт ретінде.
	Ыстық ауа + Төменгі қыздыру	50-300 °C	Пештің артқы қабырғасынан шыққан жылу желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі бөлінеді. Сонымен қатар, төменнен жылу қосылады. Ылғалды бәліштер үшін, жеміс торттары, ірімшік торттары.
	Ыстық ауа + 1/3 төм. қыздыру	50-300 °C	Пештің артқы қабырғасынан шыққан жылу желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі бөлінеді. Сонымен қатар, төменнен әлсіз жылу қосылады. Кішкентай торттар және пирогтар үшін.
	Гриль + айналатын ауа	50-300 °C	Желдеткіш дөңгелегі арқылы тез және біркелкі таралатын өте қарқынды жылыту. Бір мезгілде жан-жақты қыздыру кезінде қыртыстың пайда болуын қамтамасыз етеді. Ет, тауық, балық, көкөніс кәуапі. Алдын ала қыздыру қажет емес.
	Гриль	төмен, орташа, жоғары	Жоғарыдан өте қатты жылу. Гриль мен көмеш үшін өте ыңғайлы. Тауықтың жамбастарына (гриль 1-деңгейі), көкөністерге (гриль 2-деңгейі), бекон жолақтарына және тосттарға (гриль 3-деңгейі). Гриль науасын салмас бұрын 5 минут күтіңіз.
	Кірпіш функциясы	50-300 °C	Кірпішті өте күшті, мақсатты төмен температурада оңтайлы қыздыру. Қытырлақ пицца, шелпек, нан және тоқаштар үшін. Оны тек кірпішпен GAGGENAU (арнайы керек-жарақтармен) бірге қолдануға болады .


Таңбалар	Функция/қыздыру түрі	Температура / Параметр	Қолдану
	Қазан функциясы	50-220 °C	Төмен қыздыру арқылы тұтқалы табаны оңтайлы қыздыру. Қуыруға, бұқтыруға және қыш құмырада бұқтыруға арналған. Оны тек Gaggenau тұтқалы табанымен үшін және сору жүйесімен [1] (арнайы керек-жарақтар) бірге пайдалануға болады.
	Ыстық ауада қуыру	50-300 °C	Пісіру камерасынан ылғал белсенді түрде шығарылатын тез жылдам жылу айналымы. Майдың аз мөлшерімен өте қытырлақ нәтиже алу үшін. Картоп, құс еті, ет, көкөністер үшін. Тек ыстық ауада қуыруға арналған Gaggenau пісірме табағымен жұптастырылған (қосымша керек-жарақтар).
	Қақтау [2]	30-80 °C	Кептіру үшін жемістер мен көкөністердің немесе шөптердің жұқа тілімдерін қолданыңыз. Жылу айналымы кезінде пісіру камерасынан ылғал белсенді түрде жойылады. Алдын ала қыздыру қажет емес.
	Ашыту [2]	30-50 °C	Толтырғыштар мен қамыр дайындамаларын дайындауға арналған оңтайлы температура диапазоны. Ашытқы қамыр мен ащы қамыр үшін. Алдын ала қыздыру қажет емес.
	Ыстық ұстау [2]	50-90 °C	Ыдыс-аяқтарды жылы ұстау және ыдыстарды алдын ала қыздыру үшін оңтайлы температура диапазоны.
	Еріту [2]	40-60 °C	Мұздатылған тағамдарды жұмсақ жібіту үшін оңтайлы температура диапазоны. Көкөністер, жемістер, торттар үшін. Алдын ала қыздыру қажет емес.

4.6 Электр қуатын үнемдеу режиміндегі индикатор

Құрылғыда электр қуатын үнемдеу режимінде әртүрлі көрсеткіштер бар. Индикаторлар құрылғының DS пайдаланушыны тануына немесе танымауына байланысты.
Пайдаланушыны танусыз көрсетілген кезде құрылғы өшірулі және дисплей қара болады. Құрылғы қосулы кезде шамамен 20 минут ішінде немесе құрылғы қыздыру процесін аяқтағаннан кейін шамамен 20 минуттан кейін ешқандай түзетулер жасамасаңыз, құрылғы пайдаланушыны танусыз электр қуатын үнемдеу режиміне өтеді.
Жақындық сенсоры пайдаланушыны анықтаған кезде немесе айналмалы реттеуіш түрткенде немесе дисплейді басқанда, құрылғы пайдаланушыны тану мүмкіндігімен электр қуатын үнемдеу режиміне өтеді.
Пайдаланушыны тану функциясы бар электр қуатын үнемдеу режимінде дисплей есікті ашу белгішесін және күй жолағын көрсетеді. Негізгі параметрлерде →*Бет 36* дисплейде GAGGENAU-логотип қосымша көрсетілетінін таңдауға болады.
Құрылғы Home Connect қолданбамен байланыстырылған болса, дисплейде көрсетіледі .
→ *"Home Connect", Бет 33*
Пайдаланушыны тану қашықтығы таңдалған негізгі параметрлерге байланысты.

[1] Функция қазіргі уақытта қол жетімді емес.
[2] Құрылғыны алдын ала қыздырмаңыз.

Пайдаланушыны тану функциясы бар электр қуатын үнемдеу режимінде дисплейдің жарықтығы төмендейді. Индикатор жарықтығы көру бұрышына байланысты.

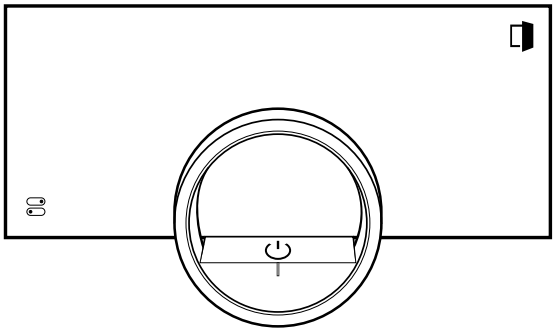

4.7 Қосымша ақпаратты төменнен таба аласыз

Қажет болса, қосымша ақпаратты көре аласыз.
ⓘ түймесін басқан жағдайда, дисплей ағымдағы функция туралы қосымша ақпаратты көрсетеді.
Егер сіз белгілі бір белгішелерді немесе мәндерді ұзақ басып тұрсаңыз, дисплей ағымдағы функция туралы қосымша ақпаратты көрсетеді. Айналмалы реттеуіштін айналасында орналасқан барлық белгішелер үшін берілген қыздыру режимі немесе пісіру камерасындағы ағымдағы температура туралы ақпарат сияқты қосымша ақпарат бар.
Негізгі параметрлерде →*Бет 36* функцияны "Info-і" қосуға немесе өшіруге болады.
Құрылғы кейде автоматты түрде қауіпсіздік және жұмыс күйі туралы маңызды ақпаратты көрсетеді. Бұл хабарламалар бірнеше секундтан кейін автоматты түрде жоғалады немесе хабарламаны арқылы ✓ растайды.
Home Connect-ге қатысты хабарламалар үшін құрылғы белгіде қосымша Home Connect күйін көрсетеді.
→ *"Home Connect", Бет 33*

4.8 Кеңестер

Кеңестер ағымдағы мүмкіндіктерге түсініктеме береді.
Негізгі параметрлерде →*Бет 36* бұл мүмкіндікті "Қалқымалы кеңестер" қосуға немесе өшіруге болады.

4.9 Қысқаша нұсқаулықтар

Құрылғыңыздағы қысқаша нұсқаулықтар Сізге әртүрлі тақырыптар бойынша көмек көрсете алады.

4.10 Салқын ауа желдеткіші

Салқын ауа желдеткіші іске қосылады. Жылы ауа есік астынан шыға бастайды.
Пісіру өнімін шығарудан соң есікті суығанша жабық ұстаңыз. Құрылғының есігін жартылай ашық қалдырмаңыз, бұл қасында тұрған ас үй жиһазын зақымдауы мүмкін. Суыту желдеткіші аз уақыт істеп сосын автоматты өшеді.
Желдету тесігін қаптамаңыз. Әйтпесе аспап қызып кетеді.

4.11 Автоматты түрде өшу

Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрылғы автоматты түрде қосылатын сөндіргішпен жабдықталған. Құрылғыны пайдаланбаған жағдайда және осы уақыт ішінде ешқандай пісіру уақытын орнатпасаңыз, онда құрылғы қыздыру процесін 12 сағаттан кейін өшіреді. Дисплейде хабар көрсетіледі.
Егер Сіз пісіру уақытын орнатқан болсаңыз, онда құрылғыны ұзағырақ пайдалана аласыз.
Пісіру уақытын орнатсаңыз, құрылғыны "Қақтау" қыздыру түрімен ең көбі 72 сағат және барлық басқа қыздыру түрлерімен ең көбі 24 сағат жұмыс істей аласыз.
Ұзақ мерзімді таймер →*Бет 21* функциясы арқылы бағдарламаланған кезде құрылғы 74 сағаттан кейін өшеді.

4.12 Сүрту қорғанысы

Құрылғы дисплейді тазалағыңыз келетінін немесе құрылғының дисплейлері арасында жылжығыңыз келетінін анықтайды. Құрылғы дисплей мен айналмалы реттеуіш арқылы жұмысты қысқа уақытқа блоктайды. Басқаруға оралу үшін дисплейді басыңыз.

4.13 Түйіспесіз сезбек

Сіздің құрылғыңыз құрылғының алдында немесе оған жақындаған кезде таниды. Сіз өтіп бара жатқанда құрылғы елемейді.
Егер сіз құрылғыны анықтау аймағында болмасаңыз, құрылғы дисплейді минимумға дейін азайтады.

Ескертпе: Негізгі параметрлерде құрылғы сізді қай қашықтықтан танитынын көрсетуге болады. Жақындық сенсоры сізді жақсы тануы үшін құрылғының жоғарғы жиегінің орнату биіктігін негізгі параметрлерде →*Бет 36* реттеңіз.

4.14 Есіктің құлыптауы

Бұл функция "Есіктің құлыптауы" құрылғының есігін байқаусызда ашуға жол бермейді. Бұл әсіресе құрылғыны үстелдің астына орнатқан кезде пайдалы.
Негізгі параметрлерде →*Бет 36* бұл мүмкіндікті "Есіктің құлыптауы" қосуға немесе өшіруге болады. Егер сіз бұл мүмкіндікті қосып, батырманы ⏍ бассаңыз, дисплейде белгішенің орнына жүгірткі пайда болады ⏍.
→ *"Құрылғы есігін ашу", Бет 18*

4.15 Катализатор- жылытқышы

Катализатор- жылытқышы бар жылытқыш иістерді тиімді жоюға көмектеседі.
Негізгі параметрлерде →*Бет 36* катализатор-жылытқышын қосуға немесе өшіруге болады.
Катализатор- жылытқышты қосқан кезде иіс азаяды.
Қуатты үнемдеу үшін катализатор- жылытқышын өшіріңіз.

5 Home Connect қолданбасындағы функциялар

Home Connect қолданбасы әртүрлі функциялар мен артықшылықтары ұсынады.






- Қалған пісіру уақыты немесе ағымдағы ішкі температура сияқты пісіру кезіндегі болатын процестерді қадағалап отырыңыз.
- Қыздыру түрін немесе бағдарламаны іске қосыңыз, тоқтатыңыз немесе параметрлерді өзгертіңіз.
- Құрылғы бағдарламалық құралының маңызды жаңартуларын жасаңыз.
- Рецептіңізге келетін оңтайлы параметрлерді немесе оңтайлы бағдарламаны Oven Assistant функциясы арқылы табасыз.
- Ішкі температура өлшеуішін пайдаланған кезде қалған пісіру уақытын есептей аласыз.
- Машинаның негізгі параметрлерін өзгерту.
- Негізгі функцияларды дауыстық басқару арқылы басқарыңыз (Alexa немесе Google Home көмегімен).
- Құрылғы туралы ақпаратты және нұсқауларды табыңыз.
- Жаңа рецепттерді табыңыз.

6 Керек-жарақтар

Түпнұсқалық жабдықтарды пайдаланыңыз. Олар осы құрылғыға бейімделген.

Ескертпе: Жабдықтар тым ыстық болса пішіні өзгеруі мүмкін. Пішін өзгергені жұмыс істеуіне әсер етпейді. Керек-жарақтар қайта суығанда пішін өзгерісі жоғалады.

Жинақтағы жабдықтар құрылғы үлгісіне қарай ерекшеленуі мүмкін.

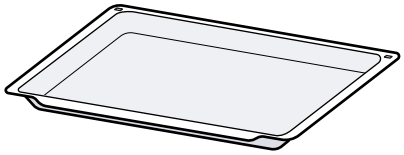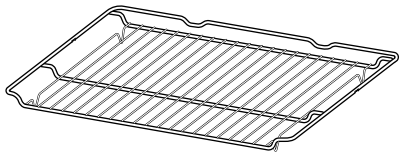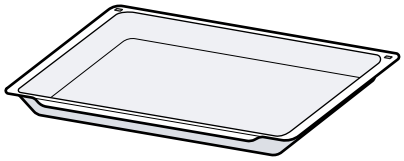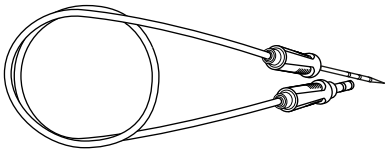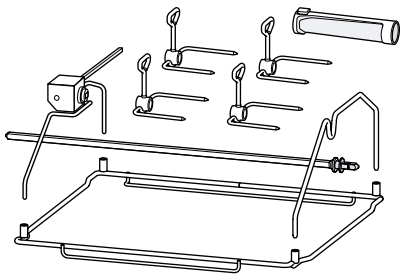Керек-жарақтар		Пайдалану
Пісіру табасы, эмальдалған		■ Табада піскен бәліш ■ Кішкене нан өнімі
Тор сөре		■ Ыдыс ■ Бәліш пішіндері ■ Пісіруге арналған пішіндер ■ Құыру
Гриль ваннасы, эмальдалған		■ Табада піскен бәліш ■ Құыру
Ішкі температура өлшегіші		Орталық температура сенсоры →*Бет 30* нақты пісіру үшін: ■ Ет ■ Балық ■ Құс еті ■ Нан
Істік		Іспара →*Бет 24* келесі тағамдарды біркелкі пісіруге арналған: ■ Құс еті ■ Қуыру

6.1 Қосалқы жабдықтар

Қосалқы жабдықтарды сервистік қызмет немесе интернет-дүкен арқылы алуға болады.
Құрылғының арнайы жабдықтарының толық тізімін біздің жарнамалық анықтамалықтарымыздан немесе интернеттен таба аласыз:
www.gaggenau.com
Жабдықтар белгілі бір құрылғыларға қарай бөлінеді. Сондықтан жабдықты сатып аларда құрылғыңыздың нақты белгісін (E нөмірін) көрсетіңіз.

Дәл сіздің құрылғыңызға қандай жабдықтар ұсынылатынын білу үшін, ол туралы ақпаратты онлайн-дүкеннен біле аласыз немесе сервистік қызметтен сұрай аласыз.

Басқа керек-жарақтар	Тапсырыс беретін нөмір
Пісіру табасы, эмальдалған, тереңдігі 30 мм	BA026116

Басқа керек-жарақтар	Тапсырыс беретін нөмір
Гриль табасы, эмальданған, тереңдігі 38°мм	BA026117
Тор сөре	BA036106
Шыны ваннасы	BA046118
Ыстық ауада қуыруға арналған, перфорацияланған эмальмен қапталған пісірме табақ	BA020110
Толығымен жылжитын бағыттауыштар	BA016106
Құйылған алюминий қуырғыш қазан GN2/3, биіктігі 165°мм, жабыспайтын	GN340231
Қуыру таба үшін адаптері	GN010330
Пісіру тасы, пісіру тас ұстағышы және пицца қалағы	BA056134
Пицца қалағы	BS020003
Ішкі температура өлшегіші	BA010050
Есікті қолмен ашатын құрылғы	10044742

6.2 Керек-жарақтарды пісіру камерасына орнату


Жабдық бекіту функциясымен жабдықталған. Аударылып құлап түскенннен қорғаныстың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін керек-жарақтарды әрқашан пісіру камерасына дұрыс бағытта сырғытыңыз.

БАЙҚА

Аксессуарлар аударылып кетуі мүмкін.


- Аксессуарларды сырғанайтын рельстердің арасына итермеңіз.

1. Торды салған кезде, бекіту құлақшалары a төмен бағытталғанына көз жеткізіңіз.

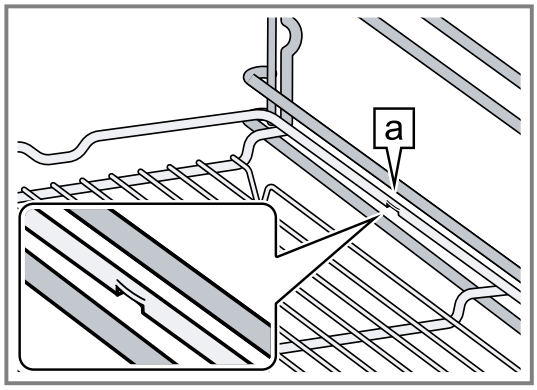


Бекіту құлақшалары тордың ортасының сол және оң жағында орналасқан.

2. Тордың сақтандырғышының a артқы жағында және жоғары бағытталғандығына көз жеткізіңіз.

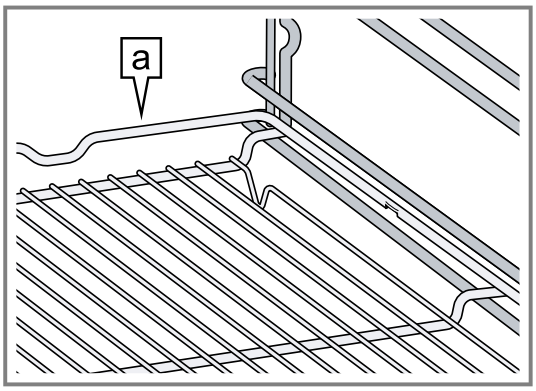


Пісірме табақты және торды пісіру камерасының ішіне бірге сырғытып салыңыз

1. Торды пісірме табаққа дұрыс орналастырыңыз.
   - Тұмшапеш тартпасының қауіпсіздік жолағы артқы жағында, жоғары қаратылған және пісіру табасында тесіктердің үстінде орналасқанына көз жеткізіңіз.

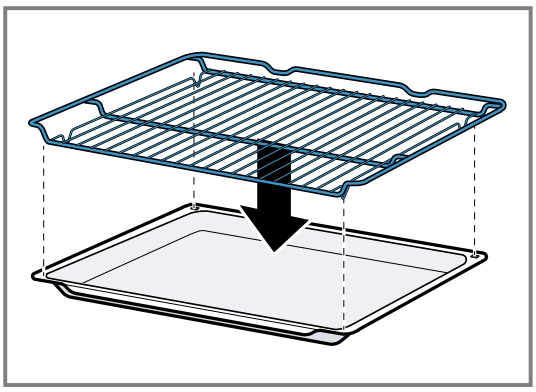


2. Пісірме табақты және торды бірге пісіру камерасының ішіне сырғытыңыз.

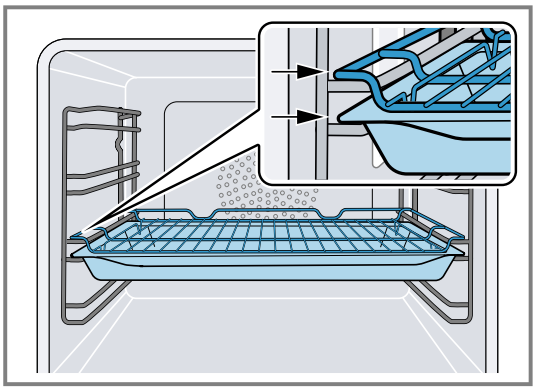


Тор ағымдағы тордың үстінен сырғиды.

Гриль табасын және торды бірге пісіру камерасының ішіне сырғытыңыз

1. Торды гриль торына дұрыс орналастырыңыз.
   ▸ Тордың сақтандырғышының артқы жағында, жоғары қаратылған және гриль табасындағы тесіктердің үстінде орналасқанына көз жеткізіңіз.

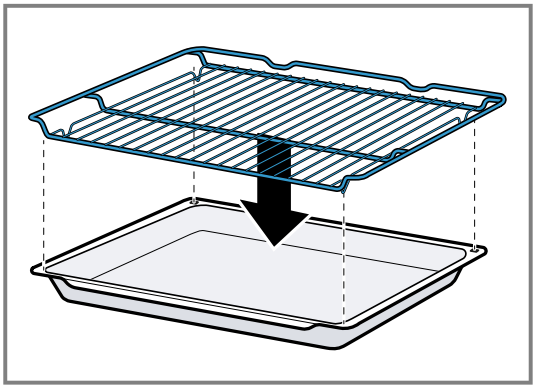

2. Пісіру камерасына гриль табасы мен торды бірге салыңыз.

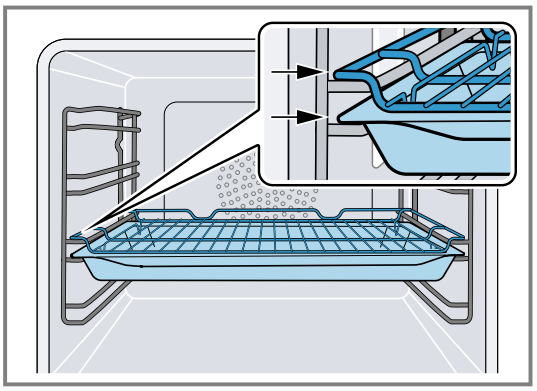

Тор ағымдағы тордың үстінен сырғиды.

7 Бірінші пайдаланудан алдын

Алғашқы орнату үшін параметрлерді реттеңіз. Құрылғы және керек-жарақтарды тазалаңыз.

7.1 Алғашқы рет іске қосу

Құрылғыны қолданар алдында алғашқы іске қосу үшін параметрлерді орнатыңыз.
Қауіпсіздік нұсқауларын →*Бет 2*алдын ала оқып шығыңыз.
Құрылғыны орнату және қосу керек.
Қуат көзіне қосылғаннан кейін құрылғы индикаторды көрсетеді "Инициализация".
Егер бірінші іске қосу сәтті аяқталмаған болса немесе құрылғы өзінің зауыттық параметрлеріне қайтарылған болса, онда құрылғы бейнебетінде қуат көзіне қосылғаннан кейінгі бірінші рет қосылғанда "Инициализация" көрсетіледі.

Келесі параметрлерді орындаңыз:
- Тілді таңдау
- Home Connect іске қосу
- Температура бірлігін таңдау
- Салмақ бірлігін реттеу
- Уақыт пішімін реттеу
- Уақытын реттеу

Соңында негізгі параметрлерден →*Бет 36* барлық параметрлерді өзгертуге болады.
Дисплейде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
Дисплейде алғашқы параметрлер көрсетіледі.

Тілді орнатыңыз және қалған параметрлерді орындаңыз

1. басыңыз.
✔ Дисплейде алдын ала реттелген тіл көрсетіледі.
2. Қажетті дисплей тілін таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. ✓басып растаңыз.
4. → басыңыз.
5. Қалған параметрлерді орындаңыз.
✔ Дисплей негізгі параметрлерде →*Бет 36* іске қосу индикаторы ретінде таңдалған құрылғы индикаторын көрсетеді.

Есік әйнегін тазалау

Ескертпе: Есіктің тығыздағышы герметикалығын қамтамасыз ету үшін зауытта майланады. Қалдықтар есіктің әйнегінде қалуы мүмкін.

▸ Есікті бірінші рет қолданар алдында, есіктің әйнегін әйнек тазалағышпен және терезе шүберекпен немесе микрофибра матамен тазалаңыз.
Әйнек қырғышын қолданбау.

Керек- жарақтарды тазалау

▸ Бірінші рет пайдаланар алдында жабдықтарды ыстық сабынды ерітіндімен және жұмсақ маталы майлықпен тазалаңыз.

Құрылғыны қыздыру

1. Пісіру камерасында орам қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз.
2. Аксессуарларды құрылғыдан алыңыз.
3. Жаңа иісті кетіру үшін бос, жабық құрылғыны қыздырыңыз.
Жылыту үшін тамаша параметр қыздыру режимінде "Ыстық ауа плюс" бір сағат ішінде 200 °C құрайды.
4. Құрылғының ішкі бөлімшесін тазалау.

8 Негізгі басқару

8.1 Құрылғыны қосыңыз

1. Электр қуатын үнемдеу режимінен →*Бет 13* шығу үшін ⏻ құрылғының айналмалы реттеуішті немесе Home Connect қолданбаны басыңыз.

✔ Дисплейде температура, қыздыру түрінің белгісі және таймердің белгісі көрсетіледі.
✔ Құрылғының пісіру камерасының жарықтандыруын қосылады.
✔ ⏻ қызғылт сары түспен жанады.

2. Керекті температураны, қыздыру түрі және пісіру уақытын реттеу.

Кеңес: Негізгі параметрлерде →*Бет 36* сіз оны қосқаннан кейін дисплейде қандай құрылғы индикаторы көрсетілетінін және құрылғының пісіру камерасының жарықтандыруын таңдай аласыз.

Ескертпе: Егер Сіз қуат қосылғаннан кейін ұзақ уақыт бойы ештеңе орнатпасаңыз, дисплей негізгі параметрлерде →*Бет 36* іске қосу индикаторы ретінде таңдалған құрылғы индикаторын, содан кейін электр қуатын үнемдеу режиміндегі индикаторды көрсетеді.

8.2 Құрылғы есігін ашу

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Жұмыс кезінде аспап есігінің ішкі жағы қатты ысиды.

▸ Құрылғының есігін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе одан кейін ғана бүйірдегі белгіленген аймаққа түртіңіз.
▸ Әрдайым құрылғы есігін барынша ашыңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ – Күю қаупі бар!
Аспап есігін ашқан кезде ыстық бу шығуы мүмкін. Бу температураға байланысты ретте көрінбеуі мүмкін.

▸ Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.
▸ Балаларды жақындатпаңыз.

1. ⎅ басыңыз.
   ▸ Егер негізгі параметрлерде →*Бет 36* "Есіктің құлыптауы" функция қосулы болса, жүгірткіні екінші ұшына сүйреңіз.

✔ Құрылғының есігі ашылып жатыр.

2. Құрылғының есігін тек осы мақсатқа арналған аймаққа тигізіп a оны толығымен ашыңыз.

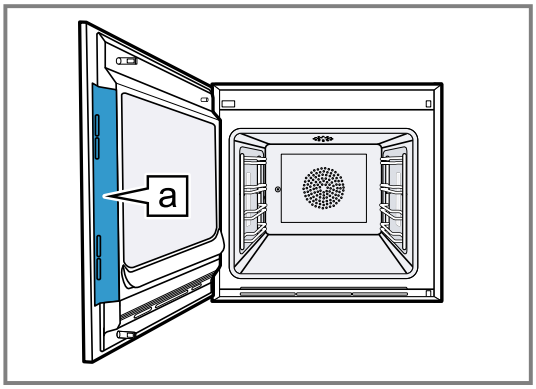

Кеңес: Басқару орталығында құрылғының есігін автоматты түрде ашуды ағымдағы пісіру процесіне сәйкес реттеуге болады.
→ *"Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады", Бет 19*

8.3 Қыздыру түрін өзгерту

Ескертпе: Жұмыс кезінде қыздыру режимін өзгертуге болады.

1. Ағымдағы қыздыру режимі белгішесін басыңыз.
2. Қажетті қыздыру режимін таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. Таңдалған қыздыру режимін < басыңыз немесе бірнеше секунд басыңыз немесе күтіңіз.

✔ Дисплейде таңдалған қыздыру тәсілі және ұсынылатын температура көрсетіледі.
✔ Егер сіз жылудың осы түрін бұрын қолданған болсаңыз, дисплейде соңғы қолданылған температура пайда болады.

4. Қажет болса, температураны өзгертіңіз. →*Бет 18*
5. Егер дисплейде кеңестер терезесі пайда болса, кеңестер терезесіндегі нұсқауларды орындаңыз.
6. Жұмыс режимін бастау үшін ▸ басыңыз.

8.4 Температураны өзгерту

Ескертпе: Жұмыс кезінде температураны өзгертуге болады.

Талап: Қыздыру түрі таңдалды.

→ *"Қыздыру түрін өзгерту", Бет 18*

1. Көрсетілген температураны басыңыз.
2. Қажетті температураны таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.

✔ Дисплей таңдалған жылыту түріне қол жетімді температураны көрсетеді.

3. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін қажетті температураны немесе < басыңыз.
   Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

✔ Таңдалған температура дисплейде көрсетіледі.

Ескертпе: Жұмыс басталғаннан кейін, егер өлшенген температура алдыңғы температурадан 20 °C да жоғары болса, дисплей таңдалған температура астынан орындалу жолақты көрсетеді.

8.5 Пісіру камерасының ағымдағы температурасын көрсету

▸ Орнатылған температура белгісіне ұзағырақ басып тұрыңыз.

✔ Дисплей пісіру камерасындағы ағымдағы температураны көрсетеді.

Ескертпе: Ұзақ пайдалануда алдын ала қыздырудан соң кіші температура өзгерулері қалыпты болады.

8.6 Грильді қосыңыз және пісіру деңгейін өзгертіңіз

Ескертпе: Ішкі температура өлшегішін "Гриль" қыздыру түрімен бірге пайдалану мүмкін емес.

1. ⎆ басыңыз.
2. "Гриль" қыздыру түрін таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. ⎆ басыңыз.

✔ ⎆ жарқырайды.
✔ Дисплей температураның орнына гриль деңгейін көрсететін белгішені көрсетеді.

4. 2 басыңыз.

5. Айналмалы реттеуішпен гриль сатысын таңдаңыз.
6. < басыңыз.
7. Қажет болғанда, пісіру уақытын реттеңіз →*Бет 20*.
8. Жұмыс режимін бастау үшін ▸ басыңыз.
✔ Дисплейде қыздырғыш түрі, гриль сатысы, пісіру уақыты және пісіру уақытының аяқталуы көрсетіледі.

8.7 Гриль функциясын қосу

Гриль жасаған кезде сіздің тағамыңыз қызаруы немесе жақсы пісуі мүмкін.
"Гриль функциясын қосу" функциясы "Гриль", "Гриль + айналатын ауа", "Қазан функциясы", "Қақтау", "Ашыту", "Ыстық ұстау" және "Еріту" басқа қыздыру түрінің көбіне қол жетімді.
"Гриль функциясын қосу" функциясы температура 150 °C бастап қолжетімді.
Шамамен 3 минуттан кейін құрылғы грильді өшіреді.
Қажет болса, грильді қайта қосуға болады.

Грильді қосыңыз

БАЙҚА
Температураның жоғарылауы 250 °C негізгі температура сенсорына зақым келтіреді.
▸ Егер Сіз ішкі температура өлшегішін қолдансаңыз, ешқашан пісірілетін тамақты жоғарғы деңгейіне салмаңыз.

1. Қажетті қыздыру түрін таңдау және жұмысты бастау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
"Гриль функциясын қосу" функциясы қыздырудың барлық түрлері үшін қол жетімді емес.
2. ⎓ басыңыз.
✔ ⎓ жарқырайды.
✔ Шамамен 3 минутқа құрылғы грильді өшіреді.

Гриль өшірулі

Талап: ⎓ қызғылт сары түспен жанады.
▸ ⎓ басыңыз.
✔ ⎓ ақ түсте жанады.
✔ Гриль өшірулі.

8.8 Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады

«Пісіру процесінің соңында есіктің автоматты түрде ашылуы» функциясы тек ағымдағы пісіру процесіне қолданылады.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызады.
▸ Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол бермеңіз.
▸ Құрылғының есігі автоматты түрде ашылған кезде құрылғының жанында балалар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Ескертпе: «Пісіру процесінің соңында есіктің автоматты түрде ашылуы» функциясын тағамның шамадан тыс пісуі немесе күйіп кетуіне жол бермеу үшін қажет болған жағдайда ғана пайдаланыңыз.
Шкафтың алдыңғы жағында ыстық бу жиналып қалмас үшін, мүмкін болса, пісіру уақыты өткеннен кейін құрылғы есігін толығымен ашыңыз.

1. ⎓ басыңыз.
2. 🔒 басыңыз.
✔ Дисплей көрсетеді 🔒.
✔ Құрылғы ағымдағы пісіру процесінен кейін құрылғының есігін автоматты түрде ашады, белгіленген пісіру уақыты немесе белгіленген ішкі температурасы.

Ескертпелер
- Балалардан қорғау →*Бет 23* немесе есік құлпы →*Бет 14* қосулы болса да құрылғы есігі ашылады.
- Құрылғының есігін автоматты түрде ашу істікпен бірге қол жетімді емес.

8.9 Құрылғының есігін автоматты түрде ашуды өшіріңіз

1. ⎓ басыңыз.
2. 🔒 басыңыз.
✔ Дисплей көрсетеді 🔓.
✔ Пісіру процесінен кейін құрылғының есігін автоматты түрде ашу өшірілген.

8.10 Жұмысты тоқтата тұру және жалғастыру

1. Жұмысты тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
2. Жұмысты жалғастыру үшін ▸ түймесін басыңыз.

8.11 Басқару орталығын ашу мен жабу

1. Басқару орталығын ашу үшін ⎓ басыңыз.
✔ Құрылғы қазіргі уақытта белсенді функциялардың сипаттамасын көрсетеді.
2. Қажет болса, мүмкіндікті қосу немесе өшіру үшін осы функцияның белгішесін басыңыз.
3. Басқару орталығын жабу үшін, < басыңыз.
✔ Кеңестер →*Бет 14* функцияның қашан іске қосылғанын айтады.

8.12 Қоймадағы жарықтандыруды қосыңыз және өшіріңіз

1. ⎓ басыңыз.
2. 💡 басыңыз.

8.13 Құрылғыны өшіру

▸ ⏻ айналмалы реттеуішті басыңыз.
✔ Құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауысады.

8.14 Құрылғыны автоматты түрде өшіргеннен кейін қосу

Талап: Ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшіру →*Бет 14* құрылғыны өшірді.
▸ ⏻ айналмалы реттеуішті басыңыз.

8.15 Ақпаратты көрсету

▸ ⓘ басыңыз.
✔ Құрылғы таңдалған функция туралы ақпаратты көрсетеді.
→ *"Қосымша ақпаратты төменнен таба аласыз", Бет 14*

8.16 Құрылғы туралы ақпаратты қарау

1. Дисплей "Режим. және қызм. көр." пайда болғанша солдан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
✔ Дисплей қол жетімді мүмкіндіктерді тізім ретінде көрсетеді.
2. Айналмалы реттеуішпен "Құрылғы туралы ақпарат" функцияны таңдаңыз.
3. "Құрылғы туралы ақпарат" басыңыз.
✔ Дисплейде E нөмірі және сериялық нөмір сияқты құрылғы туралы ақпарат көрсетіледі.
4. Дисплейден шығу үшін < түймесін басыңыз.

8.17 Қысқаша нұсқаулықтарды пайдалану

1. Құрылғы көрсеткішін "Режим. және қызм. көр." таңдаңыз.
→ *"Құрылғы дисплейлері", Бет 10*
2. Айналмалы реттеуіш арқылы «Қысқаша нұсқаулық» таңдап болғасын, реттеуішті жіберіңіз.
3. Қажетті қысқаша нұсқаулықты таңдап, қарап шығыңыз.

9 Таймер функциялары

Сіздің құрылғыңызда оның жұмысын басқаруға болатын әр түрлі таймер функциялары бар.

9.1 Таймер функцияларына шолу

◔ арқылы әртүрлі таймер функцияларын таңдауға болады.

Таймер функциясы	Пайдалану
◔	Пісіру уақыты
→I	Пісіру уақытының соңы

Пісіру уақытын немесе пісірудің аяқталуын орнату тек жылытудың бір түрімен бірге мүмкін болады.
"Пісіру уақыты" және "Термо сенсор" функциялар бір уақытта қол жетімді емес.

9.2 Таймер мәзірін шақыру

▸ ◔ басыңыз.
✔ Дисплейдегі h және min сағат пен минут көрсеткіштері үшін берілген.
✔ Дисплей дисплейді сағат 12-де үлкейтілген минуттар үшін көрсетеді.

9.3 Таймер мәзірінен шығу

▸ Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз.
✔ Таймер мәзірі жабық.

9.4 Пісіру уақыты

Егер сіз тамақ үшін пісіру уақытын реттесеңіз аспап осы уақыт өткеннен соң автоматты өшеді. Ең ұзақ мүмкін болатын пісіру уақыты орнатылған қыздыру түріне байланысты.
Көптеген қыздыру түрлері үшін пісіру уақытын 1 минуттан 24 сағатқа дейін орнатуға болады.
"Қақтау" қыздыру түрімен пісірудің максималды уақыты 72 сағатты құрайды.
Сіз пісіру уақыты кемейіп тұрғанда да қыздыру тәсілі мен температураны өзгертіңіз мүмкін.

Пісіру уақытын реттеу

Талап: Ішкі температура орнатылмаған. Сіз "Пісіру уақыты" және "Термо сенсор" функцияларды бір уақытта емес пайдалана аласыз.

1. Тағамды пісіру камерасына қойыңыз.
2. ◔ басыңыз.
✔ Дисплейдегі h : min сағат пен минут көрсеткіштері үшін берілген.
3. Қажетті мәнді басыңыз және айналмалы реттеуішпен мәнді өзгертіңіз.
   ▸ Мәнді кішірек қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті баяу бұраңыз.
   ▸ Мәнді үлкен қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті жылдам бұраңыз.
   Ең көп мүмкін болатын пісіру уақыты қыздыру түріне байланысты.
✔ Құрылғы пісіру уақытының аяқталу уақытын автоматты түрде есептейді.
4. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, құрылғы параметрлерді сақтайды және дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.
✔ Құрылғы қосулы кезде дисплейде температура, жұмыс режимі және қалған пісіру уақыты көрсетіледі.
✔ Пісіру уақытының аяқталуына 3 минут қалғанда дисплейде қалған пісіру уақыты үлкейтілген түрде көрсетіледі.
✔ Пісіру уақыты өткеннен кейін дисплейде 00:00 көрсетіледі және сигнал беріледі.
5. Айналмалы реттеуішті бұраңыз немесе құрылғы есігін ашыңыз.
   Егер сіз бұл мүмкіндікті қосқан болсаңыз, құрылғының есігі автоматты түрде ашылады.
   → *"Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады", Бет 19*
✔ Дыбыс сигналы өшеді.

Ескертпе: Егер Сіз дыбыстық сигналдан кейін ешқандай әрекет жасамасаңыз, дисплейде + белгішесі бар «Бос тұру уақыты таймері» функциясы пайда болады. Дисплей пісіру аяқталғаннан бері қанша уақыт өткенін көрсетеді. Қосымша жұмыссыз шамамен 20 минуттан кейін құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауысады.

Пісіру уақытын өзгерту

Талап: Сіз қыздыру түрін және температураны орнаттыңыз.

1. ◔ басыңыз.
✔ Дисплейдегі h : min сағат пен минут көрсеткіштері үшін берілген.
2. Қажетті мәнді басыңыз және мәнді жою үшін C пайдаланыңыз немесе мәнді өзгерту үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
   ▸ Мәнді кішірек қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті баяу бұраңыз.

- ▸ Мәнді үлкен қадамдармен өзгерту үшін айналмалы реттеуішті жылдам бұраңыз.

Ең көп мүмкін болатын пісіру уақыты қыздыру түріне байланысты.

✔ Құрылғы пісіру уақытының аяқталу уақытын автоматты түрде есептейді.

3. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

✔ Дисплейде температура, қыздыру түрі, пісірудің қалған уақыты және пісіру уақытының аяқталуы көрсетіледі.

Пісіру уақытын жою

Кеңес: Таймер параметрлеріне ауыспай-ақ әзірлеу уақытын жою үшін құрылғының дисплейінде "Нұсқаулық" пісіру уақытын екі рет басыңыз.

1. ◔ басыңыз.

✔ Дисплейдегі h : min сағат пен минут көрсеткіштері үшін берілген.

2. Қажетті мәнді басыңыз және мәнді жою үшін C пайдаланыңыз.

✔ Дисплейде –:– көрсетіледі.

3. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

✔ Дисплейде пісіру уақыты көрсетілмейді.

9.5 Пісіру уақытының соңы

Пісіру уақытын орнатқаннан кейін дисплейде пісіру уақытының аяқталуы да көрсетіледі. Пісіру уақытының аяқталуын ең көбі 12 сағатқа кейінге қалдыруға болады. Мысалы, 90 минут пісіру уақытын таңғы сағат 10-ға орнатсаңыз, пісірудің аяқталуын кешке 23:30-дан кешіктірмей аяқтауға болады.
Көптеген қыздыру режимдерінде максималды пісіру уақыты 24 сағатты құрайды.
"Қақтау" қыздыру түрімен пісірудің максималды уақыты 72 сағатты құрайды.
Тез бұзылатын тағамды құрылғыда ұзақ уақыт ұстауға болмайтынын ескеріңіз.

Пісіру аяқталуын жылжыту

Талап: Ішкі температура орнатылмаған. Сіз "Пісіру уақыты" және "Термо сенсор" функцияларды бір уақытта емес пайдалана аласыз.

1. Тағамды пісіру камерасына қойыңыз.

2. ◔ басыңыз.

✔ Дисплейдегі h : min сағат пен минут көрсеткіштері үшін берілген.

3. Пісіру уақытын реттеу. →*Бет 20*

✔ Құрылғы пісіру уақытының аяқталу уақытын автоматты түрде есептейді.

4. Құрылғының алдыңғы дисплейіне ауысу үшін таңдалған пісіру уақытын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

5. Пісіру уақытының аяқталуын басыңыз.

6. Қажетті пісірудің аяқталу уақытын айналмалы реттеуішпен орнатыңыз.

7. ▸ басыңыз.

✔ Құрылғыда күту режимі басталады.

✔ Дисплейде температура, қыздыру түрі және пісіру уақытының аяқталуы көрсетіледі.

✔ Пісіру уақытының аяқталуы келесі бір немесе бірнеше күннен кейін болса, онда дисплейде "+1d" көрсетіледі.

✔ Құрылғы есептелген уақытта іске қосылып пісіру уақыты ада боғаннан соң автоматты өшеді.

✔ Пісіру уақыты өткеннен кейін дисплейде 00:00 көрсетіледі және сигнал беріледі.

8. Айналмалы реттеуішті бұраңыз немесе құрылғы есігін ашыңыз.
Егер сіз бұл мүмкіндікті қосқан болсаңыз, құрылғының есігі автоматты түрде ашылады.
→ *"Пісіру процесінен кейін құрылғының есігі автоматты түрде ашылады", Бет 19*

✔ Дыбыс сигналы өшеді.

Ескертпе: Егер Сіз дыбыстық сигналдан кейін ешқандай әрекет жасамасаңыз, дисплейде + белгішесі бар «Бос тұру уақыты таймері» функциясы пайда болады. Дисплей пісіру аяқталғаннан бері қанша уақыт өткенін көрсетеді. Қосымша жұмыссыз шамамен 20 минуттан кейін құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауысады.

Пісіру уақытының кейінге қалуын қалпына келтіру

Ескертпе: Таймер параметрлеріне өтпей-ақ пісіру уақыты аяқталуының кейінге қалуын қалпына келтіру үшін құрылғы көрсеткішіндегі "Нұсқаулық" пісіру уақытының аяқталуына екі рет басыңыз.

Талап: Айналмалы реттеуіш арқылы пісіру уақытының аяқталуын қолмен орнаттыңыз.

1. ⇥ басыңыз.

2. Пісіру уақыты аяқталуының кейінге қалуын қалпына келтіру үшін ↻ басыңыз.

✔ Құрылғы пісіру уақытын пайдаланып пісіру уақытының аяқталуын есептейді.

✔ Дисплей пісіру уақытының аяқталуын көрсетеді.

3. Құрылғының алдыңғы көрсеткішіне ауысу үшін пісіру уақытының аяқталуын басыңыз немесе < басыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, дисплей құрылғының алдыңғы дисплейіне оралады.

9.6 Кері санақпен пісіру таймері

Егер Сіз ешбір пісіру уақытын орнатпасаңыз, дисплей пісіру басталғаннан бері өткен уақытты көрсетеді. Негізгі параметрлерде "Кері санақпен пісіру таймері" функциясын қосуға немесе өшіруге болады.

"Кері санақпен пісіру таймері" қайтару

1. ◔ басып тұрыңыз.

2. ↻ басыңыз.

✔ "Кері санақпен пісіру таймері" функциясы қалпына келтірілген.

10 Ұзақ мерзімді таймер

Бұл мүмкіндік тағамды жылы ұстауға және құрылғыны қоспай немесе өшірмей 74 сағатқа дейін пісіруге мүмкіндік береді. Сіз "Жоғ. қыздыру + Төм. қызд-у" қыздыру режимін немесе "Ыстық ауа" қыздыру режимін, температураны және қажетті ұзақтықты таңдай аласыз.

Тез бұзылатын тағамды құрылғыда ұзақ уақыт ұстауға болмайтынын ескеріңіз.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы көмегімен Сіз жалпы ұзақтығы 74 сағатты құрайтын 9 түрлі қыздыру циклін бағдарламалай аласыз. Сіз басталу уақыты мен аяқталу уақытын белгілейсіз. Дисплей Сіз таңдаған параметрлерді көрсетеді.
Таңдалған уақыт ішінде қоймадағы жарық қосылатынын немесе өшірілетінін көрсетуге болады.
Таңдалған уақыттан кейін құрылғы бұл мүмкіндікті автоматты түрде өшіреді. Қажет болса, қосу/өшіру пернесін ⏻ пайдаланып, Сіз "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын кез келген уақытта өшіре аласыз.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған кезде, құрылғыға жақындаған кезде дисплей индикаторы өзгермейді.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған кезде, құрылғыны дисплей немесе басқару сақинасы арқылы басқара алмайсыз және есікті тек қолмен басқарылатын есік ашқышын пайдаланып қолмен аша аласыз. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын іске қоспас бұрын, қолмен басқарылатын есік ашқышын іске қосыңыз.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болса, "Пісіру процесінің соңында есіктің автоматты түрде ашылуы" функциясы жұмыс істемейді.
"Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болса және құрылғының есігін ашсаңыз, құрылғы кездейсоқ таңдалған шам. 20–30 секундтан кейін қыздыру барысын тоқтатады. Құрылғы есігін қайта жапқанда, кездейсоқ таңдалған шамамен 20-30 секунд уақыт кезеңінен кейін құрылғы қыза бастайды. Қыздыру процесін үзбеу үшін құрылғының есігін тек екі қыздыру процесінің арасында ашыңыз.

10.1 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын ашу

Талап: "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы негізгі параметрлерде →*Бет 36* "Қосулы" күйіне орнатылған.
1. Дисплей "Режим. және қызм. көр." пайда болғанша солдан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
2. Айналмалы реттеуішпен "Ұзақ мерзімді таймер" функцияны таңдаңыз.
3. "Ұзақ мерзімді таймер" тізімінің оң жағындағы қосқышты "Қосулы" күйіне орнатыңыз.

✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.

10.2 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін уақыт кезеңін таңдау

Талап: "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы негізгі параметрлерде →*Бет 36* "Қосулы" күйіне орнатылған.
1. Бастау нүктесін басыңыз.
2. Айналмалы реттеуішті пайдаланып іске қосу уақытын өзгертіңіз.
3. < басыңыз.

✔ Құрылғы аяқталу уақытын автоматты түрде есептейді.
✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.
4. Соңғы уақытты басыңыз.
5. Айналмалы реттеуішті пайдаланып аяқталу уақытын өзгертіңіз.

✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.
6. ✓басып растаңыз.

✔ Дисплейде ⏲ көрсетіледі.

Ескертпе: Егер сіз "Ұзақ мерзімді таймер" функциясының кешіктірілген басталу уақытын орнатсаңыз, пісіру барыстарын тек бағдарламаланған аяқталу уақытымен бастауға болады.
Келесі функциялар қол жетімді емес:
- Пиролиз
- кейбір пісіру бағдарламалары
- Белгіленген негізгі температурада пісіру барыстарлары
- Пісіру уақыты аяқталмай пісіру барыстары

10.3 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы іске қосылған кезде пісіру камерасының жарықтандыру параметрлерін таңдаңыз

Талап: Басталу және аяқталу уақыты таңдалды.

→ *"Ұзақ мерзімді таймер функциясы үшін уақыт кезеңін таңдау", Бет 22*
1. → басыңыз.
2. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған барлық уақыт бойы пісіру камерасының жарықтандыруын ең төменгі жарық деңгейінде қосу үшін пісіру камерасының жарықтандыру қосқышын «Қосулы» күйіне қойыңыз.
3. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған барлық уақыт бойы пісіру камерасының жарықтандыруын өшіру үшін пісіру камерасының жарықтандыру қосқышын "Өшірулі" күйіне орнатыңыз.

✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.
4. Бірінші қыздыру циклін бағдарламалау үшін + түймесін басыңыз.
→ *"Қыздыру циклдерін реттеу", Бет 22*

10.4 Қыздыру циклдерін реттеу

1. ⏲ басыңыз.

✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.
2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. + басыңыз.
5. Температураны орнату үшін, температураны басыңыз.
   ▸ Қажетті температураны таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз және < басыңыз.
6. Қыздыру түрін орнату үшін қыздыру түрі белгішесін басыңыз.
   ▸ Қажетті қыздыру режимін таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз және < басыңыз.
7. Бастапқы уақытты өзгерту үшін, бастапқы уақытты басыңыз.
   ▸ Айналмалы реттеуішті пайдаланып іске қосу уақытын таңдап, < түймені басыңыз.
8. Өшіру уақытты өзгерту үшін өшіру уақытты басыңыз.
   ▸ Айналмалы реттеуішті пайдаланып өшіру уақытын таңдап, < түймені басыңыз.

✔ Дисплейде бірінші қыздыру циклінің параметрлері көрсетіледі.
9. ✓басып растаңыз.

10. Қажет болса, басқа қыздыру циклін бағдарламалаңыз, + басыңыз.
▸ Одан әрі қыздыру циклі үшін параметрлерді бағдарламалаңыз.
Сіз 9 қыздыру циклына дейін бағдарламалай аласыз.
✔ Дисплей бағдарламаланған қыздыру циклдары үшін параметрлерді көрсетеді.
✔ Дисплейде "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін қарастырылған басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.
11. Айналмалы реттеуішті түртіңіз.
✔ Дисплей бағдарламаланған қыздыру циклдары үшін параметрлерді көрсетеді.
12. Айналмалы реттеуішті пайдаланып бағдарламаланған қыздыру циклдарының тізімін шарлаңыз.

10.5 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін уақыт кезеңін өзгерту

1. ⏲ басыңыз.
✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.
2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. → басыңыз.
✔ Дисплейде басталу уақыты мен аяқталу уақыты көрсетіледі.
5. Іске қосу нүктесін нұқыңыз және іске қосу уақытын өзгерту үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.

10.6 Қоймадағы Жарық параметрлерін өзгерту

1. ⏲ басыңыз.
✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.
2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған барлық уақыт бойы пісіру камерасының жарықтандыруын ең төменгі жарық деңгейінде қосу үшін пісіру камерасының жарықтандыру қосқышын «Қосулы» күйіне қойыңыз.
5. "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы белсенді болған барлық уақыт бойы пісіру камерасының жарықтандыруын өшіру үшін пісіру камерасының жарықтандыру қосқышын "Өшірулі" күйіне орнатыңыз.

10.7 Қыздыру циклін өзгерту

1. ⏲ басыңыз.
✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.
2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. Айналмалы реттеуішті пайдаланып бағдарламаланған қыздыру циклдарының тізімін шарлаңыз және қажетті қыздыру циклін басыңыз.
5. Қыздыру циклінің параметрлерін өзгерту үшін тиісті параметрлерді басыңыз.
6. Өзгертілген параметрді сақтап қою үшін < басып тұрыңыз.

10.8 Жылыту циклін тазалаңыз

1. ⏲ басыңыз.
✔ Дисплей "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін таңдалған параметрлерді көрсетеді.
2. "Ақпар" басыңыз.
3. ← басыңыз.
4. Айналмалы реттеуішті пайдаланып бағдарламаланған қыздыру циклдарының тізімін шарлаңыз және қажетті қыздыру циклін таңдаңыз.
5. 🗑 басыңыз.

10.9 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын қосу

Кеңес: "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын іске қоспас бұрын, қолмен басқарылатын есік ашқышын орнатыңыз.
▸ ▸ басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
✔ "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы іске қосылады.
✔ "Ұзақ мерзімді таймер" функциясының жұмыс уақыты өткеннен соң құрылғы өшеді.

10.10 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын өшіру

1. Дисплей "Режим. және қызм. көр." пайда болғанша солдан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
2. Айналмалы реттеуішпен "Ұзақ мерзімді таймер" функцияны таңдаңыз.
3. "Ұзақ мерзімді таймер" тізімінің оң жағындағы қосқышты "Өшірулі" күйіне орнатыңыз.

Ескертпе: "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын өшіру үшін ⏻басқару сақинасын да басуға болады.

11 Ата-ана бақылауы

Балалар құрылғыны кездейсоқ қосып немесе параметрлерді өзгерте алмайтындай етіп, «Балалардан қорғау құлпы» функциясын қосыңыз.
Егер балаларды қорғау құлпы іске қосылса, дисплей мен айналмалы реттеуіш арқылы басқару мүмкін емес.
Егер балалардан сақтау құралы қосылып, қуат өшіп қалса, қуат қайта оралған кезде балалардан қорғау құралы сөндірілуі мүмкін.
Сонымен қатар балалардан қорғауды құрылғының іске қосулы тұрған кезінде де белсендіруге болады.

11.1 Балалардан сақтау жүйесін белсендіру

Талап: Негізгі параметрлерде → *Бет 36* "Бала-н сақтау функциясын көрсету" функциясы үшін «Қосулы» опциясы орнатылған.
1. ⛁ басыңыз.
2. 🔒 басыңыз.
✔ Дисплей көрсетеді 🔒.
✔ «Балалардан қорғау құлпы» функциясының қосулы.

11.2 Балалардан сақтау жүйесін өшіру

1. 🔒 2 секунд бойы басып тұрыңыз.
✔ «Балалардан қорғау құлпы» функциясы өшірілген.

2. Құрылғыны әдеттегідей реттеу.

12 Істік


Істікпен орама қуырдақ пен құс сияқты үлкен қуырдақты пісіру мүмкін. Ет бәрі жағынан қырқылдақ және қызыл болады.

БАЙҚА
250 °C жоғары температура істікті зақымдауы мүмкін.
- ▸ 250 °C максималды температура параметрінде істікті тек құрылғыда қолданыңыз.


Гриль іспараны Сіз келесі жұмыс режимдерінде пайдалана аласыз:
- "Ыстық ауа плюс"
- "Ыстық ауа эко"
- "Жоғ. қыздыру + Төм. қызд-у"
- "Гриль + айналатын ауа"
- "Гриль"

12.1 Істікті алдын ала дайындау


1. Жақтауды гриль табасының үстіне орналастырыңыз, сонда гриль табасындағы саңылаулар мен иілген жақтау элементтері бір-бірінің үстінде болады ①.
- ▸ Жақтауды гриль табасына қиғаш бағытта артқы жағынан сырғытыңыз ②.
- ▸ Жақтауды гриль табасының алдыңғы жағына қойыңыз ③.

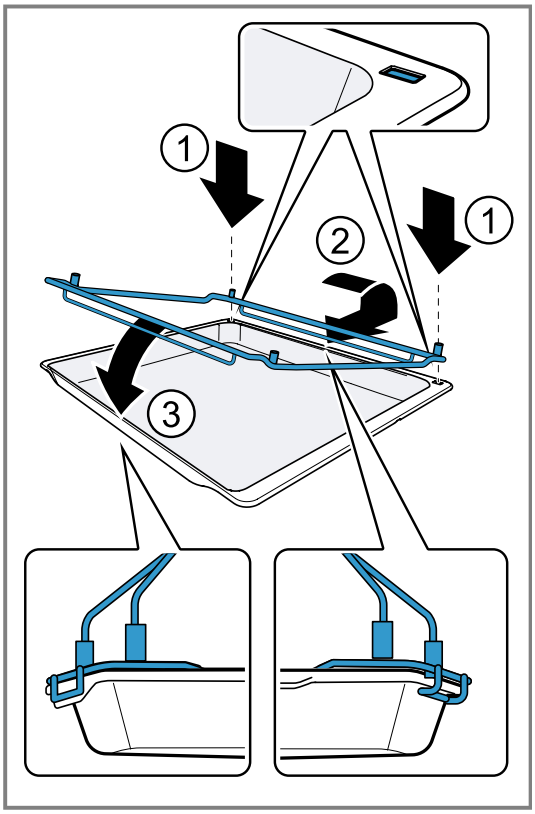


2. Екі қапсырманы жақтаудың төлкелеріне салыңыз.
- ▸ Жетегі бар қапсырманы сол жақта орналастырыңыз.
- ▸ Гриль іспараның тіректерде қисық жатуын болдырмау үшін, тіректердің рамалық ұяларға мүмкіндігінше тереңірек кіргізілгеніне көз жеткізіңіз.

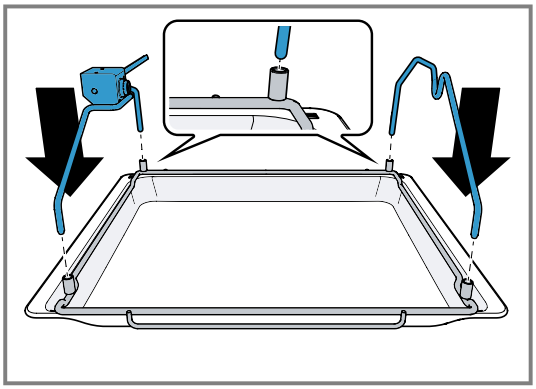


3. Тұтқадағы түймені басып, түймені басып тұрыңыз.
- ▸ Тұтқаны істіктің үстіне сырғытыңыз.
- ▸ Түймені босатыңыз.

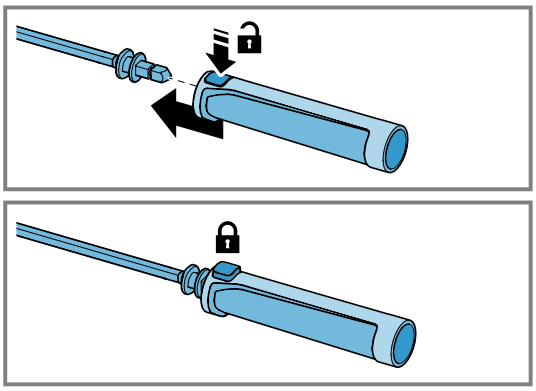


4. Оң жақ ұстау қапсырмасын іспараға қойып, бекіту бұрандасымен бұрап бекітіңіз.

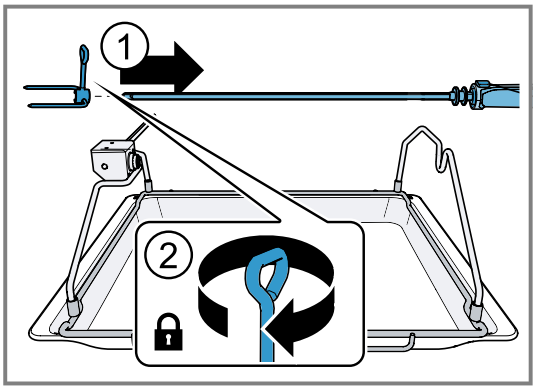


5. Істіктің рұқсат етілген ең жоғары салмағы 5 келіден аспау тиіс.

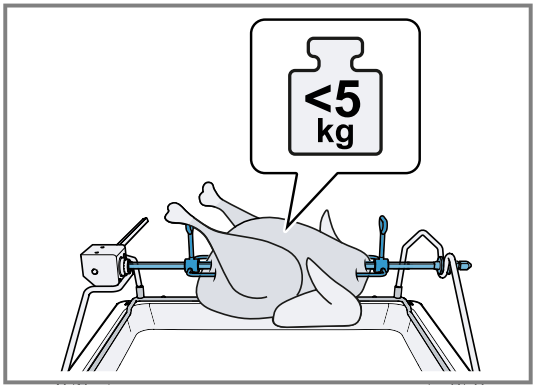


6. Пісірілетін тағамды іспараның ортасына салыңыз.
7. Екі кішкентай тауықты әрқайсысында екі бекіткіш қыстырғышпен бекітіп бұраңыз.
8. Шығыңқы бөліктерді бекітіңіз, мысалы, тауық қанаттарын.
✔ Шығыңқы бөліктер гриль қыздырғышына тимей тұрғанына көз жеткізіңіз.
9. Сол жақ бекіткіш қыстырғышты айналмалы істікке орнатыңыз ① және бекіту бұрандасымен қатайтыңыз ②.

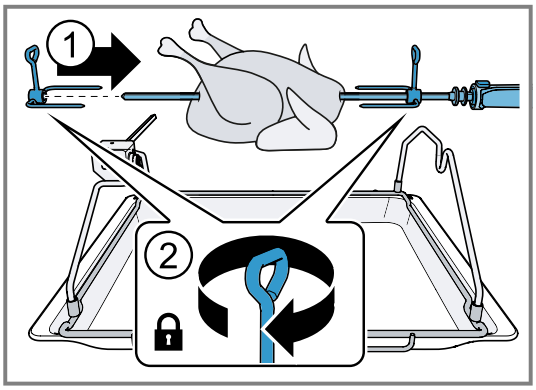


10. Гриль іспарасын тіреуіш қапсырмаға қойыңыз.
▸ Төртбұрышты жетек бөлігіне салыңыз.

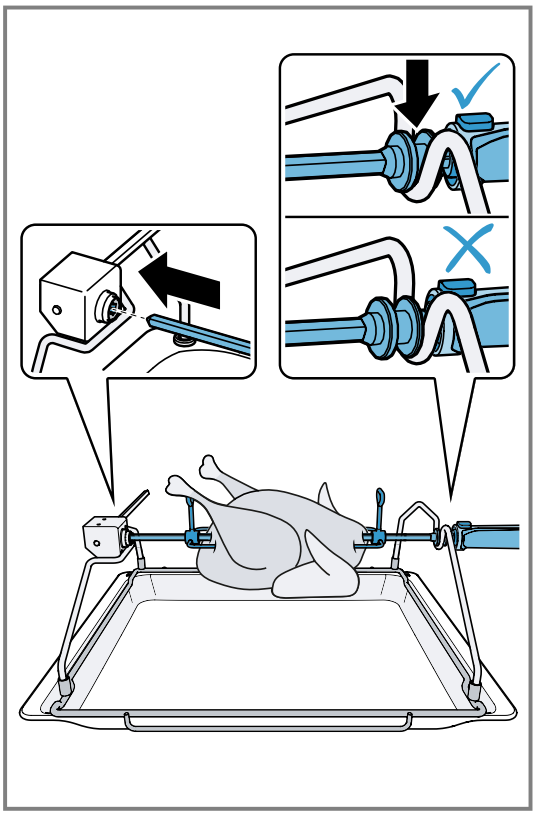


11. Тұтқадағы түймені басып, түймені басып тұрыңыз.
▸ Тұтқаны алып тастаңыз.
▸ Түймені босатыңыз.

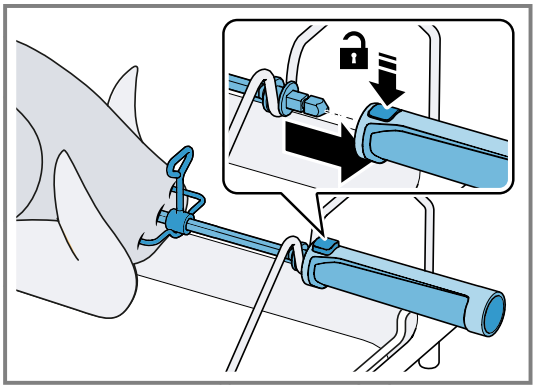

12. Гриль табасын істікпен бірге төменгі сөреге итеріңіз.
- ▸ Гриль науасын сырғанайтын рельстердің арасына итермеңіз.

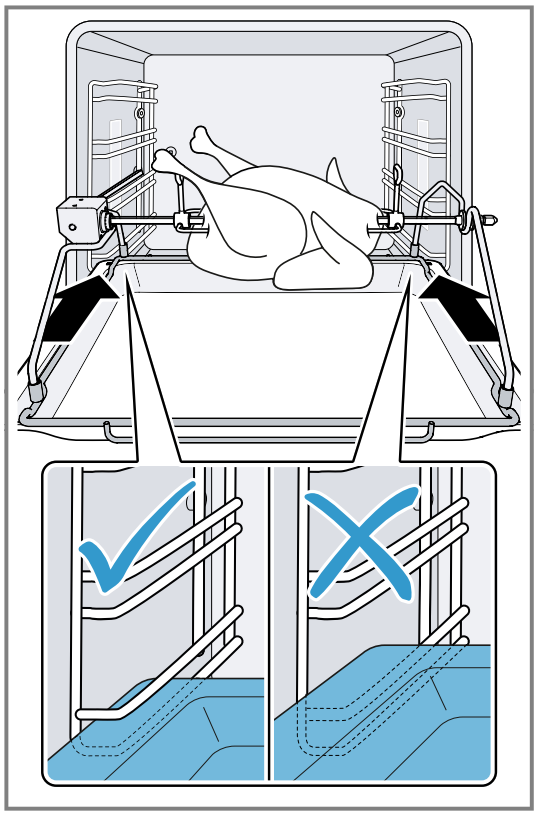

13. Жетекші белдеміні құрылғының артқы қабырғасындағы саңылауға сырғытыңыз.
- ▸ Керек болса, ішпараны аз бұрыңыз.

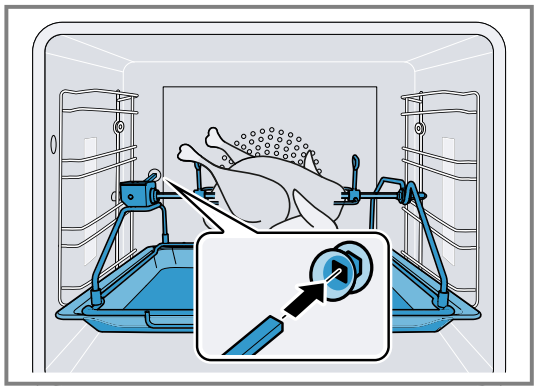

12.2 Істікті қосу

1. Қажетті температура мен қыздыру түрін орнатыңыз.
2. ⛁ басыңыз.
3. ⇆ басыңыз.

✔ Дисплей ⇆ мұны құрылғының дисплейінде көрсетеді "Нұсқаулық".

4. ⇆ басыңыз.

✔ Құрылғы гриль жетегін қосады.

12.3 Іспараны өшіру және суырып алу

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**

Іспара және оның тіреуіш жақтауы ыстық болады.
- ▸ Суырып алу үшін қолғапты пайдаланыңыз.
- ▸ Гриль іспараны және онымен байланысты ұстағыш жақтауды тұрақты және ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.

Тұтқадағы түймені басу арқылы тұтқаны іспарадан босата аласыз.
- ▸ Гриль іспараны көтерген кезде, тұтқадағы түймені баспаңыз.


1. ⛁ басыңыз.
2. ⁄ басыңыз.

✔ Істік жетегі тоқтайды.

3. Құрылғыны өшіріңіз.
4. Гриль ваннасын іспарамен бірге шығарып, тұрақты, ыстыққа шыдайтын жерге қойыңыз.

12.4 Тұтқаны бекітіңіз

1. Тұтқадағы түймені басып, түймені басып тұрыңыз.

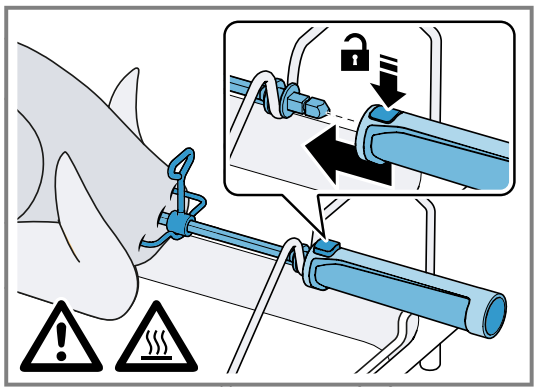


2. Тұтқаны істіктің үстіне сырғытыңыз.
3. Түймені босатыңыз.

12.5 Пісіріп жатқан тамақты істіктен алыңыз


⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**

Тіреуіш қапсырмасы ыстық.
- ▸ Бөлшектемес бұрын тіреуіш қапсырмасының суығанын күтіңіз.
- ▸ Істікті жетек бөлігінен тартып шығарыңыз ①, бекіткіш қыстырғыштардағы бекіту бұрандаларын босатыңыз ② , сол жақ бекіткіш қыстырғышты босатыңыз ③ және тағамды істіктен алыңыз.

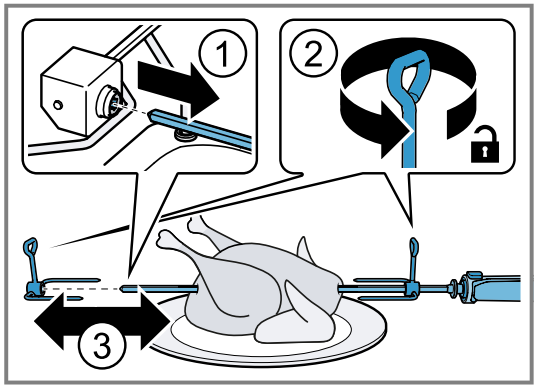


12.6 Тұтқаны алыңыз

1. Тұтқадағы түймені басып, түймені басып тұрыңыз.

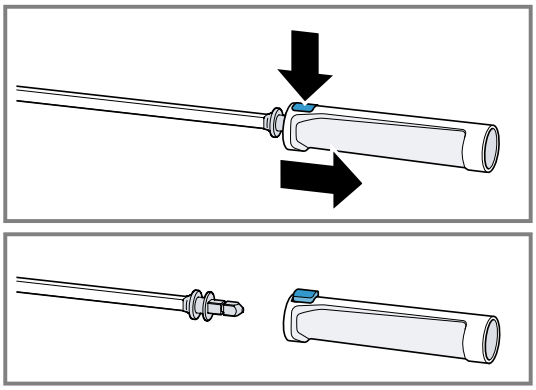

2. Тұтқаны істіктен алыңыз.
3. Түймені босатыңыз.
4. Тұтқадағы түймені тек дайын өнім болмаған жағдайда ғана басыңыз.

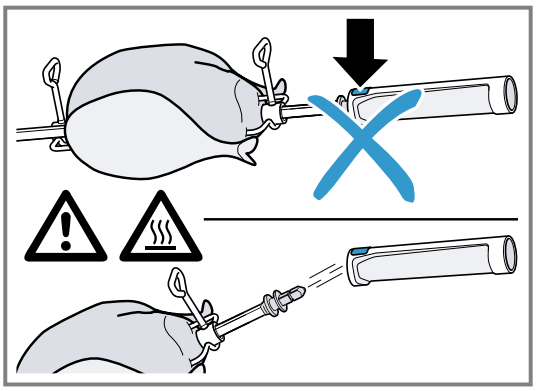


Дайындалып жатқан тағам құлап кетуі мүмкін.

12.7 Істікті сақтау

БАЙҚА

Тұмшапештегі қызу іспара тұтқасын зақымдайды.

- ▸ Іспара тұтқасын тұмшапештің ішіне қоймаңыз.
- ▸ Тазалағаннан кейін істіктің тұтқасын істікпен бірге ұстаңыз.

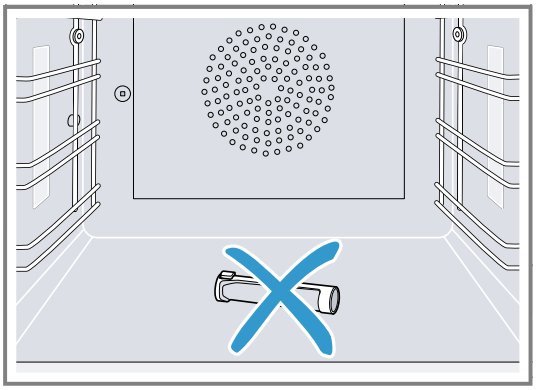

13 Қуыру функциясы

Қуыру функциясы белсенді болғанда, құрылғы толық қуатта шам. 3 минут қызады. Осылай мысалы, стейктерді тез қуырып алуға болады.
Қуыру кезеңі үшін сізге қазан, тарту жүйесі және қыздыру элементі қажет. [1]

13.1 Қуырып алу басқышы басталады

Талап: Қыздыру түрі "Қазан функциясы" ⊟ бапталған.

1. ▸ басыңыз.

✔ ▸ қызғылт сары түспен жанады.

2. басыңыз.

✔ Қуыру кезеңі басталады.

Кеңес: Қуыру кезеңін бірнеше рет бір бірінен соң бастауға болады.

Ескертпе: Қуыру функциясы өз жұмысын аяқтаса, ▸ ақ түсті болып жанып тұрады.

13.2 Қуыру кезеңін ерте аяқтау

- ▸ ■ басыңыз.

14 Таңдаулылар

Құрылғының дисплейінде "Таңдаулылар" сіз таңдаулы автоматты бағдарламаларды, орнату нұсқауларын немесе жылыту түрін, температураны, ішкі температураны немесе пісіру уақытын біріктіре аласыз. Құрылғы таңдаулылар үшін температура, пісіру уақыты, салмақ немесе қызару дәрежесі сияқты таңдалған параметрлерді өңдейді.
Таңдаулылардың аттарын жеке таңдауға болады.

Home Connect қолданбаны пайдаланып сақталған таңдаулылар параметрлерін немесе таңдаулылар ретін өзгертіңіз.
Таңдаулыларды іске қосқаннан кейін параметрлерді өзгертуге болады.
→ *"Таңдаулыларды өзгерту", Бет 28*

[1] Функция қазіргі уақытта қол жетімді емес.

14.1 Алғашқы таңдаулыларды құру

Ескертпелер
- Автоматты бағдарламаның немесе орнату нұсқаулары бірінің басында я соңында бір тағамды таңдаулы ретінде сақтауға болады.
- Таңдаулыны "Қолмен пайдалану" құрылғысының дисплейінде сақтауға болады. Температура, қыздыру түрі және пісіру уақыты параметрлерін таңдағаннан кейін дисплейде ⍓ көрсетіледі.

Талап: Таңдаулылар үшін Параметрлер таңдалды немесе қыздыру процесі аяқталды.
1. ⍓ басыңыз.
✔ Дисплейде құрылғының көрсеткіші көрсетіледі "Таңдаулылар".
2. ✎ басыңыз.
3. Пернетақтаны пайдаланып атауды енгізіңіз.
4. ✓ басыңыз.

14.2 Таңдаулысын таңдаңыз

1. Дисплей "Таңдаулылар" пайда болғанша оңнан солға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
→ *"Құрылғы дисплейлері", Бет 10*
2. Айналмалы реттеуіш арқылы таңдаулы жұмыс режимін реттеңіз.
3. Таңдаулыларды басыңыз.

14.3 Таңдаулылардың атын өзгерту

Талап: Таңдаулы таңдалды.

→ *"Таңдаулысын таңдаңыз", Бет 28*
1. ✎ басыңыз.
2. Таңдаулылардың атын енгізіңіз.
3. ✓басып растаңыз.

14.4 Таңдаулыларды іске қосу

Талап: Таңдаулы таңдалды.

→ *"Таңдаулысын таңдаңыз", Бет 28*
▸ ▸ басып, бағдарламаны іске қосыңыз.

14.5 Таңдаулыларды өзгерту

Параметрлердің қолжетімділігі таңдалған таңдаулыларға байланысты.

Талаптар
- Таңдаулы таңдалды.
→ *"Таңдаулысын таңдаңыз", Бет 28*
- Таңдаулы тағам функциясы тоқтатылды.

1. Температура, қыздыру режимі немесе пісіру уақыты сияқты таңдалған параметрлерді өзгертіңіз.
"Гриль функциясын қосу" функциясы қол жетімді емес.
"Процестің соңында есікті автоматты түрде ашу" функциясы және істік қол жетімді.
Автоматты бағдарламаны таңдаулы ретінде сақтаған болсаңыз, салмақ, қалаған қызару деңгейі, тағамның қалыңдығы немесе дайын болу дәрежесі сияқты белгілі бір параметрлерді ғана өзгертуге болады.
Ұсынылған параметрді таңдаулы ретінде сақтаған болсаңыз, таңдаулы параметр жұмысын бастағаннан кейін құрылғыдағы параметрлерді өзгертуге болады.
Өзгертілген параметрлерді тек Home Connect қолданбасы арқылы сақтай аласыз. Таңдаулы бағдарлама тоқтатылғаннан немесе аяқталғаннан кейін Home Connect қолданбасы параметрлерді таңдаулыға сақтағыңыз келетінін сұрайды.
2. ✓ басыңыз.
3. ▸ басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
✔ Операция өзгертілген параметрлерден басталады.

Ескертпе: Құрылғы өзгертілген реттеулерді таңдаулы фаворитте емес сақтайды. Егер сіз қайтадан таңдаулыларды таңдасаңыз, параметрлер таңдаулыларды жасау кезіндегідей болады.
Home Connect қолданбасының көмегімен таңдаулылар параметрлерін өзгертуге болады.

14.6 Таңдаулыны жойыңыз

Талап: Таңдаулы таңдалды.

→ *"Таңдаулысын таңдаңыз", Бет 28*
1. 🗑 басыңыз.
2. ✓басып растаңыз.

15 Бағдарламалар

Құрылғының дисплейінде "Бағдарламалар" автоматты бағдарламалар мен теңшеу бойынша ұсыныстар көрсетіледі.

15.1 Автоматты бағдарламалар

Түрлі тағамдарды дайындау үшін «Автоматты бағдарламалар» функциясын пайдалануға болады. Құрылғы тек оптималды параметрді таңдайды. Автоматты бағдарламаларда құрылғы оңтайлы параметрлерді орнатады, мысалы, салмақ пен қажетті пісіру нәтижесін енгізгеннен кейін. Автоматты бағдарламалар шолу тізіміндегі құсбелгімен белгіленеді. Пісіру уақыты Құрылғы алдын ала қыздырылғаннан кейін ғана басталады. Кірістіру керек-жарақтары немесе қабаттары туралы толық ақпаратты тиісті бағдарламаның нұсқауынан табуға болады.

Ескертпе: Негізгі параметрлерде →*Бет 36* автоматты бағдарламаларды сүзуге болады, мысалы, келесі сүзгілер "Вегетариандық"немесе "Ет пен құс еті жоқ".

Автоматты бағдарламалардың параметрлері туралы нұсқаулар

Автоматты бағдарламалардың параметрлері туралы ақпаратты қадағалаңыз.
- Пісіру нәтижесі азық-түліктер сапасы мен ыдыс көлемі мен түріне байланысты. Оптималды пісіру нәтижесі үшін тек мінсіз азық-түліктер мен етті суытқыш камера температурасында қолданыңыз. Тоғазытылған тағамдарда тек тікелей мұздатқыш камерадан шыққан азық-түліктерді қолданыңыз.
- Тамақ категориялар бойынша бөлінген. Әр категорияда бір немесе бірнеше тамақты табуға болады. Дисплейде соңғы таңдалған тағам көрсетіледі.
- Кейбір тағамдар үшін құрылғы Сізден мысалы тағамның салмағын, қажетті қызару дәрежесін, қалыңдығын немесе тағамның піскендік дәрежесін енгізуді сұрайды.
- Кейбір тағамдар үшін оңтайлы пісіру нәтижесіне қол жеткізу үшін пісіру камерасын бос алдын ала қыздырыңыз. Тағамды пісіру камерасына алдын ала

қыздыру фазасы аяқталып, дисплейде хабарлама көрсетілгеннен кейін ғана салыңыз.
- Келесі жолы құрылғы таңдалған параметрлерді ұсыныс ретінде көрсетеді.
- Кейбір бағдарламалар үшін ішкі температура өлшегіші қажет болады. Ондай бағдарламалар үшін ішкі температура өлшегішін →*Бет 30* қолданыңыз.
- Жақсы нәтижелерге жету үшін пісіру камерасы таңдалға тағам үшін ыстық болмауы тиіс. Пісіру камерасы тым ыстық болса, дисплейде сәйкес ескерту көрсетіледі. Құрылғының суығанын күтіп және оны қайтадан қосыңыз.

Автоматты бағдарламаны таңдау

1. Дисплей "Бағдарламалар" пайда болғанша оңнан солға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
✔ Дисплей "Көкөністер" санаттағы бірінші бағдарламаны немесе соңғы орнатылған бағдарламаны көрсетеді.
✔ Дисплей бағдарламаның алдын ала орнатылған мәндерін немесе соңғы орнатылған мәндерді көрсетеді.
✔ Дисплейде санатқа, таңдаулыларға →*Бет 27* және бағдарламаны іске қосуға арналған кеңестер мен белгішелер көрсетіледі.
2. Айналмалы реттеуішті пайдаланып қалаған тағамды таңдап қалаған тағамды басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес мәндерді көрсетеді.

Санатты өзгерту

1. Санат белгішесін басыңыз.
✔ Дисплей сақина мәзірінде қол жетімді санаттарды көрсетеді.
2. Қажетті санатты таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. Таңдауды растау үшін санатты басыңыз немесе < басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған санаттағы бірінші тағамды және сәйкес мәндерді көрсетеді.

Бағдарламаны өзгерту

1. Тағамдар тізімі мәзірінде шарлау үшін тағамның атын басыңыз немесе айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
2. Қалаған тағамды басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес параметрлерді көрсетеді.
3. Параметрін басыңыз.
4. Айналмалы реттеуіш арқылы параметрді өзгертіп, қажеттісіне басыңыз.
Барлық параметрлерді өзгерту мүмкін емес. Қыздыру түрін өзгерте алмайсыз.
5. < басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес параметрлерді көрсетеді.
6. ☐ басыңыз.
✔ Дисплей аксессуарлар мен дайындық туралы нұсқауларды көрсетеді.
7. Дисплейде көрсетілген нұсқаулықтарды орындаңыз.

Автоматты бағдарламаны іске қосу

- ▶ басыңыз.
✔ Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін сигнал шығады.
✔ Құрылғы қыздыруды тоқтатады.

Ескертпе: Автоматты бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының есігін ашсаңыз, пісіру нәтижесіне әсер етесіз. Құрылғының есігін ашпаңыз немесе оны қысқа уақытқа ғана ашпаңыз. Құрылғы автоматты бағдарламаны тоқтатады және құрылғының есігін жапқаннан кейін жұмыс істей береді.

Пісіру процесін ұзарту

Егер пісіру нәтижелері Сізді әлі қанағаттандырмаса, пісіру уақытын ұзартуға болады.

1. 00.00 басыңыз.
2. Қажетті пісіру уақытын таңдаңыз.
3. ✓ арқылы растаңыз.

Автоматты бағдарламаны үзу

Ескертпе: Автоматты бағдарламаны бастағаннан кейін сіз параметрлерді өзгерте алмайсыз.

- ■ басыңыз.
✔ Құрылғы автоматты бағдарламаны аяқтайды.

Бағдарламаны таңдаулыларға сақтаңыз

Автоматты бағдарламаның басында немесе соңында таңдаулы ретінде сақтауға болады.

1. ☐ басыңыз.
✔ Дисплейде құрылғының көрсеткіші көрсетіледі "Таңдаулылар".
2. ✎ басыңыз.
3. Пернетақтаны пайдаланып атауды енгізіңіз.
4. ✓ басыңыз.

15.2 Баптауларға қатысты кеңестер

Орнату бойынша ұсыныстарда құрылғы оңтайлы қыздыру режимін анықтайды.
Орнату нұсқауларын ұсыныстар шолу тізімінде тексерілмеген.
Егер нұсқауда салмақ болса, ұсынылған температура мен пісіру уақыты осы салмақ көрсеткішіне сәйкес көрсетіледі. Сіз температура мен пісіру уақытын қол жетімді диапазонда реттей аласыз.
Пісіру уақыты Құрылғы алдын ала қыздырылғаннан кейін ғана басталады. Кірістіру керек-жарақтары немесе қабаттары туралы толық ақпаратты тиісті бағдарламаның нұсқауынан табуға болады.

Параметрлердің орнату нұсқаулары

Бағдарламалардың орнату нұсқауларын ескеріңіз.

- Пісіру нәтижесі азық-түліктер сапасы мен ыдыс көлемі мен түріне байланысты. Оптималды пісіру нәтижесі үшін тек мінсіз азық-түліктер мен етті суытқыш камера температурасында қолданыңыз. Тоғазытылған тағамдарда тек тікелей мұздатқыш камерадан шыққан азық-түліктерді қолданыңыз.
- Тамақ категориялар бойынша бөлінген. Әр категорияда бір немесе бірнеше тамақты табуға болады. Дисплейде соңғы таңдалған тағам көрсетіледі.
- Орнату бойынша ұсыныстарда құрылғы қыздыру режимін анықтайды.
- Белгіленген диапазондарда температура мен пісіру уақытын өзгертуге болады.
- Кейбір тағамдар үшін оңтайлы пісіру нәтижесіне қол жеткізу үшін пісіру камерасын бос алдын ала қыздырыңыз. Тағамды пісіру камерасына алдын ала қыздыру фазасы аяқталып, дисплейде хабарлама көрсетілгеннен кейін ғана салыңыз.
- Келесі жолы құрылғы таңдалған параметрлерді ұсыныс ретінде көрсетеді.
- Жақсы нәтижелерге жету үшін пісіру камерасы таңдалға тағам үшін ыстық болмауы тиіс. Пісіру

камерасы тым ыстық болса, дисплейде сәйкес ескерту көрсетіледі. Құрылғының суығанын күтіп және оны қайтадан қосыңыз.

Орнату бойынша нұсқауларды таңдаңыз

1. Дисплей "Бағдарламалар" пайда болғанша оңнан солға қарай қажетті рет сырғытыңыз.
✔ Дисплей "Көкөністер" санаттағы бірінші бағдарламаны немесе соңғы орнатылған бағдарламаны көрсетеді.
✔ Дисплей бағдарламаның алдын ала орнатылған мәндерін немесе соңғы орнатылған мәндерді көрсетеді.
✔ Дисплейде санатқа, таңдаулыларға →*Бет 27* және бағдарламаны іске қосуға арналған кеңестер мен белгішелер көрсетіледі.
2. Айналмалы реттеуішті пайдаланып қалаған тағамды таңдап қалаған тағамды басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес мәндерді көрсетеді.

Санатты өзгерту

1. Санат белгішесін басыңыз.
✔ Дисплей сақина мәзірінде қол жетімді санаттарды көрсетеді.
2. Қажетті санатты таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. Таңдауды растау үшін санатты басыңыз немесе < басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған санаттағы бірінші тағамды және сәйкес мәндерді көрсетеді.

Бағдарламаны өзгерту

1. Тағамдар тізімі мәзірінде шарлау үшін тағамның атын басыңыз немесе айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
2. Қалаған тағамды басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес параметрлерді көрсетеді.
3. Параметрін басыңыз.
4. Айналмалы реттеуіш арқылы параметрді өзгертіп, қажеттісіне басыңыз.
Барлық параметрлерді өзгерту мүмкін емес.
Қыздыру түрін өзгерте алмайсыз.
5. < басыңыз.
✔ Дисплей таңдалған тағамның атауын және сәйкес параметрлерді көрсетеді.
6. ▭ басыңыз.
✔ Дисплей аксессуарлар мен дайындық туралы нұсқауларды көрсетеді.
7. Дисплейде көрсетілген нұсқаулықтарды орындаңыз.

Орнату ұсынысын бастау

▸ ▸ басыңыз.
✔ Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін сигнал шығады.
✔ Құрылғы қыздыруды тоқтатады.

Ескертпе: Орнату ұсынысын жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының есігін ашсаңыз, пісіру нәтижесіне әсер етесіз. Құрылғының есігін ашпаңыз немесе оны қысқа уақытқа ғана ашпаңыз. Құрылғы орнату ұсынысын тоқтатады және құрылғының есігін жапқаннан кейін жұмыс істей береді.

Пісіру процесін ұзарту

Егер пісіру нәтижелері Сізді әлі қанағаттандырмаса, пісіру уақытын ұзартуға болады.

1. 00.00 басыңыз.
2. Қажетті пісіру уақытын таңдаңыз.
3. ✓ арқылы растаңыз.

Орнату нұсқауларын өзгерту

Ескертпе: Орнату нұсқауларын іске қосқаннан кейін параметрлерді өзгерте аласыз.

1. Орнату нұсқауларына басыңыз.
2. Қажетті параметрлерді өзгертіңіз.

Бағдарламаны таңдаулыларға сақтаңыз

Орнату ұсынысын басында немесе соңында тағамды таңдаулы ретінде сақтауға болады.

Талаптар

- Қыздыру түрін және температураны орнатыңыз.
- Пісіру уақытын немесе ішкі температураны орнатыңыз.

1. ♡ басыңыз.
✔ Дисплейде құрылғының көрсеткіші көрсетіледі "Таңдаулылар".
2. ✎ басыңыз.
3. Пернетақтаны пайдаланып атауды енгізіңіз.
4. ✓ басыңыз.

16 Ішкі температура өлшегіші

Ішкі температура өлшегіші дәл пісіруге мүмкіндік береді. Ішкі температура өлшегіші температураны дайын пісірілетін тамақтың ішіндегі 3 өлшеу нүктесінде өлшейді. Қажетті ішкі температураға жеткенде, құрылғы автоматты түрде сөніп, кез-келген пісірілетін тамақты қамтамасыз етеді.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Пісіру камерасы мен орталық температура сенсоры қызып кетеді.
▸ Орталық температура сенсорын салу және шығару үшін пеш қолғабын пайдаланыңыз.

БАЙҚА
250 °C-тан жоғары температура ішкі температура өлшегішіне зақым келтіреді.
▸ 250 °C максималды температура параметрінде ядро температурасы сенсорын тек құрылғыда қолданыңыз.
▸ Ішкі температура өлшеуішін "Гриль" қыздыру түрімен қолданбаңыз.
▸ "Гриль" қыздыру түрін қолданар алдында ішкі температура өлшегішін пісіру камерасынан алыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Егер жарамсыз ішкі температура сүңгіші қолданылса, құрылғының оқшаулауы жылудан зақымдалуы мүмкін.
▸ Тек осы аспап үшін арналған орталық температура сенсорын пайдаланыңыз.

БАЙҚА
Күйдіргіш тазартқыштар ішкі температура өлшегішін зақымдауы мүмкін.
▸ Ішкі температура өлшегішін ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**
Ішкі температура өлшегіші бағытталады.
▸ Ішкі температура өлшегішін абайлап ұстаңыз.


Тек жинақтағы ішкі температура өлшегішін пайдаланыңыз. Ішкі температура өлшегішін →*Бет 16* тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе интернет-дүкенде қосалқы бөлшек ретінде алуға болады.
Егер Сіз ішкі температура өлшегішін қолдансаңыз, ешқашан пісірілетін тамақты жоғарғы деңгейіне салмаңыз.
Ішкі температура өлшегішін пайдаланғаннан соң әрдайым пісіру камерасынан шығарыңыз. Ешқашан ішкі температура өлшегішін пісіру камерасында қалдырмаңыз.
Ішкі температура өлшегішін әр пайдаланғаннан соң дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Өлшенетін диапазон 15 °C -тан 100 °C -ты құрайды.
Өлшенетін ауқымнан тыс дисплейде ағымдағы ішкі температура үшін "<15 °C" немесе ">100 °C" көрсетіледі.
Егер сіз пісіру жұмысы аяқталғаннан соң пісіру өнімін аз уақытқа пісіру камерасында қалдырсаңыз пісіру камерасындағы қалған жылылық себебінен орталық температура аздап көтеріледі.

16.1 Орталық температура сенсорын пісіру өніміне салыңыз

1. Орталық температура сенсорын пісіру өніміне толығымен салыңыз.
2. Майға орталық температура сенсорын салмаңыз.
3. Орталық температура сенсоры ыдысқа немесе сүйектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
4. Тағамды пісіру камерасына қойыңыз.

Орталық температура сенсорын етке салыңыз


1. Орталық температура сенсорын еттің қалың бөлігінің бүйіріне мүмкіндігінше салыңыз.

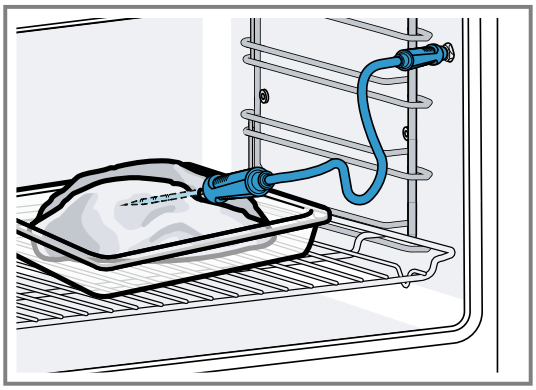


2. Егер бірнеше бөлік болса, онда негізгі температура зонасын қалың бөліктің ортасына салыңыз.

Орталық температура сенсорын құсқа салыңыз

1. Орталық температура сенсорын құс төсінің қалың жеріне дейін салыңыз.

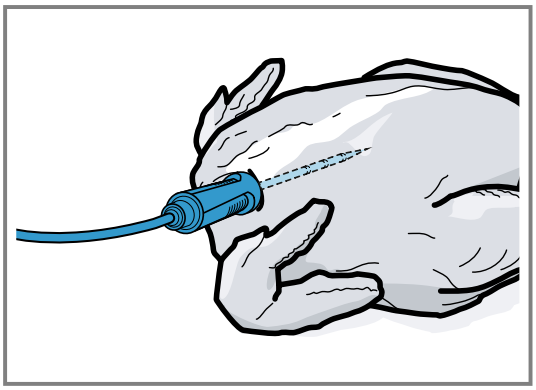


2. Үй құстарының сипатына байланысты орталық температура сенсорын көлденең немесе ұзындыққа салыңыз.

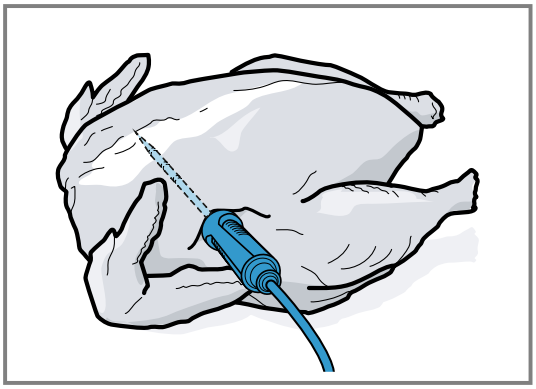

3. Құс пісіргенде, термометрдің ұшы бос жерде бос жерде орналасып қалмауын қадағалаңыз.

Орталық температура сенсорын балыққа салыңыз

1. Орталық температура сенсорын бастың артына орталық сүйек бағытына қарай мүмкіндігінше салыңыз.

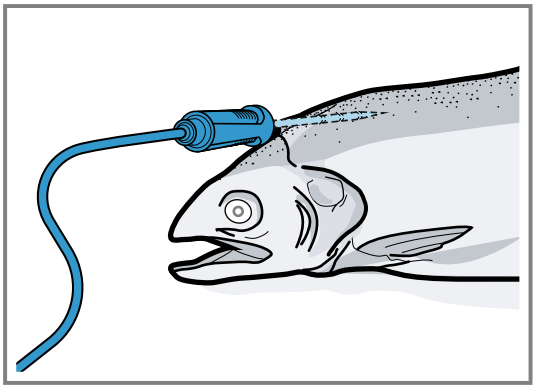

2. Бүтін балықты жарты картоп көмегімен жүзу күйінде торға қалқымалы күйге қойыңыз.

16.2 Өнімді аудару

1. Пісіріліп жатқан тағамды аударып жатқанда ішкі температура өлшегішін тартпаңыз.
Егер жұмыс кезінде ішкі температура өлшегішін тартып алсаңыз, құрылғы барлық параметрлерді

қалпына келтіреді. Содан кейін параметрлерді қайтадан түзетуге тура келеді.
2. Өнімді аудару.
3. Бұрылғаннан кейін, ішкі температура өлшегішінің тағамдағы дұрыс орналасуын тексеріңіз.

16.3 Орталық температура сенсорын реттеу

БАЙҚА

Грильдің шыны бетінен шыққан жылу ішкі температура өлшегішіне зақым келтіруі мүмкін.

- Грильдің шыны ішкі температура өлшегіші немесе ішкі температура өлшегішінің арасындағы қашықтық бірнеше сантиметр екеніне көз жеткізіңіз. Ет пісіру кезінде көтерілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Құрылғының есігімен орталық температура сенсорының кабелін зақымдауға болады.

- Орталық температура сенсорының кабелі құрылғының есігіне қысылып қалмауын қадағалаңыз.

Талап: Пісіру уақыты белгіленбеген. Пісіру уақыты мен ішкі температура өлшегіштін функциялары бір уақытта қол жетімді емес.

1. Пісіру өнімін салынған орталық температура сенсорымен пісіру камерасына итеріңіз.
2. Пісіру камерасындағы ұяшыққа орталық температура сенсорын салыңыз.
3. Құрылғы есігін жабыңыз.

✔ Дисплей пісіру камерасындағы ағымдағы температураны және ішкі температура өлшегіштін белгішесін көрсетеді .

4. Қажетті қыздыру режимін және пісіру камерасындағы температураны таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
5. басыңыз.
6. Қажетті ішкі температураны →*Бет 32* таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
   - Реттелген ішкі температура ағымдағы ішкі температурадан жоғары екеніне көз жеткізіңіз.

   Реттелген орталық температураны кез келген уақытта өзгерту мүмкін.
7. Қажет болса, берілген ішкі температураны айналмалы реттеуішпен немесе C көмегімен тазалаңыз және реттеңіз.
8. < белгіленген ішкі температураға дейін басыңыз немесе жеткізіңіз.
9. ▸ басыңыз.

✔ Құрылғы реттелген қыздыру түрімен қыздырады.
✔ Егер сіз ішкі температурасын орнатпаған болсаңыз, дисплейде қыздыру түрі және ағымдағы ішкі температурасы көрсетіледі.
✔ Белсенді ішкі температурасын орнатқаннан кейін дисплей қыздыру режимін көрсетеді және белсенді ішкі температурасы мен ағымдағы және белгіленген белсенді ішкі температурасына жеткенше есептелген уақытты →*Бет 33* көрсету арасында ауысады.
✔ Ағымдағы ішкі температура орнатылған ішкі температурадан 5 °C төмен болса, дисплейде ағымдық және орнатылған ішкі температура ұлғайтылып көрсетіледі.
✔ Дайындалып жатқан өнімдегі ішкі температурасына жеткенде, белгіленген ішкі температурасының жанындағы дисплей қажетті ішкі температурасын көрсетеді және сигнал шығады.
✔ Құрылғы пісіру режимін автоматты түрде аяқтайды.

Ескертпе: Егер сигналдан кейін құрылғыны пайдалануды тоқтатсаңыз, дисплейде тағам негізгі температураға жеткеннен бері өткен уақыт көрсетіледі.

Егер сіз құрылғыны қайта қоссаңыз, құрылғыдағы уақыт шамы сөнеді. Қосымша жұмыссыз шамамен 20 минуттан кейін құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауысады.

16.4 Орнатылған өнімнің ішкі температурасын жою

- Құрылғы дисплейіндегі температураны "Нұсқаулық" екі рет басыңыз.
  → *"Құрылғы дисплейлері", Бет 10*

✔ Дисплей пісіру камерасындағы ішкі температураны көрсетеді.

16.5 Орнатылған өнімнің ішкі температурасын өзгерту

1. басыңыз.
2. Айналмалы реттеуіш арқылы берілген ішкі температураны өзгертіңіз.
   Егер дисплейде 12 сағат күйінде берілген ішкі температураның жоғарылауы көрсетілсе, сіз ішкі температурасын тікелей айналмалы реттеуіш арқылы өзгерте аласыз.

16.6 Орталық температура бағыттауыш мәндері

Келесі шолуда сіз негізгі температураға арналған нұсқаулық мәндерді табасыз. Нұсқаулық мәндер тағамның сапасы мен құрамына байланысты.
Тек жаңа, тоңазытылмаған азық-түліктерді пайдаланыңыз. Гигиеналық себептермен балық пен аң сияқты сыни тағамдардың ішкі температурасы кем дегенде 62 °C-ден -70 °C-ға дейін, құс еті мен тартылған ет 80 °C-ден -90 °C-қа дейін жететініне көз жеткізіңіз.

Тамақ	Негізгі температураның °C-дағы бағыттаушы мәні
Сиыр еті	
Қуырылған сиыр еті, сиыр етінің филесі, антрекот, қуырылған сиыр еті, сирек	47-55
Қуырылған сиыр еті, сиыр етінің филесі, антрекот, қуырылған сиыр еті, қызғылт	56-63
Қуырылған сиыр еті, сиыр етінің филесі, антрекот, қуырылған сиыр еті, орташа	64-70
Қуырылған сиыр еті, сиыр етінің филесі, антрекот, қуырылған сиыр еті, жарайсың	71-75
Шошқа	
Шошқа еті қуырдағы	75-80
Шошқа белі, қызғылт	65-70
Шошқа белі, орташа	71-75
Шошқа белі, пісірілген	76-80
Ет орамасы	85
Шошқа еті, қызғылт	65-70
Шошқа етінің кесектері, орташа қуырылған	71-75

Тамақ	Негізгі температураның °C-дағы бағыттаушы мәні
Бұзау еті	
Қуырылған бұзау, жақсы пісірілген	75-80
Бұзау еті, толтырылған, тұтас пісірілген	75-80
Бұзаудың артқы жағы, орташа	64-70
Бұзаудың артқы жағы, тұтас пісірілген	71-75
Бұзау еті, қанды	50-55
Бұзау еті, қызғылт	56-63
Бұзау еті, орташа	64-70
Тұтас пісірілген бұзау еті	71-75
Жабайы құс	
Бұғы етінің ершігі	60-70
Бұғы еті	70-75
Бұғы етінің стейктері	65-70
Қоян, үй қояны	65-70
Құс еті	
Тауық еті	90
Гвинея құстары	80-85
Қаз, күркетауық, үйрек	85-90
Үйрек төсі, қызғылт	55-60
Үйрек төсі, орташа	61-70
Үйрек төсі, жақсы пісірілген	71-80
Түйеқұс стейк	60-65
Қозы	
Қозының сан еті, орташа	65-69
Тұтас пісірілген қозының еті	70-80
Қозының артқы жағы, қызғылт	55-60
Қойдың бел еті, орташа қуырылған	61-64
Тұтас пісірілген қозы етінің артқы жағы	65-75
Қой еті	
Қой етінің аяғы, қызғылт	70-75
Қой етінің аяғы, орташа	76-80
Тұтас пісірілген қой еті	81-85
Орташа пісірілген қой етінің артқы жағы	70-75
Тұтас пісірілген қой етінің артқы жағы	76-80
Балық	
Сүбе ет, бүтін, орташа	58-64
Тұтас пісірілген бүтін сүбе еті	65-68
Террин	62-65
Әртүрлі	
Нан	96
Бәліш	72-75
Террин	70-75
Фуа гра	45-60
Тағамды жылыту	75

16.7 Болжалды пісіру уақыты

Температура 120 °C-тан жоғары болғанда және ішкі температурасы сенсоры қосылған кезде, дисплей алдын-ала қыздырудан кейін шамамен бірнеше минуттан кейін пісіру уақытын көрсетеді. Құрылғы пісіру уақытын бағалауды үнемі жаңартып отырады.
Пісіру уақытын бағалау құрылғыны Home Connect қолданбаға қосқан кезде ғана қол жетімді.
Пісіру процесі неғұрлым ұзаққа созылса, пісіру уақытын бағалау дәлірек болады. Құрылғының есігін ашпаңыз, әйтпесе болжалды пісіру уақыты дұрыс болмайды.
Дисплей қолмен жұмыс істегенде де және автоматты бағдарламада да пісіру уақытының болжамын көрсетеді.
Ағымдағы ішкі температураны көру үшін орнатылған ішкі температураны басыңыз.

17 Home Connect

Бұл құрылғы желімен жұмыс істей алады. Құрылғыңызды мобильді терминалмен байланыстырып, функцияларды Home Connect бағдарламасы арқылы басқарыңыз, негізгі параметрлерді өзгертіңіз немесе ағымдық жұмыс жағдайын бақылаңыз.
Home Connect қызметтері әр елде қолжетімді бола бермейді. Home Connect функциясының қолжетімділігі еліңізде Home Connect қызметтерінің қолжетімділігіне байланысты. Оған қатысты мәліметтерді төменнен таба аласыз: *www.home-connect.com*.
Home Connect қосымшасы толық кіру процесі бойынша нұсқау береді. Нұсқауларды орындап, Home Connect қосымшасындағы ескертулерге мән беріңіз.

Ескертпелер

- Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз және құралды Home Connect қосымшасы арқылы басқару барысында олардың орындалуын қамтамасыз етіңіз. → *"Қауіпсіздік", Бет 2*
- Құрылғыдағы басқару панелінің басымдылығы әрдайым жоғары болады. Осы уақытта Home Connect бағдарламасы арқылы басқару мүмкін емес.
- Желілік дайындық жұмысы үшін құрылғыңыз үшін макс. 2 Вт керек болады.

17.1 Home Connect реттеу

Талаптар

- Құрал қосулы және электржелісіне қосулы болу керек.
- Егер сізде смартфон сияқты iOS немесе Android операциялық жүйесінің соңғы нұсқасы бар мобильді құрылғы.

- Құрылғы орнатылған жерде WLAN үй желісінен (Wi-Fi) сигнал қабылданады.
- Мобильді құрылғы мен құрылғы үй желісінің Wi-Fi сигналының ауқымында орналасқан.

1. Келесі QR-кодын сканерлеңіз.



Home Connect қолданбасын орнату және құрылғыны қосу үшін QR кодын пайдалануға болады.

2. Қолданбадағы нұсқауларды Home Connect орындаңыз.

17.2 Home Connect параметрлер

Құрылғының негізгі параметрлерінде үй желісінің параметрлерін реттеуге болады.
Дисплейдің қандай параметрлері оның Home Connect орнатылғанына және құрылғының үй желісіне қосылғанына байланысты.
Қажет болса, желі байланысын қосуға немесе өшіруге болады. Желі туралы ақпарат өшірілгеннен кейін сақталады. Қосқаннан кейін құрылғы желіге қайта қосылғанша бірнеше секунд күтіңіз.
Дисплей әртүрлі белгішелер арқылы маршрутизаторға қосылу деңгейін көрсетеді.

Ескертпе: Желіге қосылған күту режимінде құрылғыға ең көбі 2 Ватт қажет.

Home Connect қосымшасының көмегімен Сіз құрылғының функцияларына кіре аласыз. Егер сіз негізгі параметрлер →*Бет 36* бөлімінен "Қашықтан іске қосу" теңшеу "Өшірулі (тек бақылау)" тармағын таңдасаңыз, Home Connect қолданба тек құрылғының жұмыс күйін көрсетеді және сіз параметрлерді реттей аласыз.
Негізгі параметрлерде →*Бет 36* "Қашықтан іске қосу" параметрді "Тұрақты" таңдасаңыз, құрылғыны алдын ала рұқсатсыз кез келген уақытта іске қосуға және басқаруға болады.
"Қашықтан іске қосу" үшін негізгі параметрлерде →*Бет 36* "Нұсқаулық" параметрін таңдасаңыз, функцияны іске қосу үшін құрылғы басқару орталығында мақұлдауды қажет етеді.
Негізгі параметрлерде →*Бет 36* сіз "Желі туралы ақпарат" желі туралы ақпаратты көре аласыз.
Негізгі параметрлерде →*Бет 36* құрылғыдан кез келген уақытта барлық "Тіркелгі деректерді қалпына келтіру" желіге кіру деректерін жоюға болады.

17.3 Home Connect қолмен басқару арқылы "Қашықтан іске қосу" қолданбасын пайдаланып функцияларды іске қосу

Home Connect қолданбасы арқылы "Қашықтан іске қосу" функциясы арқылы құрылғыны қашықтан реттеуге де болады. "Қашықтан іске қосу" үшін негізгі параметрлерде "Нұсқаулық" параметрін таңдасаңыз, функцияны іске қосу үшін құрылғы басқару орталығында мақұлдауды қажет етеді.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- ▸ Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- ▸ Егер түтін пайда болса, құрылғыны өшіріңіз немесе желіден суырыңыз және жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Талаптар
- Құрылғы сымсыз үй желісіне және Home Connect қосымшасына қосулы.
- Функцияны іске қосу үшін негізгі параметрлерден "Қашықтан іске қосу" үшін "Нұсқаулық" параметрі таңдалған.

1. Қолмен қашықтан іске қосу үшін ⊜ және ☞ басыңыз.
2. Қолданбада Home Connect параметрді орнатып, оны құрылғыға жіберіңіз.
3. Функцияны іске қосу.
   Ескертпе: Егер сіз құрылғының есігін қашықтан іске қосу немесе жұмыс аяқталғаннан кейін 15 минут ішінде ашсаңыз, қашықтан іске қосу өшіріледі. Қашықтан іске қосқаннан кейін 24 сағаттан кейін құрылғы қашықтан іске қосуды қолмен өшіріңіз.

17.4 Тұрақты қосылған Home Connect арқылы "Қашықтан іске қосу" қолданбасымен функцияларды іске қосу

Home Connect қолданбамен пайдаланып "Қашықтан іске қосу" функция арқылы қашықтан реттеуге және іске қосуға болады. Негізгі параметрлерде "Қашықтан іске қосу" үшін "Тұрақты" параметрін таңдасаңыз, функцияны іске қосу үшін құрылғы басқару орталығында мақұлдауды қажет етпейді.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- ▸ Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- ▸ Егер түтін пайда болса, құрылғыны өшіріңіз немесе желіден суырыңыз және жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Талаптар
- Құрылғы сымсыз үй желісіне және Home Connect қосымшасына қосулы.
- Функцияны іске қосу үшін негізгі параметрлерден "Қашықтан іске қосу" үшін "Тұрақты" параметрі таңдалған.

1. Қолданбада Home Connect параметрді орнатып, оны құрылғыға жіберіңіз.
2. Функцияны іске қосу.

17.5 Home Connect қолданба арқылы параметрлерді өзгерту

Home Connect қолданбаны пайдалану арқылы сізге құрылғыны қашықтан реттеуге болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Пісіру камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.
- ▸ Пісіру камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
- ▸ Егер түтін пайда болса, құрылғыны өшіріңіз немесе желіден суырыңыз және жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

Талап: Құрылғы сымсыз үй желісіне және Home Connect қосымшасына қосулы.
- ▸ Қолданбада Home Connect параметрді орнатып, оны құрылғыға жіберіңіз.

17.6 WiFi қосыңыз немесе өшіріңіз

Талап: Қосу және "Өшірулі" параметрлері Home Connect Серверге қосылған кезде ғана қол жетімді.
1. Күй жолағында ⊜ түймесін басыңыз.
2. Басқару орталығындағы ᯤ түймесін басыңыз.
3. Қажетті параметрді басыңыз.
4. Қажет болса, құрылғы дисплейіне < ауысу үшін "Параметрлер" түймесін басыңыз.

17.7 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын Home Connect қолданба арқылы көрсетіңіз

Талап: Құрылғы Home Connect қосылған.
- ▸ Қолданбадағы "Параметрлер" Home Connect астындағы "Басқа параметрлер" "Ұзақ мерзімді таймер" астындағы функцияны көрсетіңіз немесе жасырыңыз.
- ✔ "Қыздыру түрі" астында Home Connect қолданбасы "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін үш опцияны көрсетеді.

Ескертпе: Құрылғының дисплейі "Режим. және қызм. көр." функциясының "Ұзақ мерзімді таймер" астында көрсетіледі.

17.8 Қолданбасының көмегімен "Ұзақ мерзімді таймер" бағдарламаланған басталу уақыты бар Home Connect функцияны өшіріңіз

Талаптар
- Құрылғы Home Connect қосылған.
- Құрылғыда болашақта "Ұзақ мерзімді таймер" функциясы үшін бағдарламаланған басталу уақыты бар.
- "Ұзақ мерзімді таймер" функциясының бағдарламаланған басталу уақыты әлі жеткен жоқ.
- ▸ Қолданбадағы "Параметрлер" Home Connect астындағы "Басқа параметрлер" "Ұзақ мерзімді таймер" астындағы функцияны өшіріңіз.
- ✔ Функция "Ұзақ мерзімді таймер"іске қосылмайды.

17.9 "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын Home Connect қолданба арқылы бастаңыз

Функция "Ұзақ мерзімді таймер" қолданбада Home Connect қол жетімді. Home Connect қолданбасында "Ұзақ мерзімді таймер" функциясын "Ыстық ауа" бар, "Жоғ. қыздыру + Төм. қызд-у" бар немесе қыздыру циклісіз бастауға болады.
Home Connect қолданбасы арқылы кешіктіріп бастау және бірнеше қыздыру циклдерін баптау мүмкін емес.

Талап: Home Connect қолданбасында "Ұзақ мерзімді таймер" функциясының дисплейі "Басқа параметрлер" астында іске қосылады.

→ *"'Ұзақ мерзімді таймер' функциясын Home Connect қолданба арқылы көрсетіңіз", Бет 35*
1. "Қыздыру түрі" астында "Ұзақ мерзімді таймер" бар, "Ыстық ауа" бар немесе қыздыру циклісіз "Жоғ. қыздыру + Төм. қызд-у" функцияны таңдаңыз.
2. "Келесі" түймесін басыңыз.
3. "Ыстық ауа" немесе "Жоғ. қыздыру + Төм. қызд-у" бар қыздыру циклі үшін температураны таңдап, «келесі» түймесін басыңыз.
4. Кезеңді таңдаңыз.
5. "Дайын" түймесін басыңыз.
6. "Бастау" түймесін ьасыңыз.

17.10 Software update (Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту)

Бағдарламалық құралды жаңарту функциясы құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңартады, мысалы: оңтайландыру, ақаулықтарды жою, қауіпсіздікке қатысты жаңартулар және қосымша функциялар мен қызметтер үшін.
Міндетті шарт - сіз тіркелген
Home Connect пайдаланушысыз, қосымшаны мобильді құрылғыға орнатып, Home Connect серверге қосылдыңыз.
Как только обновление программного обеспечения будет доступно, вы будете проинформированы через приложение Home Connect и сможете запустить обновление программного обеспечения через приложение. Сәтті жүктеуден соң орнатуды Home Connect қосымшасы арқылы іске қосуыңыз мүмкін, егер WLAN (WiFi) үй желіде тұрсаңыз.
Орнатудың сәтті аяқталғандығы туралы ақпаратты Home Connect қосымшасы арқылы аласыз.
Бағдарламаның ағымдағы нұсқасын құрылғы туралы ақпарат астындағы Home Connect қолданбасынан таба аласыз.

Ескертпелер
- Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту екі қадамнан тұрады.
  - Бірінші қадам - жүктеп алу.
  - Екінші қадам - құрылғыға орнату.
- Жүктеу кезінде құралды пайдалануыңызға болады. Бағдарламадағы жеке параметрлер арқылы бағдарламалық жасақтама жаңартуын автоматты ретте да жүктеуге болады.
- Орнату бірнеше минутты алады. Орнату процесінде сіз құрылғыны пайдалана алмайсыз.
- Егер жаңарту қауіпсіздікке тиісті болса, жылдам орнатуды орындау ұсынылады.

17.11 Деректеді қорғау

Деректерді қорғау нұсқауларын ескеріңіз.

Құрылғыңыз интернетте негізделген үй желісіне алғашқы рет қосылғанда, құрылғыңыз деректердің төмендегі санаттарын Home Connect серверіне өткізеді (алғашқы тіркелу):
- Бір мәнді құрылғыны тану (құрылғы кілттері мен құрылған Wi-Fi коммуникациялық модульдің MAC мекенжайын қамтитын).
- Wi-Fi коммуникациялық модульдің қауіпсіздік сертификаты (байланысты ақпараттармен қолдау үшін).
- Үй құрылғысының ағымдық бағдарламалық жасақтама мен аппараттық жабдықтау нұсқасы.
- Мүмкін зауыттық параметрлерге оралудың күйі.

Осы алғашқы тіркелу Home Connect функцияларының пайдалануын дайындап Home Connect функцияларын алғашқы рет пайдалануды қалағаныңызда керек болады.

Ескертпе: Home Connect функциялары тек Home Connect бағдарламасымен байланыста ғана

пайдалы болуын ескеріңіз. Деректерді қорғау туралы ақпаратты Home Connect бағдарламасында шақыру мүмкін.

18 Негізгі орнату жүйесі

Сіз өзіңіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес құрылғының негізгі параметрлерін реттей аласыз.

18.1 Негізгі параметрлерге шолу

Осы жерде негізгі параметрлерге және зауыттық параметрлерге шолуды табасыз. Негізгі параметрлер құрылғының жабдықталуына байланысты.

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
	Үй желісі	Wi-Fi	▪ Қосулы ▪ Өшірулі [1]	WiFi қосыңыз немесе өшіріңіз **Ескертпе:** Қосу және Өшіру параметрлері Home Connect Серверге қосылған кезде ғана қол жетімді. Қуат өшірілген кезде барлық параметрлер сақталады. Құрылғыны қолданба арқылы басқару және құрылғының басқа мүмкіндіктерін пайдалану үшін WiFi қосыңыз.
		Home Connect Асисстент	▪ Home Connect қолданбаға алғаш қосылған кезде: "Бастау" ▪ Home Connect қолданбаға сәтті қосылған кезде: "Қазір қосылыңыз"	Home Connect реттеу → *Бет 33*
		Қашықтан іске қосу	▪ Өшірулі (тек бақылау) ▪ Нұсқаулық [1] ▪ Тұрақты **Ескертпе:** Бұл параметрлер WiFi үшін «Қосулы» параметрі таңдалған жағдайда ғана қол жетімді.	"Қашықтан іске қосу" реттеу → *"Home Connect қолмен басқару арқылы 'Қашықтан іске қосу' қолданбасын пайдаланып функцияларды іске қосу", Бет 34*
		Желі туралы ақпарат	▪ MAC-Адресі ▪ WiFi SSID ▪ IPv4-Адрес ▪ IPv6-Адрес **Ескертпе:** Бұл параметрлер WiFi үшін «Қосулы» параметрі таңдалған жағдайда ғана қол жетімді.	"Желі туралы ақпарат" көрсету
		Тіркелгі деректерді қалпына келтіру	▪ Растау	Желіге кіру үшін тіркелгі деректерін қалпына келтіру

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
			Байланыстар қалпына келтіріледі. Құрылғы сақталған желіге кіру деректерін жояды. **Ескертпе:** Бұл параметрлер WiFi үшін «Қосулы» параметрі таңдалған жағдайда ғана қол жетімді.	
	Дисплей	Жарықтық	▪ 1 ▪ 2 ▪ 3 ▪ 4 [1] ▪ 5 ▪ 6	Жарықтықты қадам бойынша реттеңіз
		Қашықтықтан көрініс	▪ "Қосулы" [1]: егер сіз үлкен қашықтықта болсаңыз, дисплейде мазмұн аз болады. ▪ "Өшірулі": Дисплей әрқашан бірдей мазмұнды көрсетеді.	Алыстан көріністі қосыңыз немесе өшіріңіз
		Экран "өшірулі" режимде	▪ GAGGENAU-Лого"жақындағанда көрсетіледі" [1] ▪ Ешқайсысы	Электр қуатын үнемдеу режиміндегі индикаторды →*Бет 13* реттеу
		Сақинаның әрекеті	▪ "Стандарт": Қажетті функцияны нұқыңыз және оны айналмалы реттеуіш арқылы өзгертіңіз ▪ "Тез таңдау" [1]: Функцияны айналмалы реттеуіштің үстінде орналасқан айналмалы реттеуіш арқылы өзгертіңіз	Айналмалы реттеуіштің әрекетін реттеңіз

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
		Бала-н сақтау функциясын көрсету	▪ "Қосулы" [1]: "Бала-н сақтау функциясын көрсету" функция белгішесі күй жолағында "Бала-н сақтау функциясын көрсету" функциясы белсенді болған кезде ғана көрсетіледі. Айналмалы реттеуіш мен сенсорлық тақталар құлыптаулы. ▪ "Өшірулі": Үзіліс функциясын "Бала-н сақтау функциясын көрсету" іске қосылмаған.	Басқару орталығында балалардан сақтау → *Бет 23* белгішесін көрсету немесе жасыру
		Есіктің құлыптауы	▪ Іске қосылды ▪ Өшірулі [1]	Есік сақтандырғышын іске қосу немесе ажырату **Ескертпе:** Есік сақтандырғышы → *Бет 14* функциясы құрылғының есігін байқаусызда ашуға жол бермейді. Бұл әсіресе құрылғыны үстелдің астына орнатқан кезде пайдалы.
		Дисплейді туралау	▪ Тік [1] ▪ Көлденең	Құрылғы орнату жағдайына немесе пайдаланушының дене өлшеміне байланысты дисплейді көлденең және тігінен бағыттаңыз
♫	Дыбыстар	Қосу/өшіру дыбыстары	▪ Тыныш ▪ Стандарт [1] ▪ Қатты	Қосу / өшіру дыбыстарының дыбыс деңгейін реттеу
		Хабарландыру дыбыстары	▪ Өшірулі ▪ Тыныш ▪ Стандарт [1] ▪ Қатты	Хабарландыру дыбыстарының дыбыс деңгейін реттеңіз **Ескертпе:** Ескерту және қате туралы хабарландыру дыбыстық сигналдары әрқашан қосулы болып қалады.

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
		Процесс дыбыстары	Қаттылық ▪ Өшірулі ▪ Тыныш ▪ Стандарт [1] ▪ Қатты "Қайталанулар": ▪ 1x ▪ "10 s": Құрылғы дыбыстық сигналды 10 секунд бойы қайталайды. ▪ "30 s" [1]: Құрылғы дыбыстық сигналды 30 секунд бойы қайталайды. ▪ "3 min": Құрылғы дыбыстық сигналды 3 минут бойы қайталайды. "Алдын ала қыздыру сигналы": ▪ "Қосулы" [1] ▪ Өшірулі	▪ Процесс дыбыстарының дыбыс деңгейін реттеңіз ▪ Процесс дыбыстарының қажетті максималды ұзақтығын орнату ▪ Алдын ала қыздырудан кейін процестің дыбысын қосу немесе өшіру
		Визуалды кері байланыс	▪ Қосулы ▪ Өшірулі [1]	Бағдарлама аяқталған кезде, хабарландырулар немесе қате туралы хабарламалар пайда болған кезде пульсациялық шамды қосыңыз немесе өшіріңіз
		Қаттылықты азайту	▪ «Қосулы»: белгілі бір уақыт аралығында барлық дыбыстардың дыбыс деңгейін бір деңгейге төмендетіңіз ▪ "Кішірейтілген": Белгіленген уақыт ішінде дыбыстардың дыбыс деңгейін "Тыныш" дыбыс деңгейіне дейін азайтыңыз және тазалау үшін дыбыстарды өшіріңіз ▪ "Өшірулі" [1]: Белгілі бір уақыт аралығында барлық дыбыстарды өшіріңіз Басталу уақыты ▪ "22 сағ" [1] Аяқталу уақыты ▪ "7сағ" [1]	Дыбыс деңгейін төмендетуді реттеңіз **Ескертпе:** Ескертулерге, қате туралы хабарларға және қуатты қосуға және өшіруге арналған дыбыстық сигналдар әрқашан қосулы болып қалады.

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
	Ішкі жарықтандыру	Жарықтық	▪ Қараңғы ▪ Стандарт [1] ▪ Жарық	Пісіру бөлмесіндегін жарықтың жарықтығын реттеңіз
		Белсендіру	▪ Автоматты [1] ▪ Нұсқаулық	Пісіру бөлмесінде →*Бет 7* жарықтандыруды автоматты немесе қолмен қосу
		Жарықтың өзара әрекеттесуі	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Жарықпен өзара әрекеттесуді орнату **Ескертпе:** Егер олар құрылғы анықтайтын диапазоннан тыс болса, құрылғы қоймадағы жарық деңгейін минимумға дейін төмендетеді.
	Хабарламалар	Info-і	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Қосымша ақпаратты көрсету немесе жасыру **Кеңес:** Түймені ❶ басқан кезде дисплей ағымдағы функция туралы қосымша ақпаратты көрсетеді →*Бет 14*. Егер сіз бұл мүмкіндікті өшірсеңіз, дисплейде белгіше мен қосымша ақпарат көрсетілмейді.
		Қалқымалы кеңестер	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Қалқымалы кеңестерді →*Бет 14* көрсету немесе жасыру
	Тіл	-	▪ Қазақша ▪ Француз ▪ [...] ▪ Ағылшынша [1]	Тілді таңдау
	Уақыт және бірліктер	Уақыт	▪ Уақыт [1] ▪ "Автоматты": Құрылғы қосылған болса, автоматты түрде Home Connect опциясын таңдаңыз.	Уақытын реттеу
		Уақыт форматы	▪ 12 ▪ 24 [1]	Уақыт пішімін реттеу
		Температура бірлігі	▪ °C [1] ▪ °F	Температураның өлшеу бірлігін реттеу
		Салмақ бірлігі	▪ "Метрика": "g/kg" ▪ "Империялық": "oz/lb"	Салмақ бірлігін реттеу
	Озат	Ұзақ мерзімді таймерді көрсету	▪ Қосулы ▪ Өшірулі [1]	"Ұзақ мерзімді таймер" функциясын көрсету немесе жасыру
		Демо режимі	▪ Қосулы ▪ Өшірулі [1]	Демонстрациялық режимді қосу немесе өшіру

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
				Ескертпе: Орнату желіге қосылғаннан кейінгі алғашқы 3 минут ішінде ғана қол жетімді.
		Зауыттық параметрлер	▪ Қалпына келтіру	Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару **Ескертпе:** Құрылғы инициализациядан бастап іске қосылады. Дисплей құрылғының орнатушысы жасаған параметрлер туралы ақпаратты сұрайды.
	Құрылғы	Бастапқы экран	▪ Нұсқаулық [1] ▪ Таңдаулылар ▪ Бағдарламалар	Қосылғаннан кейін дисплейді көрсететін дисплейді таңдаңыз
		Қыздыру әдістерін алдын ала таңдау	Қол жетімді Жылыту түрлеріне →*Бет 11* шолу.	Қалаған жылыту түрлерін таңдаңыз
			▪ Қосулы ▪ Өшірулі	▪ Құрылғыны қосқаннан кейін қол жетімді болатын қыздыру түрін таңдаңыз ▪ Қажет болса, кейінірек жылытудың басқа түрлерін көрсетіңіз немесе жасырыңыз **Ескертпе:** Жылыту түрлерінің тәртібі анықталды.
		Тағамдық артықшылық	▪ Өшірулі [1] ▪ Вегетариандық ▪ Ет пен құс еті жоқ ▪ Балық пен теңіз өнімдері жоқ ▪ Шошқа еті жоқ ▪ Кошер	Автоматты бағдарламалар мен теңшеу бойынша ұсыныстар үшін таңдаулы өнімдерді таңдаңыз
		Кері санақпен пісіру таймері	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Кәстрөлді пісіру уақытының таймерін орнатыңыз **Ескертпе:** Пісіру уақыты сақталмаған болса, ағымдағы пісіру уақыты автоматты түрде есептеледі.
		Пайдаланушыны анықтау	"Әдет": ▪ Автоматты ▪ "1,2 м төмен"- "0,1 м төмен" "Орнату биіктігі": ▪ 91,4 см/36" төмен ▪ Арасында 91,4 см/36" және 150 cm/59" [1] ▪ 150 cm/59" жоғары	▪ Жақындық сенсоры пайдаланушыны танитын қашықтықты орнатыңыз ▪ Құрылғының орнату биіктігін реттеңіз

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Белгі	Негізгі параметр	Параметр	Таңдау	Пайдалану
				Ескертпе: Жақындық сенсоры пайдаланушыларды оңтайлы тануы үшін құрылғының жоғарғы жиегінің орнату биіктігін орнатыңыз.
		Жылдам қыздыру	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Жылдам жылуды қосу немесе өшіру
		Катализаторды қыздыру	▪ Қосулы [1] ▪ Өшірулі	Катализатор-жылытқышты →*Бет 14* қосу немесе өшіру
		Құрылғымен танысу	Бастау	Құрылғыны іске қосу **Ескертпе:** Құрылғының презентациясы негізгі функциялардың қысқаша сипаттамасын қамтиды.

18.2 Негізгі параметрлерді өзгерту

1. Дисплейде Негізгі параметрлерді →*Бет 36* пайда болғанша сол жақтан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.

✔ Дисплей сақина мәзірінде қол жетімді параметрлер белгішелерін көрсетеді.

2. Қажетті негізгі параметрлерді таңдау үшін айналмалы реттеуішті пайдаланыңыз.
3. Қажетті негізгі параметрді басыңыз.

✔ Дисплей таңдалған негізгі параметрдің параметрлерін көрсетеді.

4. Таңдалған негізгі параметрге байланысты айналмалы реттеуішті пайдаланып параметрді таңдаңыз немесе қажетті параметрді басыңыз.
   ▸ Тізім мәзірі үшін қалаған параметр көлденең сызықтың үстінде екеніне көз жеткізіңіз.
5. Параметрді белсендіру үшін ⇄ түймесін басыңыз немесе параметр опциясын таңдау үшін басқару сақинасын пайдаланыңыз және орнату түймесін басыңыз.
6. Қажет болса, < алдыңғы көрініске ауысыңыз.

19 Тазалау және күту

19.1 Тазалағыш заттар

Құрылғының әртүрлі беттеріне зақым келтірмеу үшін тек жарасымды тазалағыш заттарды қолданыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.
▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызады.
▸ Ыстық бөлшектерге абай болып қол тигізбеңіз.
▸ Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол бермеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғының есігіндегі сызылған әйнек жарылуы мүмкін.
▸ Пештің есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетіне сызат түсіруі мүмкін.

БАЙҚА
Жарамсыз тазартқыш құралдар құрылғыны зақымдайды.
▸ Өткір немесе абразивті тазалағыш құралды пайдаланбаңыз.
▸ Құрамында спирт мөлшері үлкен тазалағыш құралды пайдаланбаңыз.
▸ Ешқандай қатты абразивті ысқыштарды немесе тазалауға арналған ысқыштарды пайдаланбаңыз.
▸ Арнайы тазартқыш құралдарды жылы күйінде пайдаланбаңыз.

Жаңа губкалы шүберектердегі бар тұз құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.
▸ Жаңа губкалы шүберектерді пайдаланудан алдында әбден жуыңыз.

Пісіру камерасы әлі жылы болып тұрғанда тазалағыш құралын қолдансаңыз, ол тот баспайтын болаттан жасалған беттерді зақымдайды.
▸ Пеш тазартқышын жылы пісіру камерасында пайдаланбаңыз.
▸ Кейінгі жылытудан алдын пісіру камерасында және құрылғы есігінің қалдықтарын толығымен алып тастаңыз.

[1] Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Тағамның бос бөлшектері, май және қуырылған шырын тұтануы мүмкін.

- Жұмыс бастар алдында пісіру камерасынан және керек-жарақтардан ескерген дақтарды кетіріңіз.

Сәйкес тазартқыштар

Құрылғының әр түрлі беттерін тазарту үшін, тек лайықты жуғыш заттарды қолданыңыз.

Құрылғы есігі

Аймақ	Сәйкес тазартқыштар	Нұсқаулар
Есік әйнегі	▪ Әйнектерді тазалау	Әйнек қырғышын қолданбау. Жұмсақ шүберекпен немесе микрофибра матамен сүртіңіз.
Есік тығыздауышы	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Жуатын шүберекпен тазалаңыз. Сүртпеңіз немесе шешпеңіз. Тазалау үшін металл қырғыштарды немесе шыны қырғыштарды пайдаланбаңыз.
Айналмалы реттеуіш	▪ Сілті ерітіндісінде	Жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Жуғыш затты шашыратпаңыз.

Пісіру камерасы

Аймақ	Сәйкес тазартқыштар	Нұсқаулар
Пісіру камерасы	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Ыдыс сүлгімен сүртіңіз және жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
Қатты ластанған пісіру бөлімі	▪ Пештерге арналған тазартқыш гель спрейі	Пештерге арналған тазартқыш гель спрейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкенде алуға болады. Тазартқыш гель спрейі туралы келесі ақпаратты ескеріңіз: ▪ Тазартқыш гель спрейі есік саңылауына түспеуі керек. ▪ Ең көбі 12 сағатқа қалдырыңыз. ▪ Жылы беттерге қолданбаңыз. ▪ Сумен жақсылап шайыңыз. ▪ Өндірушінің ақпаратын қадағалаңыз.
Пісіру камерасы шамының әйнекті қаптамасы	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Жуатын шүберекпен тазалаңыз.
Тор сөре	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Қатты ластанған кезде щетканы сулаңыз және қолданыңыз. Ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.
Жабдықтар	▪ Ыдыс жуғыш машина ▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Күйіп жабысқан қалдықтарды сулап қылшақпен тазалаңыз. Мөлдір сумен мұқият шайыңыз.
Орталық температура сенсоры	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Ылғал шүберекпен сүртіңіз Ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.
Істік	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Істікті ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз. Істікті ыстық сабынды сумен және жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тазалағаннан кейін істікті жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
Телескопиялық жылжымалы бағыттауыштар, арнайы керек-жарақтар	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Ылғал жуатын шүберекпен тазалап жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.
Қазан, арнайы жабдықтар	▪ Ыстық сілті ерітіндісі	Сулаңыз, ыдыс жуатын шүберекпен немесе ыдыс щеткасымен тазалаңыз. Қазанды жуатын машинада тазаламаңыз.

19.2 Микроталшықты шүберек


Ұялы құрылымы бар микроталшық мата шыны, шыны керамика, тот баспайтын болат немесе алюминий сияқты сезімтал беттерді тазалауға өте қолайлы. Микрофибра мата сулы және майлы кірді бір әрекетте тазартады.
Сіз микрофибра матаны тұтынушыларға қызмет көрсетуден немесе интернет-дүкеннен ала аласыз.

19.3 Салу торларын алып қойыңыз


Жылжымалы торларды тазалау үшін алып қою мүмкін. Дегенмен, құрылғыға орнатылған сырғымалы торларды қалдырып, оларды пиролиз арқылы тазалауға да болады.

1. Эмальді сызаттардан қорғау үшін пісіру камерасына ас үй сүлгісін салыңыз.

2. Кедір-бұдырланған сомындарды босатыңыз.

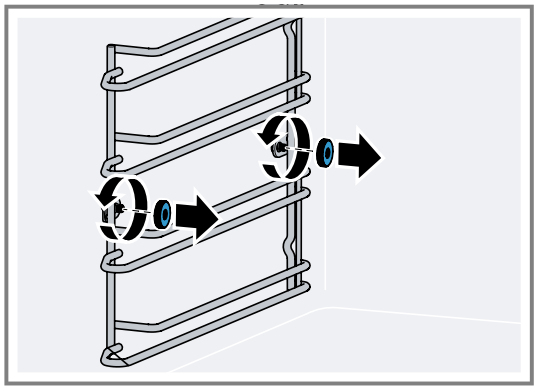


3. Сырғытпа торларды бұрандадан ① біршама жаққа қарай тартып, оларды алдыңғы ②-ге қарай созыңыз.

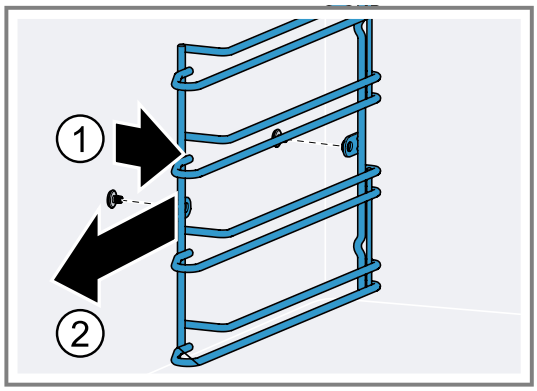

4. Сырғымалы торларды ыдыс жууға арналған ыстық сұйықтықпен және жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

19.4 Сырғымалы торларды іліп қою

1. Пештің оң жағына тартылатын торларды орнатыңыз. Плитаның сол және оң жақтарына арналған кірістіру торлары әртүрлі.
2. Тордық дөңес төменгі жағында артында болатындай етіп орналастырыңыз.

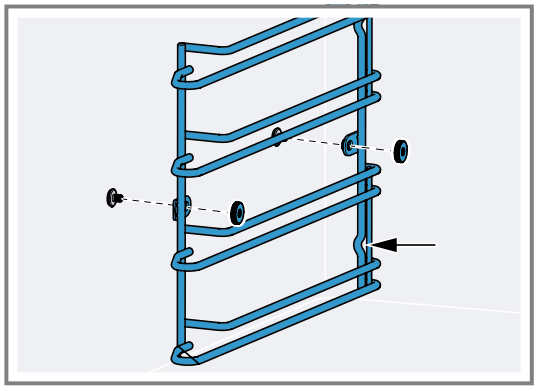

3. Кедір-бұдырланған сомындарды бекітіңіз.

19.5 Толығымен жылжымалы бағыттауыштарды тазалау


БАЙҚА
Агрессивті тазартқыштар жылжымалы бағыттауыштарға зақым келтіреді.
- ▸ Телескоптық бағыттауышты ыдыс жуғыш машинада тазаламаңыз.
- ▸ Бағыттауыштарды сабынды суға салмаңыз.
- ▸ Телескопиялық толық жылжитын бағыттауышты ағын су астында ұстамаңыз

Бу тұмшапешті тазартуға арналған бағдарлама жылжымалы бағыттауштары үшін жарамсыз.
- ▸ Құрылғыңызды тазартуға арналған бағдарламаны жылжымалы бағыттауыштарды тазарту үшін қолданбаңыз.

1. Толығымен жылжымалы бағыттауыштарды алып тастаңыз.
2. Жылжитын бағыттауыштарды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
   - ▸ Жылжитын бағыттауыштардағы майды кетірмеңіз. Жылжитын бағыттауыштарды ішіне кіргізілген түрінде тазалаған дұрыс.

19.6 Гриль іспараны тазалау

1. Гриль істігін, гриль істігі қозғалтқышын, бекіткіш қысқыштар мен тұтқаны ыдыс жуғыш машинада тазаламаңыз, оны тазалау үшін ыстық сабынды су мен жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

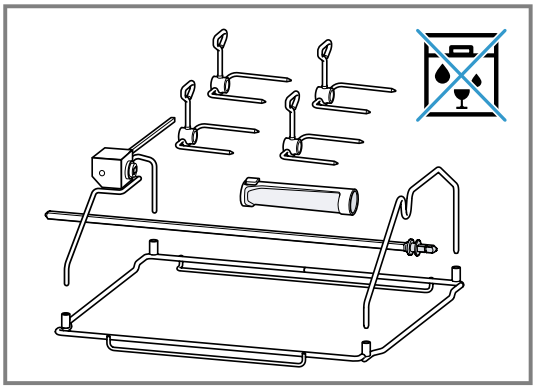

2. Тазалап болғаннан кейін, істіктің барлық бөліктерін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

20 Пиролиз

Пиролизбен тазалау функциясын пайдаланған кезде осы қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Құрылғыңыз тазалау функциясында сыртынан өте ыстық болады.
- ▸ Жанатын заттарды, мысалы ыдыс шүберектерін, есікке ілмеңіз.
- ▸ Құрылғының алдыңғы жағына кедергі жасамаңыз.
- ▸ Балаларды аулақ ұстаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Деңсаулыққа ауыр зиян келтіру қауіпі!**
Тазалау барысында құрылғы қатты қызып кетеді. Табалар мен пішіндер күйдірмейтін жамылғысы бұзылып улы газдар пайда болады.
- Күйдірмейтін жамылғысы бар табалар мен формаларды ешқашан тазалау функциясымен тазаламаңыз.
- Тек эмальдалған керек-жарақтарды бірге тазалаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Пісіру камерасы тазалау функциясында өте ыстық болады.
- Құрылғы есігін ешқашан ашпаңыз.
- Аспапты суытыңыз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

⚠ Құрылғыңыз тазалау функциясында сыртынан өте ыстық болады.
- Құрылғы есігін ешқашан тимеңіз.
- Аспапты суытыңыз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!**
Өздігінен тазалау режимінде жұмыс камерасы қуыру, грильде қақтау немесе тұмшалап пісіру қалдықтарын жағып жіберу үшін аса жоғары температураға дейін қызады. Бұл орайда сілемейлі қабықты тіркендіруі мүмкін булар бөлініп шығады.
- Өздігінен тазалау режимін пайдаланған кезде ас бөлменің жақсылап желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
- Бөлмеде ұзақ уақыт қалмаңыз.
- Балалар мен үй жануарларын шығарып жіберіңіз.

Пиролизде өз құрылғы 485° С-қа дейін қызады. Қуыру, грильдеу немесе пеште пісіруден қалдықтар жанады. Сізге тек пісіру камерасынан күлді сүрту жеткілікті. Пиролиз процесі тазарту кезеңі мен құрылғыны суыту кезеңіне бөлінеді. Пиролизбен тазалау шамамен 3 сағатқа созылады. Суығанша шамамен 1 сағат күту керек. Қажет болса, пиролизді өшіру уақытын жылжыту мүмкін, егер, мысалы, пиролиз түнде орындалсын десеңіз.

20.1 Пиролизді дайындау

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Тағамның бос бөлшектері, май және қуырылған шырын тұтануы мүмкін.
- Тазалау функциясын қолданар алдында пісіру бөлімі мен керек-жарақтарын дөрекі кірді алып тастаңыз.

БАЙҚА
Пиролиз алдында тазалау құралдарын пайдалану пісіру камерасы мен құрылғы есігінің әйнегіне зақым келтіруі мүмкін.
- Пиролизден бұрын тазалау құралдарын пісіру камерасында немесе құрылғы есігінің ішкі жағында қолданбаңыз.

1. Пісіру бөлігін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
2. Есіктің тығыздағышын және есіктің ішкі жағын сүртіңіз.
3. Жуғыш заттардың барлық іздерін толығымен алып тастаңыз.
4. Пісіру бөлігіндегі барлық бос заттарды алып тастаңыз. Сырғымалы торлар пиролизге төзімді.
→ *"Керек-жарақтарды пиролизбен тазалауды дайындаңыз", Бет 45*

20.2 Керек-жарақтарды пиролизбен тазалауды дайындаңыз

GAGGENAU пісіруге арналған табақтар және барбекюге арналған ванналар жоғары берік эмальмен қапталған. Пиролиз арқылы тек GAGGENAU пісіруге арналған табаларды және грильге арналған табаларды тазалаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Тағамның бос бөлшектері, май және қуырылған шырын тұтануы мүмкін.
- Тазалау функциясын қолданар алдында пісіру бөлімі мен керек-жарақтарын дөрекі кірді алып тастаңыз.

БАЙҚА
Пиролиз кезінде қыздыру кейбір керек-жарақтарға зақым келтіруі мүмкін.
- Торды, істікті, темір табаны, нан пісіретін тасты, ішкі температура өлшегішін немесе басқа керек-жарақтарды тазалау үшін пиролизді пайдаланбаңыз.
- Тек GAGGENAU пісіруге және пиролизі бар барбекюге арналған ванналарды тазалаңыз.

Ескертпелер
- Сондай-ақ тиісті керек-жарақтарды пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Тамақ дайындауға арналған бөлмелер қатты ластанған жағдайда, барбекюге арналған антеннаны немесе ваннаны бөлек тазалаңыз.

1. Кірістірудің ең төменгі деңгейіне бір реттегі бір тостағанды немесе барбекюге арналған ваннаны қою.
2. Барбекюге арналған тамақты немесе ваннаны тіреуге дейін қою.

20.3 Пиролизді бастаңыз

1. Пісіру бөлімінен барлық бос заттарды алыңыз және ірі кірді кетіріңіз.
2. Мүмкін болатын тазартқыш қалдықтарын толық жою.
3. Дисплей "Режим. және қызм. көр." пайда болғанша солдан оңға қарай қажетті рет сырғытыңыз.

✔ Дисплей қол жетімді мүмкіндіктерді тізім ретінде көрсетеді.

4. Айналмалы реттеуішпен "Пиролиз" функцияны таңдаңыз.
5. "Пиролиз" басыңыз.
6. "Бастау" басыңыз.
7. Қажет болса аяқталу уақытын кейінге қалдырыңыз.
   - Соңғы уақытты басыңыз.
   - Айналмалы реттеуішті пайдаланып аяқталу уақытын реттеңіз.
   - → басыңыз.
8. Дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.
9. → басыңыз.
10. ▸ басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
    - Қажет болса ■ басып, аяқталу уақытын ауыстырыңыз.

    Пиролиздің барлық ұзақтығы тазалау уақыты мен салқындату уақытынан тұрады. Дисплейде тиісті пиролиз секциясының уақыты аяқталады.

✔ Құрылғы сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрылғының есігін құлыптайды. Салқындату кезінде құрылғы

температура 200 °C төмен түскенде есік құлпын ашады.
- ✔ Тазалау уақыты дисплейде кері қайтарылады.
- ✔ Егер Сіз аяқталу уақытын кейінге қалдырсаңыз, дисплейде пиролиз басталғанға дейінгі уақыт көрсетіледі.
- ✔ Пісіру бөлігіндегі шам өшіп тұрады.
- ✔ Пиролиз аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі.
- ✔ Дисплейде хабар көрсетіледі.

11. Құрылғы салқындаған кезде, пісіру камерасынан қалған күлді дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ластанудың сипаты мен дәрежесіне байланысты эмальданған беттерде ақ жабын қалуы мүмкін. Бұл қоспалар тұтынуға қауіпсіз. Олар құрылғының функциясына немесе қызмет ету мерзіміне әсер етпейді.

12. ✓басып растаңыз.

20.4 Пиролиз аяқталған

- ▸ ■ айналмалы реттеуішті басыңыз.
- ✔ Құрылғы сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрылғының есігін құлыптайды. Салқындату кезінде құрылғы температура 200 °C төмен түскенде есік құлпын ашады.

21 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

Кеңес: Автоматты бағдарламалық құрал жаңартуларын алу үшін құрылғыны Home Connect қолданбасына тұрақты түрде қосыңыз. Соның көмегімен қателер түзетіледі, өнімділік артады және жаңа мүмкіндіктер қосылады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- ▸ Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- ▸ Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 52*

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- ▸ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- ▸ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▸ Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- ▸ Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

21.1 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Құрылғы жұмыс істемейді.	Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған. ▸ Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз.
	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. ▸ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Электр қуаты өшкен. ▸ Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.
	Қате реттеу. ▸ Сақтандырғыш қорабындағы құрылғының сақтандырғышын өшіріп,және шамамен 60 секундтан қайта қосыңыз.
Құрылғы іске қосылмай жатыр.	Құрылғы есігі толығымен жабылмаған. ▸ Құрылғының есігін жабыңыз.
Құрылғыны қолданба арқылы іске қосу Home Connect мүмкін емес.	Құрылғы Home Connect қолданбаға қосылмаған. ▸ Құрылғы мен қолданба арасындағы байланысты Home Connect бастаңыз. → *"Home Connect реттеу", Бет 33*
	Құрылғы қолданбаға Home Connect қосылған бірақ қашықтан басқару функциясы қосылмаған. ▸ Home Connect параметрлерде →*Бет 34* қашықтан басқару функциясын іске қосыңыз.
Құрылғы жұмыс істемейді. Дисплей жауап бермейді. Дисплейде балалардан қорғау белгісі 🔒 көрсетіледі.	Балалардан сақтау жүйесі іске қосылған. ▸ Балалардан бұғаттауды ажыратыңыз. →*Бет 23*

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Құрылғы өзі қайта өшеді.	Қауіпсіздікті тоқтату: 12 сағаттан артық жұмыс істемейді. **1.** Хабарламаны ✓арқылы растаңыз. **2.** Құрылғыны өшіріңіз.
Құрылғы қызбайды, дисплейде демо-режимінің белгісі көрінеді.	Құрылғы демо-режимінде. ▸ Демо-режимін негізгі параметрлерде →*Бет 36* өшіріңіз.
Басқару сақинасын ұстамасаңыз да, дисплей әрқашан басқару сақинасының артында қызғылт сары сақинаны көрсетеді.	Тазалау кезінде басқару сақинасының артында тым көп ылғал пайда болды. **1.** Сіз ылғал буланғанша күтіңіз. **2.** Қажет болса, сіз ылғал буланғанша бірнеше сағат күтіңіз.
Дисплей ешқашан жұмыс сақинасының артында қызғылт сары түсті сақинаны көрсетпейді, тіпті егер сіз жұмыс сақинасын түртсеңіз де.	Тазалау кезінде басқару сақинасының артында тым көп ылғал пайда болды. **1.** Сіз ылғал буланғанша күтіңіз. **2.** Қажет болса, сіз ылғал буланғанша бірнеше сағат күтіңіз.
Жарықтандыру жұмыс істемей тұр.	Жарық бұзылып қалды. **1.** Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз. **2.** 10 секундтан кейін штепсельді қайта розеткаға қосыңыз. **3.** Негізгі параметр үшін "Параметрлер" астында "Ішкі жарықтандыру", "Белсендіру" параметрі астында "Автоматты" параметрі таңдалғанын тексеріңіз. → *"Негізгі параметрлерді өзгерту", Бет 42* ▸ Егер ақаулықты жою мүмкін болмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

21.2 Бейнебеттегі мағлұмат

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Дисплейде қате туралы хабарлама көрсетіледі "Exx".	Қате пайда болды. **1.** Егер дисплейде қате туралы хабар пайда болса, ⏻ түймесін басыңыз. ✔ Егер дисплейде бұдан былай қате туралы хабарлама көрсетілмесе, бұл бір реттік проблема болды. **2.** Егер дисплей, қате туралы хабарламаны әлі де көрсете берсе немесе қайталаса, тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне →*Бет 52* хабарласып, қате кодын жіберіңіз.
Дисплейде "Инициализация" пайда болады.	Бірінші іске қосу сәтті аяқталмады. ▸ Бірінші іске қосуды орындаңыз. → *"Алғашқы рет іске қосу", Бет 17*
	Құрылғы өзінің зауыттық параметрлеріне қайтарылды. ▸ Бірінші іске қосуды орындаңыз. → *"Алғашқы рет іске қосу", Бет 17*
	Демо режимі бірінші іске қосу кезінде белсендіріліп, қазір өшірілді. ▸ Бірінші іске қосуды орындаңыз. → *"Алғашқы рет іске қосу", Бет 17*

21.3 Электр қуаты жоқ

Электр қуаты өшкен кезде құрылғыңыз өшіп қалады. Электр қуатының өшуі басталған тамақ дайындау процесін үзеді. Дисплейде хабар көрсетіледі.

Қуат өшірілгеннен кейін құрылғыны қайта іске қосыңыз

1. ⏻ басыңыз.
2. Құрылғыны қалыпты режимде пайдалануды жалғастырыңыз.

21.4 Демо-режим

Егер дисплейде болса, демо-режимі қосылады. Аспап қызымай жатыр.

Демонстрациялық режимді өшіру

1. Құрылғыны электр желісінен қысқа уақытқа ажырату үшін үйдегі сақтандырғышты немесе сақтандырғыш қорабындағы ажыратқышты өшіріңіз.
2. Демо-режимін 3 минут ішінде негізгі параметрлерде →*Бет 36* өшіріңіз.

22 Кәдеге жарату

22.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.

3. Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
   Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (EO) Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Еуропада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

23 Сізде бәрі болып шығады!

Мұнда сіз әртүрлі тағам түрлерінің оңтайлы параметрлеріне шолу, сонымен қатар керек- жарақтар мен ыдыс-аяқтарға арналған ұсыныстарды таба аласыз. Барлық ұсыныстар Сіздің құрылғыңызға сәйкес реттелген.
Кейбір тағамдарға арналған орнату нұсқауларын →*Бет 29* дисплейде бағдарлама →*Бет 28* бөлімінде немесе Home Connect қолданбасында табуға болады. Төмендегі шолуда сіз тек тестілеу мақсатында стандартты тағамдарды таба аласыз.

23.1 Ас әзірлеуге қатысты жалпы нұсқаулық

Барлық тағамдарды дайындаған кезде осы ақпаратты қарастырыңыз.

- Құрылғыны әрдайым алдын ала қыздырыңыз. Осылай ең жақсы нәтижелерді аласыз. Берілген пісіру уақыттары алдын ала қыздырылған аспапқа тиісті.
- Жазылған пісіру уақыттары шамамен берілген. Нақты пісіру уақыты ингредиенттердің сапасы мен температурасына және дайындалатын тағамның салмағы мен қалыңдығына байланысты.
- Егер сізде тағам дайындау тәжірибесі жеткіліксіз болса, ең қысқа пісіру уақытынан бастаңыз. Қажет болса, пісіруді жалғастыра аласыз.
- Төменгі температура баппен қытырлап пісуді қамтамасыз етеді. Керек болса, жоғарырақ температураны таңдаңыз.
- Деректер төрт адам үшін орташа көлемдергі тиісті. Көп мөлшерде пісіру кезінде ұзақ пісіру уақытын ескеріңіз.
- Жазылған пісіру ыдыстарын пайдаланыңыз. Егер басқа ыдысты пайдалансаңыз пісіру уақыттар ұзаюі немесе қысқаруы мүмкін.
- Сіз кез-келген ыстыққа берік ыдысты қолдана аласыз. Ыдысты тордың ортасына қойыңыз. Үлкен қуыру үшін гриль ваннасын немесе шыны табаны да пайдалануға болады.
- Оңтайлы жылу айналымын қамтамасыз ету үшін торлар мен пісірме табақтарын тым тығыз жаппаңыз.
- Үлкен өнімдерді әзірлеу үшін жанғы салынатын торларды шешу мүмкін.
- Торды тікелей пісіру бөлімінің еденіне қойып, тағамды немесе қуыруға арналған табақты сөреге қойыңыз. Пісіру өнімін немесе қазанды тікелей пісіру камерасының түбіне қоймаңыз. Қажет болса торларды алып тастаңыз. →*Бет 43*
- Алдын ала қыздырылған құрылғының пісіру камерасының есігін қысқа уақытқа ғана ашыңыз және құрылғы ішін тез толтырыңыз.
- Тәрелкелерді, пісірмеге арналған қалыптарды немесе көмеш қалыптарын әрдайым сөренің үстіне қойып пайдаланыңыз.
- Қыздыру түрі "Ыстық ауа эко":
  Торттар, көмеш және гратиндер үшін энергияны үнемдейтін ыстық ауамен жұмыс істеу. Қалған жылу оптималды қолданады. Жайлы функциялар өшірулі күйде қалады, мысалы, пісіру камерасының жарығы. Плитадағы температураны көрсету тек қыздыру кезінде мүмкін болады. Пешті алдын ала қыздырмаңыз. Тағамдарды тамақ дайындауға арналған суық бос бөлмеге жылжытыңыз және көрсетілген дайындау уақытын бастаңыз. Құрылғы есігін пісіру кезінде жабық ұстаңыз. Осылайша сіз жылуды жоғалтпайсыз.
- "Гриль" және "Гриль + айналатын ауа":
  Бұл жұмыс түрлерінде пег үшін реттелген температура мен нақты температура арасында айырмашылық болуы мүмкін. Бұл, грильдеу мен гартендеу жоғары температуралық пісіру әдістері болғандықтан болады. Бұл ретте әрдайым нақты тамақ бетін қызарту немесе қуыру үшін керек болатын температурадан жоғарырақ температура таңдалады.

Көкөністер

Көкөністерді баптау бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

- Пеште пісірілген көкніс табада пісірілген көкөніске жақсы балама. Дәм заттектері бір топталып қуыру иістері олардың иісін хош қылады. Бұдан басқа, әзірлеу үшін кем май қолданады.
- Көкністі тазалап табақта аз маймен араластырыңыз. Ыстыққа төзімді ыдысқа немесе шыны табаға немесе гриль ваннасына салып, біркелкі жайыңыз.
- Пісіру әдісінде кемінде бір рет араластырыңыз. Пісіруден соң дәмдеуіш қосып қалағанша жаңа көкөністерді себіңіз.
- Көкөністі жылы мен суық шайнама ретінде немесе вегетарлық бас тағам ретінде немесе балық немесе етке гарнир ретінде де қолдану мүмкін.
- Кішкене бөліктерге (2-3 адамға) ыстыққа төзімді ыдысты пайдаланыңыз және оны грильге қойыңыз. Әйтпесе, тағам шыны табада немесе гриль ваннасында күйіп кетеді немесе кебеді.
- Жартылай пісірілген және тоңазытылған өнімдерде өндіруші деректерін ескеріңіз.

Балық

Балық дайындау параметрлер бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

- Гигиеналық себептер бойынша, пісіргеннен кейін балықтың ішкі температурасы кем дегенде 62-70 °C болуы керек. Бұл температура сонымен қатар ең жақсы дайындық нүктесі болып табылады.
- Балықты пісіруден соң тұздаңыз. Осылай табиіғи хош иісі сақталып балықтан кем су шығады.

- Гриль торы мен табаны аз майлаңыз, онда балық асып түрмайды.
- Терілік филелерде: балықты терісімен жоғарыға салыңыз, осылай құрылымы мен хош иісі жақсы сақталады.
- Ағаш істіктерін қысқа етіп кесіңіз немесе ингредиенттерді салудан алдын бір түнге суға салыңыз, әтпесе олар көмірленеді.
- Жартылай пісірілген және тоңазытылған өнімдерде өндіруші деректерін ескеріңіз.

Құс еті

Құс етін дайындау бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

- Жазылған пісіру уақыттары бағытталуға арналаған болып өнімдің бастапқы температурасына байланысты. Дұрыс бақылау үшін орталық температура сенсорын пайдаланыңыз. Ішкі температура өлшегішін ортаға немесе қуысқа емес, іш пен жамбас арасына салмаңыз. Басқа нұсқаулар мен оптималды температураларды Сіз ішкі температура өлшегіші →*Бет 30* табасыз.
- Тауықты қуыру уақытының соңында сарымай, тұз су, тамшылаған май немесе апельсин шырынын жақсаңыз ол өте қырқылдақ болады.
- Үйрек пен қазда қанат астында теріні тесіңіз, сосын майы ағады.
- Қазанды немесе ыстыққа берік қалыпты ұуыру үшін көп сұйықтық қажет ететін тағамдар үшін пайдаланыңыз. Пісіргенде өте көп май бөлінетін тамақтарды, мәселен, үйрек қуырдағын әзірлегенде де, аталған ыдыстарды қолданыңыз.

Ет

Балықты дайындау бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

- Жазылған пісіру уақыттары бағытталуға арналаған болып өнімдің бастапқы температурасы мен қуыру ұзақтығына байланысты. Дұрыс бақылау үшін орталық температура сенсорын пайдаланыңыз. Нұсқаулар мен оптималды температураларды Сіз ішкі температура өлшегіші →*Бет 30* табасыз.
- Ет демалуы: етті пісіруден соң 5-15 минут торда демалдырыңыз. Осылай ет "босаңсуы" мүмкін. Ет шырынының айналымы төмендейді және етті турағанда шырын аз жоғалады. Үлкен ет тілімдерін, мысалы, қуырдақтар, пеште тұруы мүмкін. Кішірегі, мысалы стейктер, пештен шығарылып фольгада оралған күйде тұруы керек.
- Кішкентай порциялар үшін (2-3 адам) тағамның күйіп қалмауы немесе кеуіп кетпеуі үшін ыстыққа төзімді ыдысты қолданған дұрыс.
- Гриль ваннасын немесе қазанды үлкен қуырдақта немесе көп сұйықтық қажет ететін әзірлеу түрлерінде пайдаланыңыз.
- Маринадты ең жақсысы бір түнге қалдырып қуыру мен грильдеу алдында алып қойыңыз, мысалы, пышақ арқасымен немесе қасықпен. Әйтпесе дәмдеуіштер мен көкөністер күйіп қалады.
- Егер қуырдақ қоңыр болып қабықшасы кей жайларда күйген болса, кейінгі ретте реттелген температураны кемейтіп салу деңгейін тексеріңіз.
- Қуырылған тағам пісірілсе, бірақ тұздық күйіп кетсе, келесі жолы кішкене қуыруға арналған табаны пайдаланып, көбірек сұйықтық қосыңыз. Тұздық тым сулы болса, үлкенірек қуыруға арналған табаны пайдаланыңыз және аз сұйықтық қосыңыз.

Гарнирлер мен тағамдар

Гарнирлер мен тағамдарды пісіру бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

- Ең атақты пеште пісетін тойдыру гарнирлері картопта негізделген, мысалы картоп гратен. Бірақ әдетте табада пісірілетін гарнирлерді да, мысалы, картоп құймағы немесе қуырылған картоп, өте жақсы пеште пісіру мүмкін. Осы әзірлеу түрінің айырмашылығы: бір уақытта ізңрлеу мүмкін, пісіру иістері бөлмеде көп таралмайды және тағамдарға кем май керек болады.
- Басқа пеште пісетін көп жақтық гарнир - бұл ірімшік. Оны ең жақсысы вегетарлық тағамдарға қосу мүмкін немесе ірімшікті әзірлеу түріне байланысты шайнама немесе жеңіл шайнама ретінде пайдалану мүмкін.
- Көмеш пен гратен сияқты қыздырып пісірілетін тағамдар ең жақсы пеште әзірлеуге сай болуы керек. Және қабырлық түптік тағамдар да сай болады, мысалы пицца немесе фламбе торты, және жамылғылық жұмыртқалық тағамдар, мысалы, тортилья.
- Кішкене бөліктерге (2-3 адамға) ыстыққа төзімді ыдысты пайдаланыңыз және оны грильге қойыңыз. Әйтпесе, тағам шыны табада немесе гриль ваннасында күйіп кетеді немесе кебеді.
- Жартылай пісірілген және тоңазытылған өнімдерде өндіруші деректерін ескеріңіз.

Нан-тоқаш өнімдері

Піскен нан-тоқаш өнімдері үшін келесі ұсынылған параметрлерді сақтаңыз.

- Металды қоңыр пісіру қалыптарын ұсынамыз, өйткені олар ыстықты жақсы өзіне қарай өшіріңіз. Пісіру қалыбын гриль торының ортасына салыңыз.
- Пісіру қағазысыз ашық бәліштер пісіргенде табаны аздап майлаңыз.
- Мысалы, печенье, себет немесе қатпарлы пирожныйлар сияқты ұсақ кондитерлік өнімдерді 2 деңгейде, 1+3 пісіруге болады.
- Егер бірнеше деңгейде пісірсеңіз, бір уақытта салынған табалар бір уақытта піспеуі қалыпты жағдай есептеледі. Төменгі табаларды ұзақрақ ұстаңыз немесе кейінгі ретте аспапқа алдынрақ салыңыз.
- Кесуден алдын нан өнімін шілдерде сутыңыз.
- Егер қамырдың түбі тым қараңғы болса, оны жоғарырақ деңгейге қойып, төмен температураны таңдаңыз.
  Егер қамырдың үстіңгі жағы тым қараңғы болса, оны бір деңгейге төмен итеріп, төменірек температураны таңдап, пісіру уақытын сәл ұзартыңыз.
- Бәліш тым құрғақ болса, температураны жоғарырақ реттеңіз. Бәліш ішінде піспесе болса, температураны төмен реттеңіз.
  Пісіру уақыттары жоғары температура арқылы қысқармайды, жақсырағы төмен температураны таңдаңыз.
- Егер бәліш құлап кетсе, сұйықтықты азырақ пайдаланыңыз немесе температураны 10 °C төмен орнатыңыз. Пеш есігін ерте ашпаңыз.
- Егер торт тек ортасында көтерілсе, пісіру табасының жиегін майлаңыз.
- Егер печенье табаға жабысқан болса, табаны ыстық пешке қысқа уақытқа қайта салып печеньелер ыстық болып тұрғанда оларды ажыратыңыз.
- Егер тортты төңкерген кезде табадан шықпаса, торттың шеттерін пышақпен ақырын өшіріңіз. Бәлішті қайта аударып қалыпты бірнеше рет сулы, суық

шүберекпен қаптаңыз. Кейінгі ретте қалыпты жақсы майлап қосымша нан ұнтақтарын себіңіз.
- Жартылай пісірілген және тоңазытылған өнімдерде өндіруші деректерін ескеріңіз.

Десерттер

Десерттерді дайындау бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

- Пеште десерттті оңай әзірлеу мүмкін - оны тек пешке салу керек. Бқл әзірлеу түрі үлкен көлемдер үшін жарамды, мысалы, қонақтар болғанда.
- Пештік десерт көбінше жылы жейіліп суық мезгілде жиюге жарайды.

23.2 Төмен акриламидті тағамдарды әзірлеуге арналған ұсыныстар

Жалпы

- Пісіру уақыты мүмкіндігінше қысқа болуы керек. Тағам қара емес, алтын түсте болуы керек. Үлкен, қалың тағамдарды қолданыңыз. Тамақ әзірлеу кезінде, акриламид аз шығарылады.

Нан-тоқаш өнімдері

- Ыстық ауа режимінде температурасын максималды "Ыстық ауа плюс" 180 °C деңгейіне қойыңыз.

Түрлі қалыптағы печенье

- Печеньелерді жұмыртқамен немесе жұмыртқаның сарысымен жағыңыз. Бұл акриламидтің түзілуін азайтады.
  Пісіру бетіне біркелкі таратыңыз.

Қуырылған картоп қытырлақтарын пісіру

- Қуырылған картопты пісіру парағына бір қабатқа біркелкі таратыңыз.
  Әр табада кемінде 400 гр пісіріңіз, осылай фри құрғақ болмайды.

23.3 Бақылауға арналған тағам

Бұл шолулар EN 60350-1: 2013 немесе IEC 60350-1: 2011 сәйкес және EN 60705: 2012, IEC 60705: 2010 стандарттарына сәйкес құрылғыны тексеруді жеңілдету үшін әр түрлі реттеуші органдарға арналған.

Пісу

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Температура °C	Қызыту түрі	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Тауық еті, тұтас, 1 кг, EN60350-1 сәйкес	Тор + гриль табасы	2	190		60-80	Алдын ала қыздыру.

Грильде пісіру

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Температура °C	Қызыту түрі	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Тауық еті, тұтас, 1 кг, EN60350-1 сәйкес	Тор + гриль табасы	2	190		60-80	Алдын-ала қыздырмаңыз.

Нан өнімдері

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Температура °C	Қызыту түрі	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Алма бәліші, EN60350-1	Алмалы форма Ø 20 см	2	160		90-105 [1]	Алдын ала қыздыру.
Алма бәліші, EN60350-1	Алмалы форма Ø 20 см	2	160		90-105 [1]	Алдын ала қыздыру.
Кіші тәтті тоқаштар, EN60350-1 стандартына сай	Пісіру табасы + шыны табасы	3 және 1	150		30-33 [1]	Алдын ала қыздыру. Екі деңгейде қолдану.
Кіші тәтті тоқаштар, EN60350-1 стандартына сай	Пісіру табасы	2	150		30-33 [1]	Алдын ала қыздыру.

[1] Негізгі параметрлерде жылдам қыздыру функциясын өшіріңіз. → *"Негізгі орнату жүйесі", Бет 36*

Тағам	Керек-жарақтар / ыдыстар	Деңгей	Температура °C	Қызыту түрі	Пісіру уақыты, мин	Жазбалар
Кіші тәтті тоқаштар, EN60350-1 стандартына сай	Пісіру табасы	2	160		24-28 [1]	Алдын ала қыздыру.
Кіші тәтті тоқаштар, EN60350-1 стандартына сай	Пісіру табасы	2	170		30 [1]	Алдын-ала қыздырмаңыз.
Үгілмелі печенье, EN60350-1 стандартына сәйкес	Пісіру табасы + шыны табасы	3 және 1	140		30-35 [1]	Алдын ала қыздыру. Екі деңгейде қолдану.
Үгілмелі печенье, EN60350-1 стандартына сәйкес	Пісіру табасы	2	140		30-35 [1]	Алдын ала қыздыру.
Үгілмелі печенье, EN60350-1 стандартына сәйкес	Пісіру табасы	2	140		25-35 [1]	Алдын ала қыздыру.
Бисквит бәліші, EN60350-1 сай	Алмалы қалып Ø 26 см	2	150		22-30 [1]	Алдын ала қыздыру.
Бисквит бәліші, EN60350-1 сай	Алмалы қалып Ø 26 см	2	175		22-26 [1]	Алдын ала қыздыру.
Бисквит бәліші, EN60350-1 сай	Алмалы қалып Ø 26 см	2	170		30-35 [1]	Алдын-ала қыздырмаңыз.

24 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат

Аталмыш өнім құқық иелері тегін немесе ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама ретінде лицензиялаған бағдарламалық компоненттерді қамтиды.
Тиісті лицензия туралы ақпарат тұрмыстық құрылғы жадында сақталған. Тиісті лицензия туралы ақпаратқа, сондай-ақ Home Connect қолданбасы арқылы қол жеткізуге болады: "Профиль -> Құқықтық нұсқаулар -> Лицензия туралы ақпарат". [2] Лицензия туралы ақпаратты фирмалық өнімдердің веб-сайтынан жүктеп алуға болады. (Өнім веб-сайтында құрылғыңыздың үлгісін және басқа да құжаттарды іздеңіз.) Оған қоса тиісті ақпаратқа ossrequest@bshg.com эл. поштасы немесе мына мекенжай бойынша сұрау беруге болады: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тиісті бастапқы код сұрау бойынша беріледі.
Сұрауды ossrequest@bshg.com эл. поштасына немесе мына мекенжайға жіберіңіз: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тақырып: „OSSREQUEST“

Сұрауыңызды өңдеу үшін сізге есепшот ұсынылады. Бұл ұсыныс сатып алу күнінен бастап үш жыл ішінде немесе кем дегенде тиісті құрылғы үшін қолдау көрсету және қосалқы бөлшектер ұсынылатын уақыт аралығында жарамды болады.

[1] Негізгі параметрлерде жылдам қыздыру функциясын өшіріңіз. → *"Негізгі орнату жүйесі", Бет 36*
[2] Құрылғы жабдықталуына сай

25 Сервистік қызмет көрсету

Құрылғыңызды сатып алғаннан кейін 15 жылға дейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан функционалдық маңызды және сақтауға келетін түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді ала аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ескертпе: Қызмет көрсету орталығының қызметін пайдалану өндіруші кепілдігінің шарттары бойынша ақысыз болып табылады.

Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.
Бұйым энергия тиімділігі F класты жарық шығарғыштармен жабдықталған. Жарық шығарғыштарды қосалқы құрал ретінде сатып алуға болады; жарық шығарғыштарды тек білікті маман алмастыруы қажет.
Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым:
ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)»,
050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Францияда жасалған

25.1 Артикул нөмірі (E нөмірі), өндіру нөмірі (ӨК) және реттік нөмір (Рет.№)

Егер сервистік қызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізге құрылғының зауыттық тақтайшасындағы өнім нөмірі (E-Nr.), өндіру нөмірі (FD) және реттік нөмірі (Z-Nr.) қажет болады.
Зауыттық тақтайшасын нөмірлерімен аспап есігін ашып табасыз.



Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

26 Сәйкестік мағлұмдамасы

Осымен BSH Hausgeräte GmbH құрылғының функционалдығы негізгі талаптарға және директиваның басқа тиісті ережелеріне Home Connect сәйкес келеді деп 2014/53/EU мәлімдейді.
RED сәйкестік туралы толық декларацияны Интернеттегі өнім парақшасының қосымша құжаттар алу бетінен *www.gaggenau.com* таба аласыз.

CE


2,4 ГГц диапазоны (2400-2483,5 МГц): макс.100 мВт
5 ГГц диапазоны (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

	BE	BG	CZ	DK	KAZ	EE	IE	АҚ	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.							

27 Монтаждау нұсқаулығы

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.

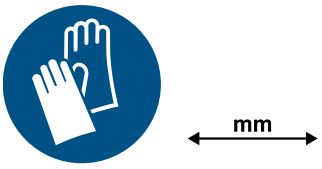


⚠ 27.1 Монтаж туралы жалпы ақпарат

Құрылғыны орнатпас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Ұзартылған желілік кабельді және рұқсат етілмеген адаптерді пайдалану қауіпті болып табылады.
- Ұзартқыш кабельді немесе көп ұялы қалыптарды пайдаланбаңыз.
- Тек қана өндіруші рұқсат еткен адаптер мен желілік кабельдерді пайдаланыңыз.
- Желілік кабель тым қысқа болып, ұзынырақ желілік сым қолжетімді болмаса, үй ішіндегі сымдар жүйесін реттеу үшін электр қуатымен айналысатын арнайы кәсіпорынға хабарласыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғы ауыр.
- Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек.
- Тек тиісті көмек құралын пайдалыңыз.

БАЙҚА
Құрылғы құрылғының жақтауына бекітілгендіктен, ол бүгілуі мүмкін. Құрылғының жақтауы құрылғының салмағына төтеп бере алмайды.

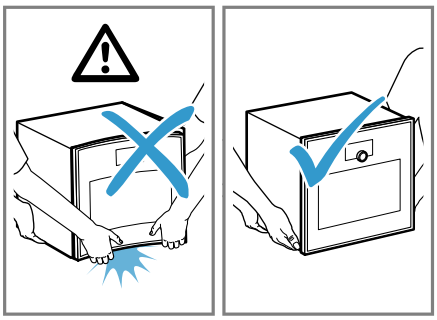

- Құрылғыны жақтауымен көтермеңіз.
- Әрқашан құрылғыны корпустың артына көтеріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Жинау кезінде өткір қырлы бөлшектер шығып кетуі мүмкін.
- Сақтағыш қолғабын киіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған орнатулар қауіпті болып табылады.
- Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- Ішкі электр сымдарының жерге тұйықтау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс.
- Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- Егер құрылғы кіріктірілген болса, желілік кабель ашасына еркін қол жеткізу мүмкіндігі болуы қажет немесе бұл мүмкін болмаса, стационарлық электр қондырғысында орнату шарттарына сәйкес ажыратқыш құрылғы орнатылуы қажет.
- Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.


БАЙҚА
Құрылғыны тарту немесе итеру салдарынан құрылғының үстінгі бетінің зақымдалуы.
- Құрылғыны тартпаңыз немесе итермеңіз, бірақ оны көтеріңіз.
- Ас үй сүлгісін құрылғының астына қойыңыз.

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Тек осы жинау нұсқаулығы бойынша дұрыс жинау сенімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Бұрыс орнатудан болған зақым үшін орнатушы жауапты болады.
- Барлық жұмыстарды өткізудің алдында тоқты өшіріңіз.
- Құрылғыны орамадан ашудан соң тексеріңіз. Тасымалдаудағы зақым жағдайында қоспаңыз.
- Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.
- Құрылғыны есіктен немесе құрылғының жақтауынан көтермеңіз.
- Орнату үшін ағымдық жүретін құрылыс ережелері мен аймақтық электр жабдықтаушысының қағидаларын ескеріңіз.
- Құрылғыны орнату сызбасына сәйкес орнатыңыз. Минималды арақашықтықты сақтаңыз.

- Құрылғыны жиһаз есігінің артына орнату: құрылғы жұмыс істеп тұрғанда мұндай есіктердің жабылып қалуын тиісті тәсілдермен тоқтату керек. Өйтпеген жағдайда, есіктер жабулы болса, құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қызып кетіп, немесе керісінше суып кетуі (желдеткіштің жұмысынан) мүмкін.
- Орам материалы мен жабысқақ пленкаларды іске қосудан алдын пісіру камерасынан және есіктен шығарып алыңыз.
- Суреттердегі өлшемдері мм-де.

27.2 Құрастыру туралы бейне- нұсқауларына өту үшін QR- код

Мұнда құрастыру туралы бейне- нұсқаулығына өту үшін QR- коды көрсетілген.

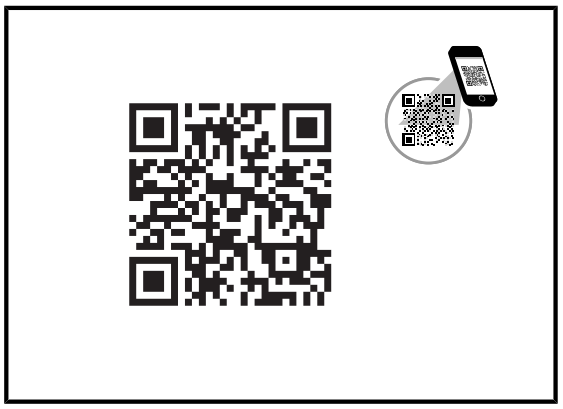


27.3 Жоспарлау нұсқаулары

Мұнда есіктің топсаларын, есіктің ашылу бұрышын және бүйір жылжымалы жәшіктердің орналастыруға арналған нұсқаулар берілген.

- Есіктің топсасын өзгертуге болмайды.
- Жиһаз корпусынан есіктің қасбетінің бетіне дейінгі қашықтық 42 мм.
- Жылжымалы бүйір жәшіктерді ашқанда сақ болыңыз.
- Бұрыштық орналасуды жоспарлау кезінде есіктің ашылу бұрышын кем дегенде 97° ескеріңіз.
- Құрылғыны қосуға арналған розетка ендіру текшеден тыс болуы керек.

27.4 Құрылғының өлшемдері

Мұнда құрылғының өлшемдері берілген

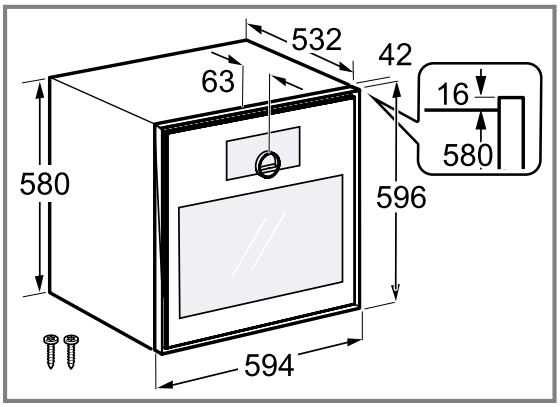

27.5 Орнату жабдықтары

Түпнұсқа жабдықтарды пайдаланыңыз.

Керек-жарақтар	Тапсырыс беретін нөмір
Аралық	GA601010

27.6 Жиһаз дайындау

Талап: Кіріктірілген жиһаз 90 °C дейін температураға, ал көршілес жиһаздың қасбеті 70 °C дейін төзімді болуы керек.

1. Құрылғыны қосуға арналған розетка ойықтың сыртында екеніне көз жеткізіңіз.
2. Жиһазды кесіңіз, содан кейін құралды салыңыз.
3. Ойық жасап болған соң, жоңқаларды алып тастаңыз. Үгінділер электрлік компоненттердің жұмысын бұзуы мүмкін.
4. Бекітілмеген жиһазда стандартты бұрышпен қабырғада бекіту.
5. Құрылғыны пайдаланушы керек -жарақтарды оңай алып тастайтындай биіктікте орнатыңыз.

27.7 Электр желісіне қосылым

Құрылғыны электр желісіне қауіпсіз жалғау үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- ▸ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- ▸ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▸ Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- ▸ Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

Құрылғыны тоқ желісінен ажырату кез келген уақытта мүмкін болуы қажет. Бұл құрылғыны желіге тек дұрыс орнатылған тұйықтағыш контакт арқылы ғана қосуға болады.

- ▸ Құрылғыны орнатқан соң желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс.
- ▸ Егер құрылғыны орнатқан соң ол қол жетпейтін күйде қалса, монтаж ережелеріне сәйкес және тоқ күші артуының III категориясына сәйкес, қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығына барлық

полюстерді ажырататын арнайы ажыратқышты орнату керек.
- Қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығын қосуды тек білікті электрик маман орындауы керек. Біз қауіпсіздік мақсатындағы өшіргішті (УЗО) құрылғыларды электрлік жабдықтау тізбегіне орнатуды ұсынамыз.

- Құрылғы I қорғау сыныпына сәйкес болып бір ғана жерге қосылған қорекпен қолдануы мүмкін.
- Сақтандыру зауыттық тақтайшадағы қуат деректері және жергілікті қағидалар бойынша орындалуы керек.
- Кез-келген монтаж жұмыстары жүргізілгенде, құрылғы қуат көзінен ажыратылған болуы керек.
- Құрылғыны тек жеткізілген қосу сымына қосу мүмкін. Қосу сымын құрылғының артқы жағына толығымен салыңыз.
- Қосу сымын тек түпнұсқа сымға ауыстыруға болады. қызмет көрсету бөлімінен сатып алынған.
- Орнатуда тию қорғауын қамтамасыз ету керек.

Қосу сымы қорғалған контакті айырымен

Егер құрылғы жерге қосу ашасымен жабдықталған болса, мына нұсқауларды орындаңыз.

- Құрылғыны электр желісіне тек жерге тұйықталатын контактілі дұрыс орнатылған розетка арқылы қосуға болады.
- Егер құрылғыны орнатқаннан кейін жерге қосу контактісімен штепсельге жету мүмкін болмаса, онда орнату ережелеріне сәйкес, кезең -кезеңмен ашылатын электр сымында арнайы қосқыш болуы керек.
- Ұзартқыш кабельдерді, розеткалары бар ұзартқыштарды немесе көп розеткалары бар ұзартқыштарды пайдаланбаңыз. Артық жүктеме өрт қаупіне әкеледі.

Қорғаушы контактісі бар штекерсіз қосу сымы

Егер құрылғы қорғаушы контактісі бар штекермен жабдықталмаған болса, мына нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.
Орнату ережелеріне сәйкес стационарлық электр қондырғысында ажыратқышты орнату қажет.

Қорғаушы контактісі бар штекерсіз қосу сымын қосу


1. Қосылу қорабындағы фазаны (сыртқы сым) және бейтарап сымды (нөлдік сым) анықтаңыз.
   Дұрыс емес қосылуда құрылғыны зақымдау мүмкін.
2. Кернеу жөніндегі ақпаратты зауттық тақтайшадан қадағалаңыз.
3. Желіге қосу сымының тарамдарын түс кодтары бойынша қосыңыз:
   - GN/YE: жасыл және сары = қорғаушы сым ⏚
   - BU: көк = бейтарап сым (нөлдік сым)
   - BN: қоңыр = фаза (сыртқы сым)

27.8 Құрылғыны орнату


БАЙҚА
Ұшы бұрағыштар басқару тақтасын зақымдауы мүмкін.
- Сәйкес бұрағышты қолданыңыз.
- Басқару тақтасын сызып алмаңыз.

Ескертпе: Құрылғының есігінен шыққан қызыл белгі орнатуға көмектесу үшін қолданылады. Құрылғының есігін ашу үшін электр желісіне қосылмас бұрын қызыл тақтайшаны тартыңыз.


1. Бағаналық шкафқа орнатқан кезде қашықтықты қадағалаңыз.
   - Аспалы едендегі жиһаз кесінділерінің өлшемдеріне қойылатын талаптарды орындаңыз.

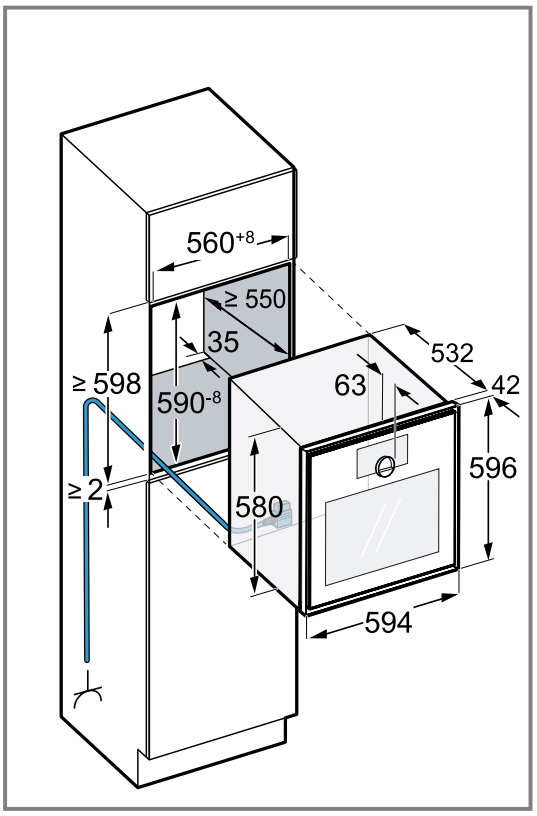


Құрылғының нұсқасына байланысты құрылғы шанышқымен немесе онсыз жабдықталған.
2. Қабырғаға жақын орнатқан кезде, құрылғы есігінің ашылу бұрыштары қабырғаға дейінгі ең аз қашықтыққа байланысты екенін ескеріңіз.

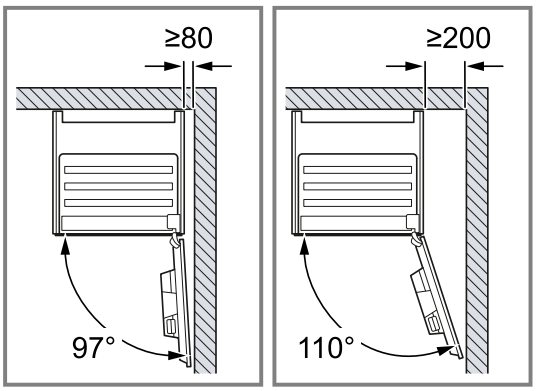


3. 2 қондырғыны бірінің үстіне бірін орнатқанда қашықтықты қадағалаңыз.
   ▸ Құрылғы мен қабырға арасындағы қашықтық кемінде 35 мм екеніне көз жеткізіңіз.

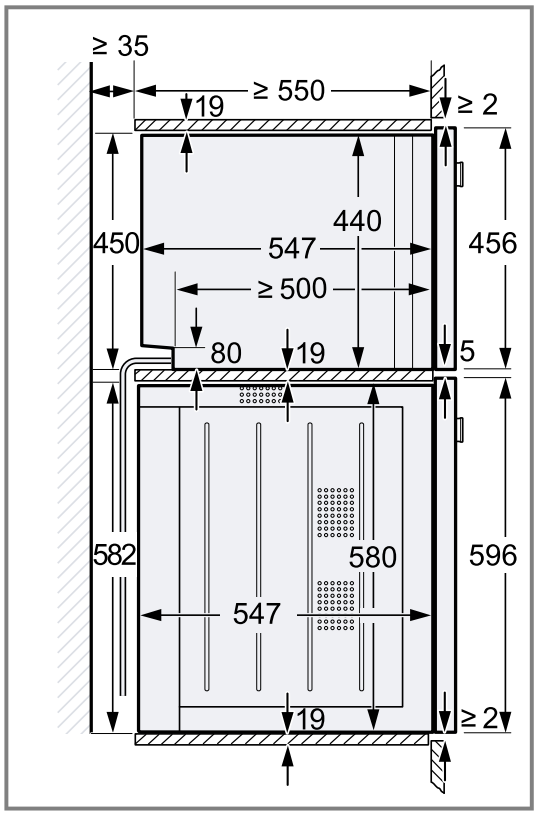


4. Құрылғының үстінде аралық сөре болмаса, құлап кетпес үшін құрылғыны кіріктірілген жиһазға бекітіңіз.
   ▸ Кірістірілген жиһаздың екі жағына GA601010 орнату керек-жарақтарынан екі жақшаны бекітіңіз.
   ▸ Жақшалардың орнату нұсқауларын орындаңыз.
5. **Ескертпе:** Құрылғыдағы барлық ақ пластик элементтерінің реттелгенін қадағалаңыз: сол және оң жақтағы, жоғарғы және төменгі.
   Егер жиһаздың бүйір қабырғаларының қалыңдығы 16 мм болса, ақ пластик элементтерді алып тастамаңыз.
   Ақ пластикалық элементтер құрылғыны ортаға қоюға көмектеседі.
6. Егер жиһаздың бүйір қабырғаларының қалыңдығы 20 мм болса, ақ пластик элементтерді алып тастаңыз.

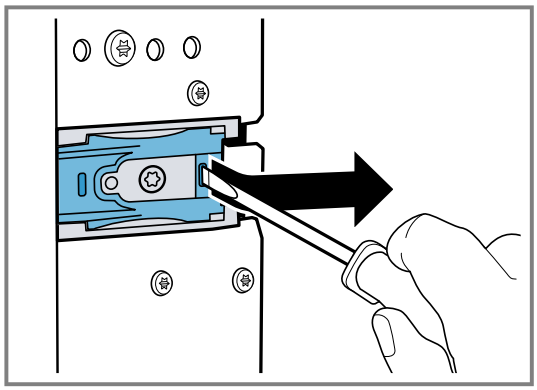


7. Егер жиһаздың бүйір қабырғаларының қалыңдығы 19 мм болса, ақ пластик элементтерді алып тастаңыз ①, оларды 180° бұраңыз ② және орнына қойыңыз ③.

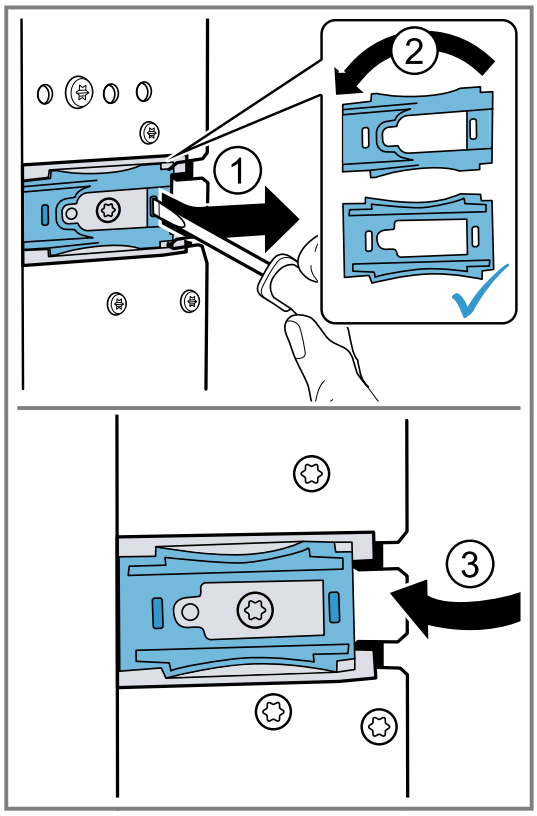


8. Құралды кіріктірілген жиһазға толығымен салыңыз.
   ▸ Онда қосу кабелін бүктемеңіз, қыспаңыз немесе өткір шет үстінен өткізбеңіз.

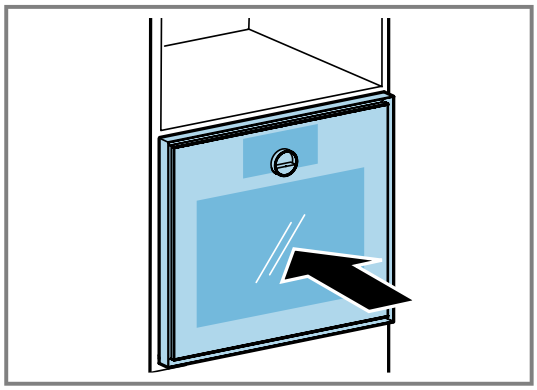


9. Құрылғыны ортаға туралаңыз.
   Құрылғы мен іргелес жиһаз фронттары арасында 2 мм саңылау болу керек.
10. Құрылғыны деңгей құралымен көлденең туралаңыз.

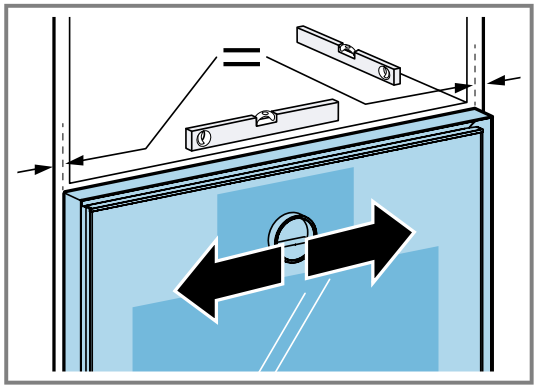

11.Құрылғы есігін ашыңыз.

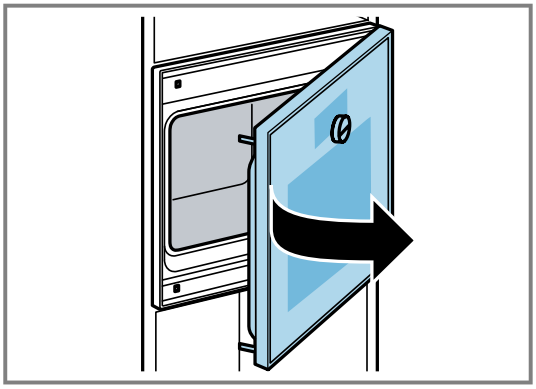

12.Құрылғыны берілген бұрандалармен бекітіңіз.

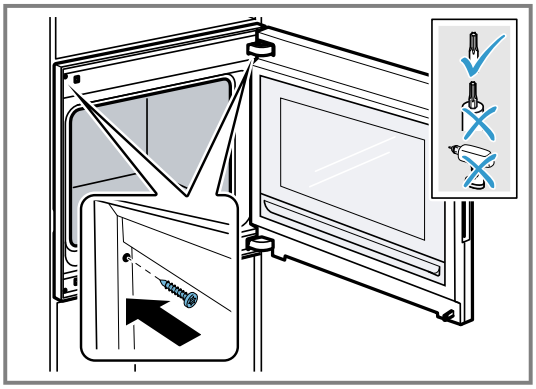

13.Есіктегі тасымалдау сақтандырғышын алып тастаңыз.

27.9 Реттелмелі бұрыштық тіреулері бар аралық сөрелер

Бұрыштары бар реттелетін аралық сөре (GA601010) құрылғыңыз үшін қол жетімді.

БАЙҚА

Бұрыштық тіреулері бар аралық сөреге тым ауыр құрылғыларды орнатсаңыз, сөре майысып қалуы мүмкін.

- Бұрыштық тіреулері бар аралық сөрені пештің астына қоймаңыз.

Құрылғыны GA601010 аралық сөреге дұрыс орналастырмасаңыз, аралық сөре майысуы мүмкін.

- Құрылғыны ілулі едендегі кіріктірілген қуысқа бұрышпен орнатпаңыз.
- Құрылғыны кіріктірілген қуыстың бүйір қабырғаларына параллель жоғарғы шкафқа салыңыз.

Ескертпе: Микротолқынды пешті толық автоматты кофе машинасының астына орнатпаңыз.

Бұрыштық тіреулері бар аралық сөрені орнатыңыз, бірақ тек:


- бір сериялы бу пешінің астында.
- бір сериялы микротолқынды пештің астында.
- сол сериядағы пештің үстіне орнататын кофе машинасының астында.
- сол сериядағы бу пештің үстіне орнататын кофе машинасының астында.

Бұрыштық тіреулері бар аралық сөрені орнатпаңыз:

- пештің астына.
- бір-бірінің үстіне орнатқыңыз келетін екі кофеқайнатқыштың арасында.
- бір сериялы бу пешінің үстінде.

Құрылғыны бұрыштық тіреулері бар аралық сөрелердің үстіне орнату

- Құрылғыны бұрыштық тіреулері бар аралық сөредегі кіріктірілген қуысқа бұрышпен орнатпаңыз. Құрылғыны кіріктірілген қуыстың бүйір қабырғаларына параллель жоғарғы шкафқа салыңыз.

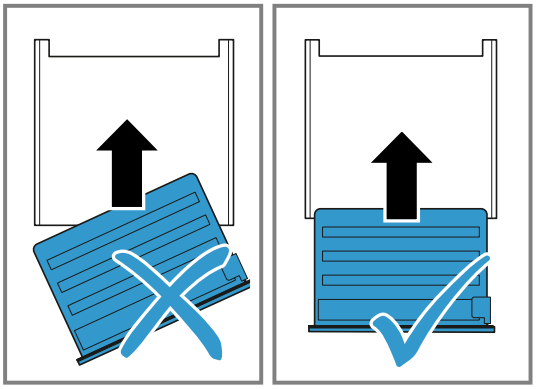


27.10 Құрылғының есігін реттеу

Құрылғы есігі жеткізу күйінде дәлденген. Әдетте қосымша реттеу қажет емес. Бірнеше құрылғыны бір-бірінің жанына немесе үстіне орнатқан кезде, құрылғының есігін реттеңіз.


- Құрылғының есігін биіктігі бойынша реттеңіз →*Бет 57*
- Есіктің ашылу бұрышын өзгерту →*Бет 58*

Құрылғының есігінің биіктігін реттеу

1. Құрылғыны ендірілген текшеден сырғытыңыз.
2. Құрылғының екі жағындағы екі бұранданы босатыңыз.

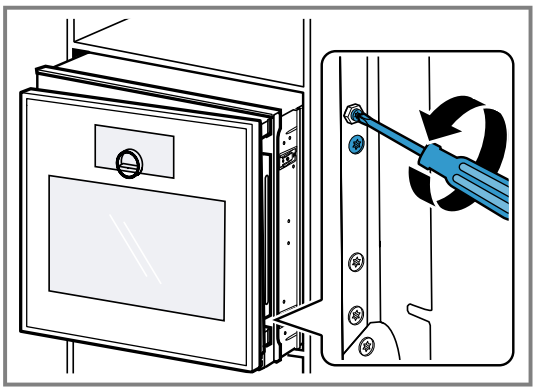

3. Құрылғы есігін ашыңыз.
4. Құрылғы есігінің биіктігін реттеу үшін алты бұрышты бұрауышты сағат тіліне қарсы немесе сағат тілі бағытымен бұраңыз.

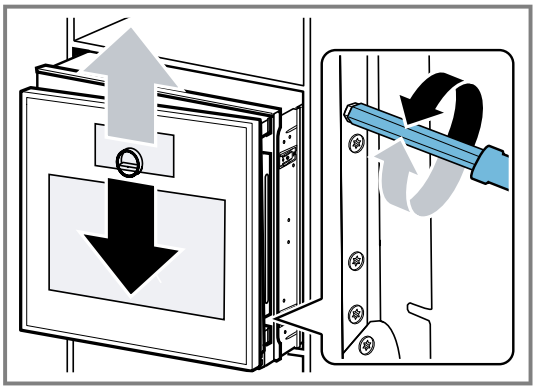


5. Құрылғының бүйірлеріндегі екі бұранданы бұраңыз.
6. Құрылғыны ендірілген текшеге қайта салыңыз.


Есіктің ашылу бұрышын өзгерту

Құрылғының есігінде екі ашылу бұрышы бар.


1. Құрылғыны кірістірілген тауашадан сәл тартып шығарыңыз.
2. Құрылғының артқы жағында орналасқан оң жақтағы бұранданы сәл босатыңыз.

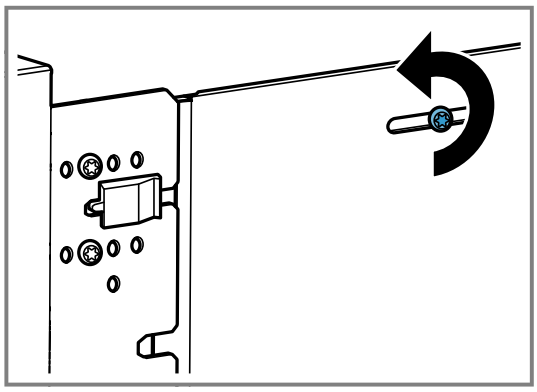


3. Қара пластик элементтің алдында орналасқан екі бұранданы бұрап босатыңыз.

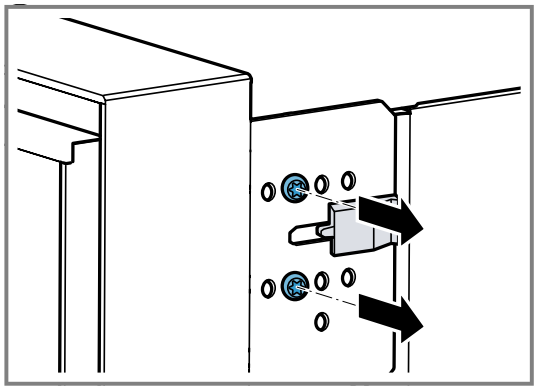

4. Қара пластик элементті оңға қарай жылжытыңыз.

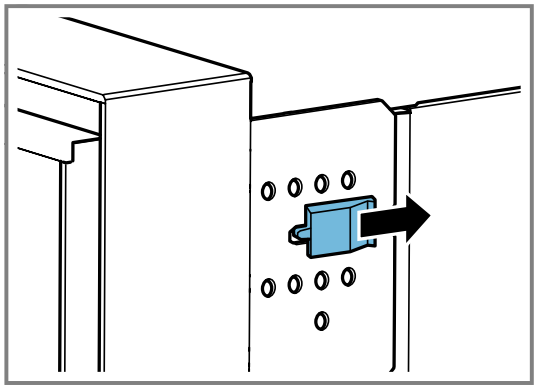

5. Екі бұранданы оң жақта орналасқан құрылғыдағы тесіктерге ораңыз.

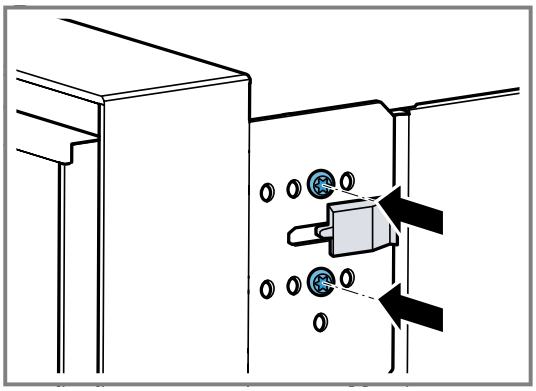

Құрылғыдағы бұрандалар неғұрлым оңға бұралса, есіктің ашылу бұрышы соғұрлым аз болады. Бұрандалар толығымен оңға жылжытылған кезде, құрылғы есігінің ашылу бұрышы шамамен 97°құрайды.

27.11 Құрылғыны орнатқаннан кейін пайдалануға беру

Талап: Құрылғы кіріктірілген және қосылған.

1. ⏻ айналмалы реттеуішті басыңыз.
✔ Дисплейде GAGGENAU логотип шамамен 30 секунд, содан кейін "Инициализация" көрсетіледі.
2. Тіл орнату.
3. Дисплейде орнату шеберінің нұсқауларын орындаңыз.
► → немесе айналмалы реттеуішті бұраңыз.
4. "Орнату биіктігі" үшін параметрлерді реттеңіз.
5. Орнату жағдайына немесе пайдаланушының дене өлшеміне байланысты дисплейді көлденең және тігінен бағыттаңыз.
6. Демонстрациялық режимді өшіріңіз.

27.12 Құрылғыны бу пешімен біріктіру

1. Өндірушісі және сериясы бір құрылғыларды ғана бір бірімен біріктіріңіз.
2. Алдымен бу пешін орнатыңыз.
3. Бу пешін құрастыру нұсқауларын орындаңыз.

27.13 Құрылғыны кофе машинасымен құрамдастыру

1. Өндірушісі және сериясы бір құрылғыларды ғана бір бірімен біріктіріңіз.
2. Кофе машина мен аралық сөрені құрастыру бойынша нұсқаулықпен танысыңыз.
3. Екі құрылғыны кофе машинасының жанына бірінің үстіне бірін қойғанда, осы төрт құрылғының арасына аралық сөрені немесе металл бұрыштарды салыңыз.

27.14 Құрылғыны ыдыс-аяқты жылытуға арналған шкафпен құрамдастыру

БАЙҚА

Құрылғының өткір жиектері ыдысты жылыту шкафтың алдыңғы панелін зақымдауы мүмкін.

► Құрылғыны орнатқан кезде ыдысты жылыту шкафтың алдыңғы панеліне зақым келтірмеуге тырысыңыз.
► Басқа құрылғыны орнатпас бұрын, жылыту шкафын ашыңыз, алдыңғы панельдің үстіне шүберек қойыңыз және жылыту тартпасының алдыңғы панелін зақымданудан қорғау үшін жылыту тартпасын жабыңыз.

1. Өндірушісі және сериясы бір құрылғыларды ғана бір бірімен біріктіріңіз.
2. Бірінші ыдыс-аяқ жылыту шкафын орнатыңыз.
3. Ыдыс-аяқ жылыту шкафын орнату нұсқаулығын ескеріңіз.
4. Кіріктіруге арналған шкафта ені 60 см пеш ыдыс-аяқты жылытуға арналған шкафтың үстіне орнатылады.

27.15 Құрылғыны микротолқынды пешпен құрамдастыру

1. Өндірушісі және сериясы бір құрылғыларды ғана бір бірімен біріктіріңіз.
2. Алдымен микротолқынды пешті, содан кейін тұмшапешті орнатыңыз.

27.16 Құрылғыны шешіңіз

1. Құрылғының қуатын өшіру
2. Бекіту бұрандаларын босатыңыз.
3. Құрылғыны сәл көтеріп, оны толығымен алып тастаңыз.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9001954199 (060727) REG25
kk