Шкаф для подогрева посуды

GW252100 GW252130



GAGGENAU

Дополнительную информацию и объяснения можно найти в сети Интернет. Сканируйте QR-код на титульной странице.



Содержание

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 Безопасность 2
2 Предотвращение материального ущерба 3
3 Защита окружающей среды и экономия 4
4 Знакомство с прибором 4
5 Аксессуары 6
6 Перед первым использованием 6
7 Посуда 7
8 Стандартное управление 7
9 Предварительный подогрев посуды 8
10 Предварительный подогрев чашек 8
11 Поддержание блюд в горячем состоянии 9
12 Низкотемпературное приготовление 9
13 Дополнительные функции 10
14 Размораживание 10
15 У вас все получится! 10
16 Home Connect 13
17 Очистка и уход 14
18 Устранение неисправностей 14
19 Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению .. 16
20 Сервисная служба 16
21 Утилизация 16
22 Сертификат соответствия 17

23 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 17
23.5 Безопасность при монтаже 18

⚠ 1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Определение сигнальных слов

Здесь представлены определения сигнальных слов, используемых в данном руководстве.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте эти указания, чтобы избежать возможного получения серьезных травм или летального исхода.

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте эти указания, чтобы избежать повреждения прибора или причинения материального ущерба иным способом.

Примечание: Это указывает на важную информацию.

1.2 Общие указания

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.3 Использование по назначению

Используйте прибор только:
- для поддержания пищи в горячем состоянии и разогревания посуды.
- для приготовления блюд и напитков.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Не используйте прибор:
- на лодках и в автомобилях.

1.4 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.
Детям запрещено играть с прибором.
Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 15 лет под надзором взрослых.

EAC

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.5 Безопасная эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность пожара!
Внутренние поверхности прибора сильно нагреваются, легковоспламеняющиеся материалы могут загореться.
- ▸ Никогда не храните легковоспламеняющиеся предметы и пластиковые емкости внутри прибора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!
Во время работы принадлежности или посуда сильно нагреваются.
- ▸ Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте рукавицы.

Во время работы прибора внутренние поверхности сильно нагреваются.
- ▸ Никогда не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора.
- ▸ Не подпускайте детей близко к прибору.

Во время работы прибора задняя стенка фронтальной панели сильно нагревается.
- ▸ Для открывания прибора прикасайтесь к фронтальной панели только сбоку или с нижней стороны.

Во время работы прибор сильно нагревается.
- ▸ Перед очисткой дайте прибору остыть.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!
При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
- ▸ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▸ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▸ В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.
- ▸ Если сетевой кабель прибора будет поврежден, он должен быть заменен обученным специалистом.

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.
- ▸ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▸ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▸ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.
- ▸ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.
- ▸ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▸ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▸ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▸ Обратитесь в сервисную службу.
→*Страница 16*

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!
Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.
- ▸ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▸ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.
- ▸ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▸ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!
Свет светодиодных ламп очень яркий и может травмировать глаза (Группа риска 1).
- ▸ Не смотрите прямо на включенные светодиодные лампы более 100 секунд подряд.

2 Предотвращение материального ущерба


ВНИМАНИЕ
Слишком большой вес может стать причиной повреждения прибора.
- ▸ Допустимая нагрузка на прибор составляет 25 кг.

Слишком большой вес может стать причиной повреждения прибора.
- ▸ Решетка может выдержать максимум 6 кг посуды.

Влага может стать причиной повреждения прибора.


- Не используйте прибор для хранения блюд и напитков. Испаряющаяся из блюд влага может стать причиной коррозии и, как следствие, повреждения прибора.

Попытки перенести прибор, держа его за рамку, могут привести к деформации рамки. Рамка прибора не рассчитана на его вес.

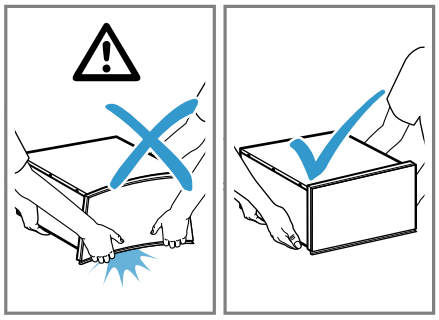

- Не поднимайте прибор за рамку.
- Всегда поднимайте прибор, держа его за корпус.

Если затянуть винты слишком сильно, боковая панель деформируется. В этом случае прибор больше не будет прилегать заподлицо к другим приборам.

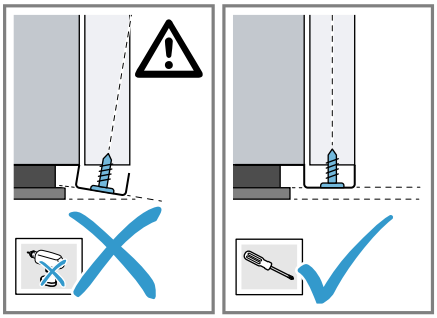

- Не прикладывайте чрезмерных усилий при затягивании винтов.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Экономия электроэнергии

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии.


Для эффективного предварительного подогрева распределяйте посуду в приборе равномерно.

Приготовление блюд, например, при низкой температуре, в шкафу для подогрева посуды более энергоэффективно, чем в духовом шкафу.

4 Знакомство с прибором

4.1 Прибор


Здесь приведен обзор составных частей прибора.

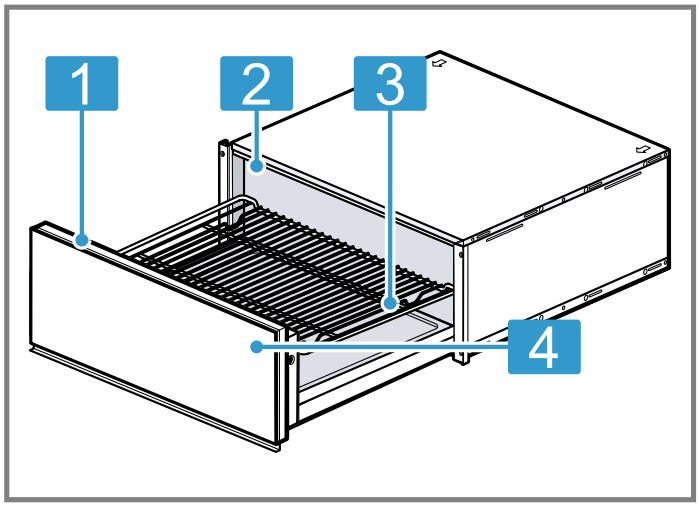

1	Панель управления
2	Освещение
3	Решетка
4	Индикатор режима

4.2 Панель управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.



Сенсорные поля

Сенсорные поля являются чувствительными к касанию поверхностями. Для выбора функции нажмите на соответствующее поле.

Сенсорное поле	Функция
⏻	Включение или выключение прибора
🔖	Добавление индивидуальных настроек [1]
☕	Предварительный подогрев чашек
≡	Предварительный подогрев посуды
≋	Поддержание блюд в горячем состоянии
55	Низкотемпературное приготовление
🌡	Установка температуры
30°-80°	Выбор температуры [2]
ᯤ	Активация соединения Home Connect

Указания

- При прикосновении к сенсорному полю прибор выполняет соответствующую функцию.
- Сенсорные поля функций, не выбранных в данный момент, не подсвечиваются.
- Установки, выбранные в данный момент, подсвечиваются цветом.
- Следите за тем, чтобы элементы управления всегда были сухими. Влага может вызвать нарушение функционирования.

Индикация

Индикаторы на панели управления показывают режим работы прибора.

Индикация	Функция
ᯤ подсвечивается белым светом	Доступно Home Connect.
ᯤ мигает белым светом	Прибор подключен к Home Connect.
ᯤ подсвечивается цветом	Прибор подключен к Home Connect.
ᯤ мигает цветом	Нарушено соединение с Home Connect.

Индикация рабочего состояния расположена на передней панели прибора.

Индикация рабочего состояния	Функция
Выкл	Прибор ВЫКЛЮЧЕН
Светится	Прибор ВКЛЮЧЕН
Мигает	Индикация нагрева
Быстрое мигание	Неисправность

[1] Доступно, только если прибор подключен к Home Connect.
[2] В зависимости от выбранного режима работы.

Рекомендуемая температура и диапазон температур

Прибор показывает возможный диапазон температур в зависимости от выбранного режима работы. Выбранный режим работы и соответствующая рекомендуемая температура подсвечиваются цветом.
При включении подсвечиваются цветом установленные при последнем использовании режим работы и температура.

Режим работы	Рекомендуемая температура, °C	Диапазон настройки температуры °C
Предварительный подогрев чашек	50	40 - 60
Предварительный подогрев посуды	60	50 - 70
Поддержание блюд в горячем состоянии	70	60 - 80
Низкотемпературное приготовление	80	70 - 80
Диапазон температур	50	30 - 80

4.3 Долговрем. таймер

С помощью этой функции в течение длительного времени температура прибора поддерживается в диапазоне от 30 до 80 °C.
Это позволяет поддерживать блюда в горячем состоянии до 74 часов без выключения и повторного включения прибора. Следите за тем, чтобы скоропортящиеся продукты не оставались в приборе слишком долго.
Если при выполнении этой функции открыть прибор, он продолжает нагреваться и включается вентилятор.

4.4 Освещение

В соответствии с заводскими установками подсветка включается автоматически при открывании прибора.

В приложении Home Connect можно включить или выключить подсветку, а также изменить заводские установки.

4.5 Аварийное отключение

Для вашей безопасности прибор оснащен функцией аварийного отключения. Любой процесс нагрева отключается по истечении 24 часов, если за это время не осуществляется никакое управление. Все индикаторы отключены. При выключении прибора раздается звуковой сигнал. После отключения электроэнергии прибор остается выключенным.
Если функция "Долговрем. таймер"активирована, аварийное отключение деактивируется.

5 Аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары. Они адаптированы к данному прибору.

Принадлежности		Применение
Решетка		Разделение внутреннего пространства на два уровня: ▪ предварительный подогрев разного количества посуды ▪ поддержание в горячем состоянии разного количества посуды ▪ Приготовление на двух уровнях

6 Перед первым использованием

Подготовьте прибор к использованию.

6.1 Очистка и прогрев прибора перед первым использованием

Примечание: При первом включении должно пройти прим. 60 секунд, прежде чем прибор придет в состояние готовности к работе. Раздается звуковой сигнал. Сенсорные поля загораются по возрастанию слева направо.

Требование: В приборе не находится никаких предметов.

1. Нажмите на переднюю панель прибора.
✔ Прибор открывается, и его можно выдвинуть сбоку или снизу передней панели до упора.
2. Очистите прибор влажной салфеткой с неагрессивным моющим средством, например, смесью воды и моющего средства.
3. Нажмите .
✔ Раздается звуковой сигнал.
4. Нажмите .
5. Нажмите 80° и закройте прибор.
✔ Пока прибор прогревается, индикация рабочего состояния мигает.
6. Нагревайте прибор в течение одного часа при температуре 80 °C.
Появление дыма и запахов являются нормальным явлением.
Хорошо проветривайте помещение.

7 Посуда

Соблюдайте указания по заполнению прибора. Допустимая нагрузка на прибор составляет 25 кг. Вы можете подогревать различное количество посуды в зависимости от высоты прибора.

7.1 Посуда для приборов высотой 28 см

Высота прибора 28 см позволяет подогреть комплект посуды на 12 персон.

ВНИМАНИЕ
Слишком большой вес может стать причиной повреждения прибора.
- ▸ Решетка может выдержать максимум 6 кг посуды.

Невозможно вынуть решетку вместе с посудой из прибора. При наклоне решетки посуда соскальзывает с нее. Для очистки сначала достаньте посуду, а затем выньте решетку из прибора.

Посуда	Габариты
12 порционных тарелок	Ø 27 см
12 суповых чашек	Ø 13 см
1 миска	Ø 24 см
1 миска	Ø 21 см
1 миска	Ø 17 см
2 блюда для мяса	32 x 20 см

8 Стандартное управление

8.1 Открывание прибора

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**
Во время работы прибора задняя стенка фронтальной панели сильно нагревается.
- ▸ Для открывания прибора прикасайтесь к фронтальной панели только сбоку или с нижней стороны.


- ▸ Нажмите на переднюю панель прибора.
- ✔ Прибор открывается, и его можно выдвинуть сбоку или снизу передней панели до упора.

8.2 Использование решетки

Решетка разделяет внутреннее пространство прибора на два уровня и позволяет разогревать или поддерживать в горячем состоянии разное количество посуды.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**
Решетка сильно нагревается.
- ▸ Соблюдайте осторожность при вынимании решетки, используйте прихватки.

1. Откройте прибор.
2. Правильно вставьте решетку в прибор.
   - ▸ Убедитесь, что фиксирующий выступ обращён вниз.
   - ▸ Не ставьте решетку на дно прибора.
   - ▸ Поместите решетку на опорные точки в задней части прибора ① и затем опустите ее на опорные точки в передней части прибора ②.

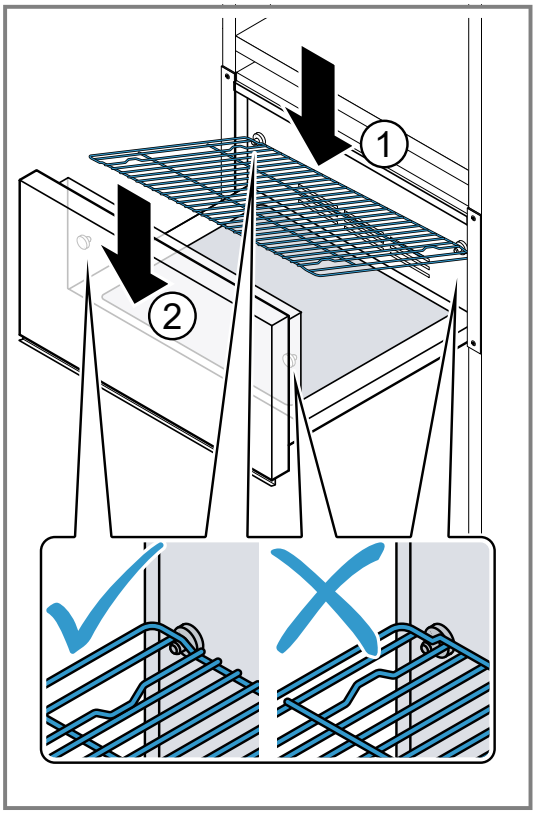

3. Поставьте посуду на решетку.
4. Медленно закройте прибор.
5. Для очистки сначала достаньте посуду, а затем выньте решетку из прибора.
   Невозможно вынуть решетку вместе с посудой из прибора. При наклоне решетки посуда соскальзывает с нее.

8.3 Закрывание прибора

- ▸ Вдвиньте переднюю панель до упора.

8.4 Включение прибора

1. Нажмите ⏻.
✔ Раздатся звуковой сигнал.
2. Выберите режим работы.
✔ Рекомендуемая температура подсвечивается цветом.
✔ Имеющиеся индикации температуры также горят непрерывно.
3. При необходимости выберите другую температуру.
✔ Выбранная температура подсвечивается цветом.
4. Закройте прибор.
✔ Пока прибор прогревается, индикация рабочего состояния мигает.
✔ Индикация рабочего состояния горит непрерывно, прибор нагревается, вентилятор работает.

8.5 Выключение прибора

▸ Нажмите ⏻.
✔ Раздатся звуковой сигнал.

8.6 Установка температуры

1. Нажмите 🌡.
✔ Рекомендуемая температура подсвечивается цветом.
✔ Настраиваемый диапазон температур подсвечивается белым светом.
2. Выберите температуру.
✔ Выбранная температура подсвечивается цветом.

8.7 Корректировка рекомендуемой температуры

1. Выберите режим.
2. Нажмите символ требуемой рекомендуемой температуры и удерживайте, пока не раздастся звуковой сигнал.
✔ Рекомендуемая температура изменена.

8.8 Запуск функции "Долговрем. таймер"

1. Нажмите ⏻.
✔ Раздается звуковой сигнал.
2. Нажмите 🌡.
✔ Рекомендуемая температура подсвечивается цветом.
3. Установите необходимую температуру от 30 до 80 °C.
4. Одновременно нажмите ⏻ и 🕒.
✔ 🕒 подсвечивается цветом. 30° подсвечивается белым цветом.
5. Нажмите 30°.
✔ 30° подсвечивается цветом.
6. Нажмите и удерживайте 🕒, пока не раздастся звуковой сигнал.
✔ 🕒 горит белым светом.
✔ 🌡 и установленная температура подсвечиваются цветом. Яркость индикации снижена.
7. Закройте прибор.
✔ Индикация рабочего состояния горит непрерывно, прибор нагревается, вентилятор работает.
✔ Если при выполнении этой функции открыть прибор, он продолжает нагреваться и включается вентилятор.

8.9 Завершение функции "Долговрем. таймер"

1. Нажмите ⏻.
✔ Функция "Долговрем. таймер" завершена.
2. Для выключения прибора снова нажмите ⏻.
✔ Раздается звуковой сигнал.

Рекомендация: Когда прибор подключен к Home Connect, вы можете запрограммировать таймер отключения в приложении Home Connect.

9 Предварительный подогрев посуды

В подогретой посуде блюда остывают медленнее.

9.1 Активация режима подогрева посуды

1. Установите посуду в прибор.
   ▸ Чтобы гарантировать хорошую циркуляцию теплого воздуха, убедитесь, что высокая посуда или стопка тарелок не закрывает вентиляционные прорези на задней стенке прибора.
   ▸ Для уменьшения времени нагрева равномерно распределите посуду по всему дну прибора.
   Время нагрева зависит от материала, толщины, количества и распределения посуды. При подогреве комплекта посуды на 6 персон продолжительность нагрева составляет прим. 30-40 минут.
2. Нажмите ♨.
✔ Рекомендуемая температура подсвечивается цветом.
✔ Имеющиеся индикации температуры также горят непрерывно.
3. При необходимости выберите другую температуру.
4. Закройте прибор.
✔ Пока прибор прогревается, индикация рабочего состояния мигает.
✔ Индикация рабочего состояния горит непрерывно, прибор нагревается, вентилятор работает.

9.2 Завершение подогрева посуды

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**
Во время работы принадлежности или посуда сильно нагреваются.
▸ Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте рукавицы.

1. Откройте прибор.
2. Выключите прибор.
3. Выньте посуду.

10 Предварительный подогрев чашек

В подогретых чашках напитки дольше остаются теплыми.

10.1 Активация режима подогрева чашек

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**
При очень высокой температуре существует опасность ожога.
- ▸ Для чашек всегда устанавливайте температуру ниже 60 °C.

1. Загрузите чашки в прибор.
   - ▸ Равномерно распределите чашки по всему дну прибора, чтобы уменьшить продолжительность подогрева.

   Продолжительность подогрева зависит от материала, толщины, количества и распределения чашек.
2. Нажмите ☕.

✔ Рекомендуемая температура подсвечивается цветом.
✔ Имеющиеся индикации температуры также горят непрерывно.
3. При необходимости выберите другую температуру.
4. Закройте прибор.

✔ Пока прибор прогревается, индикация рабочего состояния мигает.
✔ Индикация рабочего состояния горит непрерывно, прибор нагревается, вентилятор работает.

10.2 Завершение подогрева чашек

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**
Во время работы принадлежности или посуда сильно нагреваются.
- ▸ Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте рукавицы.

1. Откройте прибор.
2. Выключите прибор.
3. Выньте чашки.

11 Поддержание блюд в горячем состоянии

Этот прибор позволяет поддерживать блюда в горячем состоянии в течение определенного времени.
Соблюдайте рекомендации по установкам.
→ *"Рекомендации по установкам режима поддержания блюд в горячем состоянии", Страница 10*

11.1 Активация режима поддержания блюд в горячем состоянии

1. Не наполняйте посуду до краев во избежание расплескивания.
2. Накройте блюда термостойкой прозрачной пленкой, алюминиевой фольгой или термостойкой крышкой.
3. Установите посуду в прибор.
4. Нажмите ♨.

✔ Рекомендуемая температура подсвечивается цветом.
✔ Имеющиеся индикации температуры также горят непрерывно.
5. При необходимости выберите другую температуру.
6. Закройте шкаф для подогрева посуды.

✔ Пока прибор прогревается, индикация рабочего состояния мигает.
✔ Индикация рабочего состояния горит непрерывно, прибор нагревается, вентилятор работает.

11.2 Завершение поддержания блюд в горячем состоянии

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**
Во время работы принадлежности или посуда сильно нагреваются.
- ▸ Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте рукавицы.

1. Откройте прибор.
2. Выключите прибор.
3. Выньте посуду.

12 Низкотемпературное приготовление

Низкотемпературное приготовление идеально подходит для приготовления нежных кусков мяса, которые должны остаться розовыми или быть доведены до определенного состояния. Мясо получается сливочнонежным и остается очень сочным. Так как в данном режиме время приготовления значительно увеличивается, у вас появляется больше возможностей при составлении меню. Мясо, приготовленное при низких температурах, можно долго поддерживать в горячем состоянии.
Соблюдайте рекомендации по установкам.
→ *"Рекомендации по установкам при низкотемпературном приготовлении", Страница 11*

12.1 Рекомендации по низкотемпературному приготовлению

Ниже даны рекомендации, которые позволят вам добиться отличного результата при низкотемпературном приготовлении.

- Используйте только свежее, безукоризненно качественное мясо. Тщательно удалите жилки и лишний жир. При низкотемпературном приготовлении жир приобретает собственный ярко выраженный вкус.
- Даже большой кусок мяса нет необходимости переворачивать.
- Вы можете нарезать мясо непосредственно по окончании низкотемпературного приготовления. Время выдержки не требуется.
- Благодаря особому способу приготовления внутри мясо всегда остается розовым. Однако это ни в коем случае не означает, что мясо сырое или плохо прожаренное.
- При низкотемпературном приготовлении мясо получается не таким горячим, как мясо, жареное обычным способом. Поэтому соусы к мясу следует подавать горячими. На последние 20–30 минут поместите тарелки в прибор.
- Для поддержания мяса, приготовленного при низких температурах, в горячем состоянии выберите температуру 60 °C. Маленькие куски мяса можно поддерживать в горячем состоянии до 45 минут, большие - до 2 часов.

12.2 Активация режима низкотемпературного приготовления

1. Используйте только подходящую посуду из стекла, фарфора или керамики с крышкой, например, глубокий стеклянный противень.
2. Если у выбранной посуды отсутствует крышка, накройте посуду термостойкой пищевой пленкой.
3. Установите посуду на дно прибора.
4. Нажмите ≅ для активации функции подогрева посуды.
5. Закройте прибор.
✔ Пока прибор прогревается, индикация рабочего состояния мигает.
✔ Индикация рабочего состояния горит непрерывно, прибор нагревается, вентилятор работает.
6. Сильно разогрейте жир в сковороде.
7. Быстро обжарьте мясо до появления корочки.
8. Переложите мясо в подогретую посуду.
9. Накройте посуду крышкой или термостойкой пищевой пленкой.
10. Установите посуду, на которой лежит мясо, в прибор.
11. Нажмите 🍽.
✔ Рекомендуемая температура подсвечивается цветом.
✔ Имеющиеся индикации температуры также горят непрерывно.
12. При необходимости выберите другую температуру.
13. Закройте прибор.
✔ Пока прибор прогревается, индикация рабочего состояния мигает.
✔ Индикация рабочего состояния горит непрерывно, прибор нагревается, вентилятор работает.

12.3 Завершение низкотемпературного приготовления

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**
Во время работы принадлежности или посуда сильно нагреваются.
▸ Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте рукавицы.

1. Откройте прибор.
2. Выключите прибор.
3. Выньте посуду.

13 Дополнительные функции

Ваш прибор предлагает много полезных функций.

Соблюдайте рекомендации по установкам.
→ *"Рекомендации по установкам при других вариантах использования", Страница 12*

14 Размораживание

С помощью данного прибора можно разморозить замороженные продукты более бережно и равномерно, чем в микроволновой печи.
Соблюдайте рекомендации по установкам.
→ *"Рекомендации по установкам для размораживания", Страница 12*

14.1 Размораживание блюд

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность нанесения вреда здоровью!**
При размораживании продуктов животного происхождения возможен перенос микроорганизов.
▸ При размораживании продуктов животного происхождения обязательно удаляйте образующуюся жидкость.
▸ Следите за тем, чтобы образующаяся при размораживании жидкость не вступала в контакт с другими продуктами.

1. Перед размораживанием извлеките продукты из упаковки.
2. Размораживайте продукты в строго необходимых количествах.
3. При размораживании мяса или рыбы переверните их по истечении половины времени.
4. Отделите штучные замороженные продукты, такие как ягоды или куски мяса, друг от друга.

Указания
- Продолжительность размораживания зависит от размера, массы и формы замороженных продуктов. Для уменьшения времени размораживания замораживайте продукты плашмя или отдельными частями.
- Размороженные продукты могут храниться не так долго и портиться быстрее, чем свежие. После размораживания немедленно обработайте и приготовьте размороженные продукты.
- Не размораживайте рыбу до конца. При размораживании рыбы достаточно, если ее поверхность немного размягчиться для того, чтобы впитать специи.

15 У вас все получится!

15.1 Рекомендации по установкам режима поддержания блюд в горячем состоянии

При использовании режима поддержания в горячем состоянии соблюдайте следующие рекомендации по установкам. Соблюдайте максимальную продолжительность, указанную в обзоре во избежание пересыхания блюд.

Блюдо	Предварительный подогрев посуды	Температура в °C	Время приготовления, мин	Указания
Вареные яйца, яичница-болтунья	да	50	макс. 60	Накрывание блюд
Хлеб для тостов, булочки	да	60	макс. 60	
Нежные блюда, например мясо, приготовленное щадящим способом	нет	60	макс. 60	Нарезать мясо непосредственно перед подачей, накрыть блюда
Блюда	да	80	макс. 60	Накрывание блюд
Напитки	да	70	макс. 60	Накрывание напитков

15.2 Рекомендации по установкам при низкотемпературном приготовлении

Следующие установки были протестированы специально для вашего прибора.
Для низкотемпературного приготовления подходят любые нежные части говядины, свинины, телятины, баранины, дичи и птицы. Время обжаривания и доведения до готовности зависит от размеров куска мяса. Время обжаривания действительно при погружении куска мяса в предварительно нагретое масло.

Маленькие куски мяса

Блюдо	Время обжаривания на плите	Время доведения до готовности в шкафу для подогрева посуды	Температура в °C
Кубики или полоски	прим. 1-2 минуты	20-30 минут	80
Небольшие шницели, стейки или медальоны толщиной прим. 1-2 см	по 1-2 минуты на каждую сторону	35-50 минут	80

Средние куски мяса

Блюдо	Время обжаривания на плите	Время доведения до готовности в шкафу для подогрева посуды	Температура в °C
Филе, 400-800 г	прим. 4-5 минут	75-120 минут	80
Баранья спинка, прим. 450 г	по 2-3 минуты на каждую сторону	50-60 минут	80
Постное жаркое, 800-1000 г	прим. 6-8 минут	120-180 минут	80

Большие куски мяса

Блюдо	Время обжаривания	Время доведения до готовности в шкафу для подогрева посуды	Температура в °C
Филе, от 800-2000 г	прим. 6-8 минут	120-210 минут	80
Ростбиф, 1-2 кг	прим. 8-10 минут	180-210 минут	80

Другие блюда

Блюдо	Время обжаривания	Время доведения до готовности в шкафу для подогрева посуды	Температура в °C	Указания
Рагу	прим. 6-8 минут	15 часов	80 80	в жаровне под крышкой
мясное конфи		20 часов	80	в жаровне под крышкой, например, конфи из утки (фирменное блюдо юго-запада Франции)

15.3 Рекомендации по установкам при других вариантах использования

Соблюдайте следующие рекомендации по установкам.

Разогревание

Блюдо	Температура в °C	Время приготовления, мин	Указания
Блюда из яиц и муки, например, блины, оладьи, роллы, такос	80	10-60	Накрывание блюд
Выпечка, например, пирог с посыпкой, маффины	80	30-45	Накрывание блюд

Растапливание

Блюдо	Температура в °C	Время приготовления, мин	Указания
Распускание желатина	80	10-15	Перед растапливанием размочите листы желатина в воде и отожмите
Плиточный шоколад, шоколадная глазурь	60	30-45	Разломайте шоколад на кусочки
Сливочное масло	80	30-45	Порежьте масло кубиками

Сушка

Блюдо	Температура в °C	Время приготовления, мин	Указания
Свежие травы	60	90	
Меренги	80	150-180	Диаметр 3-4 см
Яблоки кольцами	70	420-480	Порежьте яблоки тонкими дольками или кольцами

Ароматизирование масла

Блюдо	Температура в °C	Время приготовления, мин	Указания
Ароматизированное масло	80	90-120	например, оливковое масло с лимоном, розмарином, чили

Подогрев хлопчатобумажных полотенец

Столовое белье	Температура в °C	Время приготовления, мин	Указания
Горячие хлопчатобумажные полотенца	80	60	Перед подогревом смочите хлопчатобумажные полотенца водой и скатайте. Разложите полотенца на тарелке или в подходящей емкости. Установите тарелку или емкость с полотенцами в шкаф для подогрева посуды.

15.4 Рекомендации по установкам для размораживания

При размораживании соблюдайте следующие рекомендации по установкам.

Блюдо	Температура в °C	Время приготовления, мин
Нежные продукты глубокой заморозки, такие как сливочное масло, сыр, ягоды	40	45-60
Хлеб, булочки, багет, пироги	60	15-30
Мясо, рыба	60	30-60

16 Home Connect

Данный прибор можно подключить к домашней сети связи. Подключите прибор к мобильному устройству, чтобы управлять функциями прибора через приложение Home Connect, изменять базовые установки и отслеживать актуальный статус стирки.
Сервис Home Connect доступен не во всех странах. Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Информацию об этом вы найдете здесь: *www.home-connect.com*.
Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации. Следуйте инструкциям и соблюдайте указания, приведенные в приложении Home Connect.

Указания
- Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности, в том числе при управлении прибором через приложение Home Connect.
  → *"Безопасность", Страница 2*
- Приоритетным является управление непосредственно на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.
- При работе в сети прибор потребляет не более 2 Вт в режиме ожидания.

16.1 Установка Home Connect

Требования
- Прибор должен быть подключен к сети электропитания и включен.
- У вас есть мобильное устройство с установленной актуальной версией операционной системы iOS или Android, например смартфон.
- Место установки прибора находится в радиусе действия домашней сети WLAN (Wi-Fi).
- Мобильное устройство и прибор находятся в радиусе действия сигнала WLAN вашей домашней беспроводной сети.

1. Сканируйте следующие QR-коды.

   Используйте QR-код для установки приложения Home Connect и подключения своего прибора.
2. Следуйте указаниям в приложении Home Connect.

16.2 Сброс настроек WLAN и выключение WLAN

1. Нажмите и удерживайте ᯤ, пока не прозвучит звуковой сигнал.

✔ ᯤ мигает белым светом один раз.
✔ Настройки WLAN сброшены. Прибор выполняет поиск соединения с другим мобильным устройством.

2. Снова нажмите и удерживайте ᯤ, пока не прозвучит звуковой сигнал.

✔ ᯤ загорается белым светом прим. на 2 секунды.
✔ Функция WLAN отключена.

16.3 Обновление программного обеспечения

Функция обновления ПО позволяет актуализировать программное обеспечение прибора, например, для оптимизации, устранения ошибок, установки важных обновлений системы безопасности, а также для установки дополнительных функциональных обновлений и технического обслуживания.
Для этого вы должны быть зарегистрированным пользователем Home Connect, иметь установленное на мобильном устройстве приложение и подключиться к серверу Home Connect.
Как только обновление программного обеспечения будет доступно, вы будете проинформированы через приложение Home Connect и сможете запустить обновление программного обеспечения через приложение. После успешной загрузки можно запустить установку через приложение Home Connect, если вы находитесь в домашней сети WLAN (Wi-Fi). Об успешном окончании установки вы получите информацию через приложение Home Connect.
Текущую версию ПО вы найдете в приложении Home Connect в информации о приборе.

Указания
- Обновление ПО выполняется в два этапа.
  - На первом этапе выполняется загрузка ПО.
  - На втором этапе ПО устанавливается на ваш прибор.
- В процессе загрузки данных можно продолжать пользоваться прибором. В зависимости от индивидуальных настроек в приложении обновленную версию ПО можно также загрузить автоматически.
- Установка занимает несколько минут. В процессе установки вы не сможете пользоваться прибором.
- Важные для безопасности обновления версии ПО рекомендуется устанавливать как можно скорее.

16.4 Защита данных

Соблюдайте указания по защите данных.

При первом подключении прибора к домашней сети с выходом в Интернет ваш прибор передает на сервер Home Connect следующие категории данных (первоначальная регистрация):
- уникальный идентификатор прибора (состоящий из кодовых номеров прибора и MAC-адреса установленного модуля связи Wi-Fi);
- сертификат безопасности модуля связи Wi-Fi (для информационно-технической защиты подключения);
- текущую версию программного и аппаратного обеспечения вашего бытового прибора;
- статус предыдущего восстановления заводских настроек, если оно выполнялось.

Такая первоначальная регистрация нужна для использования функций Home Connect и требуется только в том случае, когда вы будете использовать функции Home Connect в первый раз.

Примечание: Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии

приложения Home Connect. Сведения о защите данных можно получить в приложении Home Connect.

17 Очистка и уход

17.1 Чистящее средство

Подходящие чистящие средства можно приобрести в сервисной службе или интернет-магазине.

ВНИМАНИЕ
Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.
- ▸ Не используйте агресивные или абразивные чистящие средства.
- ▸ Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- ▸ Не используйте жесткие мочалки или губки.
- ▸ Используйте средство для очистки стёкол, скребок для стеклянных поверхностей или средства по уходу за изделиями из нержавеющей стали только в том случае, если это рекомендовано в указаниях по очистке соответствующей детали.
- ▸ Перед использованием тщательно вымойте губки для мытья посуды.

17.2 Очистка прибора

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**
Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.
- ▸ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- ▸ Запрещается браться за прибор влажными руками.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**
Во время работы прибор сильно нагревается.
- ▸ Перед очисткой дайте прибору остыть.

Требование: Прибор выключен.

1. Очистите прибор влажной салфеткой с неагрессивным моющим средством, например, смесью воды и моющего средства.
2. Вытрите насухо мягкой салфеткой.

17.3 Очистка поверхностей из нержавеющей стали

1. Всегда немедленно удаляйте пятна извести, жира, крахмала и яичного белка.
   Под такими пятнами может возникать коррозия.
2. Используйте для очистки воду с добавлением небольшого количества моющего средства.
3. Вытрите насухо мягкой салфеткой.

17.4 Очистка стеклянной передней панели

- ▸ Протирайте стеклянную переднюю панель мягкой салфеткой, смоченной средством для очистки сткол.
  - ▸ Не пользуйтесь царапающими губками или скребками для стеклянных поверхностей.

17.5 Очистка стеклянной полки

1. Протирайте стеклянную полку мягкой салфеткой, смоченной средством для очистки сткол.
   - ▸ Не пользуйтесь царапающими губками или скребками для стеклянных поверхностей.
2. Вытрите насухо мягкой салфеткой.

17.6 Очистка решетки

1. Вымойте решетку горячим мыльным раствором.
   - ▸ При сильном загрязнении размочите и используйте щетку.
2. Не мойте решетку в посудомоечной машине.

18 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

Рекомендация: Подключите ваш прибор к приложению Home Connect, чтобы автоматически получать обновления программного обеспечения. Это позволит исправлять ошибки, улучшать производительность и получать новые функции.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**
При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
- ▸ Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистам.
- ▸ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную службу.
  → *"Сервисная служба", Страница 16*

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**
При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
- ▸ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▸ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.

- ▸ В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.
- ▸ Если сетевой кабель прибора будет поврежден, он должен быть заменен обученным специалистом.

18.1 Сбои в работе

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Посуда или блюда остаются холодными.	Сбой электропитания. ▸ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.
	Прибор выключен. ▸ Включите прибор.
	Прибор закрыт не полностью. ▸ Закройте прибор.
	Посуда закрывает вентиляционные прорези и прибор включает функцию защиты от перегрева. **1.** Подождите, пока прибор остынет. **2.** Убедитесь, что вентиляционные прорези на задней стенке прибора не перекрыты. **3.** Выключение и включение прибора главным выключателем. **4.** Выберите нужный режим работы и температуру.
Прибор не работает.	Сработал предохранитель в блоке предохранителей. ▸ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.
Посуда или блюда нагреваются недостаточно.	Сбой электропитания. ▸ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.
	Посуда или блюда нагревались недостаточно долго. ▸ Нагревайте посуду или блюда в течение более долгого времени.
	Прибор закрыт не полностью. ▸ Закройте прибор.
Прибор выключается. Все индикаторы отключены.	Прибор отключен в результате срабатывания аварийного отключения. ▸ Снова включите прибор.
Мигает индикация рабочего состояния.	Прибор нагревается. ▸ Дождитесь завершения нагрева.
Прибор включн. Индикация рабочего состояния не горит.	Индикация рабочего состояния неисправна. ▸ Обратитесь в сервисную службу. →*Страница 16*
Сработал предохранитель в блоке предохранителей.	Сработал предохранитель в блоке предохранителей. ▸ Обратитесь в сервисную службу. →*Страница 16*
Светятся индикаторы . Прибор не нагревается.	Активирован демонстрационный режим. ▸ Деактивируйте демонстрационный режим. →*Страница 15*
Индикация Home Connect мигает цветом.	Неисправность сети **1.** Проверьте подключение к домашней сети, например, с помощью мобильного телефона вблизи прибора. **2.** Перезагрузите роутер. ▸ Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисную службу. → *"Сервисная служба", Страница 16*
Передняя панель не выровнена.	Передняя панель не была выровнена при сборке. ▸ Выровняйте переднюю панель. →*Страница 21*
Освещение не работает.	Подсветка не активирована в приложении Home Connect. ▸ Измените установки в приложении Home Connect. ▸ Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисную службу. → *"Сервисная служба", Страница 16*

18.2 Демонстрационный режим

При активном демонстрационном режиме индикаторы горят, но прибор не нагревается.

Деактивация демонстрационного режима

1. Ненадолго отсоедините прибор от электросети.
   - ▸ Выньте вилку из розетки или выключите предохранитель домового ввода или предохранительный выключатель в блоке предохранителей.

2. В течение следующих 3 минут деактивируйте демонстрационный режим.
   - ▸ Одновременно нажмите и удерживайте ⏻ и ♨, пока ♨ и 30° не загорятся цветом.
   - ▸ Нажимайте 30°, пока 30° не загорится белым.

3. Для сохранения установок удерживайте ♨, пока не погаснут все индикаторы.

19 Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению

Это изделие содержит компоненты программного обеспечения, которые лицензированы владельцами авторских прав как бесплатное или открытое исходное (open source) ПО.
Соответствующая информация о лицензиях сохранена на бытовом приборе. Доступ к соответствующей информации о лицензиях возможен также через приложение Home Connect: «Профиль -> Правовые указания -> Информация о лицензиях».[1] Информацию о лицензиях можно скачать также на сайте фирменной продукции. (Найдите на сайте продукта модель своего прибора и прочую документацию.) Вы можете также запросить соответствующую информацию по адресу ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München – Мюнхен, Германия. Соответствующий исходный код предоставляется по запросу.
Направьте свой запрос по адресу ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München – Мюнхен, Германия.
Тема: „OSSREQUEST“
Расходы на обработку вашего запроса будут поставлены вам в счет. Это предложение действительно на протяжении трех лет с даты покупки или же, по меньшей мере, в течение периода, на который мы предлагаем техническую поддержку и запасные детали для соответствующего прибора.

20 Сервисная служба

В нашей сервисной службе вы можете заказать функционально значимые и доступные оригинальные запчасти в течение 15 лет с момента продажи вашего прибора. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу сервисную службу.

Примечание: При выполнении гарантийных условий производителя работы выполняются сервисной службой бесплатно.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии, в нашей сервисной службе, у вашего дилера или на нашем веб-сайте.
Контактные данные сервисной службы можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии или на нашем веб-сайте.
Этот продукт имеет источники света класса энергоэффективности G. Источники света предлагаются в качестве запчасти и должны заменяться только специально обученным для этого квалифицированным персоналом.

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству:ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Срок службы устройства – 7 лет.
На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).
Сделано во Франции

20.1 Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.)

При обращении в службу поддержки вам потребуется номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.), приведенные на заводской табличке прибора.
Типовая табличка с номерами находится на внутренней стороне прибора.
Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

21 Утилизация

21.1 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.
   Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

[1] В зависимости от комплектации

22 Сертификат соответствия

Настоящим компания BSH Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функциональными возможностями Home Connect соответствует основным требованиям и прочим применимым положениям директивы 2014/53/EU.
Полный текст RED сертификата соответствия размещен на интернет-сайте *www.gaggenau.com* на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.

CE


Диапазон 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт
Диапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.							


23 Инструкция по монтажу

Учитывайте данную информацию при установке прибора.

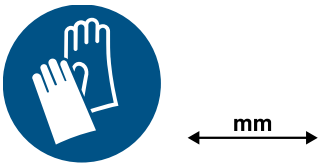


23.1 Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

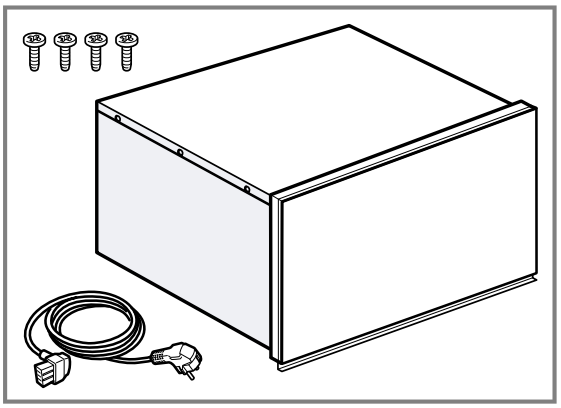

23.2 Размеры прибора

Здесь приведены размеры прибора

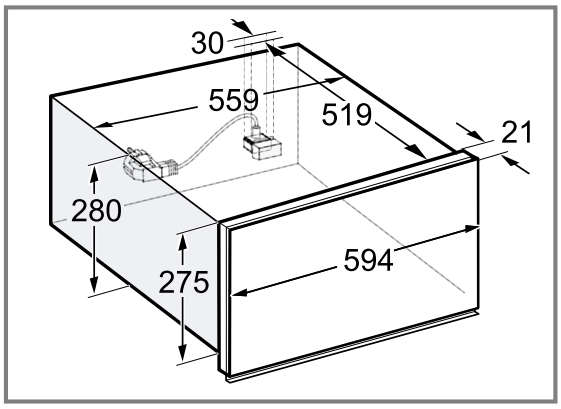

23.3 Установка в шкафу

Здесь приведены размеры прибора
При необходимости можно установить промежуточную полку.
Проверьте, требуется ли установка защиты от опрокидывания →*Страница 19*.
→ *"Использование в комбинации с другими приборами", Страница 19*

23.4 Указания по подключению к электросети

Для безопасного подключения прибора к электросети соблюдайте данные указания.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**
Следует обеспечить возможность отключения прибора от электросети в любой момент. Прибор можно подклю-

чать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.
- ▸ Штепсельная вилка сетевого кабеля должна быть доступной после установки прибора.
- ▸ Если после установки до неё невозможно будет добраться, то в установленном неподвижно электрооборудовании необходимо установить специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям категории перенапряжения III и согласно условиям монтажа.
- ▸ Подключение установленного неподвижно электрооборудования должно производиться только квалифицированным электриком. Мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО) в электрической цепи снабжения приборов.

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
- ▸ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▸ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▸ В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.
- ▸ Если сетевой кабель прибора будет поврежден, он должен быть заменен обученным специалистом.

Прибор соответствует классу защиты I, поэтому он должен эксплуатироваться только с подключенным заземляющим кабелем.
Система защиты предохранителями настраивается в соответствии с показателями мощности, указанными на типовой табличке, и существующими местными требованиями.
Прибор должен быть обесточен во время любых монтажных работ.
Прибор можно подключать только при помощи сетевого провода, входящего в комплект поставки. Полностью подключите сетевой провод на задней стенке прибора.
Для замены сетевого провода можно использовать только оригинальный сетевой провод. заказанным в сервисной службе.
При установке обеспечьте защиту от прикосновения.
Сетевые провода со штепсельными вилками разных типов можно приобрести через сервисную службу.

Сетевой провод с вилкой с заземляющим контактом

Если прибор оснащен вилкой с заземляющим контактом, соблюдайте данные указания.
- ▪ Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.
- ▪ Если после установки прибора до вилки с заземляющим контактом невозможно будет добраться, то согласно правилам монтажа в проложенной электропроводке должен быть предусмотрен специальный выключатель для размыкания в фазах.
- ▪ Не используйте удлинители и разветвители. Перегрузка создает опасность возгорания.

⚠ 23.5 Безопасность при монтаже

При установке прибора соблюдайте данные указания по технике безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!
Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.
- ▸ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▸ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность пожара!
Использование удлиненного сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.
- ▸ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▸ Используйте только допущенные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- ▸ Если сетевой кабель слишком короткий и более длинного нет в наличии, следует связаться со специализированной электротехнической фирмой, чтобы адаптировать домовую внутреннюю проводку.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!
Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.
- ▸ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▸ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▸ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!
При транспортировке может резко открыться выдвижной ящик.
- ▸ Транспортируйте прибор таким образом, чтобы избежать случайного открывания ящика.

Детали с острыми краями могут торчать при монтаже.
- ▸ Используйте защитные перчатки.

ВНИМАНИЕ
При открывании прибор может опрокинуться.
- ▸ Предусмотрите в мебели для встраивания над прибором неподвижную промежуточную полку.
- ▸ При комбинировании с духовым шкафом над духовым шкафом необходимо предусмотреть неподвижную промежуточную полку.

Попытки перенести прибор, держа его за рамку, могут привести к деформации рамки. Рам-

ка прибора не рассчитана на его вес.

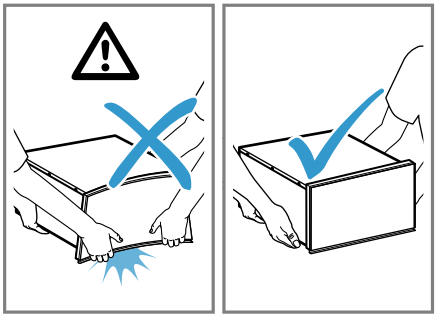

- Не поднимайте прибор за рамку.
- Всегда поднимайте прибор, держа его за корпус.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

23.6 Монтаж

Мебель для встраивания

Ниже приведены указания по безопасной установке.

ВНИМАНИЕ

Закрывание вентиляционных прорезей и всасывающих отверстий ведет к перегреву прибора.

- Не закрывайте вентиляционные прорези и всасывающие отверстия.

При установке за декоративной накладкой возможен перегрев прибора.

- Не устанавливайте прибор за декоративной накладкой.

При открывании прибор может опрокинуться.

- Предусмотрите в мебели для встраивания над прибором неподвижную промежуточную полку.
- При комбинировании с духовым шкафом над духовым шкафом необходимо предусмотреть неподвижную промежуточную полку.

Шкаф для встраивания прибора не должен иметь задней стенки.

Использование в комбинации с другими приборами

Вы можете использовать шкаф для подогрева посуды в комбинации не более чем с одним прибором той же серии.
Не требуется использовать промежуточную полку при размещении приборов.
При монтаже под духовым шкафом, паровым духовым шкафом или пароваркой установка защиты от опрокидывания не требуется.
При монтаже под кофемашинами установите защиту от опрокидывания для кофемашин.

Установите защиту от опрокидывания для шкафа для подогрева посуды при следующих комбинациях:


- Отдельный шкаф для подогрева посуды, в том числе при монтаже под промежуточной полкой
- Шкаф для подогрева посуды под микроволновой печью
- Шкаф для подогрева посуды под варочной панелью
- Шкаф для подогрева посуды с ящиком для подогрева посуды, установленным хотя бы на приборе, размещенном сверху
- Шкаф для подогрева посуды с ящиком для принадлежностей, установленным хотя бы на приборе, размещенном сверху
- Шкаф для подогрева посуды с ящиком для вакуумирования, установленным хотя бы на приборе, размещенном сверху

Ящик для вакуумирования всегда следует устанавливать под шкафом для подогрева посуды.
Подходящую защиту от опрокидывания (номер для заказа: 12039458) можно приобрести через сервисную службу, на нашем веб-сайте или в интернет-магазине.
→ *"Установка защиты от опрокидывания", Страница 19*
Не устанавливайте этот прибор над другим прибором, производящим пар, например над посудомоечной машиной, пароваркой или паровым духовым шкафом.
При использовании в комбинации с другими приборами всегда соблюдайте указания по монтажу
→ *Страница 21*.

Установка защиты от опрокидывания


Подходящую защиту от опрокидывания (номер для заказа: 12039458) можно приобрести через сервисную службу, на нашем веб-сайте или в интернет-магазине.

1. Отмерьте расстояние 518 мм от переднего края мебели и поставьте отметки на обеих сторонах мебели для встраивания.

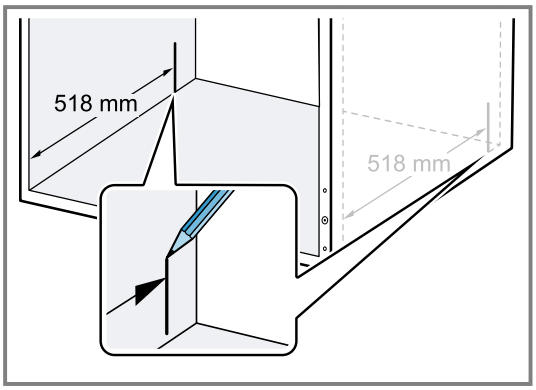


2. Выровняйте оба уголка по отметке.


3. Закрепите оба уголка за прорези на боковой стенке мебели по разметке.

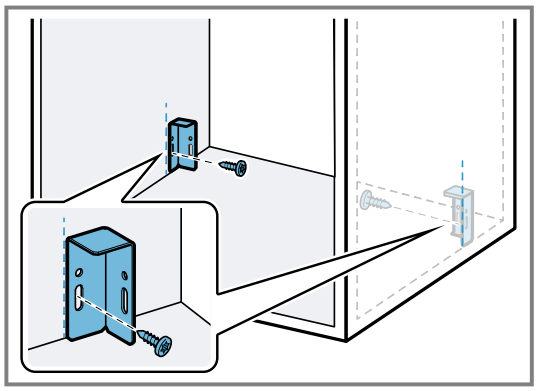


4. Поставьте прибор на ровную поверхность.
5. Отверните оба нижних винта на задней стенке прибора.

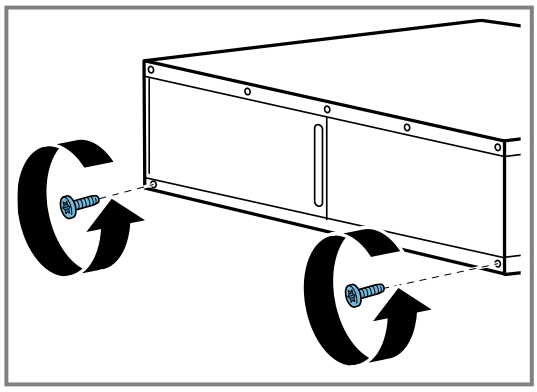


6. Приверните оба металлических держателя на заднюю стенку прибора обоими винтами.
   ▸ Убедитесь, что металлические держатели выровнены точно по краю прибора.

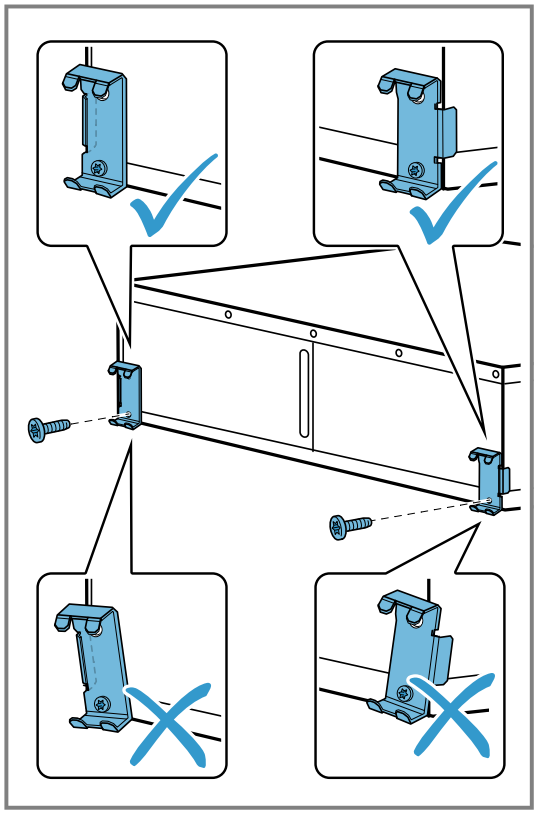

7. Задвиньте прибор в мебель для встраивания и проверьте, фиксируется ли защита от опрокидывания.

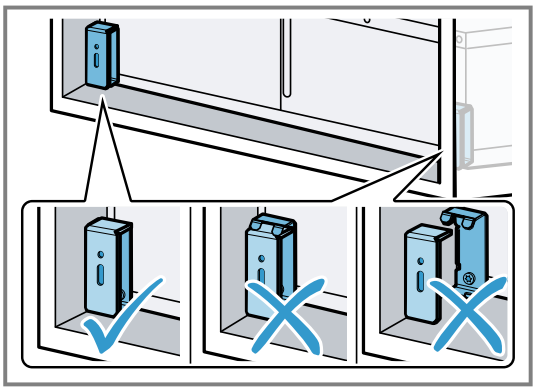

8. Выньте прибор из мебели для встраивания.
9. При необходимости скорректируйте положение уголков в прорези.
10. В конце приверните уголки к мебели для встраивания.

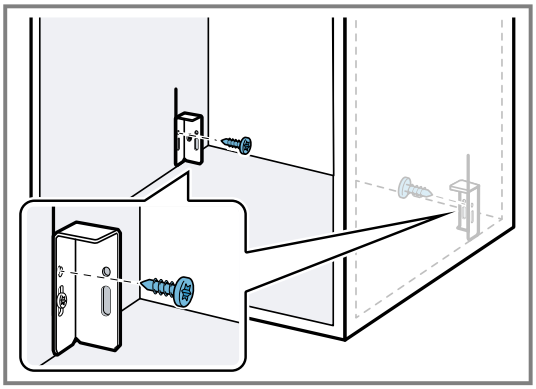


11. Полностью подсоедините сетевой кабель к прибору.
12. Задвиньте прибор в мебель для встраивания.
    ▸ Старайтесь не защемить сетевой кабель.
13. Удалите клейкие ленты с передней панели.
14. Полностью откройте прибор и проверьте, что защита от опрокидывания работает.

Установка прибора


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**
При открывании прибор может опрокинуться.
▸ При монтаже без промежуточной полки утяжелите прибор перед открыванием с помощью подходящего веса.

ВНИМАНИЕ
Если затянуть винты слишком сильно, боковая панель деформируется. В этом случае прибор больше не будет прилегать заподлицо к другим приборам.

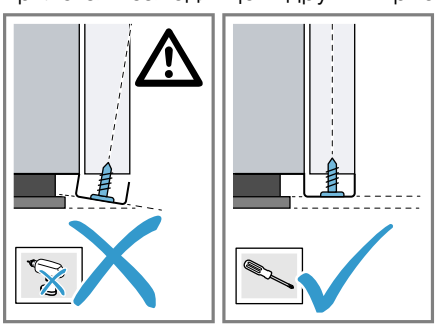


▸ Не прикладывайте чрезмерных усилий при затягивании винтов.

1. Полностью подсоедините сетевой кабель к прибору.
2. Задвиньте прибор в мебель для встраивания.
   ▸ Старайтесь не защемить сетевой кабель.
3. Выровняйте прибор по центру.
4. Удалите клейкие ленты с передней панели.
5. Откройте прибор.
6. Закрепите прибор в мебели для встраивания.

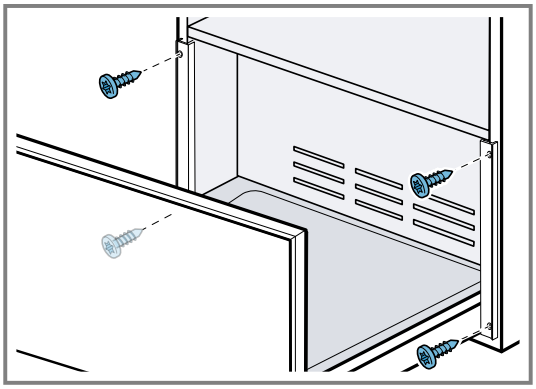

7. Снимите и утилизируйте транспортировочные крепления.

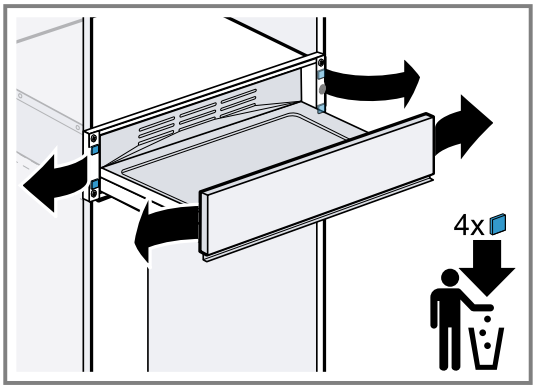


8. Вставьте сетевой кабель в розетку с заземляющим контактом.
   После установки сетевой кабель не должен соприкасаться с задней поверхностью и дном прибора.

Выравнивание передней панели

При необходимости выровняйте переднюю панель прибора по вертикали.

1. Откройте прибор.
2. Ослабьте, но не выворачивайте полностью винты сбоку на передней панели.

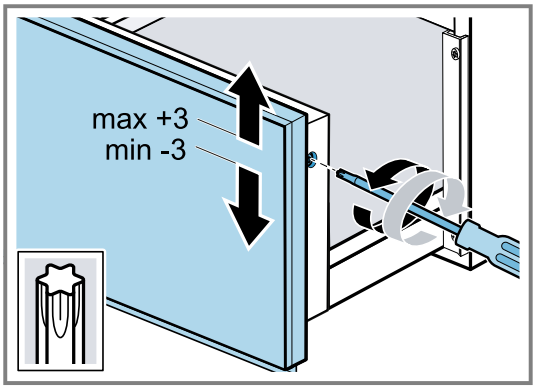

3. Выровняйте переднюю панель, смещая ее вверх или вниз.
   Выравнивание возможно в диапазоне макс. от -3 до +3 мм.
4. Затяните винты.
   ▸ Если не удается затянуть винты, полностью отверните их и сдвиньте мебельный фасад вверх или вниз так, чтобы была видна резьба.

Комбинирование шкафа для подогрева посуды с другим прибором

ВНИМАНИЕ
Острые края прибора могут повредить переднюю панель шкафа для подогрева посуды.

- ▸ При установке прибора старайтесь не повредить переднюю панель шкафа для подогрева посуды.
- ▸ В целях защиты передней панели шкафа для подогрева посуды от повреждений перед установкой другого прибора откройте шкаф для подогрева посуды, накройте переднюю панель тканевой салфеткой и закройте шкаф.

1. Комбинируйте только соответствующие приборы одной серии одного производителя.
2. Соблюдайте указания по использованию в комбинации с другими приборами →*Страница 19*.
3. Сначала установите шкаф для подогрева посуды.
4. Задвиньте прибор во встроенный шкаф так, чтобы он стоял на шкафу для подогрева посуды.
5. Соблюдайте инструкцию по монтажу прибора.
6. Достаньте тканевую салфетку из шкафа для подогрева посуды.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9001891849 (060605) REG25
ru