Тоңазытқыш пен мұздатқыш құрылғылары

RVB497..



GAGGENAU

Қосымша ақпарат пен түсініктемелерді интернеттен таба аласыз. Титулдық беттегі QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

1 Қауіпсіздік 4
1.1 Сигналдық сөздерді анықтау 4
1.2 Жалпы нұсқаулар 4
1.3 Тиісті ретте пайдалану 4
1.4 Пайдаланушыларды шектеу 4
1.5 Қауіпсіз тасымалдау 5
1.6 Қауіпсіз орнату 5
1.7 Қауіпсіз пайдалану 6
1.8 Зақымдалған құрылғы 8

2 Материалдық зияндардың алдын алу 9

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау 10
3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату 10
3.2 Энергия үнемдеу 10

4 Орнату және қосу 11
4.1 Жеткізу жинағы 11
4.2 Құрылғыны орнататын орынды таңдау критерийлері 11
4.3 Құрылғыны орнату 12
4.4 Құрылғыны пайдалана бастауға дайындау 12
4.5 Құрылғыны ауыз суқұбырына қосып алу. 12
4.6 Құрылғыны электрге қосу 12

5 Танысу 13
5.1 Құрылғы 13
5.2 Басқару панелі 14

6 Жабдықтау 15
6.1 Сөре 15
6.2 Сақтау үшін контейнері 15
6.3 Төмен температуралы резервуар 15
6.4 Мұздатылған тағамдар үшін жылжымалы контейнер 16
6.5 Мұздатылған өнімдерге арналған аспалы қорап 16
6.6 Есік сөресі 16
6.7 Мұз текшелері контейнері 16
6.8 Камерасы 16
6.9 Иісжұтқыш сүзгі 16
6.10 Керек-жарақтар 17

7 Бірінші рет пайдаланар алдында 18
7.1 Алғаш рет іске қосуды орындау 18

8 Негізгі басқару 18
8.1 Құрылғыны қосу 18
8.2 Құрылғы жұмысына қатысты нұсқаулар 18
8.3 Құрылғыны өшіру 19
8.4 Температураны орнату 19
8.5 Салқындату бөлімшесінің сақтау параметрлері 19
8.6 Түймелерді блоктау 19

9 Негізгі орнату жүйесі 19
9.1 Негізгі параметрлерді өзгерту 19
9.2 Негізгі параметрлерге шолу ... 20

10 Қосымша функциялар 22
10.1 Жылдам суыту 23
10.2 Автоматты Жылдам мұздату . 23
10.3 Жылдам мұздатуқолмен басқару режимінде 23
10.4 Демалыс режимі 24
10.5 Итергіші бар тұтқа 24
10.6 Тыныштық режимі 24

11 Сигнал 25
11.1 Есік сигналы 25
11.2 Қызып кету туралы дыбыстық белгі 25

12 Home Connect 25
12.1 Home Connect реттеу 26
12.2 Home Connectбағдарламалық жасақтаманың жаңартуын орнату 26

EAC

12.3 Home Connect параметрлерді кетіру 26
12.4 Қашықтық диагностика 26
12.5 Деректеді қорғау 27
12.6 Home Connect қосылымының күйі 27

13 Қызмет-орнатулар 27
13.1 Қызмет-орнатуларын өзгерту 27
13.2 Қызмет-орнатуларына шолу .. 27

14 Тоңазытқыш бөлімі 28
14.1 Тоңазытқыш бөлімде азық-түліктер сақтау жөніндегі кеңестер 29
14.2 Тоңазытқыш бөлімдегі температуралық зоналар 29

15 Суытып сақтау бөлімшесі 29
15.1 Салқындату бөлімшесінде сақтау бойынша ұсыныстар .. 29
15.2 Салқындату бөлімшесінде 0 °C-та (32 °F) сақтау ұзақтығы 29

16 Мұздатқыш бөлімі 30
16.1 Мұздату өнімділігі 30
16.2 Азық-түліктерді мұздатқыш бөлім ішіне тұтастай орналастыру 30
16.3 Мұздатқыш бөлімде азық-түліктер сақтау жөніндегі кеңестер 30
16.4 Балғын өнімдерді мұздатуға қатысты кеңестер 31
16.5 Мұздатылған тағамдардың жарамдылық мерзімі –18 °C (0 °F) 31
16.6 Мұздатылған өнімдерді еріту тәсілдері 31

17 Су жіберу жүйесі 31
17.1 Байпас қақпасы 32
17.2 Мұз генераторы 32

18 Еріту 33
18.1 Тоңазытқыш бөлімді еріту 33
18.2 Салқындату бөлімшесінде еріту 33
18.3 Мұздатқыш бөлімде еріту 33

19 Тазалау және күту 33
19.1 Тот баспайтын болаттан жасалған беттерге күтім жасау жөніндегі нұсқаулық ... 33
19.2 Құрылғыны тазалауға дайындау 34
19.3 Құрылғыны тазалау 34
19.4 Камераны тазалау 34
19.5 Байпас қақпасын тазалау 34
19.6 Жабдықтау элементтерін шығарып алыңыз. 35
19.7 Иіс сүзгісін ауыстыру 36

20 Ақауларды жою 36
20.1 Электр қуаты жоқ 41

21 Сақтау және кәдеге жарату ... 41
21.1 Құрылғыны пайдалануды тоқтату 41
21.2 Ескі құрылғыны кәдеге жарату 42

22 Сервистік қызмет көрсету 42
22.1 Артикул нөмірі (E нөмірі), өндіру нөмірі (ӨК) және реттік нөмір (Рет.№) 43

23 Техникалық деректер 43
23.1 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат ... 43

24 Сәйкестік мағлұмдамасы 44

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Сигналдық сөздерді анықтау

Мұнда осы нұсқаулықта пайдаланатын сигналды сөздердің анықтамалар көрсетілген.

⚠ ЕСКЕРТУ
Мүмкін болатын ауыр жарақат алу немесе өліммен аяқталатын жағдайларын болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Жеңіл немесе орта дәрежелі жарақаттарды болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Құрылғының зақымдалуын немесе басқа жолмен мүліктің зақымдалуын болдырмас үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Бұл маңызды ақпаратқа назар аудару қажеттігін білдіреді.

1.2 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.3 Тиісті ретте пайдалану

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- Азық-түліктерді суыту және тоңазыту, мұз текшелерің дайындау үшін.
- жеке үйлерде және үйдегі жабық бөлмелерде.
- теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін.

1.4 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе

осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Балаларға ересектер қадағалауысыз тазалау және алдын алу қызметі үшін орындалатын әрекеттерді орындауға рұқсат етпеңіз.

1.5 Қауіпсіз тасымалдау

⚠ ЕСКЕРТУ – Төңкерілуі қатері бар!
Құрылғы өте ауыр, басына ауыр және аударылып кетуі мүмкін.
- ▸ Құрылғыны екі немесе одан да көп адам тасымалдауы керек.
- ▸ Орнатуға дайын болғанша құрылғыны паллеттадан шығармаңыз.
- ▸ Құрылғы текшеге бекітілгенше есік пен жәшікті жабық ұстаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Жоғары құрылғы салмағы көтерілгенде жарақаттануға апаруы мүмкін.
- ▸ Құрылғы өзіңіз көтермеңіз.

1.6 Қауіпсіз орнату

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған орнатулар қауіпті болып табылады.
- ▸ Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- ▸ Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- ▸ Ішкі электр сымдарының жерге тұйықтау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс.
- ▸ Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- ▸ Егер құрылғы кіріктірілген болса, желілік кабель ашасына еркін қол жеткізу мүмкіндігі болуы қажет немесе бұл мүмкін болмаса, стационарлық электр қондырғысында орнату шарттарына сәйкес ажыратқыш құрылғы орнатылуы қажет.
- ▸ Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.

Желіге қосу сымының зақымдалған оқшаулауы қауіпті.
- ▸ Еш жағдайда желі кабелін жылу көздеріне тигізбеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Құрылғының желдету саңылаулары жабық болса, тоңазыту айналымындағы ағып кету тұтанғыш газ-ауа қоспасын тудыруы мүмкін.

- Құрылғы корпусы мен енгізу корпусындағы желдету саңылауларын жауып тастамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Ұзартылған желілік кабельді және рұқсат етілмеген адаптерді пайдалану қауіпті болып табылады.

- Ұзартқыш кабельді немесе көп ұялы қалыптарды пайдаланбаңыз.
- Тек қана өндіруші рұқсат еткен адаптер мен желілік кабельдерді пайдаланыңыз.
- Желілік кабель тым қысқа болып, ұзынырақ желілік сым қолжетімді болмаса, үй ішіндегі сымдар жүйесін реттеу үшін электр қуатымен айналысатын арнайы кәсіпорынға хабарласыңыз.

Көпконтактілі тасымалдағыш розеткалар мен тасымалдағыш желілік тізбектер қызып кетіп, өрт тууына себеп болуы мүмкін.

- Көпконтактілі розеткаларды немесе тасымалдағыш желілік тізбектерді құрылғының артқы қабырғасына қоймаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Төңкерілуі қатері бар!

Құрылғы өте ауыр, басына ауыр және аударылып кетуі мүмкін.

- Бекітілмеген және паллеттен шыққаннан кейін құрылғыны екі немесе одан да көп адам орнатуы керек.
- Құрылғыны жинақтағы құлап кетуден сақтайтын кронштейндермен бекітіңіз.
- Орнату кезінде құрылғыны қадағалаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – Кесіп алу қауіпі!

Құрылғының ұшты шеттерін ұстаған кезде, қолды кесіп кету қаупі бар.

- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

1.7 Қауіпсіз пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны тек жабық бөлмелерде пайдаланыңыз.

- Құрылғыға қатты жылудың немесе ылғалдың тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.

- Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Егер салқындатқыштың тізбегі зақымдалған болса, жанғыш хладагент кетіп, жарылыс тудыруы мүмкін.

- Тез ерітіп-жібіту үшін, өндіруші ұсынғаннан бөлек механикалық жабдықтарды немесе құралдарды пайдаланбаңыз.
- Мұздатылған тағамды бөлу үшін ағаш қасық сабы сияқты доғал затты пайдаланыңыз.

Жанғыш әрі ығыстырғыш газдары бар өнімдерді және аэрозольді баллондар секілді жарылу қаупі бар заттар жарылып кетуі мүмкін.

- Жанғыш әрі қыздырғыш газдары бар өнімдер мен жарылу қаупі бар заттарды құрылғының ішінде сақтамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Құрылғы ішінде электр құрылғыларын (мәселен, қыздырғыштар немесе балмұздақ дайындайтын электрлік құралдар) пайдалану салдарынан өрт тууы мүмкін.

- Құрылғының ішінде электрлік құрылғылар қолданбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Газданған ішімдіктер құйылған ыдыстар жарылуы мүмкін.

- Газдалған сусын құйылған бөтелкелерді өнімдерді салқындату бөлімшесінде немесе 1 °C (34 °F) температурасында реттелетін бөлімде сақтамаңыз.
- Газдалған ішімдіктер құйылған ыдыстарды мұздатқыш бөлімге салмаңыз.

Жанғыш хладагент пен зиянды газдардың ағып кетуінен көзге зақым тиюі мүмкін.
- ▸ Хландагент жүйесінің құбырлары мен оқшаулағышқа зақым келтірмеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Үсу қауіп-қатері!
Мұздатылған өнімдер мен суық беттерді ұстаудан да жарақат алу қаупі бар.
- ▸ Ешқашан мұздатылған өнімдерді мұздатқыш бөлімнен шығарған бойда ұстамаңыз.
- ▸ Теріні мұздатылған өнімдерге, мұзға және мұздатқыш бөлімдегі құбырлағарға ұзақ уақыт тигізбеңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!
Азық-түліктердің ластанып кетуін болдырмас үшін, төменде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
- ▸ Есіктер ұзақ уақыт бойы ашық қалса, құрылғы ішіндегі кей бөліктердегі температура көтеріліп кетуі мүмкін.
- ▸ Азық-түліктермен жанасуы мүмкін беттер мен кептіру жүйелерінің шығып тұрған бөліктерін жиі тазалап тұрыңыз.
- ▸ Шикі ет пен балықты тоңазытқыш құрылғының тиісті контейнерлерінде, олар басқа өнімдерге тиіп және тамып кетпейтіндей етіп сақтаңыз.
- ▸ Егер тоңазытқыш/мұздатқыш ұзақ уақыт бойы тоқтап қалса, құрылғыны өшіріңіз де, жібітіп, тазалап алыңыз, содан соң көгеріп кетпес үшін есікті ашық қалдырыңыз.

Құрылғының металдан немесе сырты металға ұқсас өнімдерден жасалған бөлшектерінің құрамында алюминий болуы мүмкін. Құрамында қышқыл бар өнімдер құрылғының алюминийден жасалған бөлшектерімен жанасқанда, алюминий иондары өнімнің ішіне еніп кетеді.
- ▸ Мұндай өнімдерді тағам ретінде пайдаланбаңыз.

1.8 Зақымдалған құрылғы

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.
- ▸ Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- ▸ Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.

- Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты ажыратып, су құбыры шүмегін жабыңыз.
- Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 42*

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға ұқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!



Түтіктер зақымдалған болса, жанғыш хладагент пен зиянды газдар ағып, тұтанып кетуі мүмкін.

- Құрылғыны ашық жалыннан және тұтанғыш көздерден аулақ ұстаңыз.
- Бөлмені желдетіңіз.
- Құрылғыны өшіріңіз.
- Желіге қосу сымының желілік айырын шығарыңыз немесе сақтандырғыш шкафында сақтандырғышты өшіріңіз.
- Қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз. →*Бет 42*

2 Материалдық зияндардың алдын алу

БАЙҚА

Құрылғының салмағы ауыр болғандықтан және тасымалдау барысында оның роликтері қисайып кететіндіктен, еденді зақымдауы мүмкін.

- Құрылғыны арбаға салып тасымалдаңыз.
- Құрылғыны тасымалдағанда, оны ирек жолмен жылжытыңыз және еденге арналған қорғаныш құралын қолданыңыз.

Құрылғының тұғырын, жылжымалы элементтері мен есіктерін орындық ретінде немесе жоғары шығатын саты

ретінде пайдаланатын болса, құрылғы зақымдалуы мүмкін.

- Тіректерді, суырмаларды және есіктерді баспаңыз және оларға сүйкенбеңіз.

Тым төмен немесе тым жоғары су қысым құрылғы жұмысына әсер етуі мүмкін.

- Сумен жабдықтау жүйесінде кемінде 200 кПа (2 бар) және көбімен 800 кПа (8 бар) қысымы болуын қамтамасыз етіңіз.
- Егер судың қысымы белгіленген максималды мәннен асып кетсе, ауыз судың қосылуы мен құрылғының шланг жиынтығы арасында қысымды төмендету клапаны орнатылуы керек.

Өзгертілген немесе зақымдалған су құбыршегі материалдық зиянға немесе құрылғы зақымдарына алып келуі мүмкін.

- Су құбыршегін ешқашан майыстыруға, қысуға, өзгертуге немесе кесуге болмайды.
- Тек қана жинақтағы су құбыршегін немесе түпнұсқалық қосалқы құбыршекті пайдаланыңыз.
- Ешқашан пайдаланған су құбыршегін қайта пайдаланбаңыз.
- Құрылғының артқы жағындағы су құбыршегін тартпаңыз.

Май мен майлауыштардың тиіп кетуінен, есіктің нығыздауыштары мен пластмасса бөлшектерінде ұсақ тесіктер пайда болуы мүмкін.

- Пластмасса бөлшектер мен есік нығыздауыштарына май немесе майлауыштардың тиіп кетуіне жол бермеңіз.

Құрылғының металдан немесе сырты металға ұқсас өнімдерден жасалған бөлшектерінің құрамында алюминий болуы мүмкін. Құрамында қышқыл бар өнімдермен байланыста болған кезде алюминий тоттанады және түссіздендіреді.

- Өнімдерді құрылғыда тек оралған күйде сақтаңыз.

Жабдықтау элементтері мен құрал-саймандарды ыдыс жуғыш машинада жуғанда, олардың пішіні мен түсі өзгеруі мүмкін.

- Құрылғы бөліктері мен керек-жарақтарын ыдыс жуғышта жумаңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.

- Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаңыз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

Орнататын орынды таңдау

- Құрылғыны тік күн сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны жылытқыш радиаторлардан, пештер мен өзге де жылу көздерінен алшақ ұстаңыз:
  - Электрлік немесе газ плиталарынан 30 мм қашықтықты сақтаңыз.
  - май немесе көмір пештерінен 300 мм қашықтықты сақтаңыз.
- Сыртқы желдеткіш торларды жаппаңыз және алдына ештеңе қоймаңыз.

Құрылғыны пайдалану барысында электр энергиясын үнемдеу

Ескертпе: Жабдықтардың орналасуы, құрылғының электр

энергиясының шығынына әсер етпейді.

- Құрылғының есігін тек аз уақытқа ашыңыз және оны мұқият жабыңыз.
- Сыртқы және ішкі желдеткіш торларды жаппаңыз және алдына ештеңе қоймаңыз.
- Сатып алынған азық-түліктерді тоңазытқыш сөмкемен тасымалдап, дереу құрылғы ішіне салыңыз.
- Тоңазытқышқа сақтап қойған алдында тағамдарды және сусындықтарды суытып алыңыз.
- Мұздатылған өнімдердің бойындағы салқынды пайдалану үшін, оларды ерітерде тоңазытқыш бөлімге салыңыз.
- Әрдайым азық-түліктер мен артқы қабырға арасында кішкене бос орын қалдырып қойыңыз.
- Сыртқы желдеткіш торларды шаңсорғышпен тазартып алыңыз.

4 Орнату және қосу

4.1 Жеткізу жинағы

Жеткізілген соң барлық бөлшектерді тексеріп, жинақтың толық екеніне және онда еш зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
Дағуалар болса, дилеріңізге немесе біздің мүшелер қызметімізге → *Бет 42* хабарласыңыз.

Жеткізу жинағының құрамы:

- Жабдықтау элементтері мен құрал-саймандар [1]
- Орнатуға арналған материал
- Құрылғыны орнату жөніндегі нұсқаулар
- Пайдалану нұсқаулығы
- Қызмет көрсету орталығының тізбесі
- Кепілдік талоны [2]
- Энергия тұтыну туралы ақпарат жазылған жапсырма
- Электр қуатын пайдалану және дыбыстар жөнінде мәліметтер
- Home Connect туралы информация

4.2 Құрылғыны орнататын орынды таңдау критерийлері

⚠ ЕСКЕРТУ
Жарылу қауіпі!
Ауданы шағын бөлмелерде хладагент төгіліп кеткен жағдайда, тұтануы мүмкін газ бен ауа қоспасы пайда болуы мүмкін.

- ▸ Құрылғыны ауданы 1 м^3-қа 8 г хладагент келетіндей болатын бөлмеге ғана орнатыңыз. Хладагенттің мөлшері құрылғының ішіндегі зауыттық тақтайшада көрсетілген.
  → *"Құрылғы", Сур.* **1**/15 *Бет 14*

Құрылғының салмағы зауыттық үлгіге қарай 225 кг-ға дейін болуы мүмкін. Құрылғының салмағына шыдау үшін, орнатылатын бет жеткілікті деңгейде мықты болуы керек.
Бұл салқындату құрылғысы 10 °C және 43 °C арасындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған.
Құрылғы рұқсат етілген бөлме температурасында толық жұмыс істей алады.
Құрылғыны салқынырақ бөлме температурасында пайдалансаңыз, 5 °C бөлме температурасына дейін құрылғының зақымдалуын болдырмауға болады.

[1] Құрылғы жабдықталуына сай
[2] Барлық елдерде бола бермейді

4.3 Құрылғыны орнату

► Құрылғыны берілген орнату нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.

4.4 Құрылғыны пайдалана бастауға дайындау

1. Ақпараттық материалдарды шығарыңыз.
2. Жабысқақ таспа мен картон секілді тасымалдау бекіткіштерін және қорғаныш қабығын шешіңіз.
3. Алғаш рет қолданар алдында құрылғыны тазалап алыңыз.
→ *Бет 34*

4.5 Құрылғыны ауыз суқұбырына қосып алу.

Талаптар

- Сумен жабдықтау желісіне қосылатын жерде бұрыштық шұра орнатылады, оған құрылғыны орнатқаннан кейін еркін қол жетімділікті қамтамасыз ету керек.
- Құбыр судың сапасы тексерілген, су ішуге жарамды.

1. Тұрмыстық қондырғының ауыз су қосылымынан шөгінділер немесе бұлттылық жойылғанша ауыз суды ала беріңіз.
   Ауыз суда су қыртыстары немесе лайланған су болған жағдайда судың сыртқы сүзілуі жүйесін орнатыңыз.
2. Су түтігін құрылғыға қоса берілген құрастыру нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.

4.6 Құрылғыны электрге қосу


1. Құрылғының желіге қосу кабелінің ашасын құрылғыға жақын орналасқан розеткаға қосыңыз.
   Құрылғының қосу деректері зауыттық тақтайшада тұрады.
   → *"Құрылғы", Сур.* **1** / 15 *Бет 14*
2. Желі айырын қатты тұруына тексеріңіз.

✔ Құрылғы енді жұмыс істеуге дайын.

5 Танысу

5.1 Құрылғы

Осы жерде құрылғының бөлшектеріне шолуды табасыз.

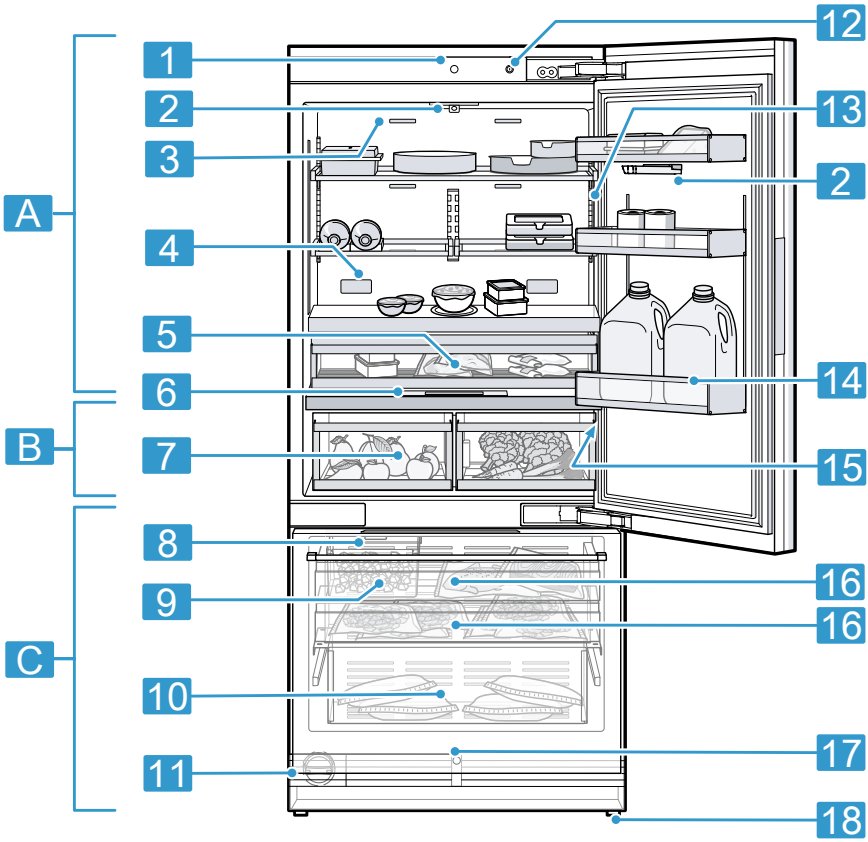

1

Жабдықтау элементтері мен құрылғыңыздың өлшемдері суреттегіден ерекшеленуі мүмкін.


A	Суыту бөлімшесі →*Бет 28*
B	Суытып сақтау бөлімшесі →*Бет 29*
C	Мұздату бөлімшесі →*Бет 30*

1	Итергіші бар тұтқа (тоңазытқыш бөлім)
2	Камера

3	Ішкі желдету саңылаулары (тоңазытқыш бөлім)
4	Иіскұтқыш сүзгі →*Бет 16*
5	Сақтау үшін контейнері →*Бет 15*
6	Басқару панелі →*Бет 14*
7	Төмен температуралы резервуар →*Бет 15*
8	Мұз генераторы →*Бет 32*
9	Мұз текшелері контейнері →*Бет 16*
10	Мұздатылған өнімдерге арналған аспалы қорап →*Бет 16*
11	Байпас қақпасы →*Бет 32*
12	Бас өшіргіш
13	Ішкі жарық беру жүйесі
14	Бөтелке қоятын есік сөрелері →*Бет 16*
15	Зауыттық тақтайша →*Бет 43*
16	Мұздатылған тағамдар үшін жылжымалы контейнер →*Бет 16*
17	Итергіші бар тұтқа (мұздатқыш бөлім)
18	Бұрандалы табан

5.2 Басқару панелі

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.

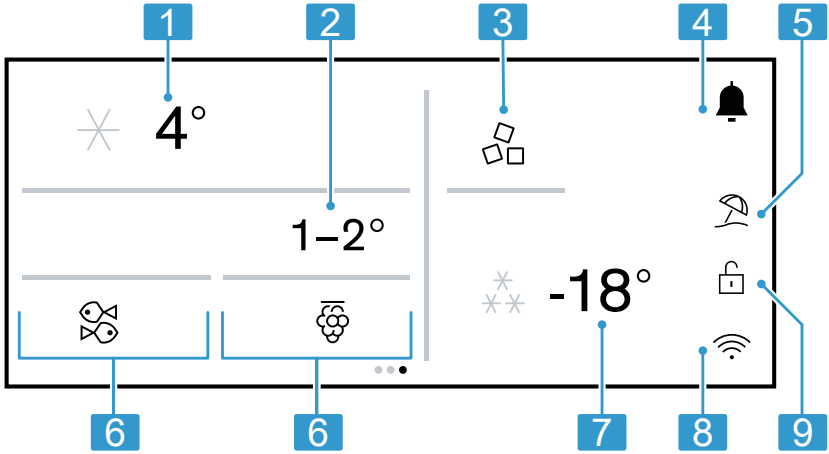

2

1	Тоңазытқыш бөлімін реттеуге мүмкіндік береді.
2	Сақтау контейнерінің температурасын °C немесе °F түрінде көрсетеді.
3	Мұз текшелерін өндіруді реттеуге мүмкіндік береді.
4	🔔 хабарландыру орталығын ашады.
5	Орнатылған режимді көрсетеді.
6	Салқындату бөлімшесін реттеуге мүмкінді береді.

7	Мұздатқыш бөлімді реттеуге мүмкіндік береді.

Басқару логикасы

Дисплейдің кей бөліктері, түрткенде жауап береді. Орнатулар пернелерді басу арқылы іске қосылады. Іске қосылған орнатулар дисплейде ерекшеленіп тұрады. Іске қосылған орнатуларды, дисплейдегі тиісті пернелерді қайтадан басу арқылы өзгертуге немесе өшіруге болады.

БАЙҚА

Дисплейге күшпен әсер ету арқылы оны зақымдап алуға болады.

- ▸ Дисплейге өткір заттар тигізбеңіз.
- ▸ Дисплейді шанышқыш немесе кескіш заттармен баспаңыз.


Белгі	Сипаттама
ⓘ	Дисплейде қосымша мәліметтерді көрсету
⊙	Функцияны қосу
⊙	Функцияны өшіру

8	Күйді көрсетеді Home Connect, мысалы Home Connect қосулы немесе өшірулі.
9	Дисплейдің бұғаттау түймелерін қосады немесе өшіреді.

Сөренің орнын ауыстырғыңыз келсе, оны шығарып алып, басқа жерге орнатыңыз.

→ *"Сөрелерді шешу", Бет 35*

Ескертпе: Ауа айналымын бұзбау үшін ішкі желдету саңылауларын жаппаңыз.

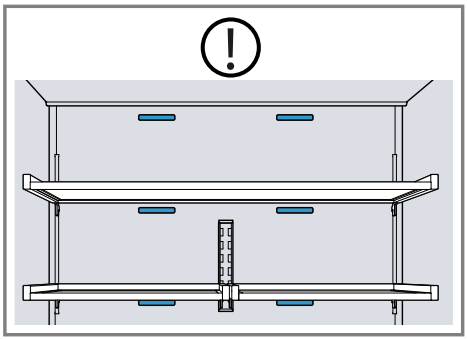

6 Жабдықтау

Құрылғыңыздың жеткізу жинағы оның үлгісіне қарай ерекшеленуі мүмкін.

6.1 Сөре

БАЙҚА

Сөренің ілгектері бұрышқа ілінгенде тоңазытқыш камерасының артқы қабырғаны сызып тастауы мүмкін.

- ▸ Сөренің көлденең тураланғанына және ілгектердің толық орнатылғанына көз жеткізіңіз.

6.2 Сақтау үшін контейнері

Сақтау контейнердің температура деңгейі тоңазыту камерасындағы деңгейден төменірек. Температура уақытша 0 °C төмен түсуі мүмкін. Сақтау контейнердегі температураны 0 °C-қа жақын ұстау үшін, тоңазытқыш бөлімнің температурасын 2 °C-қа қойыңыз.

Балық, ет және шұжық секілді тез бұзылатын өнімдерді сақтау үшін, өнімдерді балғын күйде сақтау үшін сақтау контейнерде аса төмен температураны орнатыңыз.

6.3 Төмен температуралы резервуар

Төмен температуралы резервуарындағы тағамға қажетті ылғалдылық пен температураны автоматты түрде орнату үшін

резервуардағы әртүрлі сақтау параметрлерін пайдаланыңыз.
Оралмаған жаңа піскен жемістер мен көкөністерді төмен температуралы резервуарда сақтаңыз.
Кесілген жемістер мен көкөністерді жабыңыз немесе ауа өткізбейтін контейнерде сақтаңыз.
Гигиена мақсатында жемістер мен көкөністерді ет пен балықты қосып, төмен температуралы резервуарда сақтамаңыз.
Сақталатын өнімдер мен осы өнімдердің көлеміне байланысты төмен температуралы резервуарында конденсат пайда болуы мүмкін.
Конденсациялық ылғал суын құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
Өнімнің сапасы мен иісін сақтап қалу үшін, суыққа төзбейтін жемістер мен көкөністерді мысалы ананас, банан, цитрус жемістері, қияр, асқабақ, қоңыр бұрыш, қызанақ және картоп, тоңазытқыштан тыс жерде шамасымен 8 °C (46 °F) 12 °C (54 °F) температурада сақтаңыз.

6.4 Мұздатылған тағамдар үшін жылжымалы контейнер

Тоңазытқыштың ішіндегілердің жақсы көрініп тұруы үшін және азық-түліктерді тез алып-салу үшін, тағамдарды сақтау үшін контейнерді шығарыңыз.

6.5 Мұздатылған өнімдерге арналған аспалы қорап

Ірі мұздатылған өнімдерді мұздатылған өнімдерге арналған аспалы қорапта сақтаңыз.

6.6 Есік сөресі

Егер есік сөрелерінің орнын ауыстырып қойғыңыз келсе, оларды шығарып алып, басқа жерге қойыңыз.
→ *"Есік сөрелерін шешу", Бет 35*

6.7 Мұз текшелері контейнері

Егер мұзды әзірлеу қосулы болса, мұз текшелері мұз салатын контейнерге жиналады.

БАЙҚА
Мұз генераторы тамақ немесе басқа заттармен жабылуы немесе зақымдалуы мүмкін.
- Тағамдарды немесе заттарды мұз генераторда сақтамаңыз.

Ескертпе: Мұз текше науасын шамадан тыс толтырмау үшін мұз текшелерін бұл науаға қолмен салмаңыз.

Кеңес: Мұз текшелерінің мұз текшелері науасынан мұздатқыш бөліміне түсіп кетуіне жол бермеу үшін мұздатқыш тартпасын тарс етіп жаппаңыз.

6.8 Камерасы

Камералар есік жабылған сайын тоңазытқыш бөлімше ішін, салқындату бөлімшесі ішін және тоңазытқыш бөлімшенің есігінің ішкі бетін суретке түсіреді. Фотосуреттерге Home Connect қолданба және мобильді құрылғы арқылы қол жеткізе аласыз. Камераларды қосыңыз

Ескертпе: Камералар бейнелеу сапасы жақсы фотосуреттер түсіре алуы үшін құрылғының есігін баяу жабыңыз. Егер Сіз құрылғының есігін тез жауып тастасаңыз, бұл бұлыңғыр фотосуреттерге әкелуі мүмкін. Бұлыңғыр фотосуреттерді ластанған камерадан да алуға болады.
→ *"Камераны тазалау", Бет 34*

6.9 Иісжұтқыш сүзгі

Иіс сүзгісі иістерді сүзеді және оны қажет болған жағдайда ауыстыруға болады.
→ *"Иіс сүзгісін ауыстыру", Бет 36*
Иіс сүзгісін әр жыл сайын ауыстырыңыз. Бұл сүзгі сапасы ұзақ


уақыт бойы жоғары болып қала беретінін білдіреді.

6.10 Керек-жарақтар

Түпнұсқалық жабдықтарды пайдаланыңыз. Олар осы құрылғыға бейімделген.
Құрылғының керек-жарақтары үлгіге байланысты.

Сырғымайтын төсем

Сырғымайтын төсем бөтелкелер мен тағамның сырғып кетуіне жол бермейді.
Сақтау көлеміне және сақталған тауарларға байланысты сырғанауға қарсы төсеніште конденсация пайда болуы мүмкін. Қажет болса, сырғанауға қарсы төсенішті алыңыз және конденсатты құрғақ шүберекпен алыңыз.

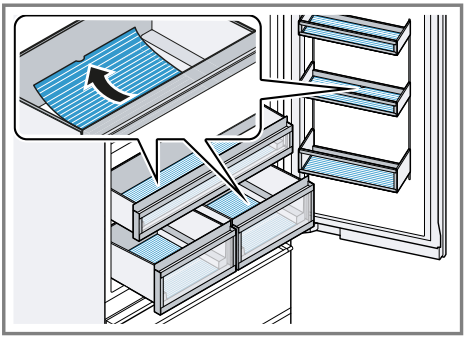


Жұмыртқалар үшін контейнер

Жұмыртқаны жұмыртқа контейнерінде сақтаңыз.

Реттелетін бөтелке науасы

Бөтелкелерді реттелетін бөтелке науасында қауіпсіз сақтаңыз.

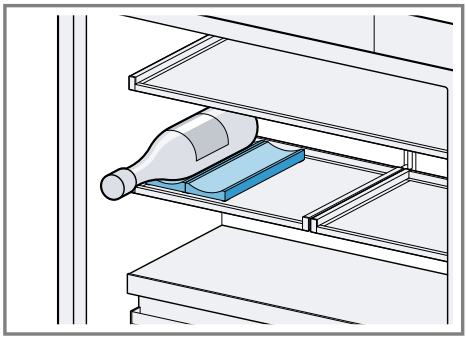

Этилен абсорбенті

Сіз маңызды қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықты және құрастыру және пайдалану туралы мәліметтерді этилен абсорбентімен бірге берілген, орнату нұсқауларынан табасыз.
Этилен абсорбенті өнімдерді барынша балғын күйде сақтау үшін, этиленге сезімтал көкөністер мен жемістердің пісіп-жетілу уақытын ұзартуға көмектеседі.

Этилен абсорбентін орнату

- Этилен абсорбентін орнату нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.

Үстеме құю жинағын пайдалану


1. Толтыру жинағының құрамдастарын, этилен абсорбентін орнату нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
2. Қалпына келтіргеннен кейін, пакеттерді, кем дегенде 6 ай сайын ауыстырыңыз.

Ескертпе: Қайта толтыру жинақтарын, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан немесе веб-сайтымыздан алуға болады.

Мұз қалақшасы

Сіз бірнеше мұз текшелерін мұз қалақшасы көмегімен ала аласыз.

Кеңес: Мұз текшелері бар контейнердің алдыңғы жағына мұз қалақшасын қойыңыз.

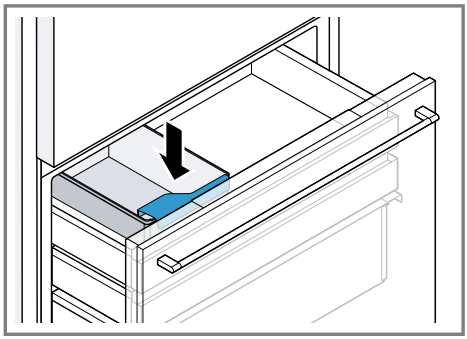

7 Бірінші рет пайдаланар алдында

7.1 Алғаш рет іске қосуды орындау

Талаптар

- Құрылғы қоса берілген орнату нұсқауларына сәйкес орнатылады.
- Құрылғы электр желісіне қосылған. →*Бет 12*

1. Құрылғыны бас қосқышпен қосу. → *"Құрылғы", Сур.* **1**/12 *Бет 14*
2. Құрылғының есігін жауып, 3 минут күтіп, қайта ашыңыз.
3. Тілді таңдап, › түймесін түртіңіз.
4. Дисплейдегі ақпаратты растау үшін › түймесіне басыңыз.
5. Есікті ашу жүйесін қосу үшін › түймесін түртіп, дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.
6. Су сүзгісінің түрін өзгерту үшін "Сүзгі түрін өзгертіңіз" түймесін түртіп, дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.
7. Су қосылымын тексеру үшін дисплейдегі нұсқауларды орындап, › түймесін түртіңіз.
8. Жиынтықты растау үшін › түймесін түртіңіз.
9. Баптандыруды аяқтау үшін ✓ түймесін түртіңіз.

✔ Құрылғы қайта іске қосылады және дисплейде анимация көрсетіледі.

10. Қажет болса түймесін түртіп, қажетті тілді таңдап, ✓ түймесін түртіңіз.
11. › түртіңіз.
12. Home Connect орнату үшін "Home Connect көмекшісі" параметрін › арқылы бастап, дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.
13. **Ескертпе:** Егер "Home Connect көмекшісі" өткізіп жіберсеңіз, дисплейде қосымша қолмен орнатулар пайда болады.
    - ▸ Температура өлшеу бірлігі ретінде "°C" немесе "°F" таңдаңыз.
    - ▸ Уақыт форматын "12" немесе "24" деп таңдаңыз.
    - ▸ Уақыт мәнін реттеңіз және › түртіңіз.
    - ▸ Тотығудан қорғауды растау үшін › түймесін түртіңіз.
    - ▸ Этилен сіңіргіштің құрастыруын › арқылы бастаңыз және дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.
14. Дисплейдегі ақпаратты растау үшін › түймесіне басыңыз.
15. Бастапқы іске қосуды ✓ арқылы аяқтаңыз.

8 Негізгі басқару

8.1 Құрылғыны қосу

1. Құрылғыны бас қосқышпен қосу. → *"Құрылғы", Сур.* **1**/12 *Бет 14*

✔ Құрылғы салқындай бастайды.

2. Қажетті температураны орнатыңыз. →*Бет 19*

8.2 Құрылғы жұмысына қатысты нұсқаулар

- Құрылғы қосулы болса, белгіленген температураға жету

үшін бірнеше сағатқа дейін уақыт кетеді.
Белгіленген температураға жеткенше дейін тағамды салмаңыз.

- Корпустың алғы жағы мен жан қабырғалары жартылай уақытша ысиды. Бұл арқылы ылғалдықтың конденсациясының пайда болуына жол берілмейді.
- Есікті жапқан кезде оның сақталған заттар бұғаттамағанына көз жеткізіңіз.
- Егер сіз есікті жапсаңыз, сирек болуы мүмкін. Есікті қайта ашу қиын. Теріс қысым өтелгенше бір минут күтіңіз.
- Құрылғыдағы температура келесі жағдайларға байланысты өзгереді:
  - Құрылғының ашылу жиілігі
  - Жүктеу саны
  - Қоймада сақталған жаңа тағамның температурасы
  - Қоршаған орта температурасы
  - Тікелей күн сәулесі

8.3 Құрылғыны өшіру

▸ Құрылғыны негізгі қосқыш көмегімен өшіріңіз.
→ *"Құрылғы", Сур.* **1**/12 *Бет 14*

8.4 Температураны орнату

Тоңазытқыш бөлімшесінің температурасын орнату

1. Температура индикаторын (тоңазытқыш бөлімшесі) түртіңіз.
2. Қажетті температураны таңдаңыз. Тоңазытқыш бөлімдегі ұсынылатын температура 4 °C (39 °F) құрайды.

Мұздатқыш бөлімшесіндегі температураны орнату

1. Температура индикаторын (мұздатқыш бөлімшесі) түртіңіз.
2. Қажетті температураны таңдаңыз. Мұздатқыш бөліміндегі температура –18 °C (0 °F).

8.5 Салқындату бөлімшесінің сақтау параметрлері

Алдын ала орнатылған сақтау параметрлерін қолдана отырып, төмен температуралы резервуарындағы температура мен ылғалдылықты орнатуға болады.

Кеңес: Басқа параметрлері қосымшадаHome Connect қолайлы.

Салқындату бөлімшесінің сақтау параметрлерін реттеу

1. Салқындату бөлімшесінің сақтау параметрлеріне басыңыз.
2. Қажетті мойынтірек параметріне қолмен сырғытыңыз және < түймесін басу арқылы растаңыз.

8.6 Түймелерді блоктау

Пернелерді бұғаттау арқылы, құрылғыны жоспарсыз пайдалану немесе дұрыс пайдаланбаудың алдын алуға болады.

Ескертпе: Сіз автоматты түрде жасайтын бұғаттау түймелерін, ұзақ уақытқа іске қосып немесе өшіре аласыз.

Пернелердің бұғатын қосу

▸ 🔒 басып, 2 секундтай ұстаңыз.
✔ 🔒 жарқырайды.

Пернелер бұғатын өшіру

▸ 🔒 басып, 2 секундтай ұстаңыз.

9 Негізгі орнату жүйесі

9.1 Негізгі параметрлерді өзгерту

1. "Параметрлер" дейін, дисплейдің бетін сырғытыңыз.
2. Қажетті негізгі параметрге сырғытыңыз және түртіңіз.
3. Негізгі параметрді өзгертіңіз.

9.2 Негізгі параметрлерге шолу

Осы жерде негізгі параметрлерге және зауыттық параметрлерге шолуды табасыз. Негізгі параметрлер құрылғының жабдықталуына байланысты.

♫ "Дыбыстар"

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Өзара әрекеттесу дыбыстары	"Стандарт"/"Қатты"/"Тыныш"/"Өшірулі"	Әрекет дыбыс деңгейін қосыңыз, реттеңіз немесе өшіріңіз.
Хабарландыру дыбыстары	"Стандарт"/"Қатты"/"Тыныш"/"Өшірулі"	Хабарландырудың дыбыс деңгейін қосыңыз, реттеңіз немесе өшіріңіз.
Процесс дыбыстары	"Стандарт"/"Қатты"/"Тыныш"/"Өшірулі" 30 "сек "/3 "мин "/ 10 "мин"	Дыбыс деңгейін реттеу функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз. Қайталауларды орнатыңыз.

"Ішкі жарықтандыру"

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Жарықтық	1 "6" дейін ⦿/⊙	Ішкі жарықтандыруды қолмен реттеңіз. Автоматты ішкі жарықтандыруды қосыңыз немесе өшіріп тастаңыз.
Жарықтың өзара әрекеттесуі	⦿/⊙	Құрылғыны пайдалану кезінде реттелетін жарықтандыруды қосыңыз немесе өшіріңіз.

"Хабарламалар"

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Ақпараттық қабат	⦿/⊙	Дисплейде хабарламалардың пайда болуын қосыңыз немесе өшіріңіз.
Кеңестер	⦿/⊙	Дисплейде қосымша хабарламалардың пайда болуын қосыңыз немесе өшіріңіз.
Жасырын хабарламалар	Қалпына келтіру	Жасырын хабарландыруларды қайтадан көрсету.

"Тіл"

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Тіл	Дисплейдегі мәліметтерге қараңыз.	Мәзір тілін реттеңіз.

"Уақыт және өлшем бірліктері"

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Уақыт	Дисплейдегі мәліметтерге қараңыз. ⦿/⊙	Дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз және уақытты орнатыңыз. Автоматты орнатылған уақытты қосыңыз немесе өшіріңіз.
Уақыт форматы	"12"/"24"	Уақыт форматын орнатыңыз.
Температура бірлігі	"°F"/"°C"	Температура бірлігін таңдаңыз.

"Озат"

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Демо режимі	⦿/⊙	Көрсету режимін қосыңыз немесе өшіріңіз. Көрсету режимі құрылғыны суытпай жатыр. **Ескертпе:** Көрсету режимі құрылғы қосылғаннан кейін шектеулі уақытқа қол жетімді.
Демалыс режимін көрсету	⦿/⊙	Тыныштық режимін қосыңыз немесе өшіріңіз.
Зауыттық параметрлер	Қалпына келтіру	Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтарыңыз.

"Құрылғы"

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Автоматты жылдам мұздату	⦿/⊙	Жылдам мұздату автоматты қосу немесе өшіру. → *"Автоматты Жылдам мұздату", Бет 23*
Есікті ашуға көмектесу	Дисплейдегі мәліметтерге қараңыз.	Есік ашу жүйесі функциясын қосыңыз

Параметр	Таңдау	Сипаттама
		немесе өшіріңіз. Итергіші бар тұтқа →*Бет 24*
Құрылғымен танысу	Бастау	Құрылғымен танысыңыз және параметрлерді жекелендіріңіз.

"Үй желісі"

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Wi-Fi	◉/⊙	"WiFi" қосыңыз немесе өшіріңіз.
Home Connect көмекшісі	Дисплейдегі мәліметтерге қараңыз.	Home Connect реттеу. →*Бет 26*
Камера	◉/⊙	Камераларды қосу немесе өшіру. → *"Камерасы", Бет 16*
Желілік ақпарат	Дисплейдегі мәліметтерге қараңыз.	Желіге қосылу туралы Home Connect мәліметтерді көрсетеді.
Желілік деректерін қалпына келтіру	Растау	Home Connect параметрлерді кетіріңіз.

"Дисплей"

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Жарықтық	1 "6" дейін ◉/⊙	Дисплей жарықтандыруын қолмен реттеңіз. Автоматты дисплей жарықтандыруын қосыңыз немесе өшіріңіз.
Кішірейтілген бастау экраны	◉/⊙	Күту режимін қосыңыз немесе өшіріңіз. Күту режимі дисплейде азайған мөлшерді көрсетеді және ашық жәшіктерді бөлектейді.
Балаларға тыйым салу	Дисплейдегі мәліметтерге қараңыз.	"Балаларға тыйым салу" функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.

10 Қосымша функциялар

Құрылғыңыздың қандай қосымша функцияларды қолдайтынын анықтап алыңыз. Қосымша функцияларды қолданба арқылы конфигурациялауға болады Home Connect.

10.1 Жылдам суыту

Жылдам суыту қосылғанда, тоңазытқыш бөлім қарқынды түрде салқындатылады.
Тоңазытқыш бөліміне көп мөлшердегі тағамды қоймас бұрын Жылдам суыту қуат көзін қосыңыз.

Ескертпе: Егер Жылдам суыту қосулы болса, құрылғыны пайдалану барысында көптеген шулар шығуы мүмкін.

Жылдам суыту қосу

1. Температура индикаторын (тоңазытқыш бөлімшесі) түртіңіз.
2. ✳ түртіңіз.
- ✔ Температуралар индикаторында ✳ жанады (тоңазытқыш бөлім).

Ескертпе: Шамамен 6 сағаттан кейін құрылғы қалыпты жұмыс режиміне ауысады.

Жылдам суыту өшіру

1. Температура индикаторын (тоңазытқыш бөлімшесі) түртіңіз.
2. ✳ түртіңіз.
- ✔ ✳ температура индикаторын сөндіреді (тоңазытқыш камера).
- ✔ Орнатылған температура дисплейде көрсетіледі.

10.2 Автоматты Жылдам мұздату

Автоматты Жылдам мұздату қосылғанда, мұздатқыш бөлімшесі қалыпты жұмыс режиміне қарағанда, айтарлықтай қарқынды түрде салқындатылады. Осылай тағам тез қатады.
Жаңа тағамды, ілулі мұздатқыш контейнерге оң жақтан бастап салған кезде, Жылдам мұздату автоматты түрде қосылады.
Автоматты режим Жылдам мұздату зауытта іске қосылады. Сіз автоматты режимді сөндіре аласы Жылдам мұздату.

Автоматты Жылдам мұздату қосулы болғанда, ⁂ жанып, әртүрлі шулар шығуы мүмкін.
Автоматты Жылдам мұздату аяқталғанда, құрылғы қалыпты жұмыс режиміне ауысады.

Ескертпе: Автоматты Жылдам мұздату қосу және өшіру жолын негізгі параметрлерінен табуға болады. → *Бет 21*

Автоматты Жылдам мұздату болдырмау

1. Температура индикаторын (мұздатқыш бөлімшесі) түртіңіз.
2. ⁂ түртіңіз.
- ✔ ⁂ температура индикаторын сөндіреді (мұздатқыш бөлімшесі).
- ✔ Орнатылған температура дисплейде көрсетіледі.

10.3 Жылдам мұздатуқолмен басқару режимінде

Жылдам мұздатубарысында мұздатқыш бөлім максималды түрде қарқынды салқындатылады.
2 кг-нан аса өнім салатын болсаңыз, оған дейін Жылдам мұздату функциясын 4–6 сағатқа қосып қойыңыз.
Мұз текшелерін өндіруді жеделдету үшін Жылдам мұздату қолданыңыз.
Мұздату мүмкіндіктерін пайдалану үшін, Жылдам мұздатуқосыңыз.
→ *"Мұздату өнімділігіне қатысты шарттар", Бет 30*

Ескертпе: Егер Жылдам мұздату қосулы болса, құрылғыны пайдалану барысында көптеген шулар шығуы мүмкін.

Жылдам мұздатуқолмен басқару режимінде қосу

1. Температура индикаторын (мұздатқыш бөлімшесі) түртіңіз.
2. ⁂ түртіңіз.
✔ Температуралар индикаторларында ⁂ жанады (мұздатқыш бөлім).

Ескертпе: Шамамен 54 сағаттан кейін құрылғы қалыпты жұмыс режиміне ауысады.

Жылдам мұздатуқолмен өшіру

1. Температура индикаторын (мұздатқыш бөлімшесі) түртіңіз.
2. ⁂ түртіңіз.
✔ ⁂ температура индикаторын сөндіреді (мұздатқыш бөлімшесі).
✔ Орнатылған температура дисплейде көрсетіледі.

10.4 Демалыс режимі

Ұзақ уақыт үйде болмайтын болсаңыз, құрылғыға энергия үнемдейтін «Демалыс» режимін орнатып қоюыңызға болады.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!
«Демалыс» режиміндегі жұмыс барысында тоңазытқыш бөлімдегі температура артады. Жоғары температура бактериялардың көбейіп, азық-түліктердің бүлінуіне әкеп соғады.
- «Демалыс» режиміндегі жұмыс барысында тоңазытқыш бөлімнің іші бос болу керек.

Құрылғы температураны автоматты түрде өзгертеді.

Тоңазытқыш бөлім	14 °C (58 °F)
Суытып сақтау бөлімшесі	Температура өзгермеді
Мұздатқыш бөлім	Температура өзгермеді

Ескертпелер
- Мұз текшесін шығару демалыс режимінде өшіріледі.
- Демалыс режимін қалай белсендіруге болатынын Сіз сервистік параметрлерден таба аласыз. → *Бет 28*

10.5 Итергіші бар тұтқа

Есікті ашу жүйесі есікті ашуға көмектеседі.

Ескертпе: Есікті ашу жүйесін белсендіру немесе өшіру туралы мәліметті негізгі параметрлерден таба аласыз. → *Бет 21*

Есікті ашу жүйесі көмегімен есікті ашу

БАЙҚА
Есікті қайта-қайта ерте жабу есікті ашу жүйесінің тозуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін.
Есікті ашу жүйесі жылжытылған кезде ешқашан есікті жаппаңыз.
- Егер оған қарамай есікті жапқан болсаңыз, 5 минут жабық тұрсын. Есікті ашу жүйесі өздігінен қайта реттеледі.

1. Есікті ортасынан басыңыз.
✔ Есікті түрде ашу жүйесі жылжып, есікті біршама ашады.
2. Есікті қолмен ашыңыз.
Есікті 3 секунд ішінде кеңірек ашпасаңыз, есікті ашу жүйесі орнына тартылып, есік жабылады.

10.6 Тыныштық режимі

Ұйқы режимі барлық әзірше қажет емес функцияларды өшіреді.

Тыныштық режимінде келесі функциялар сөндірілген:
- Жылдам суыту
- Автоматтты Жылдам мұздату және Жылдам мұздатуқолмен
- Сигнал
- Мұз текшелерінің өндіру
- Ішкі жарықтандыру

- Акустикалық сигналдар
- Басқару панеліндегі хабарлар

Ескертпелер

- Тыныштық режимі кезінде басқару панеліндегі жарық азаяды.
- Тыныштық режимін қосу жолын, негізгі параметрлерден табуға болады. →*Бет 21*

11 Сигнал

11.1 Есік сигналы

Егер құрылғы есігі ұзақ уақыт ашық тұрса, есік сигналы қосылады. Ескертпе дыбысы беріледі және дисплейде 🔔 "Тоңаз. және мұздатқ. бөлімш. есігінің дабылы" пайда болады.

Есік сигналын өшіру

- ▸ Құрылғы есігін жабыңыз немесе 🔔 басыңыз.
- ✔ Ескерту сигналы өшірілді.

11.2 Қызып кету туралы дыбыстық белгі

Мұздатқыш бөлімнің іші тым жылып кеткенде шығатын, температураның артқаны туралы ескерту сигналы. Ескертпе дыбысы беріледі және 🔔 "Қызып кету дабылы" жанады.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!

Мұздатылған өнімдердің еруі барысында бактериялар пайда болып, олар өнімдерді бұзуы мүмкін.

- ▸ Ерітілген тағамдарды қайта мұздатуға болмайды.
- ▸ Өнімдерді тек пісіріп не қуырғаннан кейін қайта мұздатуға болады.
- ▸ Максималды сақтау мерзімін асырмаған жөн.

Температура көтерілу туралы алдын ала ескерту дыбысы келесі жағдайларда іске қосылуы мүмкін:

- Құрылғы іске қосылып жатыр. Белгіленген температураға жеткеннен кейін тағамды сақтауға жүктеу керек.
- Балғын азық-түліктер үлкен көлемде салынып жатыр. Тағамдардың үлкен мөлшерлерді жүктеу алдында Жылдам мұздату қосыңыз.
- Мұздатқыш бөлімінің есігі тым ұзақ уақыт ашық тұрған. Мұздатылған тағамның ерігеніне немесе жібітілгеніне көз жеткізіңіз.

Температура бойынша сақтандыру белгісін өшіріңіз

- ▸ ✓ түртіңіз.
- ✔ Ескерту сигналы өшірілді.
- ✔ Дисплейде мұздатқыш камерадағы ең жылы температура көрсетіледі. Содан соң дисплей орнатылған температураны қайтадан көрсетеді.
- ✔ Осы сәттен бастап ең жылы температура деңгейі жаңадан белгіленіп, құрылғының жадында сақталады.

12 Home Connect

Бұл құрылғы желімен жұмыс істей алады. Құрылғыңызды мобильді терминалмен байланыстырып, функцияларды Home Connect бағдарламасы арқылы басқарыңыз. Home Connect қызметтері әр елде қолжетімді бола бермейді.
Home Connect функциясының қолжетімділігі еліңізде Home Connect қызметтерінің қолжетімділігіне байланысты. Оған қатысты мәліметтерді төменнен таба аласыз: *www.home-connect.com*.

Home Connect пайдалану үшін, алдымен байланысты WLAN үй желісіне (Wi-Fi [1]) және Home Connect бағдарламасына бағыттаңыз. Құрылғыны қосқаннан соң кемінде 2 минут ішкі құрылғы инициализациясы аяқталғанша күтіңіз. Тек сосын Home Connect реттеңіз.
Home Connect қосымшасы толық кіру процесі бойынша нұсқау береді. Нұсқауларды орындап, Home Connect қосымшасындағы ескертулерге мән беріңіз.

Ескертпелер

- Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз және құралды Home Connect қосымшасы арқылы басқару барысында олардың орындалуын қамтамасыз етіңіз. → *"Қауіпсіздік", Бет 4*
- Құрылғыдағы басқару панелінің басымдылығы әрдайым жоғары болады. Осы уақытта Home Connect бағдарламасы арқылы басқару мүмкін емес.

12.1 Home Connect реттеу

Талап: Құрылғы орнатылған жерде WLAN үй желісінен (Wi-Fi) сигнал қабылданады.

1. Келесі QR-кодын сканерлеңіз.



Home Connect қолданбасын орнату және құрылғыны қосу үшін QR кодын пайдалануға болады.

2. Қолданбадағы нұсқауларды Home Connect орындаңыз.

12.2 Home Connectбағдарламалық жасақтаманың жаңартуын орнату

Ескертпе: Бағдарламалық жасақтаманың Home Connect жаңарту қолайлы болған кезде, қосымшада Home Connect хабарлама пайда болады.
Бағдарламаның ағымдағы нұсқасын құрылғы туралы ақпарат астындағы Home Connect қолданбасынан таба аласыз.

- ▸ Бағдарламалық жасақтаманың жаңартуды орнату үшін Home Connect, қосымшада берілген нұсқаулықты қолданыз Home Connect.

✔ Орнату кезінде басқару тақтасы ішінара құлыптаулы.

12.3 Home Connect параметрлерді кетіру

Егер құрылғыңызды сымсыз үй желісіне (Wi-Fi) қосу барысында қиындықтар туындаса немесе құрылғыңызды басқа сымсыз үй желісіне (Wi-Fi) тіркегіңіз келсе,Home Connect параметрлерді жойып тастауыңызға болады.

Ескертпе: Home Connect параметрлерінің қалпына келтіру жолын негізгі параметрлерден табасыз. → *Бет 20*

12.4 Қашықтық диагностика

Қашықтықтан диагностика жасату үшін қызмет көрсету орталығына хабарласқан болсаңыз, құрылғыңыз серверге жалғанған жағдайда олар сіздің құрылғыңызға қашықтықтан

[1] Wi-Fi бұл Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген сауда белгісі.

жүргізілетін диагностика Home Connect арқылы байланыса алады, ал қашықтықтан жасалатын диагностика қолданушылар елінде қолжетімді.

Кеңес: Қосымша ақпарат пен сіздің еліңіздегі қашықтықтан жүргізілетін диагностикаға қосылу жөніндегі нұсқауларды алу үшін, Сервис / Жергілікті веб-сайттағы қолдау: *www.home-connect.com* тарауын қараңыз.

12.5 Деректеді қорғау

Деректерді қорғау нұсқауларын ескеріңіз.

Құрылғыңыз интернетте негізделген үй желісіне алғашқы рет қосылғанда, құрылғыңыз деректердің төмендегі санаттарын Home Connect серверіне өткізеді (алғашқы тіркелу):

- Бір мәнді құрылғыны тану (құрылғы кілттері мен құрылған Wi-Fi коммуникациялық модульдің MAC мекенжайын қамтитын).
- Wi-Fi коммуникациялық модульдің қауіпсіздік сертификаты (байланысты ақпараттармен қолдау үшін).
- Үй құрылғысының ағымдық бағдарламалық жасақтама мен аппараттық жабдықтау нұсқасы.
- Мүмкін зауыттық параметрлерге оралудың күйі.

Осы алғашқы тіркелу Home Connect функцияларының пайдалануын дайындап Home Connect функцияларын алғашқы рет пайдалануды қалағаныңызда керек болады.

Ескертпелер

- Home Connect функциялары тек Home Connect бағдарламасымен байланыста ғана пайдалы болуын ескеріңіз. Деректерді қорғау туралы ақпаратты Home Connect бағдарламасында шақыру мүмкін.
- Құрылғының айналасындағы пайдаланушылар, адамдар немесе бөлме іші камераларға түсіріліп, қолданбада Home Connect көрсетілуі мүмкін. Мұндай фотосуреттер Home Connect қолданбасында қолжетімді ету мақсатында Home Connect жүйеде өңделеді. Деректерді өңдеу туралы ақпаратты Home Connect қолданбасында алуға болады.

12.6 Home Connect қосылымының күйі

Мұнда Сіз Home Connect қосылым күйінің шолуын таба аласыз.

Белгі	Сипаттама
	Құрылғы Home Connect қосымшаға қосулы.
	Қашықтан диагностика белсендірілген.

13 Қызмет-орнатулар

Сіз әртүрлі қызмет-орнатуларды жасай аласыз.

13.1 Қызмет-орнатуларын өзгерту

1. "Режимдер және қызмет көрсету" дейін, дисплейдің бетін сырғытыңыз.
2. Экранды сырғытыңыз және қажетті сервистік параметрін түртіңіз.
3. Сервистік параметрін өзгерту.

13.2 Қызмет-орнатуларына шолу

Мұнда сіз сервистік параметрлерінің шолу жасалады.

Жылдам нұсқаулық

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Тоңазытқыш жәшікті алу Мұздатқыштың үстіңгі жәшікт. алу Су сүзгісін бөлшектерден тазарту Белсенд. көмір су сүзгісін ауыстыру	Дисплейдегі мәліметтерге қараңыз.	Қадамдық нұсқаулар дисплейде көрсетіледі. Қажетті нұсқауды түртіп, дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.

Демалыс режимі

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Демалыс режимі	◉/⊙	Демалыс режимін қосыңыз немесе өшіріңіз. → *"Демалыс режимі", Бет 24*

Сүзгілерді басқару

Параметр	Таңдау	Сипаттама
Су сүзгісінің қанықтылығы Ауа сүзгісінің қанықтылығы Этилен сіңіргішінің қанықтылығы	Дисплейдегі мәліметтерге қараңыз.	Су сүзгісінің күйін көрсетеді. Иіс сүзгісінің күйін көрсетеді. Этилен сіңіргішінің күйін көрсетеді.

Құрылғы туралы ақпарат

Параметр	Таңдау	Сипаттама
E-нөмір: Сериялық нөмір: FD (шығарылған күні): Z-нөмір: MAC-адресі: WiFi SSID: IPv4-адресі:	Дисплейдегі мәліметтерге қараңыз.	Құрылғыға байланысты мәліметтерді көрсетеді.

14 Тоңазытқыш бөлімі

Сүт өнімдері, жұмыртқа, дайын тағамдар, нан-тоқаш өнімдері, ашық консервілер мен қатты ірімшіктерді тоңазытқыш бөлімде сақтауыңызға болады.
Температура 2°C-тан (46°F) 8°C дейінгі диапазонда реттеледі (36 °F).

Салқын салқындатқыш арқылы тез бұзылатын тағамдарды қысқа және орта мерзімді перспективада сақтауға болады. Таңдалған температура неғұрлым төмен болса, азық-түліктердің балғын күйі соғұрлым ұзақ сақталады.

14.1 Тоңазытқыш бөлімде азық-түліктер сақтау жөніндегі кеңестер

- Азық-түліктердің балғын күйінде және зақымдалмаған түрінде жүктеңіз.
- Тағамдарды мықтап жабыңыз немесе герметикалық ыдыста жауып қойып сақтаңыз.
- Ауа айналымына әсер етпеуін және тағамның қатып қалуын болдырмау үшін тағамды ішкі желдету саңылауларының алдына немесе артқы қабырғаға тікелей жанасатындай қылып орнатпаңыз.
- Алдымен ыстық тамақ пен сусындарды салқындатыңыз.
- Өндірушінің жарамдылық мерзіміне немесе сақтау мерзіміне назар аударыңыз.

14.2 Тоңазытқыш бөлімдегі температуралық зоналар

Айналымдағы ауаны салқындату жүйесі тоңазытқыш бөлімінде ауаның біркелкі айналуына мүмкіндік береді және барлық сөрелерде тұрақты температураны қамтамасыз етеді.

Ең суық аймағы

Ең суық аймақ артқы қабырғаның төменгі жағында орналасқан.

Кеңес: Салқындату бөлімшесінде балық, шұжық және ет сияқты тез бұзылатын азық-түліктерді сақтаңыз.
→ *"Суытып сақтау бөлімшесі", Бет 29*

15 Суытып сақтау бөлімшесі

Азық-түліктер тоңазытқыш бөлімге қарағанда салқындату бөлімшесінде үш есеге дейін балғын күйде сақталады.

Температура 0 ° C (32° F) -дан 3° C (37 ° F) дейінгі алдын ала орнатылған сақтау параметрлері арқылы реттеледі.
Салқындату бөлімшесіндегі төмен температура мен оңтайлы ылғалдылық тез бұзылатын өнімдерді сақтау үшін тамаша жағдайларды қамтамасыз етеді.

15.1 Салқындату бөлімшесінде сақтау бойынша ұсыныстар

Сақтау параметрлері	Өнім
Жемістер мен көкөністер	Жемістер мен көкөністермен аралас жүктеу
Жемістер	Жеміс
Көкөністер	Көкөністер
Ет	Ет
Балық	Балық және теңіз өнімдері
Сусындар	Сусындар
Салқын кесектер / шұжықтар	Ет кесектері мен шұжықтар
Ірімшік	Ірімшік және сүт өнімдері
Аралас жүктеме	Аралас жүктеу

Кеңес: Жемістер, көкөністер, сусындар және тәтті емес тамақтар 0 °C төмен температурасында қатып қалу мүмкін (32 °F).
Сақтау параметрлерін және тек "Ет" және "Балық" үшін пайдаланыңыз.

15.2 Салқындату бөлімшесінде 0 °C-та (32 °F) сақтау ұзақтығы

Сақтау ұзақтығы азық-түліктеріңіздің бастапқы сапасына да байланысты.

Азық-түлік	Сақтау мерзімі
Жаңа ауланған балық, теңіз өнімдері	3 күнге дейін
Құс еті, ет (асылған/ қуырылған)	5 күнге дейін
Сиыр еті, шошқа еті, қой еті, шұжық өнімдері (бөліктерге бөлінген)	7 күнге дейін
Қақталған балық, брокколи	14 күнге дейін
Салат, фенхель, өріктер, қара өріктер	21 күнге дейін
Жұмсақ ірімшік, йогурт, сүзбе, айран, гүлді қырыққабат	30 күнге дейін

16 Мұздатқыш бөлімі

Сіз мұздатқыш бөлімде мұздатылған өнімдерді сақтап, азық-түліктерді қатырып, мұз текшелерін дайындау аласыз.
Температура –16 °C-тан (3 °F) –24 °C дейінгі диапазонда реттеледі (–11 °F).
Азық-түлікті ұзақ уақыт сақтау үшін –18 °C (0 °F) немесе одан төмен температура ұсынылады.
Тағамды мұздатқыш камеранда күйіп қалуынан қорғау үшін –24 °C (–11 °F) тұрақты температура параметрін орнатуға болады.
Балық және ет сияқты майлы тағамдарды тотығудан қорғау үшін тұрақты температураны –24 °C (–11 °F) етіп орнатуға болады.
Мұздатқыш камерасының температурасы –24 °C (–11 °F) төмен түскенде ◉жанады.
Азық-түліктерді қатырылған күйде сақтау арқылы тез бұзылатын өнімдерді ұзақ уақыт бойы сақтау мүмкіндігі туады. Төмен температуралардың арқасында азық-түліктердің бұзылу процесін баяулатуға немесе тоқтатуға болады.

16.1 Мұздату өнімділігі

Мұздату өнімділігі азық-түліктерді қанша мөлшерде және қанша уақытта қатты мұздатуға болатындығын көрсетеді.
Мұздату өнімділігі туралы деректер зауыттық тақтайшада көрсетілген.
→ *"Құрылғы", Сур.* **1**/15 *Бет 14*

Мұздату өнімділігіне қатысты шарттар

1. Балғын өнімдерді сақтауға салу алдында шамамен 24 сағат бұрын, Жылдам мұздату басыңыз.
2. Алдымен өнімдерді мұздатқыштың жәшігіне салыңыз.

16.2 Азық-түліктерді мұздатқыш бөлім ішіне тұтастай орналастыру

Мұздатқыш бөлімге мұздатылған өнімдердің максималды мөлшерін орналастыру жолын анықтаңыз.

1. Барлық жарық элементтерді мұздатқыш бөлімінен алыңыз.
→ *Бет 35*
2. Өнімдерді сөрелерге және мұздатқыш бөлімінің төменгі жағына жинап қойыңыз.

16.3 Мұздатқыш бөлімде азық-түліктер сақтау жөніндегі кеңестер

- Тамақты қымтақты ыдыста сақтаңыз.
- Мұздатылатын азық-түліктердің бір-біріне тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Азық-түлікті мұздатқыш контейнердегі үлкен аумаққа таратыңыз.

16.4 Балғын өнімдерді мұздатуға қатысты кеңестер

- Балғын өнімдерді тек мінсіз күйінде мұздатыңыз.
- Тамақты бөлігімен мұздатыңыз.
- Бұған шикі өнімдерден гөрі дайын тағамдар көбірек сай келеді.
- Көкөністерді мұздатпас бұрын шайып тастау керек, булау және кесіп тастау керек.
- Жемістерді мұздатпас бұрын, оларды жуып, дәнегін тазалап, қажет болса, қабығын тазалап, қажет болған жағдайда қант немесе аскорбин қышқылының ерітіндісін қосыңыз.
- Мұздатуға жарамды тағамдар бұл нан-тоқаш өнімдері, балық және теңіз өнімдері, ет, жабайы, құс еті, қабығы жоқ жұмыртқа, ірімшік, май, сүзбе, дайын тағамдар мен тамақ қалдықтары.
- Мұздатуға жарамсыз тағамдар: салат, редис, жұмыртқа қабығымен, жүзім, тұтас алма мен алмұрт, йогурт, қаймақ, крем шырыны, майонез.

Мұздатылатын тағамдарды орау

Дұрыс орау материалы және дұрыс орау түрі көбінесе өнімнің сапасын сақтап, оны қатып қалуға жол бермейді.

1. Өнімдерді орамаға салыңыз.
2. Ішіндегі бар ауаны шығарыңыз.
3. Азық-түліктердің дәмі кетіп, кеуіп қалмас үшін, саңылау қалдырмай ораңыз.
4. Ораманың сыртына ішіндегі өнімді және мұздатылған күнді жазып қойыңыз.

16.5 Мұздатылған тағамдардың жарамдылық мерзімі –18 °C (0 °F)

Азық-түлік	Сақтау мерзімі
Балық, шұжық өнімдері, дайын тағамдар, нан-тоқаш өнімдері	6 айға дейін
Құс, ет	8 айға дейін
Көкөністер, жемістер	12 айға дейін

16.6 Мұздатылған өнімдерді еріту тәсілдері

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!

Мұздатылған өнімдердің еруі барысында бактериялар пайда болып, олар өнімдерді бұзуы мүмкін.

- ▸ Ерітілген тағамдарды қайта мұздатуға болмайды.
- ▸ Өнімдерді тек пісіріп не қуырғаннан кейін қайта мұздатуға болады.
- ▸ Максималды сақтау мерзімін асырмаған жөн.

- Тоңазытқышта жануарлардан алынатын өнімдерді, мысалы, балық, ет, ірімшік және сүзбе.
- Нанды бөлме температурасында жібітіңіз.
- Тағамды микротолқынды пеште, пеште немесе плитада дереу тұтынуға дайындаңыз.

17 Су жіберу жүйесі

Сіздің құрылғы су жіберу компоненттермен жабдықталған. Сумен жабдықтау жүйесі тек су сүзгісі немесе айналма қақпағы орнатылған жағдайда жұмыс істейді.

Құрылғыны ауыз су қосылымынан ажырату алдында мұз текшелерін өндіру бағдарламасын өшіріңіз.
→ *Бет 33*

17.1 Байпас қақпасы


Айналма қақпақ судан тек үлкен бөлшектерді сүзеді және қажет болған жағдайда тазартуға болады.

Ескертпе: Байпас қақпағы судан бактериялар мен микробтарды сүзгіден өткізбейді.


Кеңес: Егер Сізде басқа ластанған заттар болса, мысалы, хлораминдерді, қорғасынды және фармацевтикалық препараттарды азайтқыңыз келсе және сыртқы суды сүзу жүйесі орнатылмаған болса, су төгетін қақпақты су сүзгісімен ауыстыруға болады.
Су сүзгісін, біздің қызмет көрсету бөлімінен, сатушы немесе біздің сайт арқылы сатып алуға болады.

Айналма қақпақты су сүзгісімен ауыстыру

1. Сүзгі қақпағын жоғары қарай ашыңыз.

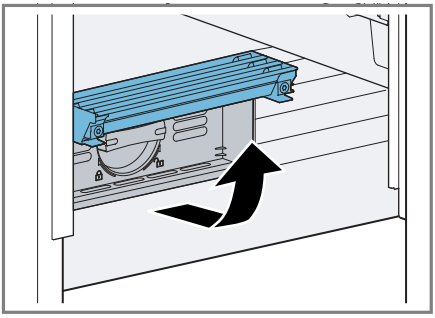

2. Айналма қақпақты сағат тіліне қарсы ① 90° бұраңыз және алыңыз ②.
   ▸ Айналма қақпақты абайлап алыңыз, себебі ол қысым астында болуы мүмкін.

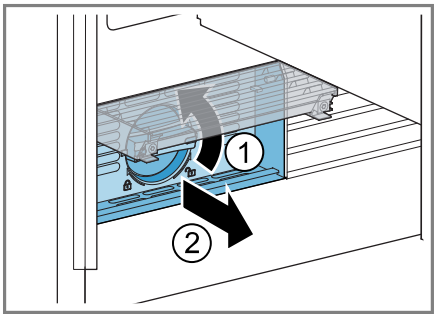

Ескертпелер
- Оны алып тастаған кезде, айналма қақпағынан біраз су тамшылайды. Ағатың суды құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Пайдаланылған айналма қақпақты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болады.

3. Су сүзгісін сүзгі саңылауына барынша итеріп, сағат тілімен 90° бұраңыз.
4. Сүзгі қақпағын жабыңыз.
5. Бірінші 24 сағатта өнделетін мұз текшелерін тастыңыз және суды 5 минут ішінде төгіп тастаңыз.

17.2 Мұз генераторы

Мұз текшелерін өндіру үшін мұз жасауыштың әртүрлі функцияларын пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ
Жарақаттану қаупі!
Айналмалы бөлшектер жарақаттауы мүмкін.
▸ Қолыңызды ешқашан мұз генератордың астына немесе ішіне қоймаңыз.

❄ Стандартты өндіріс	Мұз текшелерін өндіру

Ескертпе: Мұз текшелерін жасауышы, өзінің ыдысы толық екенін автоматты түрде анықтайды және өз жұмысын тоқтатады.
Мұз контейнерін толтыру, 48 сағатқа созылуы мүмкін.

Кеңес: Егер мұз текшелері ескірген болса, қалған мұз текшелерін және келесі 24 сағат ішінде өндірілген барлық мұз текшелерін тастаңыз. Егер мұз текшелері әлі де көгерген болса, су сүзгісін ауыстырыңыз.

Мұз генераторды іске қосу

Ескертпелер
- Мұз текшелерін өндіруі құрылғы іске қосылғаннан және мұздатқыш бөлімшесінде орнатылған температураға жеткеннен кейін басталады.
- Мұздатқыш камераның белгіленген температурасына жеткенде, шамамен 4 сағаттан кейін мұз текшелерін өндірудің алғашқы циклі аяқталады.

Талап: Құрылғы ауыз су қосылымына қосылған.
- ▸ Алғашқы 24 сағатта жасалған мұз текшелерін гигиеналық тұрғыдан қоқысқа тастаңыз.

Мұз текшелердің өндіруі іске қосылған

1. Мұз текшелерін өндіруге арналған параметрлерді түртіңіз.
2. ❄ дейін, дисплейдің бетін сырғытыңыз.

Мұз текшелердің өндіруі тоқтатылды

1. Мұз текшелерін өндіруге арналған параметрлерді түртіңіз.
2. ❄ дейін, дисплейдің бетін сырғытыңыз.

18 Еріту

18.1 Тоңазытқыш бөлімді еріту

Тоңазытқыш бөлім автоматты түрде жібиді.

18.2 Салқындату бөлімшесінде еріту

Құрылғының салқындату бөлімшесі автоматты түрде ерітіледі.

18.3 Мұздатқыш бөлімде еріту

Толықтай автоматты «NoFrost» жүйесінің арқасында мұздатқыш бөлімнің ішінде мұз түзілмейді. Еріту қажет етпейді.

19 Тазалау және күту

Қолжетімсіз жерлерді қызмет көрсету орталығының мамандары тазалауы тиіс. Қызмет көрсету орталығының тарапынан тазалау жұмысы үшін ақы алынуы мүмкін.

19.1 Тот баспайтын болаттан жасалған беттерге күтім жасау жөніндегі нұсқаулық

Тот баспайтын болаттан жасалған беттерді күту және тазарту үшін тек баспайтын болаттан арнайы тазартқыш заттар мен майлықтарды пайдаланыңыз.

Кеңестер
- Көрінетін сызаттар болмас үшін, баспайтын болаттан жасалған беттің құрылымы бағытында сүртіңіз.
- Жарасымды арнайы тазартқыш заттар мен майлықтарды біздің қызмет көрсету орталығынан,

сіздің дилерден немесе біздің сайтымызда сатып алуға мүмкін.

19.2 Құрылғыны тазалауға дайындау

1. Құрылғыны өшіріңіз.
2. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
   Желі сымын қоректендіру сымынан ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
3. Тағамдарды шығарып, оларды салқын жерге салып қойыңыз.
   Егер сізде салқындатқыш аккумуляторлар болса, оларды мұздатылған өнімдердің үстіне қойып қойыңыз.
4. Құрылғыдан барлық жабдық бөлшектерін және керек-жарақтарын шығарып алыңыз. →*Бет 35*

19.3 Құрылғыны тазалау

⚠ ЕСКЕРТУ
Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- ▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

Жарықтандыру немесе басқару элементтеріндегі сұйықтық қауіпті болуы мүмкін.
- ▸ Жарықтандыру немесе басқару элементтерге сұйықтықтың кіріп кетуіне жол бермеңіз.

БАЙҚА
Сай емес тазалау заттары құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.
- ▸ Ешқандай қатты губка немесе тазалау губкаларын пайдаланбаңыз.
- ▸ Щетка немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- ▸ Қатты алкогольдік тазалау құралын пайдаланбаңыз.

Жабдықтау элементтері мен құрал-саймандарды ыдыс жуғыш машинада жуғанда, олардың пішіні мен түсі өзгеруі мүмкін.
- ▸ Құрылғы бөліктері мен керек-жарақтарын ыдыс жуғышта жумаңыз.

1. Құрылғыны тазалауға дайындаңыз. →*Бет 34*
2. Құрылғыны, жабдықтау элементтерін, құрылғының бөлшектері мен есік тығыздауыштарын шүберек пен аздаған pH-бейтарап ыдыс жуғыш құрал қосылған жылы сумен тазалап, жуыңыз.
3. Жұмсақ әрі құрғақ шүберекпен әбден құрғатып сүртіңіз.
4. Жабдықтау элементтері орнатыңыз.
5. Құрылғыны электр желісіне жалғаңыз →*Бет 12*
6. Құрылғыны қосыңыз.
7. Азық-түліктерді салыңыз.

19.4 Камераны тазалау

Температура немесе ылғалдық өзгерген жағдайда, камераның объективтері терлеп кетуі мүмкін.


1. Камераларды микроталшықтан тігілген майлықпен сүртіңіз.
2. Камераның объективтерін микроталшықтан тігілген майлықпен және қарапайым су тигізбейтін құралмен тазалаңыз.

19.5 Байпас қақпасын тазалау

Кеңес: Байпас қақпасын жыл сайын тазалаңыз

1. Байпас қақпасындағы тұтқаны сағат тіліне қарсы 90 ° бұрап және байпас қақпағын шешіп алыңыз.

2. Сүзгіні байпас қақпағынан алыңыз ① және оны ағын сумен шайыңыз ②.

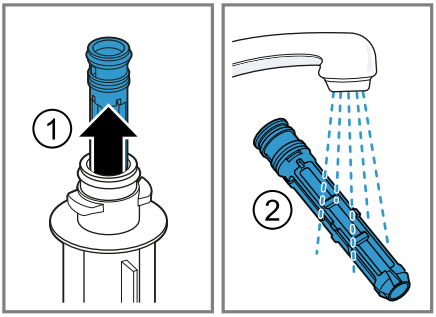


3. Сүзгіні байпас қақпасына қайтадан орнатыңыз.
4. Байпас қақпақты сүзгі саңылауына көлденеңінен тоқтағанша басыңыз және тұтқаны тоқтағанша сағат тілімен 90 ° бұраңыз.

19.6 Жабдықтау элементтерін шығарып алыңыз.

Егер жабдықтау элементтерін жақсылап тазалап алғыңыз келсе, оларды құрылғының ішінен шығарып алыңыз.


Сөрелерді шешу

▸ Сөрені ① сәл көтеріп,② шешіп алыңыз.

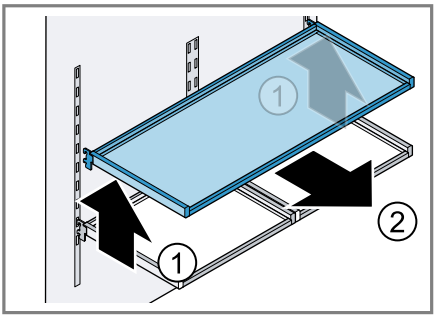


Есік сөрелерін шешу

▸ Сәл көтеріп және есік сөрелерін шығарып алыңыз.

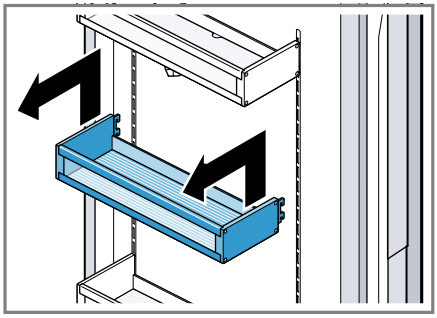

Сақтау контейнерді шығару


1. Сақтау контейнерді тірелгенше жылжытып алыңыз.
2. Сақтау контейнердің екі жағындағы төменнен жылжымалы бағыттауыш құлпын ішінен сыртқа қарай басып ①, контейнерді алыңыз ②.

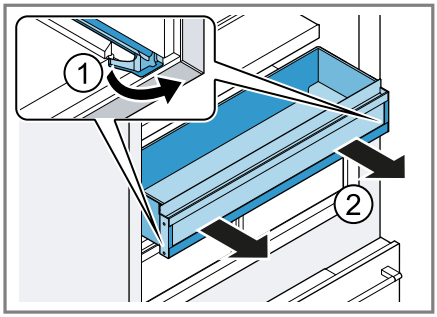

Төмендетілген температуралы контейнерді шығару


1. Төмендетілген температуралы контейнерді тірелгенше жылжытып алыңыз.
2. Төмен температуралы резервуардың екі жағындағы төменнен жылжымалы бағыттауыш

құлпын ішінен сыртқа қарай басып ①, контейнерді алыңыз ②.

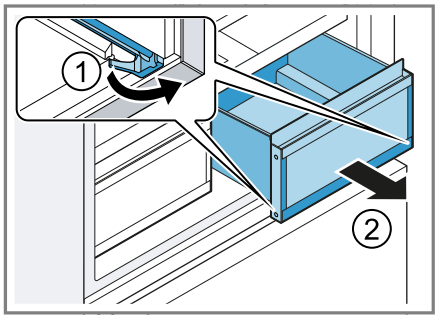


Мұз текшелер контейнерін шығару

1. Мұздатылған өнімдер салатын контейнерді соңына дейін шығарыңыз.
2. Мұз салатын контейнерді сәл көтеріп, өзіңізге қарай тартыңыз.

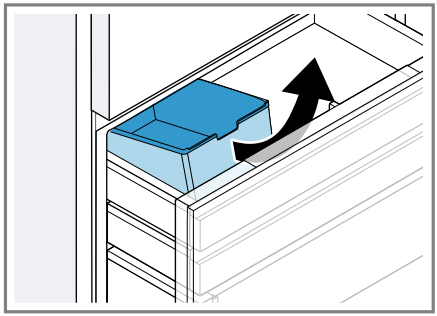

19.7 Иіс сүзгісін ауыстыру

1. Иіс сүзгісінің ұстағышын алып тастаңыз.
2. Қолданылған иіс кетіру сүзгісін ұстағыштан алып тастап, оны жаңа иіс кетіру сүзгісімен ауыстырыңыз.

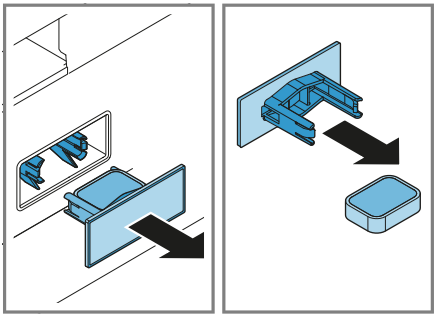

Ескертпе: Сіз жаңа иіс кетіру сүзгісін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан немесе веб-сайтымыздан ала аласыз.

20 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Электрик тоқ соғу қатері бар!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет

көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға ұқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Құрылғы салқындатпай тұр, индикаторлар мен жарықтандыру жанып тұр.	Презентация режимі қосылды. **1.** "Параметрлер" қарай сырғытыңыз. **2.** ☺ "Озат" қарай сырғытыңыз. **3.** "Демо режимі" ⊂⊃ түймесін түртіңіз.
Жарықдиодты шам жұмыс істемей тұр.	Себептері түрлі болуы мүмкін. ▸ Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Тоңазытқыш агрегат жиі қосылып, ұзақ жұмыс істеп тұр.	Құрылғы жиі ашылды. ▸ Құрылғы есігін қажетсіз кезде ашпаңыз.
	Сыртқы желдеткіш саңылаулар жабылып қалған. ▸ Сыртқы желдеткіш саңылаулардың алдындағы кедергілерді алып тастаңыз.
	Ақау жоқ. Заманауи тоңазытқыш құрылғылары жиі қосылады және тиімдірек салқындату үшін әртүрлі қуат деңгейлеріне ие. ▸ Сыртқы желдеткіш саңылаулардың алдындағы кедергілерді алып тастаңыз. ▸ Құрылғыны жылытқыш радиаторлардан, пештер мен өзге де жылу көздерінен алшақ ұстаңыз. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің ұзақ әсер етуінен сақтаңыз. ▸ Құрылғының есігін керек кезінде қысқа уақытқа ғана ашыңыз. ▸ Тоңазытқышқа сақтап қойған алдында тағамдарды және сусындықтарды алдымен суытып алыңыз.
Тоңазытқыш камерасының артқы қабырғасында аяз қабаты пайда болады.	Ақау жоқ. Заманауи тоңазытқыш құрылғылар тоңазытқыш камерасында біркелкі температураны қамтамасыз етеді. Тоңазытқыш бөлігінің артқы қабырғасы жүйелі түрде автоматты түрде жібітіледі. ▸ Құрылғының есігін керек кезінде қысқа уақытқа ғана ашыңыз. ▸ Тамақты ауа өткізбейтін етіп ораңыз немесе тағамның бетін жауып сақтаңыз. ▸ Тоңазытқышқа сақтап қойған алдында тағамдарды және сусындықтарды алдымен суытып алыңыз.

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Тоңазытқыш камерасының артқы қабырғасында аяз қабаты пайда болады.	▸ Тағам мен ішкі қабырғалар арасында әрқашан бос орын қалдырыңыз.
Home Connect тиісті ретте істемей жатыр.	Себептері түрлі болуы мүмкін. ▸ *www.home-connect.com*-ға кіріңіз.
Камералар суретке түсірмей жатыр.	Камералар Home Connect қосымшасында белсендірілмеген. ▸ Камераларды белсендіріңіз.
	Камералар калибрленбеген. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. **2.** Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **3.** Құралды 5 минуттан кейін жаңадан қосыңыз. **4.** Құрылғыны бас қосқыш арқылы қосыңыз. → *"Құрылғы", Сур.* **1** / 12 *Бет 14* **5.** Құрылғының есіктерін жауып, 3 минут күтіңіз. **6.** Егер ақау сақталса, қызметке көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Камералар суретке анық түсірмей тұр.	Құрылғының есігі тым тез жабылған. ▸ Құрылғының есігін жай жабыңыз.
	Камераның объективтері терлеп кеткен. Құрылғының есігі тым ұзақ ашық қалған. **1.** Бөлімдерді тазалау. → *Бет 34* **2.** Құрылғының есігін ұзақ уақытқа ашық қалдырмаңыз.
	Буланuға қарсы пленка бұзылған. ▸ Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Фотосуреттер жоқ, қиылмаған немесе дұрыс емес бұрышты көрсетеді.	Камералар калибрленбеген. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. **2.** Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **3.** Құралды 5 минуттан кейін жаңадан қосыңыз. **4.** Құрылғыны бас қосқыш арқылы қосыңыз. → *"Құрылғы", Сур.* **1** / 12 *Бет 14* **5.** Құрылғының есіктерін жауып, 3 минут күтіңіз. **6.** Егер ақау сақталса, қызметке көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Дисплейде"D" немесе "E" деген хабарлама пайда болады.	Электроника ақауды анықтады. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. **2.** Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **3.** Құралды 5 минуттан кейін жаңадан қосыңыз. **4.** Егер хабар әлі де пайда бола берсе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау соғыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Ескертпе дыбысы беріледі және "Тоңазытқыш бөлімшесінің есігінің дабылы" пайда болады. Ашық есігінің сигналы қосылған.	Құрылғы есігі ашық. ▸ Есікті жабыңыз.
Ескертпе дыбысы беріледі және "Мұздатқыш есігінің дабылы" пайда болады. Ашық есігінің сигналы қосылған.	Құрылғы есігі ашық. ▸ Есікті жабыңыз.
Ескерту сигналы беріліп, "Қызып кету дабылы" таңбасы жанады. Температура көтерілуі туралы ескертетін дыбыс қосылған.	Себептері түрлі болуы мүмкін. **1.** ✓ түртіңіз. ✔ Ескерту сигналы өшірілуде. **2.** Бірнеше сағаттан кейін мұздатқыш камерада орнатылған температураға қайтадан жеткен-жетпегенін тексеріңіз.
	Балғын азық-түліктер үлкен көлемде салынып жатыр. ▸ Мұздату өнімділігін асырмаңыз → *"Мұздату өнімділігі", Бет 30*
Температура таңдалған температурадан ерекшеленеді.	Себептері түрлі болуы мүмкін. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. **2.** Құрылғыны шамамен 5 минуттан соң қайта қосыңыз. ▸ Егер температура тым жоғары болса, оны екі сағаттан соң қайта тексеріңіз. ▸ Егер температура тым төмен болса, оны келесі күні қайта тексеріңіз.
Құрылғыда су ағып тұр.	Су жеткізіп беру және су құбырының бітеулігі жоқ. ▸ Су қосылымының сенімді түрде жабылғанына және су құбыры зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Керек болса су құбырын ауыстырыңыз.

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Мұз текшелерін өндірудің төмен көлемдері.	Құрылғы қосылған ▸ Шамамен күте тұрыңыз. 4 сағаттан кейін мұз текшелерінің бірінші партиясы дайын болады.
	Мұздатқыш бөлімшесін жиі немесе ұзақ уақыт ашылды. ▸ Бірнеше сағаттан кейін мұз текшелердің өндіру процессін тексеріңіз.
	Су қысымы төмен. ▸ Сумен жабдықтау жүйесіндегі немесе кері осмос қондырғысы сияқты сыртқы суды сүзу жүйесіндегі судың қысымын тексеріңіз. Құрылғыны тек су қысымы жеткілікті су құбырына қосыңыз. →*Бет 10*
	Байпас қақпағы бітеліп қалған. ▸ Байпас қақпағын тазалаңыз. →*Бет 34*
	Мұз текшелерін жасау кезінде толтыру деңгейінің сенсорына тосқауыл болатын тағам немесе заттар. ▸ Мұз контейнерден барлық тағамдарды немесе заттарды шығарып алыңыз.
	Мұз генератордың ақауы. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. **2.** Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **3.** Құралды 5 минуттан кейін жаңадан қосыңыз. **4.** Егер ақау сақталса, қызметке көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Мұз генераторы істемей тұр.	Мұз текшелердің өндіруі тоқтатылған. ▸ Мұз текшелердің өндіруі іске қосылған. →*Бет 33*
	Сумен жабдықтау жоқ. ▸ Судың бар екеніне көз жеткізіп, қосылу нүктесіндегі тиекті шұра ашық екенін тексеріңіз. Керек болса орнату маманға хабарласыңыз.
	Су құбыршегінде бүгіліс. ▸ Сумен жабдықтауды тоқтатыңыз және бұралған су құбыршегін түзетіңіз. Қажет болса, су құбыршегін ауыстырыңыз.
	Мұз генератордың ақауы. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. **2.** Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз.

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Мұз генераторы істемей тұр.	**3.** Құралды 5 минуттан кейін жаңадан қосыңыз. **4.** Егер ақау сақталса, қызметке көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Құрылғы гуіл, гүрілдеген дыбыстарды шығарады, сылдырлайды, сыртылдайды, шырылдайды немесе сартылдайды.	Ақау емес. Қозғалтқыш, мәселен, тоңазытқыш агрегаттың немесе желдеткіштің қозғалтқышы жұмыс істеп тұр. Хладагент құбырлар арқылы ағып жатыр. Қозғалтқыш, ажыратқыш- қосқыш, магниттік немесе су клапандары қосылады немесе сөнеді. Автоматты еріту жүреді. Мұз текшелері мұз контейнеріне түседі. Әрекет жасау керегі жоқ.
Құрылғы әртүрлі шулар шығарып тұр.	Құрылғы бірқалыпты орнатылмаған. ▸ Құрылғыны тегіс немесе бұрандалы аяқтармен туралаңыз.
	Жабдықтау элементтері дұрыс орнатылмаған. ▸ Шығарып алатын жабдықтау элементтердің тексеріп және оларды қайтадан орнатыңыз.
	Бөтелкелер немесе ыдыстар бір-біріне тиіп тұр. ▸ Бөтелкелер немесе өзге де ыдыстарды бір-бірінен алшақтатып, арасын ашып қойыңыз.
	Жылдам мұздату қосулы. Әрекет жасау керегі жоқ.

20.1 Электр қуаты жоқ

Электр қуаты ажыратылған кезде құрылғыдағы температура көтеріледі, бұл сақтау уақытын қысқартады және мұздатылған тағамның сапасын төмендетеді.
Біздің веб-сайтымызда сіздің құрылғыңызға арналған техникалық деректер жұмыс істемей қалған жағдайда мұздатылған тағамның сақталу уақытын көрсетеді.

Ескертпелер

- Электр қуаты ажыратылған кезде құрылғыны мүмкіндігінше аз ашып, басқа тағамдарды салмаңыз.
- Тағамдардың сапасын электр қуаты ажыратылғаннан кейін тез арада тексеріңіз.
  – 5 °C -тан жоғары температурада болып ерітілген мұздатылған тағамды шығарып алыңыз.
  – Аздап еріген тағамдарды пісіріңіз немесе қуырыңыз немесе қайтадан тоңазытыңыз.

21 Сақтау және кәдеге жарату

21.1 Құрылғыны пайдалануды тоқтату

1. Құрылғыны өшіріңіз.
2. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
   Желі сымын қоректендіру сымынан ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
3. Құрылғыдағы ауыз су байланысын ажыратыңыз.
4. Тағамдарды шығарыңыз.

5. Құрылғыны тазалау барысында. →*Бет 34*
6. Интерьердің желдетілуін қамтамасыз ету үшін құрылғыны ашық күйінде қалдырыңыз.

21.2 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

⚠ ЕСКЕРТУ

Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!

Осының арқасында сіз балалар құрылғының ішінде қалып қойған жағдайда өмірлерін сақтап қаласыңыз.

- Сөре және бөлім бөлшектерін құрылғыдан шығармаңыз, сонда балалар тоңазытқыштың ішіне шыға алмайды.
- Балалар тозған құрылғыға жақындаспасын.

⚠ ЕСКЕРТУ

Өрт шығу қатері!

Түтіктер зақымдалған болса, тұтанғыш хладагент пен зиянды газдар шығып тұтануы мүмкін.

- Хландагент жүйесінің құбырлары мен оқшаулағышқа зақым келтірмеңіз.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.
3. Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
   Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.

22 Сервистік қызмет көрсету

Құрылғыңызды сатып алғаннан кейін 15 жылға дейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан функционалдық маңызды және сақтауға келетін түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді ала аласыз.
Қосымша ақпарат алу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.
Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым: ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Түркияда жасалған

22.1 Артикул нөмірі (E нөмірі), өндіру нөмірі (ӨК) және реттік нөмір (Рет.№)

Егер сервистік қызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізге құрылғының зауыттық тақтайшасындағы өнім нөмірі (E-Nr.), өндіру нөмірі (FD) және реттік нөмірі (Z-Nr.) қажет болады.
→ *"Құрылғы", Сур.* **1** / 15 *Бет 14*
Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

23 Техникалық деректер

Хладагент, пайдалы ыдыстар мен басқа да техникалық деректер, зауыттық тақтайшада жазылған.
→ *"Құрылғы", Сур.* **1** / 15 *Бет 14*

23.1 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат

Аталмыш өнім құқық иелері тегін немесе ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама ретінде лицензиялаған бағдарламалық компоненттерді қамтиды.
Тиісті лицензия туралы ақпарат тұрмыстық құрылғы жадында сақталған. Тиісті лицензия туралы ақпаратқа, сондай-ақ Home Connect қолданбасы арқылы қол жеткізуге болады: "Профиль -> Құқықтық нұсқаулар -> Лицензия туралы ақпарат". [1] Лицензия туралы ақпаратты фирмалық өнімдердің веб-сайтынан жүктеп алуға болады. (Өнім веб-сайтында құрылғыңыздың үлгісін және басқа да құжаттарды іздеңіз.)
Оған қоса тиісті ақпаратқа ossrequest@bshg.com эл. поштасы немесе мына мекенжай бойынша сұрау беруге болады: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тиісті бастапқы код сұрау бойынша беріледі.
Сұрауды ossrequest@bshg.com эл. поштасына немесе мына мекенжайға жіберіңіз: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тақырып: „OSSREQUEST“
Сұрауыңызды өңдеу үшін сізге есепшот ұсынылады. Бұл ұсыныс сатып алу күнінен бастап үш жыл ішінде немесе кем дегенде тиісті құрылғы үшін қолдау көрсету және қосалқы бөлшектер ұсынылатын уақыт аралығында жарамды болады.

[1] Құрылғы жабдықталуына сай

24 Сәйкестік мағлұмдамасы

Осымен BSH Hausgeräte GmbH құрылғының функционалдығы негізгі талаптарға және директиваның басқа тиісті ережелеріне Home Connect сәйкес келеді деп 2014/53/EU мәлімдейді.
RED сәйкестік туралы толық декларацияны Интернеттегі өнім парақшасының қосымша құжаттар алу бетінен *www.gaggenau.com* таба аласыз.

CE

2,4 ГГц диапазоны (2400-2483,5 МГц): макс.100 мВт
5 ГГц диапазоны (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

	BE	BG	CZ	DK	KAZ	EE	IE	АҚ	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.							

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9001915921 (060303)
kk