Мұздатқыш

RVF417.. RVF467.. RVF477.. RVF497..



GAGGENAU

Қосымша ақпарат пен түсініктемелерді интернеттен таба аласыз. Титулдық беттегі QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

1 Қауіпсіздік 3
1.1 Сигналдық сөздерді анықтау 3
1.2 Жалпы нұсқаулар 4
1.3 Тиісті ретте пайдалану 4
1.4 Пайдаланушыларды шектеу 4
1.5 Қауіпсіз тасымалдау 4
1.6 Қауіпсіз орнату 5
1.7 Қауіпсіз пайдалану 6
1.8 Зақымдалған құрылғы 8

2 Материалдық зияндардың алдын алу 9

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау 9
3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату 9
3.2 Энергия үнемдеу 10

4 Орнату және қосу 10
4.1 Жеткізу жинағы 10
4.2 Құрылғыны орнататын орынды таңдау критерийлері 11
4.3 Құрылғыны орнату 11
4.4 Құрылғыны пайдалана бастауға дайындау 11
4.5 Құрылғыны ауыз суқұбырына қосып алу. 11
4.6 Құрылғыны электрге қосу 11

5 Танысу 12
5.1 Құрылғы 12
5.2 Басқару тақтасы 13
5.3 Басқару панелі (мәзір ішіндегі мәзір) 14

6 Жабдықтау 14
6.1 Сөре 14
6.2 Мұздатылған тағамдар үшін жылжымалы контейнер 15
6.3 Есік сөресі 15
6.4 Мұз текшелері контейнері 15
6.5 Керек-жарақтар 15

7 Негізгі басқару 16
7.1 Құрылғыны қосыңыз 16
7.2 Құрылғы жұмысына қатысты нұсқаулар 16
7.3 Құрылғыны өшіру 16
7.4 Температура бірлігін таңдау ... 16
7.5 Температураны орнату 16
7.6 Түймелерді блоктау 16

8 Қосымша функциялар 17
8.1 Автоматты Жылдам мұздату 17
8.2 Жылдам мұздатуқолмен басқару режимінде 17
8.3 Итергіші бар тұтқа 17
8.4 Ішкі жарық беру жүйесі 18
8.5 Тыныштық режимі 19
8.6 Сүзгі ауыстыру туралы хабарландыру 19
8.7 Зауыттық параметрлер 19

9 Сигнал 19
9.1 Есік сигналы 19
9.2 Қызып кету туралы дыбыстық белгі 19

10 Home Connect 20
10.1 Home Connect реттеу 21
10.2 WLAN (Wi-Fi) сымсыз үй желісіне қосылуды орнату 21
10.3 WLAN (Wi-Fi) сымсыз үй желісіне қосылуды ажырату .. 21
10.4 Home Connectбағдарламалық жасақтаманың жаңартуын орнату 21
10.5 Home Connect параметрлерді кетіру 21
10.6 Қашықтық диагностика 21
10.7 Деректеді қорғау 21

11 Мұздатқыш бөлімі 22
11.1 Мұздату өнімділігі 22

11.2 Мұздатқыш бөлімде азық-түліктер сақтау жөніндегі кеңестер 22
11.3 Балғын өнімдерді мұздатуға қатысты кеңестер 22
11.4 Мұздатылған тағамдардың жарамдылық мерзімі –18 °C (0 °F) 23
11.5 Мұздатылған өнімдерді еріту тәсілдері 23
12 Су жіберу жүйесі 23
12.1 Байпас қақпасы 23
12.2 Сүзгі ауыстыру туралы хабарландыру 24
12.3 Мұз генераторы 24
13 Еріту 25
13.1 Мұздатқыш бөлімде еріту 25
14 Тазалау және күту 25
14.1 Тот баспайтын болаттан жасалған беттерге күтім жасау жөніндегі нұсқаулық ... 25
14.2 Құрылғыны тазалауға дайындау 26
14.3 Құрылғыны тазалау 26
14.4 Байпас қақпасын тазалау 26
14.5 Жабдықтау элементтерін шығарып алыңыз. 27
15 Ақауларды жою 28
15.1 Электр қуаты жоқ 31
16 Сақтау және кәдеге жарату ... 32
16.1 Құрылғыны пайдалануды тоқтату 32
16.2 Ескі құрылғыны кәдеге жарату 32
17 Сервистік қызмет көрсету 32
17.1 Артикул нөмірі (E нөмірі), өндіру нөмірі (ӨК) және реттік нөмір (Рет.№) 33
18 Техникалық деректер 33
18.1 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат ... 33
19 Сәйкестік мағлұмдамасы 34

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Сигналдық сөздерді анықтау

Мұнда осы нұсқаулықта пайдаланатын сигналды сөздердің анықтамалар көрсетілген.

⚠ ЕСКЕРТУ
Мүмкін болатын ауыр жарақат алу немесе өліммен аяқталатын жағдайларын болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Жеңіл немесе орта дәрежелі жарақаттарды болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Құрылғының зақымдалуын немесе басқа жолмен мүліктің зақымдалуын болдырмас үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Бұл маңызды ақпаратқа назар аудару қажеттігін білдіреді.

1.2 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.3 Тиісті ретте пайдалану

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- Азық-түліктерді тоңазыту және мұз текшелерің дайындау үшін.
- жеке үйлерде және үйдегі жабық бөлмелерде.
- теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін.

1.4 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Балаларға ересектер қадағалауысыз тазалау және алдын алу қызметі үшін орындалатын әрекеттерді орындауға рұқсат етпеңіз.

1.5 Қауіпсіз тасымалдау

⚠ ЕСКЕРТУ – Төңкерілуі қатері бар!

Құрылғы өте ауыр, басына ауыр және аударылып кетуі мүмкін.
- ▸ Құрылғыны екі немесе одан да көп адам тасымалдауы керек.
- ▸ Орнатуға дайын болғанша құрылғыны паллеттадан шығармаңыз.
- ▸ Құрылғы текшеге бекітілгенше есіктерті жабық ұстаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Жоғары құрылғы салмағы көтерілгенде жарақаттануға апаруы мүмкін.
- ▸ Құрылғы өзіңіз көтермеңіз.

1.6 Қауіпсіз орнату

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Тиісті болмаған орнатулар қауіпті болып табылады.

- Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- Ішкі электр сымдарының жерге тұйықтау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс.
- Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- Егер құрылғы кіріктірілген болса, желілік кабель ашасына еркін қол жеткізу мүмкіндігі болуы қажет немесе бұл мүмкін болмаса, стационарлық электр қондырғысында орнату шарттарына сәйкес ажыратқыш құрылғы орнатылуы қажет.
- Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.

Желіге қосу сымының зақымдалған оқшаулауы қауіпті.

- Еш жағдайда желі кабелін жылу көздеріне тигізбеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Құрылғының желдету саңылаулары жабық болса, тоңазыту айналымындағы ағып кету тұтанғыш газ-ауа қоспасын тудыруы мүмкін.

- Құрылғы корпусы мен енгізу корпусындағы желдету саңылауларын жауып тастамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Ұзартылған желілік кабельді және рұқсат етілмеген адаптерді пайдалану қауіпті болып табылады.

- Ұзартқыш кабельді немесе көп ұялы қалыптарды пайдаланбаңыз.
- Тек қана өндіруші рұқсат еткен адаптер мен желілік кабельдерді пайдаланыңыз.
- Желілік кабель тым қысқа болып, ұзынырақ желілік сым қолжетімді болмаса, үй ішіндегі сымдар жүйесін реттеу үшін электр қуатымен айналысатын арнайы кәсіпорынға хабарласыңыз.

Көпконтактілі тасымалдағыш розеткалар мен тасымалдағыш желілік тізбектер қызып кетіп, өрт тууына себеп болуы мүмкін.
- ▸ Көпконтактілі розеткаларды немесе тасымалдағыш желілік тізбектерді құрылғының артқы қабырғасына қоймаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Төңкерілуі қатері бар!
Құрылғы өте ауыр, басына ауыр және аударылып кетуі мүмкін.
- ▸ Бекітілмеген және паллеттен шыққаннан кейін құрылғыны екі немесе одан да көп адам орнатуы керек.
- ▸ Құрылғыны жинақтағы құлап кетуден сақтайтын кронштейндермен бекітіңіз.
- ▸ Орнату кезінде құрылғыны қадағалаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – Кесіп алу қауіпі!
Құрылғының ұшты шеттерін ұстаған кезде, қолды кесіп кету қаупі бар.
- ▸ Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

1.7 Қауіпсіз пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.
- ▸ Құрылғыны тек жабық бөлмелерде пайдаланыңыз.
- ▸ Құрылғыға қатты жылудың немесе ылғалдың тиюіне жол бермеңіз.
- ▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!
Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.
- ▸ Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- ▸ Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.
- ▸ Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- ▸ Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Егер салқындатқыштың тізбегі зақымдалған болса, жанғыш хладагент кетіп, жарылыс тудыруы мүмкін.

- Тез ерітіп-жібіту үшін, өндіруші ұсынғаннан бөлек механикалық жабдықтарды немесе құралдарды пайдаланбаңыз.
- Мұздатылған тағамды бөлу үшін ағаш қасық сабы сияқты доғал затты пайдаланыңыз.

Жанғыш әрі ығыстырғыш газдары бар өнімдерді және аэрозольді баллондар секілді жарылу қаупі бар заттар жарылып кетуі мүмкін.

- Жанғыш әрі қыздырғыш газдары бар өнімдер мен жарылу қаупі бар заттарды құрылғының ішінде сақтамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Құрылғы ішінде электр құрылғыларын (мәселен, қыздырғыштар немесе балмұздақ дайындайтын электрлік құралдар) пайдалану салдарынан өрт тууы мүмкін.

- Құрылғының ішінде электрлік құрылғылар қолданбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Газданған ішімдіктер құйылған ыдыстар жарылуы мүмкін.

- Газдалған ішімдіктер құйылған ыдыстарды мұздатқыш бөлімге салмаңыз.

Жанғыш хладагент пен зиянды газдардың ағып кетуінен көзге зақым тиюі мүмкін.

- Хландагент жүйесінің құбырлары мен оқшаулағышқа зақым келтірмеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Үсу қауіп-қатері!

Мұздатылған өнімдер мен суық беттерді ұстаудан да жарақат алу қаупі бар.

- Ешқашан мұздатылған өнімдерді мұздатқыш бөлімнен шығарған бойда ұстамаңыз.
- Теріні мұздатылған өнімдерге, мұзға және мұздатқыш бөлімдегі құбырлағарға ұзақ уақыт тигізбеңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!

Азық-түліктердің ластанып кетуін болдырмас үшін, төменде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

- Есіктер ұзақ уақыт бойы ашық қалса, құрылғы ішіндегі кей бөліктердегі температура көтеріліп кетуі мүмкін.
- Азық-түліктермен жанасуы мүмкін беттер мен кептіру жүйелерінің шығып тұрған бөліктерін жиі тазалап тұрыңыз.

- Егер тоңазытқыш/мұздатқыш ұзақ уақыт бойы тоқтап қалса, құрылғыны өшіріңіз де, жібітіп, тазалап алыңыз, содан соң көгеріп кетпес үшін есікті ашық қалдырыңыз.

1.8 Зақымдалған құрылғы

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.

- Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты ажыратып, су құбыры шүмегін жабыңыз.
- Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 32*

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға ұқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!



Түтіктер зақымдалған болса, жанғыш хладагент пен зиянды газдар ағып, тұтанып кетуі мүмкін.

- Құрылғыны ашық жалыннан және тұтанғыш көздерден аулақ ұстаңыз.
- Бөлмені желдетіңіз.
- Құрылғыны өшіріңіз. →*Бет 16*

- ▸ Желіге қосу сымының желілік айырын шығарыңыз немесе сақтандырғыш шкафында сақтандырғышты өшіріңіз.
- ▸ Қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз. →*Бет 32*

2 Материалдық зияндардың алдын алу

БАЙҚА

Құрылғының салмағы ауыр болғандықтан және тасымалдау барысында оның роликтері қисайып кететіндіктен, еденді зақымдауы мүмкін.

- ▸ Құрылғыны арбаға салып тасымалдаңыз.
- ▸ Құрылғыны тасымалдағанда, оны ірек жолмен жылжытыңыз және еденге арналған қорғаныш құралын қолданыңыз.

Құрылғының тұғырын, жылжымалы элементтері мен есіктерін орындық ретінде немесе жоғары шығатын саты ретінде пайдаланатын болса, құрылғы зақымдалуы мүмкін.

- ▸ Тіректерді, суырмаларды және есіктерді баспаңыз және оларға сүйкенбеңіз.

Тым төмен немесе тым жоғары су қысым құрылғы жұмысына әсер етуі мүмкін.

- ▸ Сумен жабдықтау жүйесінде кемінде 200 кПа (2 бар) және көбімен 800 кПа (8 бар) қысымы болуын қамтамасыз етіңіз.
- ▸ Егер судың қысымы белгіленген максималды мәннен асып кетсе, ауыз судың қосылуы мен құрылғының шланг жиынтығы арасында қысымды төмендету клапаны орнатылуы керек.

Өзгертілген немесе зақымдалған су құбыршегі материалдық зиянға немесе құрылғы зақымдарына алып келуі мүмкін.

- ▸ Су құбыршегің ешқашан майыстыруға, қысуға, өзгертуге немесе кесуге болмайды.
- ▸ Тек қана жинақтағы су құбыршегін немесе түпнұсқалық қосалқы құбыршекті пайдаланыңыз.
- ▸ Ешқашан пайдаланған су құбыршегің қайта пайдаланбаңыз.
- ▸ Құрылғының артқы жағындағы су құбыршегін тартпаңыз.

Май мен майлауыштардың тиіп кетуінен, есіктің нығыздауыштары мен пластмасса бөлшектерінде ұсақ тесіктер пайда болуы мүмкін.

- ▸ Пластмасса бөлшектер мен есік нығыздауыштарына май немесе майлауыштардың тиіп кетуіне жол бермеңіз.

Жабдықтау элементтері мен құрал-саймандарды ыдыс жуғыш машинада жуғанда, олардың пішіні мен түсі өзгеруі мүмкін.

- ▸ Құрылғы бөліктері мен керек-жарақтарын ыдыс жуғышта жумаңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.

- ▸ Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаңыз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

Орнататын орынды таңдау

- Құрылғыны тік күн сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны жылытқыш радиаторлардан, пештер мен өзге де жылу көздерінен алшақ ұстаңыз:
  – Электрлік немесе газ плиталарынан 30 мм қашықтықты сақтаңыз.
  – май немесе көмір пештерінен 300 мм қашықтықты сақтаңыз.
- Сыртқы желдеткіш торларды жаппаңыз және алдына ештеңе қоймаңыз.

Құрылғыны пайдалану барысында электр энергиясын үнемдеу

Ескертпе: Жабдықтардың орналасуы, құрылғының электр энергиясының шығынына әсер етпейді.

- Құрылғының есігін тек аз уақытқа ашыңыз және оны мұқият жабыңыз.
- Сыртқы және ішкі желдеткіш торларды жаппаңыз және алдына ештеңе қоймаңыз.
- Сатып алынған азық-түліктерді тоңазытқыш сөмкемен тасымалдап, дереу құрылғы ішіне салыңыз.
- Тоңазытқышқа сақтап қойған алдында тағамдарды және сусындықтарды суытып алыңыз.
- Әрдайым азық-түліктер мен артқы қабырға арасында кішкене бос орын қалдырып қойыңыз.

Басқару панелінің қуатты үнемдеу режимі

Құрылғы пайдаланылмаған кезде басқару панелі автоматты түрде басқару панелінің қуатты үнемдеу режиміне ауысады.
Басқару панелінің қуатты үнемдеу режимінде мұзды және суды таңдау опциялары күңгірт болып көрінеді.

Ескертпе: Жылдам мұздатуқосулы болғанда, ⁂жанады.

Басқару панелін қолдана бастағаннан кейін, беру иінтіректі басыңыз немесе есікті ашыңыз, басқару панелінің қуатты үнемдеу режимі өшіріледі.

4 Орнату және қосу

4.1 Жеткізу жинағы

Жеткізілген соң барлық бөлшектерді тексеріп, жинақтың толық екеніне және онда еш зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
Дағуалар болса, дилеріңізге немесе біздің мүшелер қызметімізге →*Бет 32* хабарласыңыз.

Жеткізу жинағының құрамы:

- Кірістірілетін құрылғы
- Жабдықтау элементтері мен құрал-саймандар [1]
- Орнатуға арналған материал
- Құрылғыны орнату жөніндегі нұсқаулар
- Пайдалану нұсқаулығы
- Қызмет көрсету орталығының тізбесі
- Кепілдік талоны [2]
- Энергия тұтыну туралы ақпарат жазылған жапсырма
- Электр қуатын пайдалану және дыбыстар жөнінде мәліметтер
- Home Connect туралы информация

[1] Құрылғы жабдықталуына сай
[2] Барлық елдерде бола бермейді

4.2 Құрылғыны орнататын орынды таңдау критерийлері

⚠ ЕСКЕРТУ
Жарылу қауіпі!
Ауданы шағын бөлмелерде хладагент төгіліп кеткен жағдайда, тұтануы мүмкін газ бен ауа қоспасы пайда болуы мүмкін.

- Құрылғыны ауданы 1 м^3-қа 8 г хладагент келетіндей болатын бөлмеге ғана орнатыңыз. Хладагенттің мөлшері құрылғының ішіндегі зауыттық тақтайшада көрсетілген.
  → *"Құрылғы", Сур.* **1** / 7 *Бет 13*

Құрылғының салмағы зауыттық үлгіге қарай 190 кг-ға дейін болуы мүмкін. Құрылғының салмағына шыдау үшін, орнатылатын бет жеткілікті деңгейде мықты болуы керек.
Бұл салқындату құрылғысы 10 °C және 43 °C арасындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған.
Құрылғы рұқсат етілген қоршаған орта температурасында толық жұмыс істей алады.
Құрылғыны салқынырақ қоршаған орта температурасында пайдалансаңыз, 5 °C қоршаған орта температурасына дейін құрылғының зақымдалуын болдырмауға болады.

4.3 Құрылғыны орнату

- Құрылғыны берілген орнату нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.

4.4 Құрылғыны пайдалана бастауға дайындау

1. Ақпараттық материалдарды шығарыңыз.
2. Жабысқақ таспа мен картон секілді тасымалдау бекіткіштерін және қорғаныш қабығын шешіңіз.
3. Алғаш рет қолданар алдында құрылғыны тазалап алыңыз.
   → *Бет 26*

4.5 Құрылғыны ауыз суқұбырына қосып алу.

Талаптар

- Сумен жабдықтау желісіне қосылатын жерде бұрыштық шұра орнатылады, оған құрылғыны орнатқаннан кейін еркін қол жетімділікті қамтамасыз ету керек.
- Құбыр судың сапасы тексерілген, су ішуге жарамды.

1. Тұрмыстық қондырғының ауыз су қосылымынан шөгінділер немесе бұлттылық жойылғанша ауыз суды ала беріңіз.
   Ауыз суда су қыртыстары немесе лайланған су болған жағдайда судың сыртқы сүзілуі жүйесін орнатыңыз.
2. Су түтігін құрылғыға қоса берілген құрастыру нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.

4.6 Құрылғыны электрге қосу

Талап: Құрылғыны көлденеңінен тасымалдап, орнатқаннан кейін, оны электр желісіне қоспас бұрын кем дегенде бір сағат күтіңіз.


1. Құрылғының желіге қосу кабелінің ашасын құрылғыға жақын орналасқан розеткаға қосыңыз. Құрылғының қосу деректері зауыттық тақтайшада тұрады.
   → *"Құрылғы", Сур.* **1** / 7 *Бет 13*
2. Желі айырын қатты тұруына тексеріңіз.

✔ Басқару панелінде анимация көрсетіледі және басқару панелі құлпталады.
✔ Құрылғы анимация көрсетілмегенде және температура көрсеткіштері жанғанда пайдалануға дайын.

5 Танысу

5.1 Құрылғы

Осы жерде құрылғының бөлшектеріне шолуды табасыз.

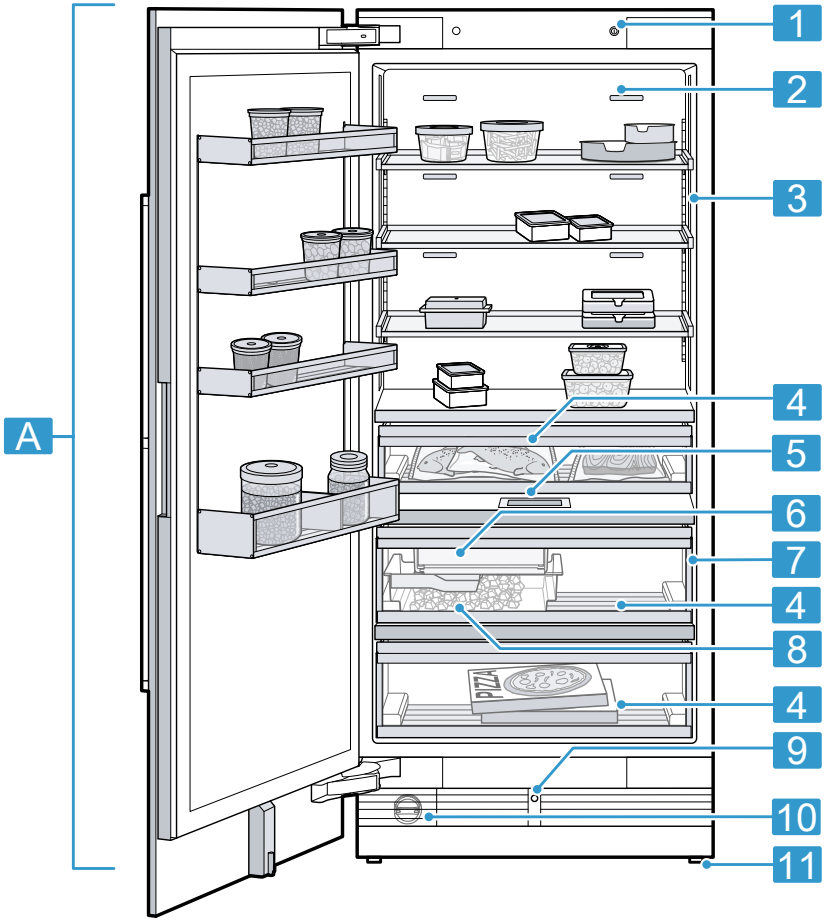

1


Жабдықтау элементтері мен құрылғыңыздың өлшемдері суреттегіден ерекшеленуі мүмкін.

A	Мұздату бөлімшесі →*Бет 22*
1	Бас өшіргіш
2	Ішкі желдету саңылаулары (мұздатқыш бөлім)
3	Жарық
4	Мұздатылған тағамдар үшін жылжымалы контейнер →*Бет 15*

5	Басқару панелі →*Бет 13*
6	Мұз генераторы →*Бет 24*
7	Зауыттық тақтайша →*Бет 33*[1]
8	Мұз текшелері контейнері →*Бет 15*
9	Итергіші бар тұтқа →*Бет 17*
10	Байпас қақпасы →*Бет 23*
11	Бұрандалы табан

5.2 Басқару тақтасы

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.

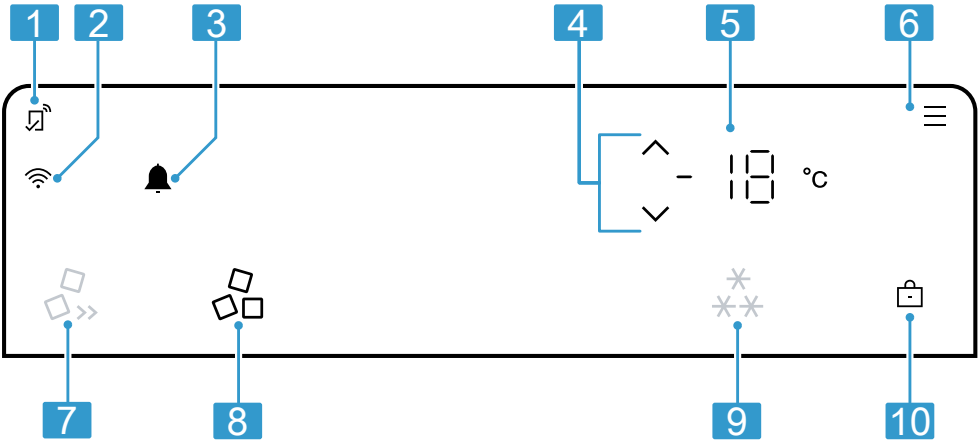

2


1	пайдаланушы параметрлер қосымша арқылы орнатылған болса Home Connect жанады. Қосалқы ақпаратты қосымшада таба аласыз Home Connect.
2	сымсыз үй желіге WLAN (Wi-Fi)қосылады немесе сөнеді.
3	ескерту сигналы өшіріледі.
4	∨/∧ (Мұздатқыш бөлімшесі) мұздатқыш бөлімдегі температураны орнатады.
5	Мұздатқыш бөлімде орнатылған температураны °C немесе °F-пен көрсетеді.
6	☰ мәзірді ашып, жабады.
7	жылдам мұз текшелерін өндіру бағдарламасын іске қосады немесе өшіреді.
8	мұз текшелерін өндіру бағдарламасын өшіреді немесе іске қосады.

[1] Құрылғы жабдықталуына сай

9	⁂ қосып, Жылдам мұздату өшіреді.
10	⍰ басқару панелінің бұғаттау түймелерін қосады немесе сөндіреді.

5.3 Басқару панелі (мәзір ішіндегі мәзір)

Мәзір ішіндегі мәзірде сіз басқа орнатуды жасай аласыз.

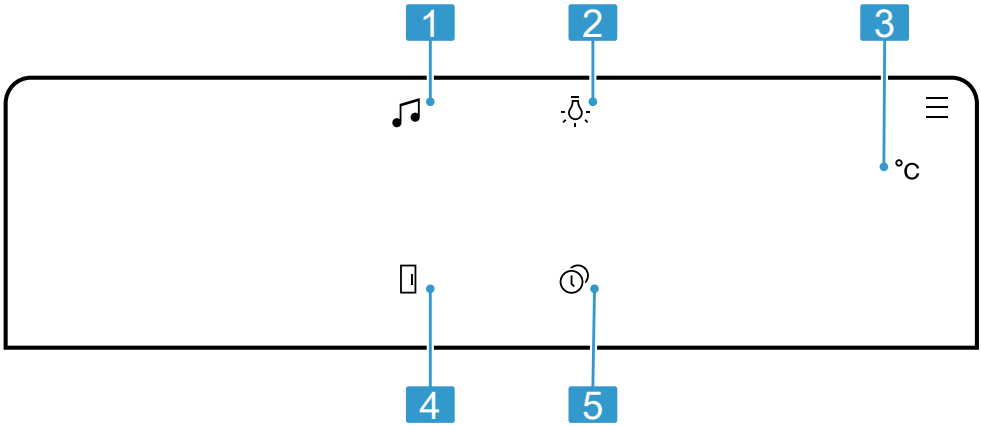

3

1	♫ тонды реттеу үшін мәзірді ашады.
2	☼ жарықтандыруды реттеу үшін мәзірді ашады.
3	°C/°F температураны өлшеу бірліктерін өзгерту үшін мәзірді ашады.
4	⍰ есікті ашу жүйесін орнату үшін мәзірді ашады.
5	⏲ ұйқы режимін орнату үшін мәзірді ашады.

6 Жабдықтау

Құрылғыңыздың жеткізу жинағы оның үлгісіне қарай ерекшеленуі мүмкін.

6.1 Сөре

БАЙҚА


Сөренің ілгектері бұрышқа ілінгенде тоңазытқыш камерасының артқы қабырғаны сызып тастауы мүмкін.

- ▸ Сөренің көлденең тураланғанына және ілгектердің толық орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Сөренің орнын ауыстырғыңыз келсе, оны шығарып алып, басқа жерге орнатыңыз.

→ *"Сөрелерді шешу", Бет 27*

Ескертпе: Ауа айналымын бұзбау үшін ішкі желдету саңылауларын жаппаңыз.

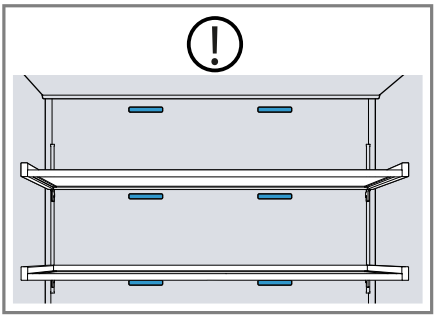

6.2 Мұздатылған тағамдар үшін жылжымалы контейнер

Тоңазытқыштың ішіндегілердің жақсы көрініп тұруы үшін және азық-түліктерді тез алып-салу үшін, тағамдарды сақтау үшін контейнерді шығарыңыз.

6.3 Есік сөресі

Егер есік сөрелерінің орнын ауыстырып қойғыңыз келсе, оларды шығарып алып, басқа жерге қойыңыз.
→ *"Есік сөрелерін шешу", Бет 27*

6.4 Мұз текшелері контейнері

Егер мұзды әзірлеу қосулы болса, мұз текшелері мұз салатын контейнерге жиналады.

БАЙҚА
Мұз генераторы тамақ немесе басқа заттармен жабылуы немесе зақымдалуы мүмкін.
- Тағамдарды немесе заттарды мұз генераторда сақтамаңыз.

Ескертпе: Мұз текше науасын шамадан тыс толтырмау үшін мұз текшелерін бұл науаға қолмен салмаңыз.


Кеңес: Мұз текшелерін алу кезінде мұз текшелері науаның артқы жағынан құлап кетпеу үшін мұздатылған тағам тартпасын әрқашан толығымен ашыңыз.

6.5 Керек-жарақтар

Түпнұсқалық жабдықтарды пайдаланыңыз. Олар осы құрылғыға бейімделген.
Құрылғының керек-жарақтары үлгіге байланысты.

Сырғымайтын төсем


Сырғымайтын төсем бөтелкелер мен тағамның сырғып кетуіне жол бермейді.
Сақтау көлеміне және сақталған тауарларға байланысты сырғанауға қарсы төсеніште конденсация пайда болуы мүмкін. Қажет болса, сырғанауға қарсы төсенішті алыңыз және конденсатты құрғақ шүберекпен алыңыз.

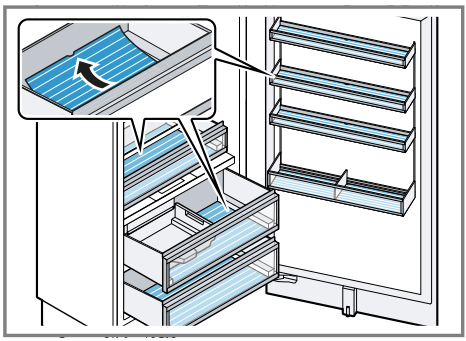

Мұз қалақшасы

Сіз бірнеше мұз текшелерін мұз қалақшасы көмегімен ала аласыз.

Кеңес: Мұз текшелері бар контейнердің алдыңғы жағына мұз қалақшасын қойыңыз.

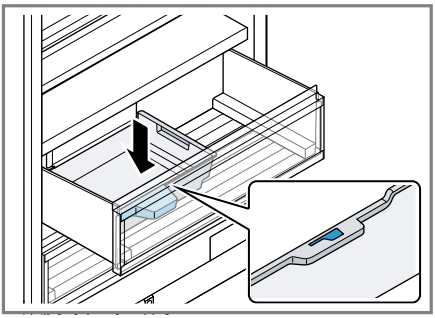

7 Негізгі басқару

7.1 Құрылғыны қосыңыз

1. Құрылғыны бас қосқышпен қосу.
   → *"Құрылғы", Сур.* **1** / 1 *Бет 12*

✔ Басқару панелінде анимация көрсетіледі және басқару панелі құлыпталады.
✔ Құрылғы анимация көрсетілмегенде және температура көрсеткіштері жанғанда пайдалануға дайын.
✔ Құрылғы салқындай бастайды.

2. Ескерту сигналын 🔔 пайдаланып өшіріңіз.

✔ Орнатылған температураға жеткен сәтте 🔔 өшеді.

3. Қажетті температураны орнатыңыз.
   →*Бет 16*

7.2 Құрылғы жұмысына қатысты нұсқаулар

- Құрылғы қосулы болса, белгіленген температураға жету үшін бірнеше сағатқа дейін уақыт кетеді.
  Белгіленген температураға жеткенше дейін тағамды салмаңыз.
- Есікті жапқан кезде оның сақталған заттар бұғаттамағанына көз жеткізіңіз.
- Егер сіз есікті жапсаңыз, сирек болуы мүмкін. Есікті қайта ашу қиын. Теріс қысым өтелгенше бір минут күтіңіз.
- Құрылғыдағы температура келесі жағдайларға байланысты өзгереді:
  – Құрылғының ашылу жиілігі
  – Жүктеу саны
  – Қоймада сақталған жаңа тағамның температурасы
  – Қоршаған орта температурасы
  – Тікелей күн сәулесі

7.3 Құрылғыны өшіру

▸ Құрылғыны негізгі қосқыш көмегімен өшіріңіз.
  → *"Құрылғы", Сур.* **1** / 1 *Бет 12*

7.4 Температура бірлігін таңдау

Температураны өлшеу бірлігі ретінде °C немесе °F таңдауыңызға болады.

1. ☰ басыңыз.
2. **°C**/**°F** басыңыз.
3. ☰ басыңыз.

7.5 Температураны орнату

Мұздатқыш бөлімдегі температураны орнату

▸ Температура дисплейінде (мұздатқыш бөлім) қажетті температура параметрі көрсетілгенше түймесін қайталап ∨/∧ (Мұздатқыш бөлімшесі) басыңыз.
  Мұздатқыш бөліміндегі температура –18 °C (0 °F).

7.6 Түймелерді блоктау

Пернелерді бұғаттау арқылы, құрылғыны жоспарсыз пайдалану немесе дұрыс пайдаланбаудың алдын алуға болады.

Пернелердің бұғатын

- ▸ 🔒 басып, 2 секундтай ұстаңыз.
- ✔ 🔒 жанып тұр.

Пернелер бұғатын

- ▸ 🔒 басып, 2 секундтай ұстаңыз.
- ✔ 🔒 шығады.

8 Қосымша функциялар

Құрылғыңыздың қандай қосымша функцияларды қолдайтынын анықтап алыңыз. Қосымша функцияларды қолданба арқылы конфигурациялауға болады Home Connect.

8.1 Автоматты Жылдам мұздату

Автоматты Жылдам мұздату қосылғанда, мұздатқыш бөлімшесі қалыпты жұмыс режиміне қарағанда, айтарлықтай қарқынды түрде салқындатылады. Осылай тағам тез қатады.
Мұздату бөлімшесіне жаңа тағамның белгілі бір мөлшерін салған кезде автоматты Жылдам мұздату қосылады.
Автоматты режим Жылдам мұздату зауытта іске қосылады. Сіз автоматты режимді сөндіре аласы Жылдам мұздату.
Автоматты Жылдам мұздату қосулы болса, шудың жоғарылауы мүмкін.
Автоматты Жылдам мұздату аяқталғанда, құрылғы қалыпты жұмыс режиміне ауысады.

Автоматты Жылдам мұздату белсенді болып қылуы

- ▸ Бір дыбыстық белгі берілгенше, ⌄ 3 секундтай басып тұрыңыз.
- ✔ Егер 2 дыбыстық белгі естілсе, автоматты Жылдам мұздату қосылған.

Автоматты Жылдам мұздату белсенсіз ету

- ▸ Бір дыбыстық белгі берілгенше, ⌄ 3 секундтай басып тұрыңыз.
- ✔ Егер 3 дыбыстық белгі естілсе, автоматты Жылдам мұздату өшірілген болды.

Автоматты Жылдам мұздату болдырмау

- ▸ ⁂ батырмасын басыңыз.
- ✔ Орнатылған температура дисплейде көрсетіледі.

8.2 Жылдам мұздатуқолмен басқару режимінде

Жылдам мұздатубарысында мұздатқыш бөлім максималды түрде қарқынды салқындатылады.
Көп мөлшердегі өнімдерді сақтар алдында Жылдам мұздату қосыңыз.
Мұздату мүмкіндіктерін пайдалану үшін, Жылдам мұздатуқосыңыз.

Ескертпе: Егер Жылдам мұздату қосулы болса, құрылғыны пайдалану барысында көптеген шулар шығуы мүмкін.

Жылдам мұздатуқолмен басқару режимінде қосу

- ▸ ⁂ батырмасын басыңыз.
- ✔ ⁂ жанып тұр.

Ескертпе: Шамамен 54 сағаттан кейін құрылғы қалыпты жұмыс режиміне ауысады.

Жылдам мұздатуқолмен өшіру

- ▸ ⁂ батырмасын басыңыз.
- ✔ Орнатылған температура дисплейде көрсетіледі.

8.3 Итергіші бар тұтқа

Есікті ашу жүйесі есікті ашуға көмектеседі.

Есікті ашу жүйесі көмегімен есікті ашу

БАЙҚА
Есікті қайта-қайта ерте жабу есікті ашу жүйесінің тозуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін.
Есікті ашу жүйесі жылжытылған кезде ешқашан есікті жаппаңыз.

- Егер оған қарамай есікті жапқан болсаңыз, 5 минут жабық тұрсын. Есікті ашу жүйесі өздігінен қайта реттеледі.

1. Есікті ортасынан басыңыз.
✔ Есікті түрде ашу жүйесі жылжып, есікті біршама ашады.
2. Есікті қолмен ашыңыз.
Есікті 3 секунд ішінде кеңірек ашпасаңыз, есікті ашу жүйесі орнына тартылып, есік жабылады.

Есікті ашу жүйесінің қысым күшін реттеу

1. ☰ басыңыз.
2. ▯ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
3. Қажетті қысым күші көрсетілгенше ∨/∧ басыңыз.

5	төмен қысым күші
n	орташа қысым күші
"h" (сағ)	жоғары қысым күші

4. ▯ басыңыз.
5. ☰ басыңыз.

Ашу әдісін реттеу

1. ☰ басыңыз.
2. ▯ басыңыз.
3. ∨/∧ түймесін "PL" немесе "PS" индикаторы жанғанша басып тұрыңыз.

PL	Есікті тартыңыз
PS	Есікті басыңыз

4. "x1" немесе "x2" басыңыз.

x1	Екі рет басыңыз
x2	бір рет басыңыз

5. ☰ басыңыз.

Ашылу ұзақтығын реттеңіз

1. ☰ басыңыз.
2. ▯ басыңыз.
3. ∨/∧ басыңыз "PS" немесе "PL" жыпылықтағанша.
4. Қажетті ашылу ұзақтығы секундпен көрсетілгенше ∨/∧ басыңыз.
5. ☰ басыңыз.

Есікті ашу жүйесін өшіру

1. ☰ басыңыз.
2. ▯ басыңыз.
3. "OFF" жанғанға дейін ∨/∧ басып тұрыңыз.
4. ☰ басыңыз.

Есікті ашу жүйесін белсендіру

1. ☰ басыңыз.
2. ▯ басыңыз.
3. "ON" жанғанша, ∨/∧ басып тұрыңыз.
4. ☰ басыңыз.

8.4 Ішкі жарық беру жүйесі

Сіз ішкі жарықтандырудың жарықтығын реттей аласыз.

1	Минималды жарықтық
6	Максималды жарықтық
a	автоматты ішкі жарықтандыру
d	қараңғы ішкі жарықтандыру
5	Стандартты ішкі жарықтандыру
b	жарқын интерьерді жарықтандыру

Ішкі жарық беру жүйесің қалпына келтіру

1. ☰ басыңыз.
2. ☼ батырмасын басыңыз.
3. Енгізіліген мәзірдің реттеу индикаторы қажетті реттеуді көрсеткенше ∨/∧ басыңыз.

4. ☰ басыңыз.

8.5 Тыныштық режимі

Ұйқы режимі барлық әзірше қажет емес функцияларды өшіреді.

Тыныштық режимінде келесі функциялар сөндірілген:
- Автоматтты Жылдам мұздату және Жылдам мұздатуқолмен
- Итергіші бар тұтқа
- Сигнал
- Мұз текшелерінің өндіру
- Ішкі жарықтандыру
- Акустикалық сигналдар
- Басқару панеліндегі хабарлар

Ескертпе: Тыныштық режимінде басқару панелінің жарықтығы өшеді. ⏲ аз жарықтылықпен жанады.

Тыныштық режимін қосыңыз

1. ☰ басыңыз.
2. ⏲ басыңыз.
3. "ON" жанғанша, ﹀/﹀ басып тұрыңыз.
4. ☰ басыңыз.

Ескертпе: Шамамен 74 сағаттан соң құрылғы қалыпты жұмысына өтеді.

Тыныштық режимін өшіру

- ▸ Дыбыстық сигналы естілгенше, ⏲ белгісіне басып тұрыңыз.
- ✔ ⏲ сөнеді.

8.6 Сүзгі ауыстыру туралы хабарландыру

Жылдың әр жартысында сүзгі ауыстыру туралы хабарландыру пайда болады.
⊛ жыпылықтайды.

Ескертпе: Суды көп тұтынған кезде, сүзгінің ауыстыру туралы хабарлама ертерек пайда болады.

Сүзгі ауыстыру туралы хабарландыруды өшіру

1. Су сүзгіні ауыстырындар. Байпаса қақпасын ауыстыруға керегі жоқ.
2. ⊛ басыңыз.
- ✔ ⊛ сөнеді.
- ✔ Сүзгіні ауыстыру мәртебесі түсірілген.

8.7 Зауыттық параметрлер

Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны зауыттық параметрлерге қалпына келтіруге болады.

Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару

- ▸ Дыбыстық сигнал естілгенше ⁂ 4-7 секунд басып тұрыңыз.
- ✔ Жұмыс барысы кезінде "OO" жанады.
- ✔ Қалпына келтіргеннен кейін құрылғы қалыпты жұмыс режиміне ауысады.

9 Сигнал

9.1 Есік сигналы

Егер құрылғы есігі ұзақ уақыт ашық тұрса, есік сигналы қосылады. Ескертпе дыбысы беріледі, 🔔 және тиісті бөлімнің температурасы жыпылықтайды.

Есік сигналын өшіру

- ▸ Құрылғының есігін жабыңыз немесе 🔔 басыңыз.
- ✔ Ескерту сигналы өшірілді.

9.2 Қызып кету туралы дыбыстық белгі

Мұздатқыш бөлімнің іші тым жылып кеткенде шығатын, температураның артқаны туралы ескерту сигналы.

Ескертпе дыбысы беріледі, 🔔 және тиісті бөлімнің температурасы жыпылықтайды.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!
Мұздатылған өнімдердің еруі барысында бактериялар пайда болып, олар өнімдерді бұзуы мүмкін.
- ▸ Ерітілген тағамдарды қайта мұздатуға болмайды.
- ▸ Өнімдерді тек пісіріп не қуырғаннан кейін қайта мұздатуға болады.
- ▸ Максималды сақтау мерзімін асырмаған жөн.

Температура көтерілу туралы алдын ала ескерту дыбысы келесі жағдайларда іске қосылуы мүмкін:
- Құрылғы іске қосылып жатыр. Белгіленген температураға жеткеннен кейін тағамды сақтауға жүктеу керек.
- Балғын азық-түліктер үлкен көлемде салынып жатыр. Тағамдардың үлкен мөлшерлерді жүктеу алдында Жылдам мұздату қосыңыз.
- Мұздатқыш бөлімінің есігі тым ұзақ уақыт ашық тұрған. Мұздатылған тағамның ерігеніне немесе жібітілгеніне көз жеткізіңіз.

Температура бойынша сақтандыру белгісін өшіріңіз

- ▸ 🔔 батырмасын басыңыз.
- ✔ Ескерту сигналы өшірілді.
- ✔ Осы сәттен бастап ең жылы температура деңгейі жаңадан белгіленіп, құрылғының жадында сақталады.

10 Home Connect

Бұл құрылғы желімен жұмыс істей алады. Құрылғыңызды мобильді терминалмен байланыстырып, функцияларды Home Connect бағдарламасы арқылы басқарыңыз. Home Connect қызметтері әр елде қолжетімді бола бермейді.
Home Connect функциясының қолжетімділігі еліңізде Home Connect қызметтерінің қолжетімділігіне байланысты. Оған қатысты мәліметтерді төменнен таба аласыз: *www.home-connect.com*.
Home Connect пайдалану үшін, алдымен байланысты WLAN үй желісіне (Wi-Fi [1]) және Home Connect бағдарламасына бағыттаңыз.
Құрылғыны қосқаннан кейін ішкі құрылғыны инициалдауды аяқтау үшін кемінде 3 минут күтіңіз. Содан кейін ғана Home Connect орнатыңыз.
Home Connect қосымшасы толық кіру процесі бойынша нұсқау береді. Нұсқауларды орындап, Home Connect қосымшасындағы ескертулерге мән беріңіз.

Ескертпелер
- Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз және құралды Home Connect қосымшасы арқылы басқару барысында олардың орындалуын қамтамасыз етіңіз. → *"Қауіпсіздік", Бет 3*
- Құрылғыдағы басқару панелінің басымдылығы әрдайым жоғары болады. Осы уақытта Home Connect бағдарламасы арқылы басқару мүмкін емес.

[1] Wi-Fi бұл Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген сауда белгісі.

10.1 Home Connect реттеу

Талап: Құрылғы орнатылған жерде WLAN үй желісінен (Wi-Fi) сигнал қабылданады.

1. Келесі QR-кодын сканерлеңіз.

   Home Connect қолданбасын орнату және құрылғыны қосу үшін QR кодын пайдалануға болады.
2. Қолданбадағы нұсқауларды Home Connect орындаңыз.

10.2 WLAN (Wi-Fi) сымсыз үй желісіне қосылуды орнату

▸ басыңыз.

10.3 WLAN (Wi-Fi) сымсыз үй желісіне қосылуды ажырату

▸ басыңыз.

10.4 Home Connectбағдарламалық жасақтаманың жаңартуын орнату

Ескертпе: Бағдарламалық жасақтаманың Home Connect жаңарту қолайлы болған кезде, қосымшада Home Connect хабарлама пайда болады.
Бағдарламаның ағымдағы нұсқасын құрылғы туралы ақпарат астындағы Home Connect қолданбасынан таба аласыз.

▸ Бағдарламалық жасақтаманың жаңартуды орнату үшін Home Connect, қосымшада берілген нұсқаулықты қолданыз Home Connect.

✔ Орнату кезінде басқару тақтасы ішінара құлыптаулы.

10.5 Home Connect параметрлерді кетіру

Егер құрылғыңызды сымсыз үй желісіне (Wi-Fi) қосу барысында қиындықтар туындаса немесе құрылғыңызды басқа сымсыз үй желісіне (Wi-Fi) тіркегіңіз келсе,Home Connect параметрлерді жойып тастауыңызға болады.

▸ Дыбыстық белгі үшінші рет берілгенше, 7 -ден 10 секундқа дейін басып тұрыңыз.

✔ Параметрлер Home Connect қайтарылды.

10.6 Қашықтық диагностика

Қашықтықтан диагностика жасату үшін қызмет көрсету орталығына хабарласқан болсаңыз, құрылғыңыз серверге жалғанған жағдайда олар сіздің құрылғыңызға қашықтықтан жүргізілетін диагностика Home Connect арқылы байланыса алады, ал қашықтықтан жасалатын диагностика қолданушылар елінде қолжетімді.

Кеңес: Қосымша ақпарат пен сіздің еліңіздегі қашықтықтан жүргізілетін диагностикаға қосылу жөніндегі нұсқауларды алу үшін, Сервис / Жергілікті веб-сайттағы қолдау: *www.home-connect.com* тарауын қараңыз.

10.7 Деректеді қорғау

Деректерді қорғау нұсқауларын ескеріңіз.

Құрылғыңыз интернетте негізделген үй желісіне алғашқы рет қосылғанда, құрылғыңыз деректердің төмендегі санаттарын Home Connect серверіне өткізеді (алғашқы тіркелу):

- Бір мәнді құрылғыны тану (құрылғы кілттері мен құрылған Wi-Fi коммуникациялық модульдің MAC мекенжайын қамтитын).

- Wi-Fi коммуникациялық модульдің қауіпсіздік сертификаты (байланысты ақпараттармен қолдау үшін).
- Үй құрылғысының ағымдық бағдарламалық жасақтама мен аппараттық жабдықтау нұсқасы.
- Мүмкін зауыттық параметрлерге оралудың күйі.

Осы алғашқы тіркелу Home Connect функцияларының пайдалануын дайындап Home Connect функцияларын алғашқы рет пайдалануды қалағаныңызда керек болады.

Ескертпе: Home Connect функциялары тек Home Connect бағдарламасымен байланыста ғана пайдалы болуын ескеріңіз. Деректерді қорғау туралы ақпаратты Home Connect бағдарламасында шақыру мүмкін.

11 Мұздатқыш бөлімі

Сіз мұздатқыш бөлімде мұздатылған өнімдерді сақтап, азық-түліктерді қатырып, мұз текшелерін дайындау аласыз.
Температура –16 °C-тан (3 °F) –24 °C дейінгі диапазонда реттеледі (–11 °F).
Азық-түлікті ұзақ уақыт сақтау үшін –18 °C (0 °F) немесе одан төмен температура ұсынылады.
Тағамды мұздатқыш камеранда күйіп қалуынан қорғау үшін –24 °C (–11 °F) тұрақты температура параметрін орнатуға болады.
Балық және ет сияқты майлы тағамдарды тотығудан қорғау үшін тұрақты температураны –24 °C (–11 °F) етіп орнатуға болады.
Мұздатқыш камерасының температурасы –24 °C (–11 °F) төмен түскенде ❄ жанады.
Азық-түліктерді қатырылған күйде сақтау арқылы тез бұзылатын өнімдерді ұзақ уақыт бойы сақтау мүмкіндігі туады. Төмен температуралардың арқасында азық-түліктердің бұзылу процесін баяулатуға немесе тоқтатуға болады.

11.1 Мұздату өнімділігі

Мұздату өнімділігі азық-түліктерді қанша мөлшерде және қанша уақытта қатты мұздатуға болатындығын көрсетеді.
Мұздату өнімділігі туралы деректер зауыттық тақтайшада көрсетілген.
→ *"Құрылғы", Сур.* **1** / **7** *Бет 13*

Ескертпе: Балғын өнімдерді сақтауға салу алдында шамамен 24 сағат бұрын, Жылдам мұздату басыңыз.
→ *"Жылдам мұздатуқолмен басқару режимінде қосу", Бет 17*

11.2 Мұздатқыш бөлімде азық-түліктер сақтау жөніндегі кеңестер

- Тамақты қымтақты ыдыста сақтаңыз.
- Мұздатылатын азық-түліктердің бір-біріне тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Азық-түліктерді мұздатылған өнімдерге арналған контейнерге еркін орналастырыңыз.

11.3 Балғын өнімдерді мұздатуға қатысты кеңестер

- Балғын өнімдерді тек мінсіз күйінде мұздатыңыз.
- Тамақты бөлігімен мұздатыңыз.
- Бұған шикі өнімдерден гөрі дайын тағамдар көбірек сай келеді.
- Көкөністерді мұздатпас бұрын шайып тастау керек, булау және кесіп тастау керек.
- Жемістерді мұздатпас бұрын, оларды жуып, дәнегін тазалап, қажет болса, қабығын тазалап, қажет болған жағдайда қант

немесе аскорбин қышқылының ерітіндісін қосыңыз.
- Мұздатуға жарамды тағамдар бұл нан-тоқаш өнімдері, балық және теңіз өнімдері, ет, жабайы, құс еті, қабығы жоқ жұмыртқа, ірімшік, май, сүзбе, дайын тағамдар мен тамақ қалдықтары.
- Мұздатуға жарамсыз тағамдар: салат, редис, жұмыртқа қабығымен, жүзім, тұтас алма мен алмұрт, йогурт, қаймақ, крем шырыны, майонез.

Мұздатылатын тағамдарды орау

Дұрыс орау материалы және дұрыс орау түрі көбінесе өнімнің сапасын сақтап, оны қатып қалуға жол бермейді.

1. Өнімдерді орамаға салыңыз.
2. Ішіндегі бар ауаны шығарыңыз.
3. Азық-түліктердің дәмі кетіп, кеуіп қалмас үшін, саңылау қалдырмай ораңыз.
4. Ораманың сыртына ішіндегі өнімді және мұздатылған күнді жазып қойыңыз.

11.4 Мұздатылған тағамдардың жарамдылық мерзімі –18 °C (0 °F)

Азық-түлік	Сақтау мерзімі
Балық, шұжық өнімдері, дайын тағамдар, нан-тоқаш өнімдері	6 айға дейін
Құс, ет	8 айға дейін
Көкөністер, жемістер	12 айға дейін

11.5 Мұздатылған өнімдерді еріту тәсілдері

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!

Мұздатылған өнімдердің еруі барысында бактериялар пайда болып, олар өнімдерді бұзуы мүмкін.

- ▸ Ерітілген тағамдарды қайта мұздатуға болмайды.
- ▸ Өнімдерді тек пісіріп не қуырғаннан кейін қайта мұздатуға болады.
- ▸ Максималды сақтау мерзімін асырмаған жөн.

- Тоңазытқышта жануарлардан алынатын өнімдерді, мысалы, балық, ет, ірімшік және сүзбе.
- Нанды бөлме температурасында ерітіңіз.
- Тағамды микротолқынды пеште, пеште немесе плитада дереу тұтынуға дайындаңыз.

12 Су жіберу жүйесі

Сіздің құрылғы су жіберу компоненттермен жабдықталған. Сумен жабдықтау жүйесі тек су сүзгісі немесе айналма қақпағы орнатылған жағдайда жұмыс істейді. Құрылғыны ауыз су қосылымынан ажырату алдында мұз текшелерін өндіру бағдарламасын өшіріңіз.
→ *Бет 25*

12.1 Байпас қақпасы

Айналма қақпақ судан тек үлкен бөлшектерді сүзеді және қажет болған жағдайда тазартуға болады.


Ескертпе: Байпас қақпағы судан бактериялар мен микробтарды сүзгіден өткізбейді.

Кеңес: Егер сіз құрылғыңызға су сүзгісін қолданғыңыз келмесе немесе сыртқы су сүзу жүйесін орнатқан


болсаңыз, су сүзгісін айналып өтетін қақпақпен ауыстыруға болады.

Айналма қақпақты су сүзгісімен ауыстыру

1. Сүзгі қақпағын жоғары қарай ашыңыз.

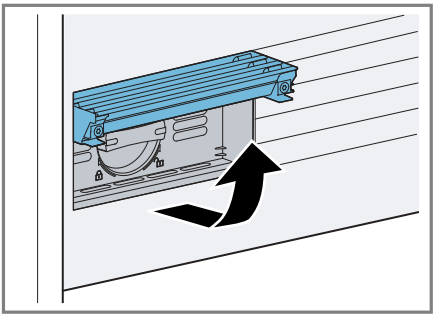


2. Айналма қақпақты сағат тіліне қарсы ① 90° бұраңыз және алыңыз ②.
   ▸ Айналма қақпақты абайлап алыңыз, себебі ол қысым астында болуы мүмкін.

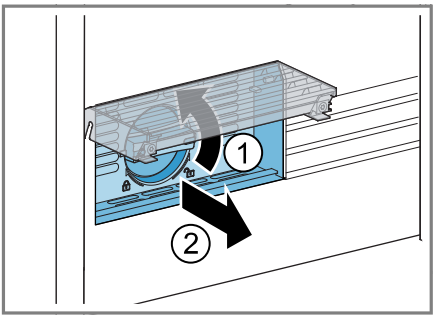

Ескертпе: Айналма қақпақты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болады.

3. Пайдаланған айналма қақпағын алып, оны жаңа су сүзгісіне салыңыз.

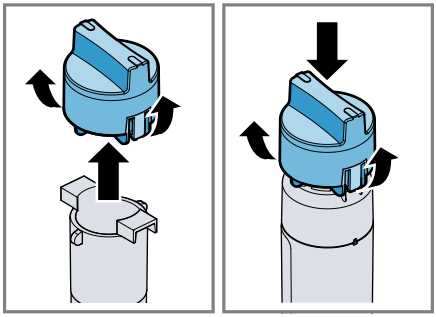

4. Жаңа су сүзгісін сүзгі саңылауына тоқтағанша итеріңіз және тоқтағанша сағат тілі бағытымен 90° бұраңыз.
5. Сүзгі қақпағын жабыңыз.
6. Бірінші 24 сағатта өнделетін мұз текшелерін тастыңыз және суды 5 минут ішінде төгіп тастаңыз.

12.2 Сүзгі ауыстыру туралы хабарландыру

Жылдың әр жартысында сүзгі ауыстыру туралы хабарландыру пайда болады.
⊛ жыпылықтайды.

Ескертпе: Суды көп тұтынған кезде, сүзгінің ауыстыру туралы хабарлама ертерек пайда болады.

Сүзгі ауыстыру туралы хабарландыруды өшіру

1. Су сүзгіні ауыстырындар. Байпаса қақпасын ауыстыруға керегі жоқ.
2. ⊛ басыңыз.
✔ ⊛ сөнеді.
✔ Сүзгіні ауыстыру мәртебесі түсірілген.

12.3 Мұз генераторы

Мұз генераторын мұз текшелерің өндеу үшін пайдаланыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ**

Жарақаттану қаупі!

Айналмалы бөлшектер жарақаттауы мүмкін.

- ▸ Қолыңызды ешқашан мұз генератордың астына немесе ішіне қоймаңыз.

	Мұз текшелерін өндіру
	Жылдамдатылған мұз текшерін өндіру

Ескертпе: Мұз текшелерін жасауышы, өзінің ыдысы толық екенін автоматты түрде анықтайды және өз жұмысын тоқтатады.
Мұз контейнерін толтыру, 48 сағатқа созылуы мүмкін.

Кеңестер

- Егер мұз текшелері бір-біріне жабысып немесе бірігіп қалса, оларды мұзға арналған қалақшамен бөліңіз.
- Егер мұз текшелері ескірген болса, қалған мұз текшелерін және келесі 24 сағат ішінде өндірілген барлық мұз текшелерін тастаңыз.

Мұз генераторды іске қосу

Ескертпелер

- Мұз текшелерін өндіруі құрылғы іске қосылғаннан және мұздатқыш бөлімшесінде орнатылған температураға жеткеннен кейін басталады.
- Мұздатқыш камераның белгіленген температурасына жеткенде, шамамен 4 сағаттан кейін мұз текшелерің өндірудің алғашқы циклі аяқталады.

Талап: Құрылғы ауыз су қосылымына қосылған.

- ▸ Алғашқы 24 сағатта жасалған мұз текшелерін гигиеналық тұрғыдан қоқысқа тастаңыз.

Мұз текшелердің өндіруі іске қосылған

1. Басқару панеліне тиіңіз.
2. түртіңіз.

Мұз текшелердің өндіру бағдарламасы тоқтату

1. Басқару панеліне тиіңіз.
2. түртіңіз.

13 Еріту

13.1 Мұздатқыш бөлімде еріту

Толықтай автоматты «NoFrost» жүйесінің арқасында мұздатқыш бөлімнің ішінде мұз түзілмейді. Ерітуді қажет етпейді.

14 Тазалау және күту

Қолжетімсіз жерлерді қызмет көрсету орталығының мамандары тазалауы тиіс. Қызмет көрсету орталығының тарапынан тазалау жұмысы үшін ақы алынуы мүмкін.

14.1 Тот баспайтын болаттан жасалған беттерге күтім жасау жөніндегі нұсқаулық

Тот баспайтын болаттан жасалған беттерді күту және тазарту үшін тек баспайтын болаттан арнайы тазартқыш заттар мен майлықтарды пайдаланыңыз.

Кеңестер

- Көрінетін сызаттар болмас үшін, баспайтын болаттан жасалған беттің құрылымы бағытында сүртіңіз.
- Жарасымды арнайы тазартқыш заттар мен майлықтарды біздің қызмет көрсету орталығынан,

сіздің дилерден немесе біздің сайтымызда сатып алуға мүмкін.

14.2 Құрылғыны тазалауға дайындау

1. Құрылғыны өшіріңіз. → *Бет 16*
2. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
   Желі сымын қоректендіру сымынан ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
3. Тағамдарды шығарып, оларды салқын жерге салып қойыңыз. Егер сізде салқындатқыш аккумуляторлар болса, оларды мұздатылған өнімдердің үстіне қойып қойыңыз.
4. Құрылғыдан барлық жабдық бөлшектерін және керек-жарақтарын шығарып алыңыз. → *Бет 27*

14.3 Құрылғыны тазалау

⚠ ЕСКЕРТУ

Электрик тоқ соғу қатері бар!

Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.

- ▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.
- ▸ Құрылғыны ылғалды қолмен қолдануға болмайды.

Жарықтандыру немесе басқару элементтеріндегі сұйықтық қауіпті болуы мүмкін.

- ▸ Жарықтандыру немесе басқару элементтерге сұйықтықтың кіріп кетуіне жол бермеңіз.

БАЙҚА

Сай емес тазалау заттары құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.

- ▸ Ешқандай қатты губка немесе тазалау губкаларын пайдаланбаңыз.
- ▸ Щетка немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- ▸ Қатты алкогольдік тазалау құралын пайдаланбаңыз.

Жабдықтау элементтері мен құрал-саймандарды ыдыс жуғыш машинада жуғанда, олардың пішіні мен түсі өзгеруі мүмкін.

- ▸ Құрылғы бөліктері мен керек-жарақтарын ыдыс жуғышта жумаңыз.


1. Құрылғыны тазалауға дайындаңыз. → *Бет 26*
2. Құрылғыны, жабдықтау элементтерін, құрылғының бөлшектері мен есік тығыздауыштарын шүберек пен аздаған pH-бейтарап ыдыс жуғыш құрал қосылған жылы сумен тазалап, жуыңыз.
3. Жұмсақ әрі құрғақ шүберекпен әбден құрғатып сүртіңіз.
4. Жабдықтау элементтері орнатыңыз.
5. Құрылғыны электр желісіне жалғаңыз → *Бет 11*
6. Құрылғыны қосыңыз. → *Бет 16*
7. Азық-түліктерді салыңыз.

14.4 Байпас қақпасын тазалау

Кеңес: Байпас қақпасын жыл сайын тазалаңыз

1. Байпас қақпасындағы тұтқаны сағат тіліне қарсы 90 ° бұрап және байпас қақпағын шешіп алыңыз.

2. Сүзгіні байпас қақпағынан алыңыз ① және оны ағын сумен шайыңыз ②.

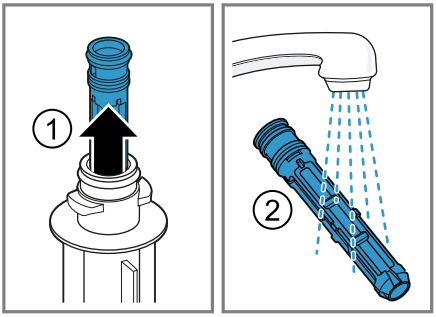


3. Сүзгіні байпас қақпасына қайтадан орнатыңыз.
4. Байпас қақпақты сүзгі саңылауына көлденеңінен тоқтағанша басыңыз және тұтқаны тоқтағанша сағат тілімен 90 ° бұраңыз.

14.5 Жабдықтау элементтерін шығарып алыңыз.

Егер жабдықтау элементтерін жақсылап тазалап алғыңыз келсе, оларды құрылғының ішінен шығарып алыңыз.


Сөрелерді шешу

▸ Сөрені ① сәл көтеріп,② шешіп алыңыз.

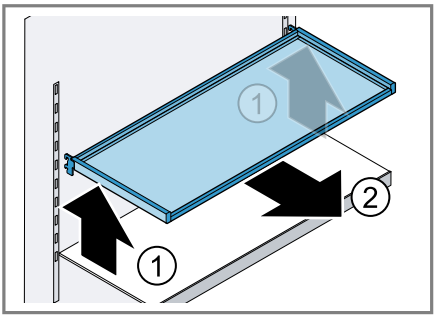


Есік сөрелерін шешу

▸ Сәл көтеріп және есік сөрелерін шығарып алыңыз.

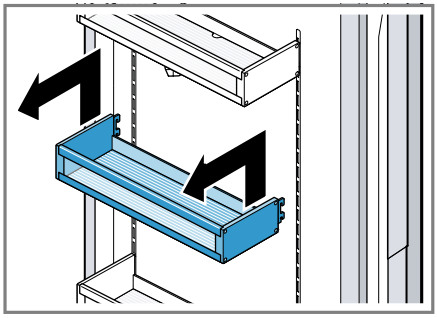

Мұздатылған өнімдерді салатын жылжымалы контейнерді шығару


1. Мұздатылған өнімдер салатын контейнерді соңына дейін шығарыңыз.
2. Мұздатылған тағамға арналған жылжымалы бағыттауыш сауыттың астында жылжымалы бағыттауыш құлпын ішінен екі жағынан сыртқа қарай басып ①, сауытты алыңыз ②.

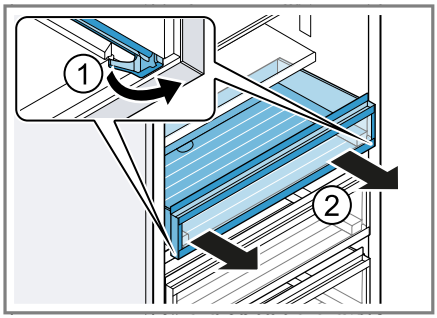

Мұз текшелер контейнерін шығару

1. Мұздатылған өнімдер салатын контейнерді соңына дейін шығарыңыз.

2. Мұз салатын контейнерді сәл көтеріп, өзіңізге қарай тартыңыз.

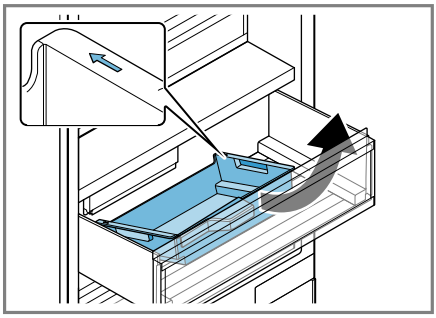

15 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Электрик тоқ соғу қатері бар!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- ▸ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- ▸ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▸ Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға ұқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Құрылғы салқындатпай тұр, индикаторлар мен жарықтандыру жанып тұр.	Демонстрациялық режим қосулы. **1.** Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **2.** Құралды 5 минуттан кейін жаңадан қосыңыз. **3.** 4 дыбыстық сигнал естілгенше ⁂ басып тұрыңыз. **4.** Қысқа уақыт өткеннен кейін құрылғыңыздың салқындағанын тексеріңіз.
Жарықдиодты шам жұмыс істемей тұр.	Себептері түрлі болуы мүмкін. ▸ Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Тоңазытқыш агрегат жиі қосылып, ұзақ жұмыс істеп тұр.	Құрылғы жиі ашылды. ▸ Құрылғы есігін қажетсіз кезде ашпаңыз.
	Сыртқы желдеткіш саңылаулар жабылып қалған. ▸ Сыртқы желдеткіш саңылаулардың алдындағы кедергілерді алып тастаңыз.

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Тоңазытқыш агрегат жиі қосылып, ұзақ жұмыс істеп тұр.	Ақау жоқ. Заманауи тоңазытқыш құрылғылары жиі қосылады және тиімдірек салқындату үшін әртүрлі қуат деңгейлеріне ие. ▸ Сыртқы желдеткіш саңылаулардың алдындағы кедергілерді алып тастаңыз. ▸ Құрылғыны жылытқыш радиаторлардан, пештер мен өзге де жылу көздерінен алшақ ұстаңыз. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің ұзақ әсер етуінен сақтаңыз. ▸ Құрылғының есігін керек кезінде қысқа уақытқа ғана ашыңыз. ▸ Тоңазытқышқа сақтап қойған алдында тағамдарды және сусындықтарды алдымен суытып алыңыз.
Home Connect тиісті ретте істемей жатыр.	Себептері түрлі болуы мүмкін. ▸ *www.home-connect.com*-ға кіріңіз.
Температура индикаторында "E" немесе "d" пайда болады.	Электроника ақауды анықтады. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. →*Бет 16* **2.** Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **3.** Құралды 5 минуттан кейін жаңадан қосыңыз. **4.** Егер хабар әлі де пайда бола берсе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау соғыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Ескертетін дыбыс естіледі және жыпылықтайды 🔔. Ашық есігінің сигналы қосылған.	Құрылғы есігі ашық. ▸ Есікті жабыңыз.
Ескертпе дыбысы беріледі, температура индикаторы (мұздатқыш бөлімі) және 🔔 жыпылықтайды. Температура көтерілуі туралы ескертетін дыбыс қосылған.	Себептері түрлі болуы мүмкін. **1.** 🔔басыңыз. ✔ Ескерту сигналы өшірілуде. **2.** Бірнеше сағаттан кейін мұздатқыш камерада орнатылған температураға қайтадан жеткен-жетпегенін тексеріңіз.
	Сыртқы желдеткіш саңылаулар жабылып қалған. ▸ Сыртқы желдеткіш саңылаулардың алдындағы кедергілерді алып тастаңыз.
	Балғын азық-түліктер үлкен көлемде салынып жатыр. ▸ Көп мөлшердегі өнімдерді салар алдында Жылдам мұздату қосыңыз. → *"Жылдам мұздатуқолмен басқару режимінде қосу", Бет 17*

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Температура таңдалған температурадан ерекшеленеді.	Себептері түрлі болуы мүмкін. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. →*Бет 16* **2.** Құрылғыны шамамен 5 минуттан соң қайта қосыңыз. →*Бет 16* ▸ Егер температура тым жоғары болса, оны екі сағаттан соң қайта тексеріңіз. ▸ Егер температура тым төмен болса, оны келесі күні қайта тексеріңіз.
Құрылғыда су ағып тұр.	Су жеткізіп беру және су құбырының бітеулігі жоқ. ▸ Су қосылымының сенімді түрде жабылғанына және су құбыры зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Керек болса су құбырын ауыстырыңыз.
Мұз текшелерін өндірудің төмен көлемдері.	Құрылғы қосылған ▸ Шамамен күте тұрыңыз. 4 сағаттан кейін мұз текшелерінің бірінші партиясы дайын болады.
	Мұздатқыш бөлімшесін жиі немесе ұзақ уақыт ашылды. ▸ Бірнеше сағаттан кейін мұз текшелердің өндіру процессін тексеріңіз.
	Су қысымы төмен. ▸ Сумен жабдықтау жүйесіндегі немесе кері осмос қондырғысы сияқты сыртқы суды сүзу жүйесіндегі судың қысымын тексеріңіз. Құрылғыны тек су қысымы жеткілікті су құбырына қосыңыз. →*Бет 9*
	Байпас қақпағы бітеліп қалған. ▸ Байпас қақпағын тазалаңыз. →*Бет 26*
	Мұз текшелерін жасау кезінде толтыру деңгейінің сенсорына тосқауыл болатын тағам немесе заттар. ▸ Мұз контейнерден барлық тағамдарды немесе заттарды шығарып алыңыз.
	Мұз генератордың ақауы. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. →*Бет 16* **2.** Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **3.** Құралды 5 минуттан кейін жаңадан қосыңыз. **4.** Егер ақау сақталса, қызметке көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Мұз генераторы істемей тұр.	Мұз текшелердің өндіруі тоқтатылған. ▸ Мұз текшелердің өндіруі іске қосылған. →*Бет 25*

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Мұз генераторы істемей тұр.	Сумен жабдықтау жоқ. ▸ Судың бар екеніне көз жеткізіп, қосылу нүктесіндегі тиекті шұра ашық екенін тексеріңіз. Керек болса орнату маманға хабарласыңыз.
	Су құбыршегінде бүгіліс. ▸ Сумен жабдықтауды тоқтатыңыз және бұралған су құбыршегін түзетіңіз. Қажет болса, су құбыршегін ауыстырыңыз.
	Мұз генератордың ақауы. **1.** Құрылғыны өшіріңіз. →*Бет 16* **2.** Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **3.** Құралды 5 минуттан кейін жаңадан қосыңыз. **4.** Егер ақау сақталса, қызметке көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. Нөмірді қызмет көрсету тізімінде табуға болады.
Құрылғы гуіл, гүрілдеген дыбыстарды шығарады, сылдырлайды, сыртылдайды, шырылдайды немесе сартылдайды.	Ақау емес. Қозғалтқыш, мәселен, тоңазытқыш агрегаттың немесе желдеткіштің қозғалтқышы жұмыс істеп тұр. Хладагент құбырлар арқылы ағып жатыр. Қозғалтқыш, ажыратқыш- қосқыш, магниттік немесе су клапандары қосылады немесе сөнеді. Автоматты еріту жүреді. Мұз текшелері мұз контейнеріне түседі. Әрекет жасау керегі жоқ.
Құрылғы әртүрлі шулар шығарып тұр.	Құрылғы бірқалыпты орнатылмаған. ▸ Құрылғыны тегіс немесе бұрандалы аяқтармен туралаңыз.
	Жабдықтау элементтері дұрыс орнатылмаған. ▸ Шығарып алатын жабдықтау элементтердің тексеріп және оларды қайтадан орнатыңыз.
	Ыдыстар бір-бірімен түйіседі. ▸ Ыдыстардың арасын ажыратыңыз.
	Жылдам мұздату қосулы. Әрекет жасау керегі жоқ.

15.1 Электр қуаты жоқ

Электр қуаты ажыратылған кезде құрылғыдағы температура көтеріледі, бұл сақтау уақытын қысқартады және мұздатылған тағамның сапасын төмендетеді.
Біздің веб-сайтымызда сіздің құрылғыңызға арналған техникалық деректер жұмыс істемей қалған жағдайда мұздатылған тағамның сақталу уақытын көрсетеді.

Ескертпелер

- Электр қуаты ажыратылған кезде құрылғыны мүмкіндігінше аз ашып, басқа тағамдарды салмаңыз.

- Тағамдардың сапасын электр қуаты ажыратылғаннан кейін тез арада тексеріңіз.
  – 5 °C -тан жоғары температурада болып ерітілген мұздатылған тағамды шығарып алыңыз.
  – Аздап еріген тағамдарды пісіріңіз немесе қуырыңыз немесе қайтадан тоңазытыңыз.

16 Сақтау және кәдеге жарату

16.1 Құрылғыны пайдалануды тоқтату

1. Құрылғыны өшіріңіз. →*Бет 16*
2. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
   Желі сымын қоректендіру сымынан ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
3. Құрылғыдағы ауыз су байланысын ажыратыңыз.
4. Тағамдарды шығарыңыз.
5. Құрылғыны тазалау барысында. →*Бет 26*
6. Интерьердің желдетілуін қамтамасыз ету үшін құрылғыны ашық күйінде қалдырыңыз.

16.2 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

⚠ ЕСКЕРТУ
Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!
Осының арқасында сіз балалар құрылғының ішінде қалып қойған жағдайда өмірлерін сақтап қаласыңыз.

- Сөре және бөлім бөлшектерін құрылғыдан шығармаңыз, сонда балалар тоңазытқыштың ішіне шыға алмайды.
- Балалар тозған құрылғыға жақындаспасын.

⚠ ЕСКЕРТУ
Өрт шығу қатері!
Түтіктер зақымдалған болса, тұтанғыш хладагент пен зиянды газдар шығып тұтануы мүмкін.

- Хландагент жүйесінің құбырлары мен оқшаулағышқа зақым келтірмеңіз.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.
3. Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
   Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.

17 Сервистік қызмет көрсету

Құрылғыңызды сатып алғаннан кейін 15 жылға дейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан функционалдық маңызды және сақтауға келетін түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді ала аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса

берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.
Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым: ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Түркияда жасалған

17.1 Артикул нөмірі (E нөмірі), өндіру нөмірі (ӨК) және реттік нөмір (Рет.№)

Егер сервистік қызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізге құрылғының зауыттық тақтайшасындағы өнім нөмірі (E-Nr.), өндіру нөмірі (FD) және реттік нөмірі (Z-Nr.) қажет болады.
→ *"Құрылғы", Сур.* **1** / 7 *Бет 13*
Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

18 Техникалық деректер

Хладагент, пайдалы ыдыстар мен басқа да техникалық деректер, зауыттық тақтайшада жазылған.
→ *"Құрылғы", Сур.* **1** / 7 *Бет 13*

18.1 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат

Аталмыш өнім құқық иелері тегін немесе ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама ретінде лицензиялаған бағдарламалық компоненттерді қамтиды.
Тиісті лицензия туралы ақпарат тұрмыстық құрылғы жадында сақталған. Тиісті лицензия туралы ақпаратқа, сондай-ақ Home Connect қолданбасы арқылы қол жеткізуге болады: "Профиль -> Құқықтық нұсқаулар -> Лицензия туралы ақпарат".[1] Лицензия туралы ақпаратты фирмалық өнімдердің веб-сайтынан жүктеп алуға болады. (Өнім веб-сайтында құрылғыңыздың үлгісін және басқа да құжаттарды іздеңіз.)
Оған қоса тиісті ақпаратқа ossrequest@bshg.com эл. поштасы немесе мына мекенжай бойынша сұрау беруге болады: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тиісті бастапқы код сұрау бойынша беріледі.
Сұрауды ossrequest@bshg.com эл. поштасына немесе мына мекенжайға жіберіңіз: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тақырып: „OSSREQUEST“
Сұрауыңызды өңдеу үшін сізге есепшот ұсынылады. Бұл ұсыныс сатып алу күнінен бастап үш жыл ішінде немесе кем дегенде тиісті құрылғы үшін қолдау көрсету және қосалқы бөлшектер ұсынылатын уақыт аралығында жарамды болады.

[1] Құрылғы жабдықталуына сай

19 Сәйкестік мағлұмдамасы

Осымен BSH Hausgeräte GmbH құрылғының функционалдығы негізгі талаптарға және директиваның басқа тиісті ережелеріне Home Connect сәйкес келеді деп 2014/53/EU мәлімдейді.
RED сәйкестік туралы толық декларацияны Интернеттегі өнім парақшасының қосымша құжаттар алу бетінен *www.gaggenau.com* таба аласыз.

CE

2,4 ГГц диапазоны (2400-2483,5 МГц): макс.100 мВт
5 ГГц диапазоны (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

	BE	BG	CZ	DK	KAZ	EE	IE	АҚ	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.							

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9001995102 (060912)
kk