Кептіргіш

WT260166



GAGGENAU

Қосымша ақпарат пен түсініктемелерді интернеттен таба аласыз. Титулдық беттегі QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

1 Қауіпсіздік 3
1.1 Сигналдық сөздерді анықтау 3
1.2 Жалпы нұсқаулар 4
1.3 Тиісті ретте пайдалану 4
1.4 Пайдаланушыларды шектеу 4
1.5 Қауіпсіз орнату 5
1.6 Сенімді пайдалану 7
1.7 Қауіпсіз тазалау және техникалық қызмет көрсету 9

2 Материалдық зияндардың алдын алу 10

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау 11
3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату 11
3.2 Энергия үнемдеу 11
3.3 Электрқуат үнемдеу режимі 11

4 Орнату және қосу 12
4.1 Құрылғыны орамнан ашу 12
4.2 Кір жуу машинасының сатылатын жиынтығы 12
4.3 Орнату алаңына қойылатын талаптар 12
4.4 Су төгетін түтікше 13
4.5 Электрбұйымды құрастырып орнату 15
4.6 Есік шектегішін ауыстыру 15
4.7 Құрылғыны электрге қосу 15

5 Танысу 16
5.1 Құрылғы 16
5.2 Басқару панелі 17
5.3 Басқару логикасы 17

6 Дисплей 17

7 түймелері 19

8 Бағдарламалар 20
8.1 Автоматты бағдарламалар 21
8.2 Уақыт бағдарламалары 22
8.3 Қосымша бағдарламалар 23

9 Керек-жарақтар 23

10 Кірді 24
10.1 Кірді дайындау 24
10.2 Өндірушінің өнім жапсырмаларындағы берілген күту туралы ақпарат 24

11 Негізгі басқару 24
11.1 Құрылғыны қосыңыз 24
11.2 Бағдарламаны орнату 25
11.3 Бағдарлама параметрлері сақтау 25
11.4 Есікті ашу 25
11.5 Кірді салу 25
11.6 Бағдарламаны бастау 25
11.7 Кірді қосымша жүктеу 26
11.8 Бағдарламаны тоқтату 26
11.9 Кірді шығару 26
11.10 Құрылғыны дайындық / күту режиміне ауыстыру 26
11.11 Тор сүзгісі 26
11.12 Конденсат ыдысы 27

12 Кептіру нәтижесі 28
12.1 Кептіру нәтижесін өзгерту 29
12.2 Кептірудің нәтижесің таңдау 29

13 Балалардан сақтау жүйесі 29
13.1 Балалаларды қорғау жүйесін белсендіріңіз 29
13.2 Балалардан сақтау жүйесін сөндіру 29

14 Қыртыстарды жазу функциясы 29
14.1 Мыжылғанға қарсы функциясы бар бағдарламаны бастау 29
14.2 Су резервуарын толтыру 30

15 Жүннен жасалған киімдерге арналған себет 30

15.1 Жүнді кептіруге арналған себетті орнату 31
15.2 Жүн маталарға арналған себетпен бағдарламаны бастау 31
15.3 Жүн себетін пайдалану мысалдары 32
16 Home Connect 32
16.1 Home Connect реттеу 33
16.2 Құрылғыдағы Wi-Fi функциясын өшіріңіз 33
16.3 Құрылғыдағы Wi-Fi белсендіру 33
16.4 Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту 33
16.5 Құрылғыда желі параметрлері алдынғы қалпына келтіріледі 34
16.6 Қашықтан іске қосу 34
16.7 Интеллектуалды бағдарламаны таңдау 34
16.8 Қашықтық диагностика 34
16.9 Деректеді қорғау 35
17 Негізгі орнату жүйесі 35
17.1 Негізгі параметрлерге шолу 35
17.2 Негізгі орнату жүйесін өзгерту 36
18 Құрал есігін ашып жабыңыз ... 36
18.1 Құрылғыға күтім көрсету бағдарламасын дайындау 36
18.2 Құрылғыға қарапайым күтім көрсету бағдарламасын орындау 37
18.3 Құрылғыға қарқынды күтім көрсету бағдарламасын орындау 37
19 Тазалау және күту 38
19.1 Ылғал датчигі 38
19.2 Конденсат үшін резервуардың сүзгі 39
20 Ақауларды жою 39
21 Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату 43
21.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату 43
22 Сервистік қызмет көрсету 44
22.1 Артикул нөмірі (E нөмірі), өндіру нөмірі (ӨК) және реттік нөмір (Рет.№) 44
23 Шығару шығын көлемдері 45
24 Техникалық деректер 46
24.1 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат ... 47
25 Сәйкестік мағлұмдамасы 47

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Сигналдық сөздерді анықтау

Мұнда осы нұсқаулықта пайдаланатын сигналды сөздердің анықтамалар көрсетілген.

⚠ ЕСКЕРТУ
Мүмкін болатын ауыр жарақат алу немесе өліммен аяқталатын жағдайларын болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Жеңіл немесе орта дәрежелі жарақаттарды болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Құрылғының зақымдалуын немесе басқа жолмен мүліктің зақымдалуын болдырмас үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Бұл маңызды ақпаратқа назар аудару қажеттігін білдіреді.

1.2 Жалпы нұсқаулар



- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.3 Тиісті ретте пайдалану

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- кептіргішке арналған және сумен жуылатын тоқыманы кептіру және жаңарту үшін.
- үйдегі жабық бөлмелерде және басқа қолданыс түрлері үшін, мысалы: дүкендер, кеңселер мен басқа жұмыс ортасындағы қызметкерлер үшін асүйлік аймақта; ауыл шаруашылық кәсіпорындарында; қонақүйлер, мотельдер мен басқа әдеттегі тұрғын орындарындағы клиенттер үшін; "төсек пен таңғы ас" түріндегі мейманханаларда.
- теңіз деңгейінен 4000 м биіктікке дейін.

1.4 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады. Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балаларға ересектер қадағалауысыз тазалау және алдын алу қызметі үшін орындалатын әрекеттерді орындауға рұқсат етпеңіз. 3 жасқа толмаған балаларды және үй жануарларын құрылғыға жақындатпаңыз.

1.5 Қауіпсіз орнату

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Тиісті болмаған орнатулар қауіпті болып табылады.

- Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- Ішкі электр сымдарының жерге тұйықтау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс. Орнату үшін өткізгіштердің үлкен көлденең қимасы бар кәбілдер қолданылуы тиіс.
- Қорғаныстық ажырату құрылғысын қолданған жағдайда тек қана белгісі бар типін ⎓ пайдалануға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- Құрылғыны энергиямен жабдықтаушы ұйыммен тұрақты қосылатын және ажыратылатын тізбекке қосуға тыйым салынады.
- Егер құрылғы кіріктірілген болса, желілік кабель ашасына еркін қол жеткізу мүмкіндігі болуы қажет немесе бұл мүмкін болмаса, стационарлық электр қондырғысында орнату шарттарына сәйкес ажыратқыш құрылғы орнатылуы қажет.
- Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.

Желіге қосу сымының зақымдалған оқшаулауы қауіпті.

- Еш жағдайда желі кабелін ыстық құрылғы бөліктеріне немесе жылу көздеріне тигізбеңіз.
- Желі кабелін өткір ұштарға немесе шеттерге тигізбеңіз.
- Желі кабелін бүкпеңіз, баспаңыз немесе өзгертпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Ұзартылған желілік кабельді және рұқсат етілмеген адаптерді пайдалану қауіпті болып табылады.

- Ұзартқыш кабельді немесе көп ұялы қалыптарды пайдаланбаңыз.

- Тек қана өндіруші рұқсат еткен адаптер мен желілік кабельдерді пайдаланыңыз.
- Желілік кабель тым қысқа болып, ұзынырақ желілік сым қолжетімді болмаса, үй ішіндегі сымдар жүйесін реттеу үшін электр қуатымен айналысатын арнайы кәсіпорынға хабарласыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Жоғары құрылғы салмағы көтерілгенде жарақаттануға апаруы мүмкін.

- Құрылғы өзіңіз көтермеңіз.

Егер бұл құрылғы жуу мен кептіруге арналған тіректе дұрыс орнатылмаса, орнатылған құрылғы құлап кетуі мүмкін.

- Кептіргішті кір жуғыш машинаның үстіне қондырғанда, кептіргіштің өндірушісі ұсынған байланыс құралдарын пайдаланыңыз. Өзге орнату әдістерінен бас тартыңыз.
- Өндіруші ешқандай байланыс құралдарын ұсынбаса, кептіргішті кір жуғыш машинаның үстіне орнатуға болмайды.
- Әр түрлі өндірушілердің және тереңдігі мен ені әртүрлі жабдықтарды жууға арналған тірекке орнатпаңыз.
- Жууға және кептіруге арналған тіректі тұғырыққа қоймаңыз, себебі құрылғылар аударылып құлауы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – Жарақаттану қаупі!

Іске қосулы тұрған құрылығы дірілдеуі немесе қозғалуы мүмкін.

- Құрылғыны беті таза, жазық және қатты жерге орнатыңыз.
- Құрылғының деңгейін оны аяқтары мен су таразысы арқылы теңестіріңіз.

Шлангтар мен жалғастырғыш кабельдер бұрыс орнатылған жағдайда адамның сүрініп құлап қалу қаупі бар.

- Сондықтан шлангтар мен жалғастырғыш кабельдерді сүрініп құлауды алдын алу үшін дұрыс жатқызып қойыңыз.

Егер құрылғының, м-лы, есік сияқты шығып тұратын бөліктері берік орнатылмай бос болса,онда олардың сынып кетулері әбден мүмкін.

- Құрылғының осындай босап қалған бөліктерін қозғамаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – Кесіп алу қауіпі!

Құрылғының ұшты шеттерін ұстаған кезде қолды кесіп кету қаупі бар.

- Сондықтан құрылғының ұшты шеттерінен ұстамаңыз.
- Құрылғыны орнату және тасымалдау кезінде арнайы қорғау қолғабын қолданғаныңыз жөн.

1.6 Сенімді пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.

- Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу шығарып алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
- Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. *→Бет 44*

Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны тек жабық бөлмелерде пайдаланыңыз.
- Құрылғыға қатты жылудың немесе ылғалдың тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш, жоғары басымдылықты булап тазартқыш, шлангтарды немесе душ пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!

Осының арқасында сіз балалар құрылғының ішінде қалып қойған жағдайда өмірлерін сақтап қаласыңыз.

- Құрылғыны құлыпталатын есіктің, жылжымалы есіктің немесе құрылғыға қарама-қарсы жағында ілмегі бар есіктің артына қоюға болмайды, бұл құрылғының толық ашылуына кедергі келтіреді.

- Істен шыққан құрылғыларда желілік кабельдің ашасын ажыратып, содан кейін желілік кабельді кесіп, есік одан әрі жабылмауы үшін аспаптың есігінің құлпын жарамсыз етіп қойыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.

- Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Құрылғының айналасында көмір шаңы немесе ұн жарылуы мүмкін.

- Құрылғыны пайдаланғанда оның айналасын таза ұстаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!

Бұл құрылғының конденсаты ауыз суы емес және де жіп бүрлерімен ластанған болуы мүмкін.

- Конденсатты ішуге немесе қайта қолдануға болмайды.

Киімді жуу және күту құралдары улануды тудыруы мүмкін.

- Кездейсоқ жұтып алған кезде дәрігерге қаралыңыз.
- Киімді жуу және күту құралдарын кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Осы құрылғыдағы R290 хладагентінің қоршаған ортаға тиер зияны жоқ, бірақ жанармай және ашық от жалынымен немесе тұтану көзімен байланысқан кезде жануы мүмкін.

- Құрылғыны ашық от жалыны мен тұтану көзінен алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны тиісінше кәдеге жаратыңыз.
- Хладагент жүйесінің құбырларына зақым келтірмеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Талшық сүзгідегі қалдықтар кептіру кезінде жануы мүмкін.

- Талшық сүзгісін үнемі таза ұстаңыз.

Шақпақ немесе сіріңке сияқты тұтанғыш заттар кептіру кезінде өртеніп кетуі мүмкін.
- ▸ Кір кептірудің алдында киім қалталарында жатқан тұтанғыш заттарды алып тастаңыз.

Жуылмаған кір кептіру кезінде өртеніп кетуі мүмкін.
- ▸ Тек жуылған кірлерді осы құрылғыда кептіріңіз.
- ▸ Май, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіш, скипидар, балауыз және балауыз кетіргіш сияқты заттармен ластанған кірді кептіру алдында жуғыш заттың қосымша мөлшерімен ыстық суда жуыңыз.
- ▸ Кептіру алдында кірлерді кір жуғыш құралы қосылған ыстық сумен әбден шайыңыз.
- ▸ Егер кірлер өнеркәсіптік заттармен алдын ала тазаланған болса, онда құрылғыны пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Кептіру процесін мерзімсіз тоқтатсаңыз, жеткілікті түрде салқындатылмаған кір жануы мүмкін.
- ▸ Кептіру бағдарламасын мерзімсіз ерте тоқтатпаңыз.
- ▸ Кептіру мерзімсіз аяқталса, кірді бірден алып шығыңыз да жайып алыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – Жарақаттану қаупі!

Құрылғының үстіне мінсе немесе оған сүйкенсе, қақпағы сынып кетуі мүмкін.
- ▸ Құрылғының үстіне мінбеңіз және оған сүйкенбеңіз.

Ашық есікке отыру немесе оған сүйену құрылғының құлап кетуіне әкеліп соғуы мүмкін.
- ▸ Құрылғы есігіне отыруға немесе сүйенуге болмайды.
- ▸ Құрылғы есігіне ешбір заттарды ілмеңіз.

Айналып тұрған барабанның ішіне салынған қол жаралынып кетуі мүмкін.
- ▸ Барабанды ашу алдында оның әбден тоқтағанын күтіңіз.

1.7 Қауіпсіз тазалау және техникалық қызмет көрсету

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- ▸ Құрылғыны техникалық модификациялауға немесе оның функционалына өзгерістер енгізуге тыйым салынады.
- ▸ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.

- ▸ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▸ Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға ұқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

Ішіне кірген ылғалдық ток соғуына алып келуі мүмкін.

- ▸ Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты ажыратыңыз.
- ▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш, жоғары басымдылықты булап тазартқыш, шлангтарды немесе душ пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Нақты емес бөлшектері мен жасанды керек-жарақтарды пайдалану қауіпті.

- ▸ Тек түпнұсқа бөлшектері мен жасанды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!

Еріткіштер негізінде жасалған тазалағыш заттарды қолданған кезде улы булар пайда болуы мүмкін.

- ▸ Еріткіш заттарды пайдалануға болмайды.

2 Материалдық зияндардың алдын алу

БАЙҚА

Кір жуғыш заттардың, яғни жұмсағыштың, күтім жасайтын бұйымдардың және тазалағыш құралдардың дұрыс емес мөлшерлеуі құрылғының жұмысына нұқсан келтіруі мүмкін.

- ▸ Өндірушінің мөлшерлеуге байланысты берілген нұсқауларын қолданыңыз.

Құрылғының ішіне салынған кірлер көлемі максималды жүктеу көлемінен артық болса, ол құрылғы жұмысына әсер етеді.

- ▸ Максималды жүктеу көлемі әр бағдарлама үшін берілген көлемін ескере отырып, артық салмаңыз. → *Бет 20*

Құрылғының қызып кетуі құрылғының жұмысына әсер етуі мүмкін.

- ▸ Іске қосқан кезде құрылғыдағы ауаның кіру жолдарын ашық ұстаңыз.
- ▸ Бөлмеде жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.

Ауаның кіру жолдары арқылы құрылғының ішіне сорылып кірген шаш талшықтары және жіп бүрлері

тәрізді жеңіл заттар құрылғының жұмысына әсер етуі мүмкін.

- ▸ Құрылғыны пайдаланғанда оның айналасын таза ұстаңыз.
- ▸ Жеңіл заттарды құрылғыдан алыс ұстаңыз.

Егер жіп бүрлерінен қорғау функциясы ақаумен жұмыс істейтін болса, толық жасамаса немесе жоқ болса (құрылғының жабдықталғанына байланысты талшық сүзгісі, талшық қоймасы, сүзгілейтін аралық қабаты сияқты), ол құрылығының зақымдалуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

- ▸ Құрылғы ақаумен жұмыс істейтін немесе толық жасамайтын талшық қорғауысыз пайдаланбаңыз.

Көбікті материал немесе көбікті резеңке кептіру кезінде пішімін өзгертуі немесе еріп кетуі мүмкін.

- ▸ Көбік резеңке (латекс көбік), душқа арналған қалпақшалар, су өткізбейтін тоқыма бұйымдары, резеңкеленген заттар және көбік резеңке төсемі бар киімдер немесе жастықтар сияқты заттарды құрылғыда кептіруге болмайды.

Сай емес тазалау заттары құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.

- ▸ Щетка немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- ▸ Қатты алкогольдік тазалау құралын пайдаланбаңыз.
- ▸ Ешқандай қатты губка немесе тазалау губкаларын пайдаланбаңыз.
- ▸ Құрылғыны тек қана сумен және жұмсақ, ылғалды шүберекпен тазалаңыз.
- ▸ Құрылғымен байланыста болған кезде, барлық жуғыш заттар қалдықтарын, бүрку қалдықтарын немесе қалдықтарды дереу алып тастаңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.

- ▸ Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаңыз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерде қолданыңыз және ауа кірісіне тосқауыл қоймаңыз.
- Кептіру алдында кірді кір жуғыш машинаға тастаңыз.
- Әр кептіру циклінде барабанды толығымен салыңыз. →*Бет 20*
- Бағдарламаға берілген максималды жүктеу көлемін асырмаңыз. →*Бет 20*
- Кептіруден кейін түкті сүзгісін тазалаңыз. →*Бет 26*
- Пайдаланылмаған Wi-Fi желісін өшіріңіз. →*Бет 33*

3.3 Электрқуат үнемдеу режимі

Құрылғыны қысқа уақыт бойы пайдаланбасаңыз, құрылғы автоматты түрде қуатты үнемдеу режиміне ауысады. Бүкіл индикаторлар сөнеді және ▷ таңбасы жыпылықтап тұрады. Электр энергиясын үнемдеу режимі құрылғыны қайта қолданғанда аяқталады.

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, ол күту автоматты түрде режиміне көшеді (Standby).

4 Орнату және қосу

4.1 Құрылғыны орамнан ашу

БАЙҚА
Барабанда қалған құрылғыны пайдалануға арналмаған заттар оның материалдық шығыны мен зақымдануына себеп болуы мүмкін.
- ▸ Қолданар алдында барабаннан осы заттар мен қосымша құралдарды алып тастаңыз.

1. Құрылғыдан барлық орау материалдарын және қорғаныш пленкасын алып тастаңыз. →*Бет 11*
2. Құрылғыда көзге көрінетін зақымдардың бар-жоғын тексеріңіз.
3. Есікті ашыңыз. →*Бет 25*
4. Барабандағы жабдықтарды шығарып алыңыз.
5. Есікті жабу.

4.2 Кір жуу машинасының сатылатын жиынтығы

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.

БАЙҚА
Керек- жарақтардың толық емес жиынтықтығымен немесе бұзылған керек- жарақтармен жұмыс жасау аспаптың жұмысына әсер етуі немесе материалдың бүлінуіне және құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.
- ▸ Керек- жарақтардың толық емес жиынтықтығымен немесе бұзылған керек- жарақтармен құрылғыны пайдаланбаңыз.
- ▸ Құралды қолданар алдында тиісті керек-жарақтарды ауыстырыңыз. → *"Керек-жарақтар", Бет 23*

Жеткізу жинағының құрамы:
- Құрғатқыш
- Ілеспе құжаттар
- Шәйнек →*Бет 30*
- Кірістірме бар жүнді кептіретін себет →*Бет 30*
- Біріктіргіш адаптермен төкпе құбыршегі, нығайтқыш және имек фиксатор →*Бет 13*

4.3 Орнату алаңына қойылатын талаптар

Құрылғыны орнату нұсқауларына назар аударыңыз.

БАЙҚА
Егер құрылғы 40°-тан жоғары еңкейтілсе, құрылғыдан ағылған қалдық су материалдық зақым келтіруі мүмкін.
- ▸ Құрылғыны абайлап еңкейтіңіз.
- ▸ Құрылғыны тік тұрғызып тасымалдаңыз.

Құрылғыдағы мұздатылған қалдық су құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- ▸ Құрылғыны аязға төзімсіз аймаққа немесе далаға қоймаңыз және пайдаланбаңыз.

Егер сіз құрылғыны тасымалдаудан кейін бірден қолдана бастасаңыз, құрылғыдағы салқындатқыш сұйықтық оны зақымдауы мүмкін.
- ▸ Тасымалдаудан кейін құрылғына екі сағат тұрып тұнығ мүмкіндік беріңіз.


Еденде
Құрылғыны таза, тегіс және қатты жерге қойыңыз .
Құрылғыны тегістеңіз. →*Бет 15*

Жуу-кептіргіш бағанын орнату
Бұл құралды жуғыш-кептіргішке тек кептіргіш машинаның өндірушінің түпнұсқа байланыстыру үшін жиынтығын пайдаланып орнатыңыз.
- Кеңейтілетін жұмыс үстелі бар қосылым жинағы →*Бет 23*

Бұл құралды тек бірдей өндірушінің кір жуғыш машинасына қойыңыз. Бұл құрылғының тереңдігі мен ені кір жуғыш машинаның өлшемдеріне сәйкес келуі керек.

Жуу-кептіргіш бағананы тіреуішке қоюға болмайды.

Қабырғада

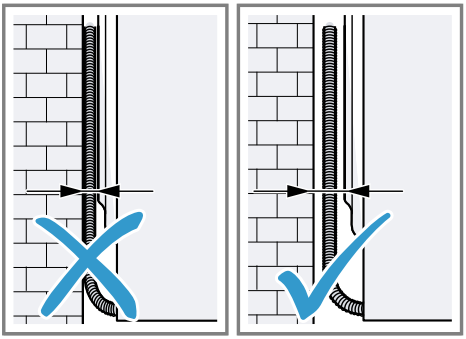

Қабырға мен құрылғының арасына шлангтарды немесе қуат сымдарын қыспаңыз.

4.4 Су төгетін түтікше

Кептіру процесінде пайда болған конденсат тесігі құрылғының конденсат резервуарына зауытта конструкциялық түрде қарастырылған. Су төгетін түтікті пайдаланып, жиналған конденсатты тікелей су төгетін жерге төгіңіз.

Ескертпе: Бұл құралды жеткізілген су төгетін түтікпен бірге қолданыңыз. → *Бет 13*
Төкпе құбыршекті қосқанда, конденсат үшін резервуарын үнемі босатып отырудың қажеті жоқ. → *"Конденсат резервуарын босату", Бет 27*

Су төгетін түтікшені қосыңыз

Егер Сіз конденсат резервуарын үнемі босатқыңыз келмесе, су төгетін түтікті жалғаңыз.


БАЙҚА
Егер құрылғы дұрыс жалғанған конденсат құбыршексіз немесе су төгетін түтіксіз жұмыс жасаса, жалғастықтан сұйықтық ағуы мүмкін.

- ▸ Құрылғыны қолданар алдында конденсат құбыршегін немесе су төгетін түтікті жалғастыққа тиісті түрде жалғаңыз.

Талаптар


- Құрылғы мен керек-жарақтар қораптан шығарылған. → *Бет 12*
- Құрылғыны тұрақты орнатыңыз.

1. Конденсат құбыршегін штуцерден ажыратыңыз.

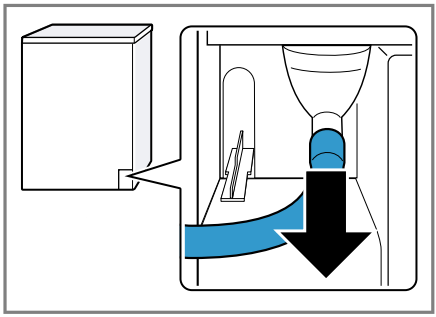


Конденсат құбыршегі зауытта жалғастыққа қосылған.
Ескертпе: Конденсат құбыршегін жалғастықтан ажыратқанда, ағып кетуі мүмкін.


2. Конденсат құбыршегін ұстағышқа салыңыз.

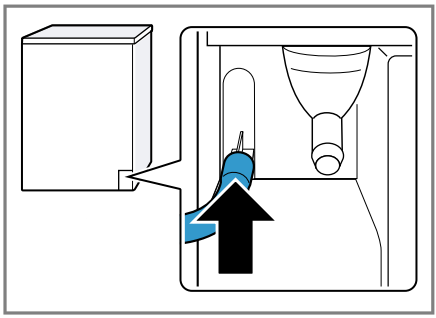

3. Су төгетін түтікті жалғастыққа дейін салыңыз .

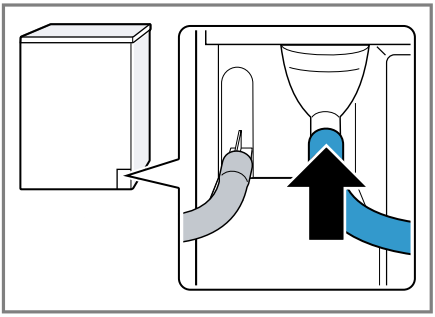

4. Конденсат үшін резервуарын босатыңыз. →*Бет 27*
5. Тығынды астыңғы жағынан алыңыз да ① оны ойықтың алдыңғы жағына салыңыз ②.

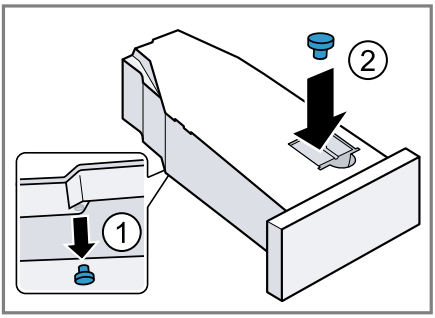

6. Конденсат үшін резервуарын өз орнына орнатыңыз. →*Бет 28*
7. Құрылғының су төгетін жерін жабыңыз. →*Бет 14*




Кеңес: Конденсатты қайтадан конденсат резервуарына жинау үшін, мысалы, құрылғының орналасқан жерін өзгерткенде, келесі қадамдарды кері тәртіпте орындаңыз.

Канализацияның қосылу түрлері

БАЙҚА

Егер құйылыс тесігі бітеліп қалса немесе жабылса, тоқтап қалған ағынды сулар құрылғыға қайта ағуы мүмкін.


- Құрылғыны қолданған кезде, ағынды сулар тез ағып кететініне көз жеткізіп, бітелуді алып тастаңыз.

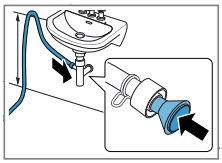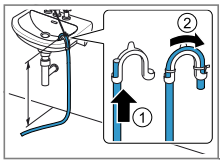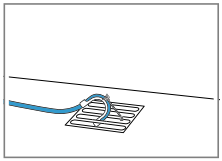Суды сифонға ағызыңыз. 	Түйісетін жерді шланг қысқышымен бекітіңіз (12-22 мм). Су төгетін түтікті минималды биіктігі 80 см және максималды биіктігі 100 см болатын шланг бағыттағышымен бекітіңіз. **Ескертпе:** Y-бейнелі →*Бет 23*бөлуші көмегімен кір жуғыш машина сияқты қосымша құрылғының төкпе құбыршегін сол бір сифонға қосуға болады.
Суды шұңғылшаға ағызыңыз. 	Төкпе құбыршегін толығымен иілген ұстағыш арқылы өткізіп жіберіңіз және бекітетін материалмен бекітіңіз. Коллекторды 100 см-ден аспайтын биіктікте бекітіңіз.
Суағарға ағызу 	Төкпе құбыршегін толығымен иілген ұстағыш арқылы өткізіп жіберіңіз және бекітетін материалмен бекітіңіз. Иілген ұстағышты суағарда бекітіңіз.

4.5 Электрбұйымды құрастырып орнату

Шу мен дірілдің деңгейін азайту үшін құрылғыны дұрыс орнатыңыз.

- Құрылғыны деңгейге қою үшін құрылғының аяқтарын бұрыңыз. Құрылғының тұрғанын су таразысымен тексеріңіз.

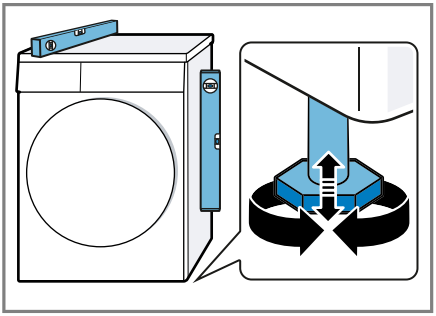

Кір жуу машинаның төрт аяғы да бекем еденде тұруы керек.

4.6 Есік шектегішін ауыстыру

Ескертпе: Есіктің топсаларын ауыстыру туралы ақпараттарды интернеттен қараңыз. Бірінші беттегі QR кодты сканерлеңіз.

4.7 Құрылғыны электрге қосу


1. Құрылғының желіге қосу кабелінің ашасын құрылғыға жақын орналасқан розеткаға қосыңыз. Құрылғының қосу деректерін Техникалық деректер →*Бет 46* тармағында табасыз.
2. Желі айырын қатты тұруына тексеріңіз.

✔ Құрылғы енді жұмыс істеуге дайын.

5 Танысу

5.1 Құрылғы

Осы жерде құрылғының бөлшектеріне шолуды табасыз.

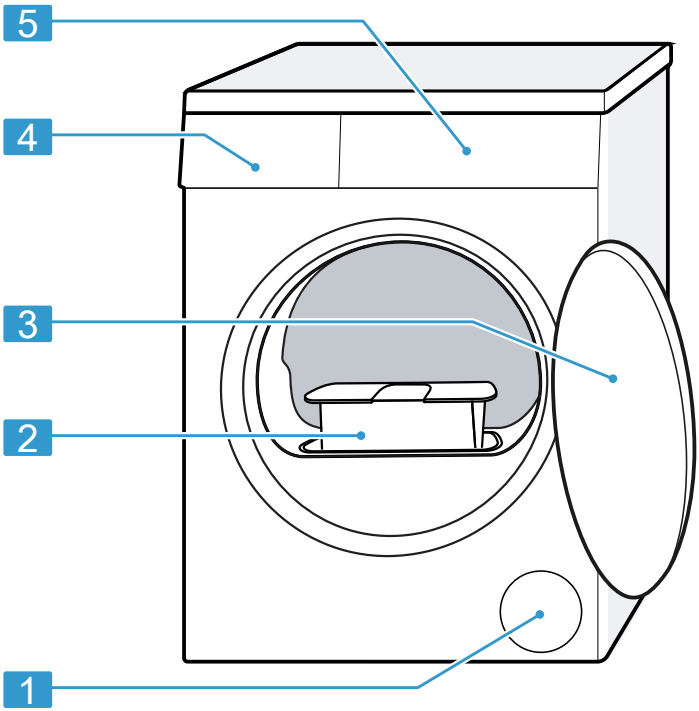


Құрылғының түріне қарай суреттегі кейбір пункттарда айырмашылықтар болуы мүмкін, мысалы, түсі және пішінде.

1 Желдеткіш	4 Конденсат ыдысы →*Бет 27*
2 Тор сүзгісі →*Бет 26*	5 Басқару панелі →*Бет 17*
3 Есік →*Бет 25*	

5.2 Басқару панелі

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.

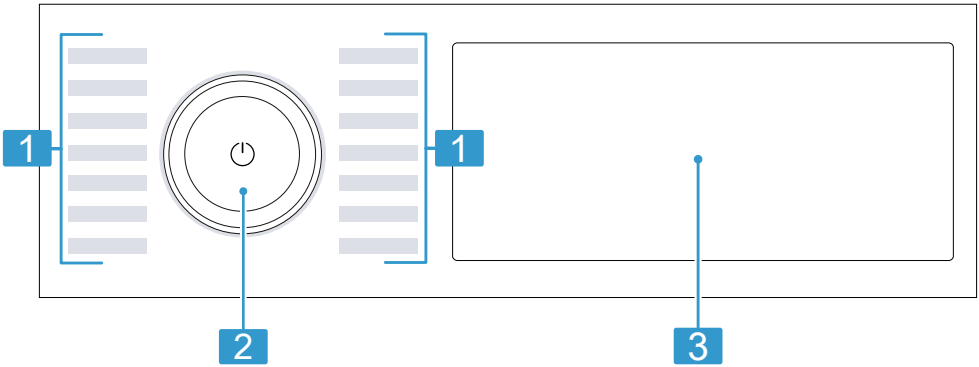

2	Бағдарлама таңдау тетігі →*Бет 24*
3	Пернелер →*Бет 19* мен дисплей →*Бет 17*

5.3 Басқару логикасы

БАЙҚА

Дисплейге күшпен әсер ету арқылы оны зақымдап алуға болады.

- Дисплейге өткір заттар тигізбеңіз.
- Дисплейді шанышқыш немесе кескіш заттармен баспаңыз.

Бағыттардың мәнін өзгерту

Белгілі бір параметрлерді белсендірсеңіз, дисплейде таңдау түймелері көрсетіледі және Сізге параметр мәнін өзгертуге болады.


- Таңдау түймелеріне →*Бет 19* басыңыз.
  Дисплейде параметр мәні көрсетіледі.

6 Дисплей

Дисплейде ағымдық параметрлерді, таңдау мүмкіндіктерін немесе нұсқау мәтіндерді көресіз.
Бағдарлама күйіне байланысты дисплей 88:88 аймағындағы кейбір ақпаратты көрсетеді, мысалы, End.

Ескертпе: Қосымша мүмкіндіктер БЖ жаңартудан кейін қолжетімді болуы мүмкін. →*Бет 33*

БЖ жаңартуды шығару туралы қосымша ақпарат қолданбада пайда болады Home Connect.

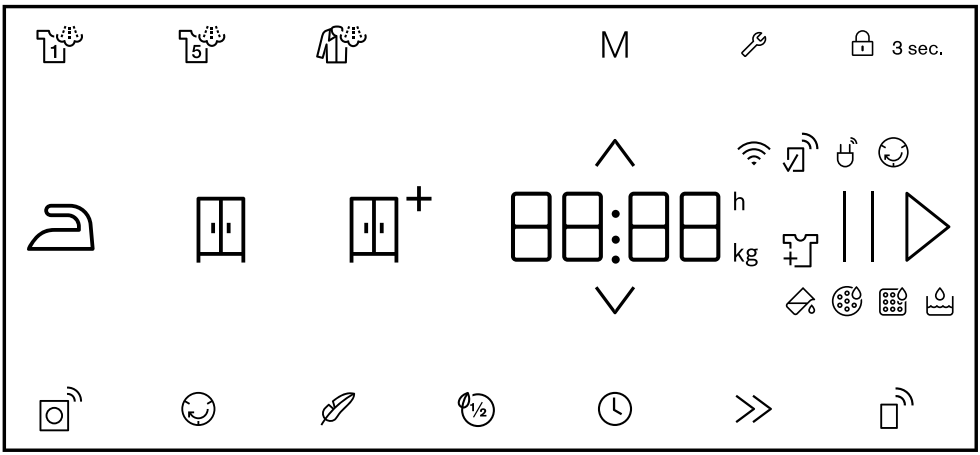

Дисплейдегі индикация үлгісі

Индикатор	Сипаттама
0:40 [1]	Бағдарламаның болжалды ұзақтығы немесе бағдарламаның қалған уақыты сағаттар мен минуттар.
9,0 [1]	Кг-да белгіленген бағдарлама үшін жүктеменің максималды мөлшерін ұсыну.
10h [1]	Бағдарламаның аяқталу уақыты →*Бет 20*
	Сіз жууды алып тастай аласыз немесе ағымдағы бағдарламаны. →*Бет 26*
	Конденсатты резервуарды босатып, ішіне салыңыз. →*Бет 27*
	Сүзу торын тазалау. →*Бет 26*
CArE	Қарапайым құрылғы күтіміне арналған бағдарламаны іске қосыңыз. →*Бет 36*
	Азайту функциясы үшін су ыдысын толтырыңыз. →*Бет 30*
Hot	Салқындату процесі кірді бүлдірмеу үшін бағдарлама күйіне байланысты барабанды айналдыра отырып, кірді бірнеше минут суытады. Салқындату процесін есікті ашу арқылы тоқтатуға болады. **Ескертпе:** Орнатылған бағдарламаны өзгертпеңіз.
	▪ жанып тұр: құрылғы wi-fi арқылы үй желісіне қосылған. ▪ жыпылықтайды: құрылғы wi-fi арқылы үй желісіне қосылуға тырысады.

[1] Мысал

Индикатор	Сипаттама
	Құрылғыда қол жетімді емес параметрлер Home Connect қосымша арқылы орнатылды. Қосымша ақпарат алу үшін Home Connect қолданбаны қараңыз.
	Бағдарлама күйі: Иеленуден сақтау
II ▷	Бағдарлама күйі: Үзіліс
End	Бағдарлама күйі: Бағдарлама соңы

7 түймелері

Ескертпе: Қосымша мүмкіндіктер БЖ жаңартудан кейін қолжетімді болуы мүмкін. →*Бет 33*
БЖ жаңартуды шығару туралы қосымша ақпарат қолданбада пайда болады Home Connect.

Түймешік	Сипаттама
II ▷	Таңдалған бағдарламаны бастау, тоқтату немесе үзіліс жасау. II көрсетілгенде, бағдарламаны кідіртуге болады. ▷ көрсетілгенде, бағдарламаны бастауға болады.
⏻	Құрылғыны қосыңыз немесе дайындық күйіне келтіріңіз. Егер Басқару тақтасы жауап бермесе, құрылғыны қайта қосу үшін, ⏻ шам. 5 секунд басып тұрыңыз. →*Бет 41*
3 sec.	Бала қауіпсіздігі функциясын белсендіру және өшіру. →*Бет 29*
∧ ∨	Реттеулерді өзгерту. →*Бет 17*
	Негізгі параметрлерді шақырыңыз. →*Бет 35*
M	Бағдарламалардың жеке баптауларын сақтау үшін, батырманы 3 секундтай басып тұрыңыз. →*Бет 25* Батырманы қысқа уақыт бассаңыз, сақталған бағдарламаны жеке бағдарлама параметрлерімен бірге орнатуға болады.
	Кептіру нәтижесін өзгертіңіз. →*Бет 28*
	Кептіру нәтижесін өзгертіңіз. →*Бет 28*
	Кептіру нәтижесін өзгертіңіз. →*Бет 28*
	STEAM ASSIST бағдарламасын бейімдеңіз. Бағдарламаның сипаттамасына назар аударыңыз. →*Бет 20* Киілмеген немесе аз киілген құрғақ жейделер мен блузкаларға жарайды. 2-5 дана зат үшін арналған.

Түймешік	Сипаттама
	STEAM ASSIST бағдарламасын бейімдеңіз. Бағдарламаның сипаттамасына назар аударыңыз. → *Бет 20* Құрғақ тазалауға арналған киілмеген немесе аз киілген құрғақ костюмдерге немесе белдемшелерге жарайды. Бір костюмге немесе екі дана затқа жарайды.
	STEAM ASSIST бағдарламасын бейімдеңіз. Бағдарламаның сипаттамасына назар аударыңыз. → *Бет 20* Киілмеген немесе аз киілген құрғақ жейделер мен блузкаларға жарайды. Жуылатын кірдің бір данасына жарайды.
	Бүгісті азайту қосу немесе өшіру. Бағдарлама аяқталғаннан кейін, кір барабанның ішінде мыжылуды азайту үшін жүйелі түрде 120 минут қозғалады.
≫	Қысқартылған бағдарлама ұзақтығын белсендіріңіз немесе өшіріңіз. **Ескертпе:** Электр қуатты тұтыну және шуыл деңгейі артады. Бұл кептіру нәтижесіне әсер етпейді.
	Күтімді кептіру қосу немесе өшіру. Полиакрил немесе эластан сияқты нәзік заттар үшін температура төмендейді. Бағдарламаның ұзақтығы артады.
	Бағдарламаның аяқталу уақытын орнатыңыз. Бағдарламаның ұзақтығы белгіленген сағаттар саны түрінде берілген. Бағдарлама басталған соң бағдарлама ұзақтығы көрсетіледі.
	Жеке кірді кептіру немесе кішкене жүкпен кептіру.
	Интеллектуалды бағдарлама ұсынысын қосу немесе өшіру. → *Бет 34*
	Түймені қысқа уақыт басу қашықтан іске қосуды қосады немесе өшіреді. → *Бет 34* Егер түймені шамамен 3 секунд бассаңыз, Home Connect параметрлер ашылады. → *Бет 32*

8 Бағдарламалар

Тоқымаларды автоматты бағдарламамен немесе уақытты бағдарламамен кептіруге болады.

Ескертпелер

- Кір күтімі туралы жапсырмалар сізге бағдарлама таңдауға қатысты қосымша ақпарат береді.
  → *"Өндірушінің өнім жапсырмаларындағы берілген күту туралы ақпарат", Бет 24*

- Қосымша мүмкіндіктер БЖ жаңартудан кейін қолжетімді болуы мүмкін. →*Бет 33*

БЖ жаңартуды шығару туралы қосымша ақпарат қолданбада пайда болады Home Connect.

8.1 Автоматты бағдарламалар

Автоматты бағдарламалар-бұл ылғалдылық датчиктері кептіру кезінде кірдің қалдық ылғалдылығын өлшейтін бағдарламалар. Бағдарлама белгіленген кептіру мақсатына жеткеннен кейін ғана аяқталады.
Әрбір автоматты бағдарламада кептіру мақсаты бар →*Бет 28*. Кептіру мақсаты бағдарлама аяқталғаннан кейін кірдің қаншалықты құрғақ немесе ылғалды болатынын анықтайды.

Кеңес: Тоқыма немесе қалаған кептіру нәтижесіне сәйкес кептіру мақсатын таңдаңыз.

Бағдарлама	**Сипаттама**	**макс. жүктеу көлемі (кг)**
COTTONS	Мақта мен зығыр матадан жасалған құрғақ тозуға төзімді және ыстыққа төзімді тоқыма.	9,0
ECO	Мақта мен зығыр матадан жасалған құрғақ тозуға төзімді және ыстыққа төзімді тоқыма. Энергияны үнемдейтін бағдарлама.	9,0
EASY CARE	Синтетикадан және аралас маталардан жасалған құрғақ тоқыма бұйымдары.	3,5
MIX	Тоқыма және синтетикалық талшық өнімдерін кептіру.	3,0
DUVET	Көрпе сейсеп пен жастық қаптары мен мақта төсек жаймаларды кептіру. **Ескертпе:** Барабанның қозғалысы үлкен кірді кептіру үшін оңтайландырылған.	3,5
HYGIENE	Мақта мен зығыр матадан жасалған құрғақ тозуға төзімді және ыстыққа төзімді тоқыма. Жоғары гигиена талаптарына арналған.	4,0
OUTDOOR	Мембранасы бар және су өткізбейтін маталық ауа райына сәй және сырттық киімдерді кептіру.	1,5
SHIRTS/ BLOUSES	Мақтадан, зығырдан, синтетикалық немесе аралас талшықтардан жасалған көйлектер мен блузкаларды кептіру.	1,5

Бағдарлама	Сипаттама	макс. жүктеу көлемі (кг)
	Ескертпе: Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін бір уақытта 5 көйлек немесе блузкадан артық кептірмеңіз. Кептіруден кейін кірді үтіктеңіз немесе іліп қойыңыз. Қалдық ылғал біркелкі бөлінеді.	
SUPER 40'	Жеңіл тоқыма және синтетикалық талшықтарды кептіру.	1,0
TOWELS	Қатты және қайнатуға төзімді мақта мен зығыр сүлгілері мен халаттарын кептіру.	6,0
STEAM ASSIST	Қыртыстарды және ауадан сіңген иістерді азайтыңыз. →*Бет 29* Бағдарламаны азайту функциясымен реттеу үшін тиісті батырманы басыңыз. →*Бет 19* **Ескертпелер** ▪ Қыртыстарды болдырмау үшін бағдарлама аяқталғаннан кейін кірді дереу алыңыз. ▪ Киім тазаланбайды.	-

8.2 Уақыт бағдарламалары

Уақыт бағдарламалары - бұл белгіленген немесе реттелетін ұзақтығы бар бағдарламалар. Бағдарлама уақыт өткеннен кейін аяқталады, тіпті егер кір әлі кептірілмеген болса да. Уақыт бағдарламалары жеке кірлерді немесе нәзік матадан жасалған заттарды кептіруге жарайды.

Бағдарлама	Сипаттама	макс. жүктеу көлемі (кг)
WOOL IN BASKET	Жүннен немесе жүні бар тоқыма бұйымдарын құрамында құрғату. **Ескертпе:** Осы маталарды тек жүн мата себетінмен кептіріңіз. →*Бет 30*	0,5
TIMED PROGR. WARM	Жүн мен жібектен басқа кез келген тоқыма бұйымдарын кептіру. Алдын ала құрғатылған немесе азылғалды кірлер мен көп қабатты, қалын кірлерді қосымша құрғатуға арналған.	3,0

Бағдарлама	Сипаттама	макс. жүктеу көлемі (кг)
	Ескертпе: Бұл бағдарлама жүн себетімен кептіруге сәйкес келеді. →*Бет 30* Егер сіз жүнді кептіру үшін себетті қолдансаңыз, онда осы бағдарламаны пайдаланып жүннен жасалған тоқыма бұйымдарын кептіруге болады.	

8.3 Қосымша бағдарламалар

Бағдарлама	Сипаттама
APP PROGRAMMES	Қосымша бағдарламаларды тікелей Home Connectқолданбасы арқылы таңдаңыз. Бағдарламаларға шолуды Home Connectқолданбасынан таба аласыз. **Ескертпе:** Құрылғыңыз үй желісіне қосулы және Home Connect қолданбаңыз тіркелген болуы керек. →*Бет 32*

9 Керек-жарақтар

Түпнұсқалық жабдықтарды пайдаланыңыз. Олар осы құрылғыға бейімделген.

Кеңес: Кейбір керек- жарақтар басқа түстерде қол жетімді. Клиенттер қызметін хабарласыңыз. →*Бет 44*

	Пайдалану	Тапсырыс беретін нөмір
Кеңейтілетін жұмыс үстелі бар қосылым жинағы	Орынды үнемдеу үшін құрылғыны маркасы бірдей тереңдігі мен ені бар кір жуғыш машинаға орнатыңыз. Жылжымалы жұмыс беті құралдың жүктеуіне мен босатуына көмектеседі.	WA027500
Жүннен жасалған киімдерге арналған себет	Жеке жүн бұйымдарын, спорттық аяқ-киімдерді және мақпалдан жасалған ойыншықтарды кептіру немесе желдетіп алу.	WMZ20600
Y- бейнелі бөлуші	Қосымша құрылғының төкпе құбыршегің сол бір төгу сифонға қосуға болады.	15000490
Құрылғына күтім беруге арналған құралдар	Құрылғына қарқынды күтім беру бағдарламасының қосымша бөлшегі.	00312474

	Пайдалану	Тапсырыс беретін нөмір
Тұғыр	Құрылғыны кірдің жүктеуі мен түсірілуін жеңілдету үшін биіктікте орнатыңыз.	WTZPW20D

10 Кірді

10.1 Кірді дайындау

БАЙҚА

Кірлердің арасында қалып қойған заттар басқа кірлерді мен барабанды зақымдаулары мүмкін.

- Құрылғыны қосар алдында киім қалталарында жатқан барлық заттарды алып тастаңыз.

Ескертпе

Жуылатын кірді дайындасаңыз, Сіз құрал мен тоқыма бұйымдарын қорғайсыз.

- Құмды және кірді тазалау
- Күтім белгілерін сақтай отырып, кірді түсі мен матасына қарай сұрыптау
- Сыдырма ілгектегі түймелікті, жабысқышты, ілгекті және түймелерді түймеліп алыңыз
- Перде орамдарын және қорғасын жолақтарын алып тастау
- Кірді барабанға жайып салу
- Кептіру алдында кірлерді сығыңыз
- Жүн өнімдерін, спорттық аяқ киімді, мақта ойыншықтарды жүн кептіруге арналған себетте кептіріңіз
  → *"Жүннен жасалған киімдерге арналған себет", Бет 30*

10.2 Өндірушінің өнім жапсырмаларындағы берілген күту туралы ақпарат

Тоқыма бұйымдарына күтім (кептіру) жасау түрін белгілейтін жапсырмаларындағы шартты белгілер.

Белгі	Тоқыма бұйымдар
⊙	мақтадан, зығырдан жасалған қол орамал, төсек-орын жабдығы, іш киім сияқты төзімді тоқыма бұйымдары
⊙	синтетикадан жасалған нәзік тоқыма бұйымдары, аралас мата, нәзік тоқыма бұйымдары, мысалы, функционалды іш киімдер, жейделер
⊠	Жібек, нейлон, ауа өткізбейтін немесе резеңкеленген маталарды немесе синтетикалық перделерді кептірмеңіз

11 Негізгі басқару

11.1 Құрылғыны қосыңыз

Ескертпе: Егер сіз құрылғыны электр қосқаннан кейін бірінші рет қоссаңыз, оны қосу процесі бір минутқа дейін созылады.

Талап: Құрылғы дұрыс орнатылған және қосылған. →*Бет 12*

▸ ⏻ басыңыз.
Іске қосу процесі бірнеше секундты алады.

Ескертпе: Барабан шамы автоматты түрде сөнеді.

11.2 Бағдарламаны орнату

1. Қалаған бағдарламаға басыңыз. →*Бет 20*

✔ Бейнебетте бағдарлама параметрлері көрсетіледі.

2. Қаласаңыз, бағдарлама параметрлерін өзгертіңіз. →*Бет 19*
Басқару логикасы →*Бет 17* тақырып бойынша ақпаратты қарастырыңыз.
Бағдарлама параметрлері ұзақ уақыт бойы сақталмайды.

11.3 Бағдарлама параметрлері сақтау


Өзіңіздің жеке бағдарламалық параметрлеріңізді фаворит ретінде сақтауға болады.

Талап: Бағдарлама реттелген. →*Бет 25*


▸ M -ға 3 секунд уақыт бойы басып тұрыңыз.
Сақталған бағдарлама параметрлерін шақыру үшін, M пернесіне басыңыз.
Ескертпе: Сақталған бағдарлама параметрлерін өзгерту үшін, жасаған қадамдарды қайталаңыз.

11.4 Есікті ашу

1. Есік тұтқасының астынан ұстап, есікті тартыңыз.

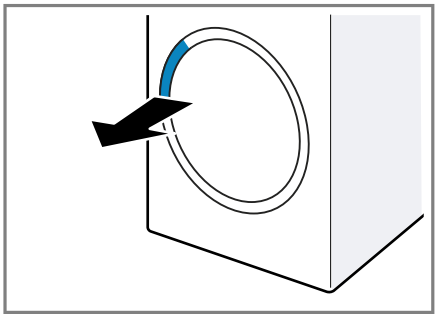

2. Есікті ашыңыз.

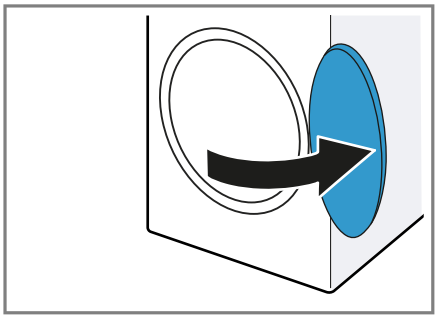

11.5 Кірді салу

Ескертпе: Кірдің қыртыстануын алдын алу үшін бағдарламаның максималды жүктеу көлеміне назар аударыңыз. →*Бет 20*

Талаптар

- Кірлер дайындалған және сұрыпталған. →*Бет 24*
- Барабан іші бос.

1. Есікті ашыңыз. →*Бет 25*
2. Кірді барабанның ішіне салыңыз.
3. Есікті жабу.
Киімнің машинаның есігінде тұрып қалмағанына қол жеткізіңіз.

11.6 Бағдарламаны бастау

Талаптар

- Бағдарлама реттелген. →*Бет 25*
- Есік жабық.

► II▷ басыңыз.
✔ Дисплейде бағдарламаның ұзақтығы немесе бағдарламаның аяқталу уақыты көрсетіледі.
✔ Бағдарламаның соңы аяқталғанда дисплейде: "End" көрсетіледі.

Ескертпе: Дисплейде "Hot" көрсетілсе, құрылғы кірді салқындатады.
"Hot" сөнгенде, кір салқындаған.

11.7 Кірді қосымша жүктеу

Бағдарламаны бастағаннан кейін кірді кез-келген уақытта қосуға немесе алуға болады.

1. II▷ басыңыз.
   Салқындату процесі шамамен 30 секундтан кейін автоматты түрде басталады, барабан айналған кезде кір салқындатылады. Егер сіз салқындату процесін өткізіп жіберуді немесе бас тартқыңыз келсе, есікті ашыңыз. →*Бет 18*
2. Есікті ашыңыз. →*Бет 25*
3. Қосымша кірді жүктеңіз немесе алыңыз.
4. Есікті жабу.
5. Бағдарламаны іске қосыңыз. →*Бет 25*

11.8 Бағдарламаны тоқтату

1. II▷ басыңыз.
2. Есікті ашыңыз. →*Бет 25*
3. Кірді алып шығыңыз . →*Бет 26*

11.9 Кірді шығару

1. Есікті ашыңыз. →*Бет 25*
2. Барабаннан кірді алыңыз.

11.10 Құрылғыны дайындық / күту режиміне ауыстыру

► ⏻ басыңыз.

11.11 Тор сүзгісі

Кептіру кезінде кірдің үлпектері сүзгі торына жиналады. Сүзгі торы құрылғыны түктің пайда болуынан болатын зақымдан қорғайды.

Түк торшасын тазалаңыз


Кептіру бағдарламасының соңында немесе құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде нұсқау пайда болған жағдайда, бағдарлама біткеннен кейін талшық сүзгісін тазалаңыз.

Ескертпе: Құрылғыны сипатталғандай тазаламау оның жұмысын нашарлатуы мүмкін.


Талаптар

- Кептіру аяқталған кезде дисплейде "End" көрсетіледі
- немесе ағымдағы жұмыс кезінде дисплейде ֍ көрсетіледі.

1. Есікті ашыңыз. →*Бет 25*
2. Есіктің ішкі жағында жиналып қалған түктерді алып тастаңыз.
3. Екі бөліктен тұратын талшық сүзгісін бөлек-бөлек алыңыз.

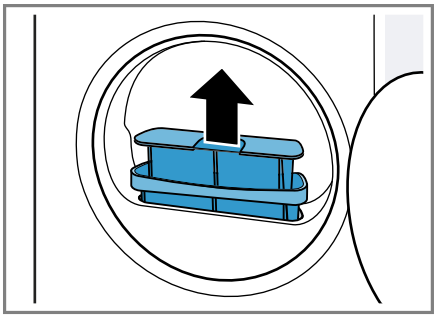


4. Ойықтан түктерді алып тастаңыз.

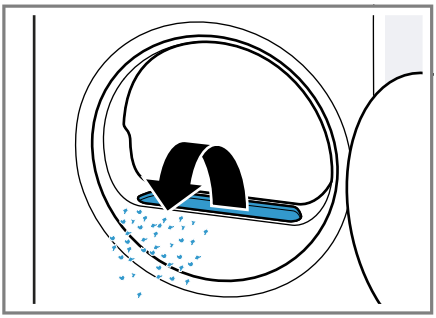


Ауа өткізгіш түктер кірмейтініне көз жеткізіңіз .

5. Екі түк сүзгілерін ашып ①, түктерді тазалаңыз ②.

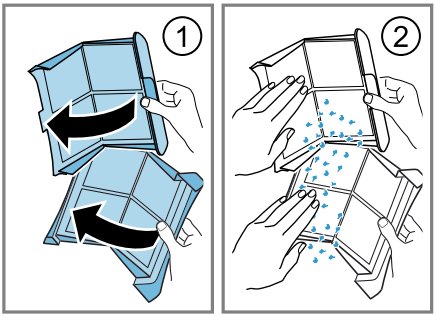


Ағынды суларды микропластиктермен ластамау үшін талшықты қоқыс жәшігіне тастаңыз.


6. Екі талшық сүзгісін жылы ағын сумен жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз.

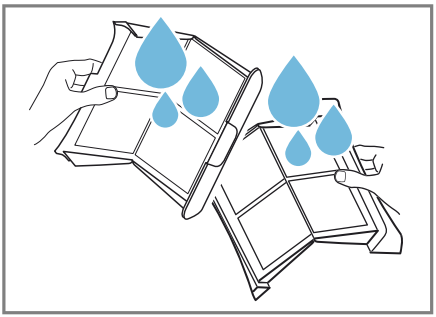

7. Екі сүзгі торын жабыңыз және қосыңыз.

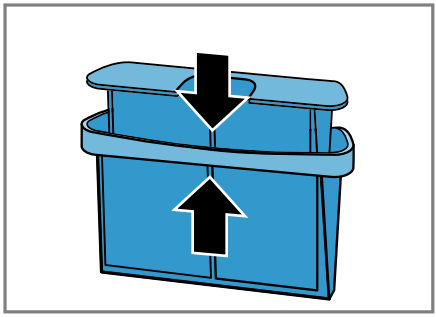

8. Екіжиіліктік сүзгіш торын орнатыңыз.

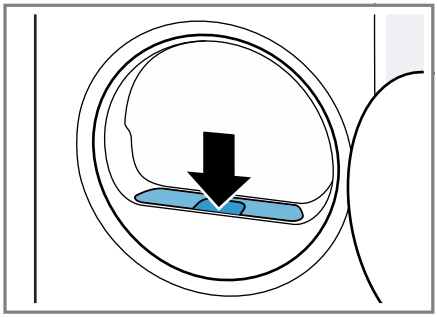

9. Есікті жабу.

11.12 Конденсат ыдысы

Кептіру процесінде пайда болған конденсат тесігі құрылғының конденсат резервуарына зауытта конструкциялық түрде қарастырылған.

Ескертпе: Бұл құралды жеткізілген су төгетін түтікпен бірге қолданыңыз.
→ *Бет 13*
Төкпе құбыршекті қосқанда, конденсат үшін резервуарын үнемі босатып отырудың қажеті жоқ.
→ *"Конденсат резервуарын босату", Бет 27*

Конденсат резервуарын босату


Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін немесе дисплейде нұсқау пайда

болып кідіртілгеннен кейін конденсат резервуарын босатыңыз.


Талаптар

- Кептіру аяқталған кезде дисплейде "End" көрсетіледі
- немесе кідіртілген жұмыс кезінде дисплейде көрсетіледі.

1. Конденсат ыдысын көлденең күйде шығарып алыңыз.

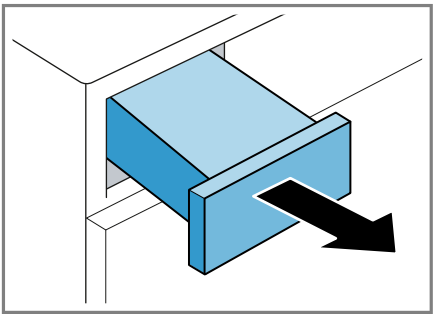

2. Конденсат үшін резервуарын босатыңыз.

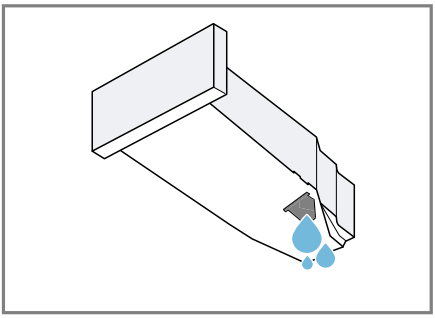


фильтрконденсат резервуардың сүзгіні үнемі тексеріп оны кірлеген кезде тазалаңыз. →*Бет 39*
Құрылғыны қолданар алдында конденсатты резервуарды жабуды ұмытпаңыз. →*Бет 28*

3. Кептіру бағдарламасы кідіртілген болса, бағдарламаны бастаңыз. →*Бет 25*

Конденсат үшін резервуарын орнатыңыз

- Конденсат резервуарын тіреуге барынша салыңыз.

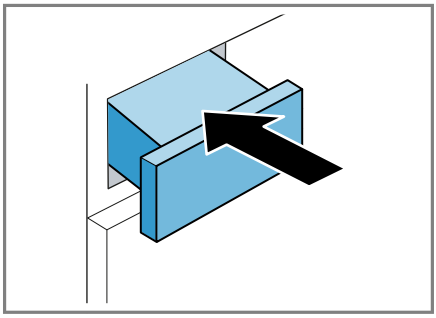

12 Кептіру нәтижесі

Әрбір автоматты бағдарлама үшін кептіру мақсаты көрсетілген. Кептіру мақсаты бағдарлама аяқталғаннан кейін кірдің қаншалықты құрғақ немесе ылғалды болатынын анықтайды.

Құрғақ мақсат	Сипаттама
	Нашар кебетін көп қабатты қалың кірге арналған.
	Қалыпты бір қабаттық кірге арналған.
	Қалыпты бір қабаттық кірге арналған. Бағдарлама аяқталғаннан кейін кір әлі де сәл дымқыл. Кептіруден кейін кір қыртыстанбас үшін оны үтіктеңіз немесе іліп қойыңыз.

12.1 Кептіру нәтижесін өзгерту

Кейбір автоматты бағдарламаларда кірді кептіру немесе ылғалды ету үшін кептіру нәтижесін өзгертуге болады.

1. Автоматты бағдарламаны орнату. →*Бет 21*
✔ Дисплейде қажетті құрғату мақсаты көрсетіледі.
2. , немесе басыңыз.

12.2 Кептірудің нәтижесің таңдау

Кептірудің белгіленген нәтижесімен кептіруден кейін кірдің тым ылғалды екенін байқасаңыз, кептіру нәтижесін реттей аласыз.

Ескертпе: Сондай-ақ, құрғату мақсатын негізгі параметрлер арқылы реттеуге болады.

1. Автоматты бағдарламаны орнату. →*Бет 21*
✔ Дисплейде қажетті құрғату мақсаты көрсетіледі.
2. , немесе батырмаларға 3 секунд уақыт бойы басып тұрыңыз.
✔ Дисплейде "0", "1", "2" немесе "3" көрсетіледі.
3. Құрғату мақсатын "0" (құрғақ) пен "3" (ең құрғақ) аралығында реттеу үшін ∧ немесе ∨ түймесін басыңыз.
4. Автоматты бағдарламаға оралу үшін таңдалған құрғату мақсатына шамамен 3 секунд басыңыз.

13 Балалардан сақтау жүйесі

Құрғыңыздының басқару элементтерін кездейсоқ пайдаланудан қорғаңыз.

13.1 Балалаларды қорғау жүйесін белсендіріңіз

▸ **3 sec.** пернесін 3 секундтай басып тұрыңыз.
✔ Басқару элементтері бұғатталған.
✔ Балалардан сақтау құрылғының күту (күту) режимінде және қуат өшірілген кезде де белсенді болып қалады.

13.2 Балалардан сақтау жүйесін сөндіру

Талап: Балалардан қорғау жүйесін сөндіру үшін құрылғы қосылған болу керек.

▸ **3 sec.** пернесін 3 секундтай басып тұрыңыз.

14 Қыртыстарды жазу функциясы

Құрғақ, киілмеген немесе аз киінген зығыр маталар үшін әжімдерді тегістеу және темекі түтіні сияқты иістерді кетіру үшін әжімдерді тегістейтін бағдарламаны пайдаланыңыз.

14.1 Мыжылғанға қарсы функциясы бар бағдарламаны бастау

Ескертпе: Терге толы, парфюмериялық немесе хош иістендірілген іш киімді қайтадан киер алдында жуыңыз.
Кептіргіш машиналарды тазалауға арналған жиынтықтары пайдаланбаңыз.
Қыртыстарға қарсы функциясы бар бағдарламаны келесі маталар үшін пайдаланбаңыз:

- жүннен, былғарыдан және вискозадан
- металдан, ағаштан немесе пластмассадан жасалған өшік декоры бар киім

- балауыз немесе май сіңдірілген курткалар

Талап: Кір барабанда. →*Бет 25*

1. Қыртыстарға қарсы функциясы бар бағдарламаны орнату. →*Бет 21*
2. Қажет болса, орнатылған бағдарламаны қыртыстарға қарсы функциямен реттеңіз. →*Бет 19*
3. Бағдарламаны іске қосыңыз. →*Бет 25*
   Егер су резервуары бос болса, дисплейде пайда болады. → *"Су резервуарын толтыру", Бет 30*
   Қыртыстарға қарсы функциясы бар бағдарламаның орташа ұзақтығы шамамен 45 минутты құрайды және оны қоршаған орта температурасына байланысты көбейтуге немесе азайтуға болады.

✔ Бағдарламаның соңы аяқталғанда дисплейде: "End" көрсетіледі.

4. Кірді алып шығыңыз . →*Бет 26*
   Қыртыстарға қарсы функциясы бар бағдарламаның нәтижесі матаның түріне, жүктеме мөлшеріне және таңдалған бағдарламаға байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Бағдарламаның соңында мыжылып қалмас үшін заттарды дереу алып тастаңыз.
5. Кірді іліп, түзетіңіз.

14.2 Су резервуарын толтыру

Құрылғыңыз ағынды суық су қосып, құрғақ, аз кірленген кірлердің қыртыстарын тегістейді. Егер жұмыс кезінде дисплейде хабарлама пайда болса, су резервуарын толтырыңыз.

БАЙҚА


Құрылғыны лас немесе тым ыстық сумен пайдаланатын болса, оның зақымдануына әкелу мүмкін.

- ▸ Резеруарды тек қана салқын сумен толтырыңыз.
- ▸ Әжімдерді кетіру функциясын орындау кезінде конденсатты суды, тазартылған суды, қоспаларды немесе қақ тазалағышты пайдаланбаңыз.

Талаптар

- Қыртыстан қорғау функциясы бар бағдарлама іске қосылды. →*Бет 29*
- Дисплей көрсетеді: .
- Құрылғыда конденсат үшін резервуарын →*Бет 27* шығарыңыз.

1. Қоса берілген су құмырасының көмегімен алдыңғы саңылауға шамамен 180 мл суық ауыз су құйыңыз.

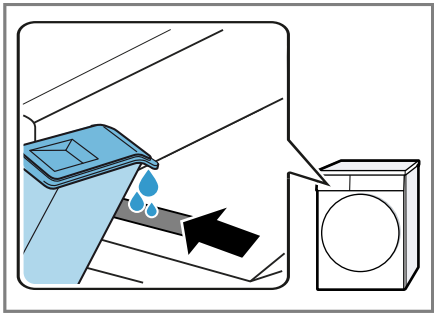

   Алдыңғы саңылаудың жанындағы су ыдысының толтыру белгісіне назар аударыңыз.
   Егер дисплейде сөнбесе, құрылғыны сәйкесінше туралаңыз. → *"Электрбұйымды құрастырып орнату", Бет 15*

✔ Дисплейде өшеді.


2. Конденсат үшін резервуарын өз орнына орнатыңыз. →*Бет 28*
3. Бағдарламаны іске қосыңыз. →*Бет 25*

15 Жүннен жасалған киімдерге арналған себет


Жүнді кептіру себетін нәзік маталардан жасалған заттарды, жұмсақ ойыншықтарды немесе спорттық аяқ киімдерді күтімді құрғату үшін пайдаланыңыз.

15.1 Жүнді кептіруге арналған себетті орнату

1. Есікті ашыңыз. →*Бет 25*
   Барабан бос екеніне көз жеткізіңіз.
2. Жүн себетінің аяқтарын есіктің тесіктеріне салыңыз.

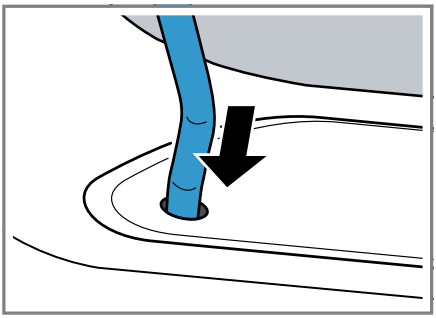

3. Жүн себетінің құлақшасын үстіңгі ілмекке алдынан салыңыз.

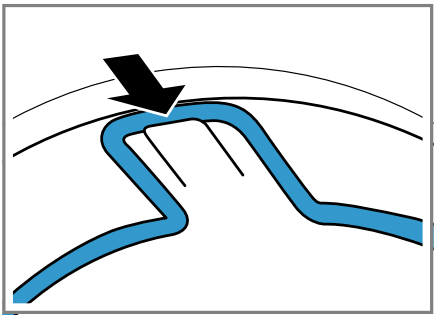


15.2 Жүн маталарға арналған себетпен бағдарламаны бастау

БАЙҚА
Егер жүнді кептіруге арналған себеттегі кір айналмалы барабанға немесе барабанның қабырғаларына тиіп кетсе, материалдық зиянды және құрылғының бұзылуы мүмкін.

- Кірді кептіргішке немесе себетке барабанға немесе оның қабырғаларына тимейтіндей етіп қойыңыз.

Талап: Жүнді кептіруге арналған себет құрылғыға орнатылған.
→*Бет 31*

1. Кірді жүн матаға арналған себетке салыңыз немесе алдымен кептіргішке салыңыз. →*Бет 32*

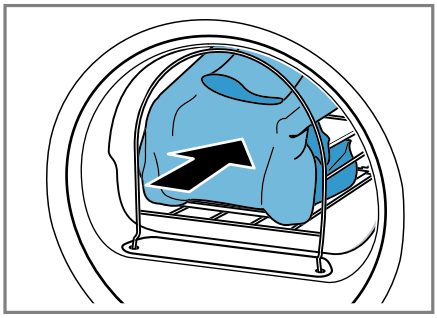

2. Есікті жабу.
3. Жүн себетімен кептіруге сәйкес келетін бағдарламаны орнату.
   Бағдарламаның сипаттамасына назар аударыңыз. →*Бет 22*
4. Қажет болса, бағдарлама ұзақтығын реттеу керек.
   Жүн себетіндегі кірді кептіруге арналған бағдарламаның ұсынылған ұзақтығына назар аударыңыз:

Жуылатын кір	**Бағдарламаның орындалу уақыты сағатпен: минуттар**
Жіңішке тоқылған жүннен жемпір	шамамен 1:20
Қалың тоқылған жүннен жемпір	шамамен 1:30 - 3:00
Белдемше	шамамен 1:00 - 1:30
Шалбар	шамамен 1:00 - 1:30
Қолғап	шам. 0:30
Спортты аяқ киімі	шамамен 1:30 / желдетуімен макс. 2:00

Кеңес: Қалың немесе көп қабатты кірдің бағдарламалық жасақтамасын ұзартыңыз.


5. Бағдарламаны іске қосыңыз. → *Бет 25*
6. Бағдарламаның соңында жүн себетін алыңыз.

15.3 Жүн себетін пайдалану мысалдары

Кірді кептіру

Ескертпе: Кептірер алдында кірді сығыңыз.

1. Кірді жайып, оны кірістіргішке салыңыз.
2. Үлкенірек кір заттарды кірістіргіш үстіне немесе ішіне бүктеп салыңыз.

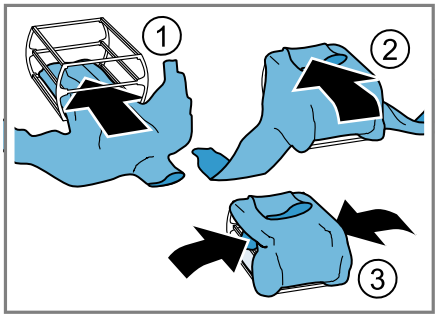


3. Кір заттарды кірістіргішпен бірге жүн себетіне салыңыз.

Спорттық аяқ киімді кептіру

Ескертпелер

- Жүн себетінің кірістіргішін пайдаланбаңыз.
- Былғары аяқ киімді немесе былғары элементтері бар аяқ киімді кептірмеңіз.


1. Аяқ киімнің тілін көтеріңіз.
2. Ұлтарақтарды немесе өкше жастықшаларын алыңыз.
3. Өкше үшін биіктіктің айырмасын жасау үшін, бүктелген орамалды жүн себетіне салыңыз.
4. Аяқ киімді өкшемен бүктелген орамалға салыңыз.

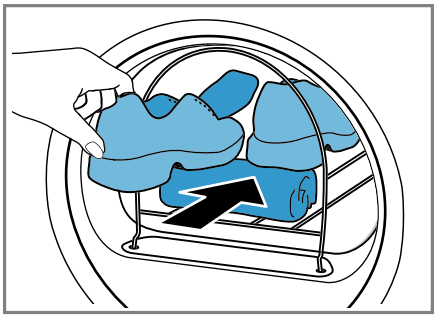

Мақпалдан жасалған ойыншықтарды кептіру

Ескертпе: Жүн себетінің кірістіргішін пайдаланбаңыз.

- Жұмсақ ойыншықты жүн себетіне салыңыз.

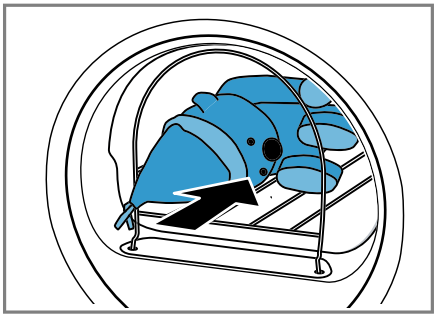

Жұмсақ ойыншықтардың (соның ішінде кішкентай) жүн себетінен түсіп кетпеуін қадағалаңыз.

16 Home Connect

Бұл құрылғы желімен жұмыс істей алады. Құрылғыңызды мобильді терминалмен байланыстырып, функцияларды Home Connect бағдарламасы арқылы басқарыңыз, негізгі параметрлерді өзгертіңіз

немесе ағымдық жұмыс жағдайын бақылаңыз.
Home Connect қызметтері әр елде қолжетімді бола бермейді.
Home Connect функциясының қолжетімділігі еліңізде Home Connect қызметтерінің қолжетімділігіне байланысты. Оған қатысты мәліметтерді төменнен таба аласыз: *www.home-connect.com*.
Home Connect қосымшасы толық кіру процесі бойынша нұсқау береді. Нұсқауларды орындап, Home Connect қосымшасындағы ескертулерге мән беріңіз.

Ескертпелер

- Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз және құралды Home Connect қосымшасы арқылы басқару барысында олардың орындалуын қамтамасыз етіңіз. → *"Қауіпсіздік", Бет 3*
- Құрылғыдағы басқару панелінің басымдылығы әрдайым жоғары болады. Осы уақытта Home Connect бағдарламасы арқылы басқару мүмкін емес.

16.1 Home Connect реттеу

Талап: Құрылғы орнатылған жерде WLAN үй желісінен (Wi-Fi) сигнал қабылданады.

1. Келесі QR-кодын сканерлеңіз.



Home Connect қолданбасын орнату және құрылғыны қосу үшін QR кодын пайдалануға болады.

2. Қолданбадағы нұсқауларды Home Connect орындаңыз.

16.2 Құрылғыдағы Wi-Fi функциясын өшіріңіз

1. ☐ пернесін 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Дисплейде "on" көрсетілгенше, ☐ түймесін қайталап басыңыз.
3. Wi-Fi өшіру үшін ⏯ түймесін басыңыз.
✔ Дисплей "oFF" көрсетеді.

Ескертпе:
Home Connectпараметрлер мәзірінен шығу үшін ☐ түймесін шамамен 3 секунд басыңыз.

16.3 Құрылғыдағы Wi-Fi белсендіру

1. ☐ пернесін 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Дисплейде "oFF" көрсетілгенше, ☐ түймесін қайталап басыңыз.
3. Wi-Fi қосу үшін ⏯ түймесін басыңыз.
✔ Дисплейде "on" көрсетіледі.

Ескертпелер

- Wi-Fi қосылған кезде, дисплейде "on" және Wi-Fi қосылымының сигналдын күшін көрсетеді.
- Home Connectпараметрлер мәзірінен шығу үшін ☐ түймесін шамамен 3 секунд басыңыз.

16.4 Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Ескертпе: Бағдарламалық жасақтаманың жаңарту қолайлы болған кезде, қосымшада Home Connect хабарлама пайда болады.

▸ Бағдарламалық жасақтаманың жаңартуды орнату үшін,

Home Connect қосымшада берілген нұсқаулықты қолданыз.
✔ Орнату кезінде басқару тақтасы ішінара құлыптаулы.
✔ Ақаулық болған жағдайда орнату 40 минутқа дейін созылуы мүмкін. Желі немесе құрылғы баптауларын зауыттық параметрлерге қайтармаңыз.

Ескертпе: Бағдарламаның ағымдағы нұсқасын құрылғы туралы ақпарат астындағы Home Connect қолданбасынан таба аласыз.

16.5 Құрылғыда желі параметрлері алдынғы қалпына келтіріледі

1. ⏍ пернесін 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Дисплейде "rES" көрсетілгенше, ⏍ түймесін қайталап басыңыз.
3. ⏯ пернесін 3 секундтай басып тұрыңыз.

✔ Желі баптаулары алдынғы қалпына келтіріледі.

16.6 Қашықтан іске қосу

Құрылғыны Home Connect қолданба арқылы қашықтан іске қосу үшін қосыңыз.

Ескертпе
Қашықтан іске қосу келесі жағдайларда өшіріледі:
- Құрылғының есігі ашылады.
- ⏯ басылады.
- ⏍ басылады.
- Электр қуаты өшірілгеннен кейін.

Қашықтан іске қосуды белсендіру

Талаптар
- Құрылғы есігі жауып тұр.
- Сергіткіш резервуардың іші бос емес.

▸ ⏍ басыңыз.
✔ ⏍ жанады және құрылғы Home Connect қолданба арқылы қашықтан іске қосу үшін қосылады.

Қашықтан іске қосу функциясы өшірілген

▸ ⏍ басыңыз.
✔ ⏍ сөнеді.

16.7 Интеллектуалды бағдарламаны таңдау

Егер сіздің құрылғыңызда бағдарламаның интеллектуалды таңдауы іске қосылса, сізге кір жуғыш машинада жуғаннан кейін кірді кептіруге арналған тиісті бағдарлама ұсынылады.

Бағдарламаны интеллектуалды таңдауды белсендіру

Талаптар
- Сіздің кір жуғыш машинаңыз Home Connect функциямен жабдықталған.
- Кір жуғыш және кептіргіштер үй желісіне қосылып, Home Connect қосымшада тіркелуі керек.

1. ⏏ басыңыз.

✔ Құрылғы қолайлы бағдарламаны анықтайды. Процесті тоқтату үшін басқа бағдарламаны орнатыңыз немесе құрылғыны дайындық/күту режиміне ауыстырыңыз.
✔ Құрылғы қолайлы бағдарламаны тапқан кезде бағдарлама индикаторы жанады және дисплейде бағдарлама туралы ақпарат пайда болады.
✔ Егер құрылғы қолайлы бағдарламаны таба алмаса, дыбыстық сигнал шығады және дисплейде "- –" көрсетіледі.

2. ⏯ басыңыз.

16.8 Қашықтық диагностика

Қашықтықтан диагностика жасату үшін қызмет көрсету орталығына

хабарласқан болсаңыз, құрылғыңыз серверге жалғанған жағдайда олар сіздің құрылғыңызға қашықтықтан жүргізілетін диагностика Home Connect арқылы байланыса алады, ал қашықтықтан жасалатын диагностика қолданушылар елінде қолжетімді.

Кеңес: Қосымша ақпарат пен сіздің еліңіздегі қашықтықтан жүргізілетін диагностикаға қосылу жөніндегі нұсқауларды алу үшін, Сервис / Жергілікті веб-сайттағы қолдау: *www.home-connect.com* тарауын қараңыз.

16.9 Деректеді қорғау

Деректерді қорғау нұсқауларын ескеріңіз.

Құрылғыңыз интернетте негізделген үй желісіне алғашқы рет қосылғанда, құрылғыңыз деректердің төмендегі санаттарын Home Connect серверіне өткізеді (алғашқы тіркелу):

- Бір мәнді құрылғыны тану (құрылғы кілттері мен құрылған Wi-Fi коммуникациялық модульдің MAC мекенжайын қамтитын).
- Wi-Fi коммуникациялық модульдің қауіпсіздік сертификаты (байланысты ақпараттармен қолдау үшін).
- Үй құрылғысының ағымдық бағдарламалық жасақтама мен аппараттық жабдықтау нұсқасы.
- Мүмкін зауыттық параметрлерге оралудың күйі.

Осы алғашқы тіркелу Home Connect функцияларының пайдалануын дайындап Home Connect функцияларын алғашқы рет пайдалануды қалағаныңызда керек болады.

Ескертпе: Home Connect функциялары тек Home Connect бағдарламасымен байланыста ғана пайдалы болуын ескеріңіз.

Деректерді қорғау туралы ақпаратты Home Connect бағдарламасында шақыру мүмкін.


17 Негізгі орнату жүйесі

Сіз өзіңіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес құрылғының негізгі параметрлерін реттей аласыз.

Ескертпе: Сондай-ақ, Home Connect қолданбадағы негізгі параметрлерді өзгертуге болады.

17.1 Негізгі параметрлерге шолу

Ескертпе: Қосымша мүмкіндіктер БЖ жаңартудан кейін қолжетімді болуы мүмкін. →*Бет 33*
БЖ жаңартуды шығару туралы қосымша ақпарат қолданбада пайда болады Home Connect.

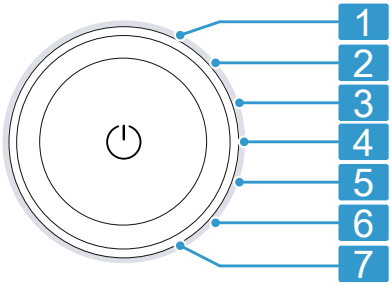

Бағдарлама таңдау тетігі және бағдарлама орны

1	Бағдарлама аяқталғаннан кейін сигналдың дыбыс деңгейін реттеңіз: 0-ден (өшірулі) 4-ке дейін (өте қатты)
2	Түймелерді басқан кезде сигналдың дыбыс деңгейін реттеңіз: 0-ден (өшірулі) 4-ке дейін (өте қатты)

3	Дисплейдің жарықтығын реттеңіз: 1-ден (төмен) 4-ке дейін (өте жоғары)
4	Құрғату мақсаттың →*Бет 28* реттеңіз: 0-ден (құрғақ) 3-ке дейін (ең құрғақ)
5	Құрылғыға күтім қарапайым (CP1) немесе қарқынды (CP2) көрсету іске қосыңыз. → *"Құрал есігін ашып жабыңыз", Бет 36*
6	Іске қосылған бағдарламалардың санын (PC) көрсету.
7	Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару (rES).

17.2 Негізгі орнату жүйесін өзгерту

1. Негізгі параметрлерге өту үшін 🔧 басыңыз.
2. Бағдарлама таңдау тетігі арқылы қажетті негізгі параметрді таңдаңыз. →*Бет 35*
3. Негізгі параметрді реттеңіз:
   - Мәнді өзгерту үшін ∧ немесе ∨ түймесін басыңыз.
   - Құрылғының зауыттық параметрлерін қалпына келтіру ⏯ үшін түймені шамамен 3 секунд басыңыз.
4. Негізгі параметрлерден шығу үшін 🔧 түймесін басыңыз.

18 Құрал есігін ашып жабыңыз

Құрылғы қарапайым және қарқынды құрылғы күтім көрсету бағдарламаларын ұсынады.
Егер ұзақ уақыт қолданғаннан кейін дисплейде "CArE" көрсетілсе, аздап жиналған кірді құрылғыдан алып тастау үшін құрылғыға қарапайым күтім жасаңыз.

Ескертпе: Құрылғыға қарапайым күтім жасау шамамен 1 сағатты алады.

Бір айдан астам уақыт бойы жұмыс істемегеннен кейін, құрылғының ішіндегі қатты кір қалдықтарын және иістерді кетіру үшін құрылғыға қарқынды күтім көрсету бағдарламасын орындаңыз.

Ескертпелер

- Құрылғыға қарқынды күтім көрсету бағдарламасы шамамен 4 сағатқа созылады және оны осы уақыт бойы тоқтатуға болмайды.
- Құрылғыға қарқынды күтім көрсету бағдарламасын орындау үшін сізге құрылғының түпнұсқа күтім көрсету өнімдері қажет →*Бет 23*.

18.1 Құрылғыға күтім көрсету бағдарламасын дайындау

Құрылғыны дайындау


Талап: Барабан іші бос.

1. Құрылғыны күту/күту режиміне ауыстыру. →*Бет 26*
2. Сүзу торың тазалау. →*Бет 26*
3. Конденсат үшін резервуарын босатыңыз. →*Бет 27*

Конденсат резервуарын дайындау

Конденсатты су ағызу түтігі арқылы төгетін болсаңыз, онда конденсат резервуарын дайындап қойыңыз.

1. Ойықтың алдыңғы жағындағы тығынды алып тастаңыз ① және оны төменгі жағына салыңыз ②.

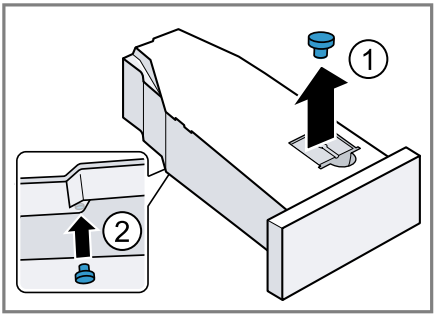

2. Конденсат резервуарының сүзгісін тазалаңыз.

18.2 Құрылғыға қарапайым күтім көрсету бағдарламасын орындау

Талап: Құрылғыға күтім көрсету бағдарламасы дайындалды. →*Бет 36*

1. Конденсатқа арналған сыйымдылыққа шамамен 1,5 литр жылы су құбыры суын құйыңыз. Сұйықтық ағып кетпес үшін толтырылған конденсат резервуарыны тегіс ұстаңыз.
2. Конденсат резервуарының орнына қойғанша орнына салыңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз.
4. 🔧 басыңыз.
5. Бағдарлама таңдау тетігін 5 күйге қойыңыз. →*Бет 35*

✔ Дисплей кезекпен "CP1" және бағдарламаның ұзақтығын көрсетеді.

6. ⏯ басыңыз.

✔ Құрылғыға күтім көрсету бағдарламасы басталады және сигнал шығады.

✔ Құрылғыға күтім көрсету бағдарламасы аяқталғаннан кейін дисплей "End" көрсетіледі және сигнал шығады.

7. Конденсат үшін резервуарын босатыңыз. →*Бет 27*
8. Конденсатты су ағызу түтігі арқылы төгетін болсаңыз, конденсат резервуарының астыңғы жағындағы тығынды алып тастап, оны конденсат резервуарының алдыңғы жағындағы ойыққа салыңыз. →*Бет 36*
9. Конденсат резервуарының орнына қойғанша орнына салыңыз.
10. Құрылғыны күту/күту режиміне ауыстыру. →*Бет 26*

18.3 Құрылғыға қарқынды күтім көрсету бағдарламасын орындау

Құрылғыға қарқынды күтім көрсету бағдарламасын іске қосу

Талап: Құрылғыға күтім көрсету бағдарламасы дайындалды. →*Бет 36*

1. Конденсат контейнеріне құрылғыға күтім жасайтын бөтелке мен шамамен 1,5 литр жылы ағын су құйыңыз.
   Сұйықтық ағып кетпес үшін толтырылған конденсат резервуарыны тегіс ұстаңыз.
2. Конденсат резервуарының орнына қойғанша орнына салыңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз.
4. 🔧 басыңыз.
5. Бағдарлама таңдау тетігін 5 күйге қойыңыз. →*Бет 35*

✔ Дисплей кезекпен "CP1" және бағдарламаның ұзақтығын көрсетеді.

6. ∨ басыңыз.

✔ Дисплей кезекпен "CP2" және бағдарламаның ұзақтығын көрсетеді.

7. ⏯ басыңыз.

✔ Құрылғыға күтім көрсету бағдарламасы басталады және сигнал шығады.

✔ Шамамен 3 сағаттан кейін құрылғы күту бағдарламасын тоқтатады және дисплейде қалған

бағдарлама уақыты жыпылықтайды.

8. Конденсат үшін резервуарын босатыңыз. →*Бет 27*
9. Конденсатқа арналған сыйымдылыққа шамамен 1,5 литр жылы су құбыры суын құйыңыз.
10. Конденсат резервуарыны көлденең күйде абайлап бұраңыз және құрылғының қалған күтімін жуу үшін суды төгіп тастаңыз.

Құрылғыға қарқынды күтім көрсету бағдарламасын жалғастыру

1. Конденсатқа арналған сыйымдылыққа шамамен 1,5 литр жылы су құбыры суын құйыңыз. Сұйықтық ағып кетпес үшін толтырылған конденсат резервуарыны тегіс ұстаңыз.
2. Конденсат резервуарының орнына қойғанша орнына салыңыз.
3. ⏯ басыңыз.

✔ Құрылғыға күтім көрсету бағдарламасы жалғасады.

✔ Құрылғыға күтім көрсету бағдарламасы аяқталғаннан кейін дисплей "End" көрсетіледі және сигнал шығады.

4. Конденсат үшін резервуарын босатыңыз. →*Бет 27*
5. Конденсатты су ағызу түтігі арқылы төгетін болсаңыз, конденсат резервуарының астыңғы жағындағы тығынды алып тастап, оны конденсат резервуарының алдыңғы жағындағы ойыққа салыңыз. →*Бет 36*
6. Құрылғыны күту/күту режиміне ауыстыру. →*Бет 26*

19 Тазалау және күту

БАЙҚА

Қатты, өткір және кедір-бұдыр заттар құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Тазалау үшін ешқандай қатты немесе өткір заттарды, қырғыш заттарды немесе металл губканы қолданбаңыз.
- Құрылғыны тек сумен және жұмсақ шөберекпен тазалаңыз.

19.1 Ылғал датчигі


Бұл құрылғының ылғал датчигі кептіру кезінде кірдің ылғалдылығын анықтайды. Құрылғы автоматты бағдарламаның ұзақтығын кірдегі қалдық ылғалға сәйкес реттейді.

Ылғал датчигін тазарту

Біраз уақыттан кейін ылғал датчигінде әк шөгінділері, жуғыш заттардың және күтім құралдарының қалдықтары жиналуы мүмкін. Ылғал датчигін үнемі тазалап отырыңыз.

Ескертпе: Құрылғыны сипатталғандай тазаламау оның жұмысын нашарлатуы мүмкін.

1. Есікті ашыңыз.
2. Ылғал датчигін губкамен тазалаңыз.

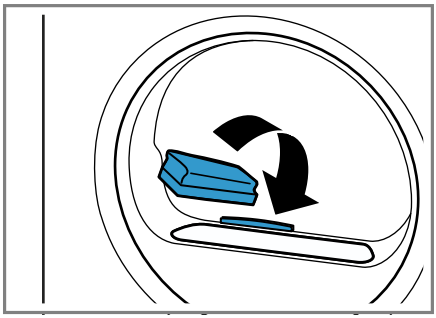


19.2 Конденсат үшін резервуардың сүзгі

Кептіру процесінде кірден шыққан үлпектер конденсатқа түседі. Резервуар сүзгісі құрылғыны түктің пайда болуына байланысты зақымданудан сақтайды.


Конденсат үшін резервуар сүзгісің тазалаңыз.

Конденсат резервуарын босатқан кезде сүзгі автоматты түрде тазаланады. Сүзгіні үнемі тексеріп, кірлеген кезде тазалаңыз.

1. Конденсат үшін резервуарын босатыңыз. →*Бет 27*
2. Сүзгіні алыңыз.

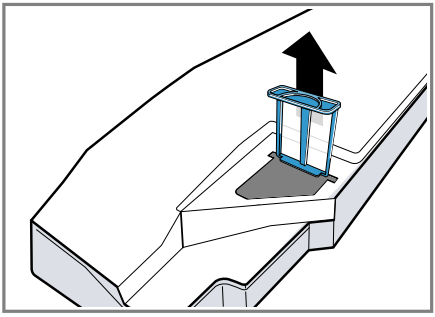

3. Сүзгіні ағынды сумен тазалаңыз. Сүзгіні ыдыс жуатын машинада да жууға болады.
4. Сүзгіні тірелгенше дейін итеріңіз.

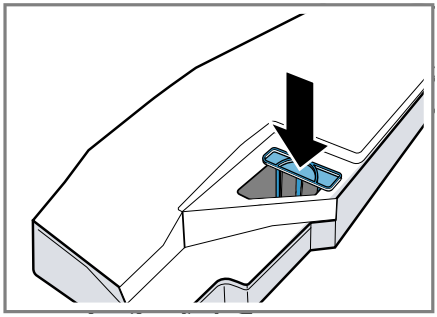

5. Конденсат үшін резервуарын өз орнына орнатыңыз. →*Бет 28*

20 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Электрик тоқ соғу қатері бар!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыны техникалық модификациялауға немесе оның функционалына өзгерістер енгізуге тыйым салынады.
- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға ұқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Дисплей сөніп, ▷ жыпылықтайды.	Энергияны үнемдеу режимі іске қосылды. ▸ ⏯ басыңыз.
E:08 -10	Сын көтермейтін функция ақауы. **1.** Құрылғыны қайта іске қосу үшін ⏻ түймесін шамамен 5 секунд басыңыз. **2.** Ақаулық қайталанса, құрылғыны розеткадан ең кемінде 30 секундқа ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **3.** Егер ақау әлі де пайда болса, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. →*Бет 44* Қоңырау шалған кезде ақаулық қабарын дұрыс айтыңыз. Мүмкін болса, ақауды фотосуреттер мен бейнелер арқылы құжаттаңыз.
🛁 және бағдарлама тоқтатылған.	Конденсат резервуары толық. ▸ Конденсат резервуарын босатыңыз. →*Бет 27*
	Су төгетін құбыршек дұрыс қосылмаған, бүгілген немесе қысылған. ▸ Су төгетін құбыршектің орнатылуын тексеріңіз. →*Бет 13*
	Төкпе құбыршегі ластанған. ▸ Төкпе құбыршегін құбыр сумен жуып алыңыз.
	Конденсат үшін резервуар сүзгісі ластанған. ▸ Конденсат резервуары сүзгісін тазалаңыз. →*Бет 39*
Басқа ақаулардың барлық кодтары.	Функциялық ақаулық **1.** Құрылғыны қайта іске қосу үшін ⏻ түймесін шамамен 5 секунд басыңыз. **2.** Ақаулық қайталанса, құрылғыны розеткадан ең кемінде 30 секундқа ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз. **3.** Егер ақау әлі де пайда болса, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. →*Бет 44* Қоңырау шалған кезде ақаулық қабарын дұрыс айтыңыз. Мүмкін болса, ақауды фотосуреттер мен бейнелер арқылы құжаттаңыз.
"Hot" және барабан айнала бастайды.	Ақау жоқ. Суыту процессі белсендірілген. Әрекет жасау керегі жоқ. **Ескертпе:** Суыту уақытында бағдарламаны өзгертпеңіз. Суыту процессі 10 минутке дейін уақыт алады.

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
"CArE"	Құрылғының қарапайым күтім түрі орындалуы қажет. ▸ Құрылғының қарапайым күтім түрін орындаңыз. →*Бет 36*
֍	Сүзгіш торы лас. ▸ Талшық торшасын тазалаңыз. →*Бет 26*
⌓	Тегістеу функциясы бар бағдарламаның су резервуары құр. ▸ Су резервуарын толтыру. →*Бет 30*
Дисплей мен түймелер жауап бермейді.	Бағдарламалық жасақтамадағы ақау. **1.** Құрылғыны қайта іске қосу үшін ⏻ түймесін шамамен 5 секунд басыңыз. **2.** Ақаулық қайталанса, құрылғыны розеткадан ең кемінде 30 секундқа ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы тиісті сақтандырғышты өшіріңіз.
Home Connect тиісті ретте істемей жатыр.	Себептері түрлі болуы мүмкін. **1.** Құрылғының желі параметрлерін қалпына келтіріңіз. →*Бет 34* **2.** Home Connect қайтадан орнатыңыз. →*Бет 33* ▸ *www.home-connect.com*-ға кіріңіз.
Су резервуарын толтыру кезінде су ағады.	Су резервуары толығымен толы. Әрекет жасау керегі жоқ. **Ескертпе:** Толып жатқан судың зияны жоқ. Су резервуарын қосымша толтырмаңыз.
Бағдарлама іске қосылмай тұр.	Балалардан сақтандыру жүйесі қосылған. ▸ Балалардан бұғаттауды ажыратыңыз. →*Бет 29*
	⏲ нұсқауы іске қосылды. ▸ ⏲ нұсқауының іске қосылған-қосылмағанын тексеріңіз. →*Бет 20*
Бағдарламаның ұзақтығы кір кептіріп жатқанда өзгереді.	Ақау жоқ. Бағдарламаның орындалуы автоматты түрде оңтайландырылады. Әрекет жасау керегі жоқ.
Тым ұзақ кептіру процессі.	Сүзгіш торы лас. ▸ Талшық торшасын тазалаңыз. →*Бет 26*
	Қоршаған орта температурасы 15 °C төмен немесе 30 °C жоғары. ▸ Қоршаған орта температурасы 15 °C пен 30 °C аралығында жатқанына көз жеткізіңіз.
	Құрылғы орнатылған жерде ауа айналымы жеткіліксіз. ▸ Құрылғы орнатқан жерді желдетіңіз.

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Тым ұзақ кептіру процессі.	Аз жүктемелерді кептіру немесе кірдің қыртыстануын азайту функциясын үздіксіз пайдалану кезінде автоматты өзін-өзі тазалау үшін конденсат жеткіліксіз. ▸ Бағдарламаның соңына дейін 3 кг дымқыл кірден асатын жүктеу көлемін үнемі құрғатыңыз.
	Ауа кіретін тесік бұғатталған. ▸ Құрылғыдағы ауа кіру тесіктері ашық болуына көз жеткізіңіз.
	Жылу алмастырғышы ластанған. ▸ Құрылғының қарапайым күтім түрін орындаңыз. →*Бет 36*
Кептіру процесінде барабан қозғалысының бағыты өзгереді.	Ақау жоқ. Кептірудің жақсы нәтижелері үшін кір жақсырақ таратылады. Әрекет жасау керегі жоқ.
Тегістеу функциясы тым ұзақ уақытқа созылды.	Қоршаған ортаның төмен температурасы тегістеу функциясы бар бағдарламаның уақытын арттырады. Әрекет жасау керегі жоқ.
Даңғырлақ, ызылдаған немесе сорғылау дыбыстары.	Ақау жоқ. Компрессор, компрессорлық желдету немесе конденсациялық су сорғысы белсенді. Әрекет жасау керегі жоқ.
Кір тым ылғал.	Таңдалған бағдарлама тоқыма түріне жарамсыз. ▸ Кірді кептіру үшін бағдарламаны уақыт бойынша орнатыңыз. →*Бет 22*
	Шектен тыс көлемде кір салынған. ▸ Бағдарламалардың максималды жүктеме көлеміне назар аударыңыз. →*Бет 20*
	Бағдарлама аяқталғаннан кейін жылы кір бұрынғыдан ылғалды болып көрінеді. **1.** Кірді кептіруден кейін барабаннан бірден алыңыз. **2.** Кірді суыту үшін оны жайып қойыңыз.
	Орнатылған кептіру нәтижесі жарамайды. ▸ Кептіру нәтижесін өзгертіңіз. →*Бет 29*
	Кептірудің нәтижесі реттелмеген. ▸ Кептіру нәтижесін реттеңіз. →*Бет 29*
	Жүктелген көлем тым аз. ▸ Кірді кептіру үшін бағдарламаны уақыт бойынша орнатыңыз. →*Бет 22*
	Ылғал сенсоры лас. ▸ Ылғалдылық датчигін тазалаңыз. →*Бет 38*
	Конденсат резервуары толып кету себебінен құрылғы кептіру процесін тоқтатты. ▸ Конденсат резервуарын босатыңыз. →*Бет 27*

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Маталардың мыжылып қалуы.	Таңдалған бағдарлама тоқыма түріне жарамсыз. ▸ Сәйкес бағдарламаны орнатыңыз. →*Бет 20*
	Жүктеу көлемі сәйкес келмей тұр. ▸ Бағдарламалардың максималды жүктеме көлеміне назар аударыңыз. →*Бет 20* ▸ Кірді дайындаңыз. →*Бет 24*
	Кір кептірілгеннен кейін барабанда ұзақ уақытқа қалады. **1.** Кірді кептіруден кейін барабаннан бірден алыңыз. **2.** Кірді суыту үшін оны жайып қойыңыз.
	Жоғары күтімді қажет етпейтін тоқыма бұйымдарын кептіру тым ұзаққа созылды. ▸ Кептіру нәтижесін өзгертіңіз немесе оны реттеңіз. →*Бет 28*
	Қыртыстануды азайту бағдарламасы өшірілген. ▸ Бүгісті азайтуды іске қосыңыз. →*Бет 19*
Су ағып тұр.	Құрылғы дұрыс орналастырылмаған. ▸ Құрылғыны реттеңіз. →*Бет 15*
	Төкпе құбыршегі дұрыс жалғанбаған. ▸ Су төгетін құбыршектің орнатылуын тексеріңіз. →*Бет 13*
Жалғанған су төгетін құбыршекке қарамастан, конденсат суы конденсат резервуарында жиналады.	Ақау жоқ. Конденсат резервуарында конденсаттың қалдықтары болуы мүмкін. Әрекет жасау керегі жоқ.
	Төкпе құбыршегі дұрыс жалғанбаған. ▸ Су төгетін құбыршектің орнатылуын тексеріңіз. →*Бет 13*
Құрылғының ішінде жағымсыз иістер пайда болды.	Құрылғының тұрақты ластануы немесе ұзақ уақыт жұмыс істемеуі (бір айдан астам). ▸ Құрылғының қарқынды күтім түрін орындаңыз. →*Бет 36*

21 Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

21.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

⚠ **ЕСКЕРТУ**

Деңсаулыққа зиян келтіру қауіпі!

Осының арқасында сіз балалар құрылғының ішінде қалып қойған жағдайда өмірлерін сақтап қаласыңыз.

▸ Құрылғыны құлыпталатын есіктің, жылжымалы есіктің немесе құрылғыға қарама-қарсы жағында ілмегі бар есіктің артына қоюға

болмайды, бұл құрылғының толық ашылуына кедергі келтіреді.
- ► Істен шыққан құрылғыларда желілік кабельдің ашасын ажыратып, содан кейін желілік кабельді кесіп, есік одан әрі жабылмауы үшін аспаптың есігінің құлпын жарамсыз етіп қойыңыз.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.
3. Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
   Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Еуропада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

22 Сервистік қызмет көрсету

Құрылғыңызды сатып алғаннан кейін 15 жылға дейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан функционалдық маңызды және сақтауға келетін түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді ала аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.
Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым: ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Польшада жасалған

22.1 Артикул нөмірі (E нөмірі), өндіру нөмірі (ӨК) және реттік нөмір (Рет.№)

Егер сервистік кызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізге құрылғының зауыттық тақтайшасындағы өнім нөмірі (E-Nr.), өндіру нөмірі (FD) және реттік нөмірі (Z-Nr.) қажет болады.

Техникалық ақпарат тақтайшасы үлгіге қарай мына жерлерде орналасқан:
- есіктің ішкі жағында.
- барабанның астында.

- техникалық қызмет көрсетуге арналған есіктің ішкі жағында.
- құрылғының арқа жағында.

Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

23 Шығару шығын көлемдері

ECO бағдарламасы қалыпты ылғалдық дәрежесінде мақтадан жасалған киімді кептіруге жарамды және мақтадан жасалған дымқыл киімді кептіру кезінде электр энергиясының шығынын үнемдейді. Бұл бағдарлама (ЕО) 2023/2533 және (ЕО) 2023/2534 ережелеріне сәйкестікті бағалауға арналған. Энергия тұтыну жапсырмада көрсетілген ақпарат осы бағдарламаның тұтыну көрсеткіштері 60% ылғалдылықтағы кірді білдіреді.
Басқа бағдарламалар үшін жарияланған мәндер нысана болып табылады және қолданыстағы EN61121 стандартына сәйкес анықталған.
Нақты мәндер матаның түріне, кептіруге салынған кірдің құрамына, қалдық ылғалға, белгіленген кептіру деңгейіне, жүктеме мөлшеріне, сыртқы факторларға және қосымша белсендірілген функцияларға байланысты көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
Құрылғының дисплейінде таңдалған бағдарламамен көрсетілген бағдарламаның күтілетін ұзақтығы / аяқталу уақыты кір жуғыш машинада айналдыру жылдамдығына негізделген, бұл қолданыстағы зауыттық параметрлеріне 1000 мин/айн тең.

Бағдарлама	**Қалдық ылғал (%)**	**Жүктеу (кг)**	**Сығу жылдамдығы (айн/мин)**	**Бастапқы ылғал (%)**	**Бағдарлама ұзақтығы (сағ:мин)**	**Электр энергиясының шығыны (кВт*сағ/цикл)**
COTTONS + ⊞⁺	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
COTTONS + ⊞⁺	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
COTTONS + ⊞⁺	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68
COTTONS + ⊞⁺	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
COTTONS + ⊞⁺	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89
COTTONS + ⊞⁺	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
COTTONS + ⊞	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
COTTONS + ⊞	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90
COTTONS + ⊞	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59
COTTONS + ⊞	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
COTTONS + ⊞	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
COTTONS + ⊞	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
ECO	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23
ECO	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65

Бағдарлама	Қалдық ылғал (%)	Жүктеу (кг)	Сығу жылдамдығы (айн/мин)	Бастапқы ылғал (%)	Бағдарлама ұзақтығы (сағ:мин)	Электр энергиясының шығыны (кВт*сағ/цикл)
ECO [1]	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
ECO	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
ECO	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65
ECO	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
COTTONS +	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83
COTTONS +	12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
COTTONS +	12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
COTTONS +	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
COTTONS +	12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
COTTONS +	12,0	4,5	800	70	2:18	0,69
EASY CARE +	0,0	3,5	800	40	1:41	0,45
EASY CARE +	0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
EASY CARE +	2,0	3,5	800	40	1:22	0,38
EASY CARE +	2,0	3,5	600	50	1:38	0,46
EASY CARE +	12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
EASY CARE +	12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
WOOL IN BASKET	0,0	0,5	-	-	2:00	0,99

24 Техникалық деректер

Құрылғы биіктігі	84,2 см
Құрылғы ені	59,8 см
Құрылғы тереңдігі	61,3 см
Құрылғының есігі жабық күйіндегі тереңдігі	66,5 см
Құрылғының есігі ашық күйіндегі тереңдігі	110,5 см
Салмағы	55,8 кг

Жүктеудің максималды көлемі	9,0 кг
Желі кернеуі	220-240 В, 50 Гц
Сақтандырғыштың минималды құны	10 A
Номиналды қуаты	800 Вт
Қоршаған орта температурасы	▪ Минимум: 5 C ▪ Максимум: 35 C
Желілік кабель ұзындығы	145 см

[1] Кептіру цикліндегі ауадағы шу шығарындылары 56 дБ.

24.1 Тегін және ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат

Аталмыш өнім құқық иелері тегін немесе ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама ретінде лицензиялаған бағдарламалық компоненттерді қамтиды.
Тиісті лицензия туралы ақпарат тұрмыстық құрылғы жадында сақталған. Тиісті лицензия туралы ақпаратқа, сондай-ақ Home Connect қолданбасы арқылы қол жеткізуге болады: "Профиль -> Құқықтық нұсқаулар -> Лицензия туралы ақпарат". [1] Лицензия туралы ақпаратты фирмалық өнімдердің веб-сайтынан жүктеп алуға болады. (Өнім веб-сайтында құрылғыңыздың үлгісін және басқа да құжаттарды іздеңіз.)
Оған қоса тиісті ақпаратқа ossrequest@bshg.com эл. поштасы немесе мына мекенжай бойынша сұрау беруге болады: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тиісті бастапқы код сұрау бойынша беріледі.
Сұрауды ossrequest@bshg.com эл. поштасына немесе мына мекенжайға жіберіңіз: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Тақырып: „OSSREQUEST“
Сұрауыңызды өңдеу үшін сізге есепшот ұсынылады. Бұл ұсыныс сатып алу күнінен бастап үш жыл ішінде немесе кем дегенде тиісті құрылғы үшін қолдау көрсету және қосалқы бөлшектер ұсынылатын уақыт аралығында жарамды болады.

25 Сәйкестік мағлұмдамасы

Осымен BSH Hausgeräte GmbH құрылғының функционалдығы негізгі талаптарға және директиваның басқа тиісті ережелеріне Home Connect сәйкес келеді деп 2014/53/EU мәлімдейді.
RED сәйкестік туралы толық декларацияны Интернеттегі өнім парақшасының қосымша құжаттар алу бетінен *www.gaggenau.com* таба аласыз.

CE

2,4 ГГц диапазоны (2400-2483,5 МГц): макс.100 мВт
5 ГГц диапазоны (5150-5350 МГц + 5470-5725 МГц): макс.180 мВт

	BE	BG	CZ	DK	KAZ	EE	IE	АҚ	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.							

[1] Құрылғы жабдықталуына сай

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9002071242 (060506)
kk