Флекс индукциялық конфорка кірістірілген желдету жүйесімен

CV492105 CV492105M





GAGGENAU

Қосымша ақпарат пен түсініктемелерді интернеттен таба аласыз. Титулдық беттегі QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1 Қауіпсіздік 2
2 Материалдық залалдың алдын алу 5
3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау 5
4 Кәдеге жарату 6
5 Пайдалану түрлері 6
6 Бірінші пайдаланудан алдын 6
7 Танысу 7
8 Керек-жарақтар 10
9 Негізгі басқару 10
10 Пісіру панелінің функциялары 12
11 Желдеткіш функциялары 16
12 Таймер функциялары 17
13 Жаңа құрылғыңызбен ас дайындау 17
14 Негізгі орнату жүйесі 23
15 Home Connect 24
16 Тазалау және күту 26
17 Ақауларды жою 30
18 Сервистік қызмет көрсету 33
19 Сәйкестік мағлұмдамасы 33
20 МОНТАЖДАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ 34
20.7 Жалпы нұсқаулар 37

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Сигналдық сөздерді анықтау

Мұнда осы нұсқаулықта пайдаланатын сигналды сөздердің анықтамалар көрсетілген.

⚠ ЕСКЕРТУ
Мүмкін болатын ауыр жарақат алу немесе өліммен аяқталатын жағдайларын болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Құрылғының зақымдалуын немесе басқа жолмен мүліктің зақымдалуын болдырмас үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Бұл маңызды ақпаратқа назар аудару қажеттігін білдіреді.

1.2 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқауларды, техпаспортты және өнім туралы ақпаратты одан әрі пайдалану үшін немесе келесі иесіне жіберу үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.3 Тиісті ретте пайдалану

Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.
Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- тамақ және сусындар дайындауға.
- бақылауда ұстау керек. Қысқа мерзімді ас әзірлеу процесін әрдайым бақылауда ұстау керек.
- жеке үйлерде және үйдегі жабық бөлмелерде.
- теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін.

Құрылғыны мына әрекеттер үшін пайдаланбаңыз:
- қайықтар мен автокөліктерде.
- қашықтан басқару жеке пультпен немесе сыртқы таймермен. Бұл EN 50615 стандартына түспейтін құрылғылармен жұмыс істеуге арналмаған жағдайда қолданылмайды.
- қауіпті немесе жарылғыш заттар мен буларды сору үшін.
- ұсақ бөлшектерді немесе сұйықтықтарды сору үшін.

Егер сіз белсенді имплантатталған медициналық құрылғыны (мысалы, кардиостимуляторды немесе дефибрилляторды) пайдалансаңыз, оның

Еуропалық қоғамдастықтар кеңесінің 20 маусым 1990 жылғы 90/385/ЕЭҚ директивасына, Сондай-ақ EN 45502-2-1 және EN 45502-2-2 стандарттарына сәйкес келетіні, сондай-ақ оны таңдау, имплантация және бағдарламалау VDE-AR-E 2750-10 сай орындалғаны туралы дәрігермен талқылау қажет. Бұл алғышарттар орындалған жағдайда, сондай-ақ металдан жасалмаған ас үй бұйымдары және металдан жасалмаған тұтқалары бар ас үй ыдыстары пайдаланылған жағдайда, аталмыш индукциялық пісіру панелінің мақсаты бойынша қолданылуы еш күмән тудырмайды.

1.4 Пайдаланушыларды шектеу


Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.
8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

1.5 Қауіпсіз пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!
Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.
- Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.
- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!
Сорылған кері жану газдары улануға әкелуі мүмкін. Бөлмедегі ауаға тәуелді каминдер (мысалы, газ, май, ағаш немесе көмірмен жұмыс істейтін жылытқыштар, лезде су жылытқыштар, су жылытқыштар) орнату бөлмесінен жану ауасын тартып, пайдаланылған газдарды шығару жүйесі (мысалы, мұржа) арқылы сыртқа жібереді.
Сорғыш қосылған кезде ас үйден және көрші бөлмелерден ауа сорылады. Жеткілікті ауа жеткіліксіз болса, теріс қысым пайда болады. Түтін мұржасынан немесе түтіннен шыққан улы газдар қайтадан тұрғын аудандарға сорылады.

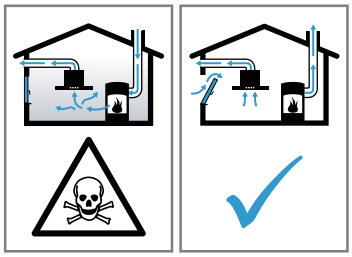

- Құрылғы бөлмедегі ауаға тәуелді каминмен бір уақытта шығатын ауа режимінде пайдаланылса, әрқашан ауаның жеткілікті болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қауіпсіз жұмыс камин орнатылған бөлмедегі теріс қысым 4 Па (0,04 мбар) аспаса ғана мүмкін болады. Бұған жабу мүмкін емес саңылаулар болған жағдайда қол жеткізуге болады, мысалы, есіктерде, терезелерде, ауаны беру / шығару ауасы қабырға қорабына байланысты немесе басқа техникалық шаралар арқылы жану үшін қажетті ауа ағып кетуі мүмкін. Жеткізу/шығатын ауаның қабырғалық қорабы шекті мәнге сәйкестікті қамтамасыз етпейді.
- Қалай болғанда да, үйдің бүкіл желдету желісін бағалай алатын және тиісті желдету шараларын ұсына алатын құзыретті түтін тазалаушысының кеңесіне жүгініңіз.
- Егер құрал тек ауа айналымы режимінде ғана жұмыс істеп тұрса, онда оны еш шектеусіз пайдалана беруге болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Май немесе сұйық май қосып панельдерде бақылаусыз пісіру қауіпті және өртке әкелуі мүмкін.
- Ыстық майларды ешқашан бақылаусыз қалдырмаңыз.
- Өртті сумен сөндіруге тырыспаңыз, құрылғыны сөндіріп, содан кейін, мысалы қақпақпен немесе жалын жамылғымен жабу арқылы жалынды сөндіріңіз.

Пісіру панелі өте қатты қызады.
- Пісіру панеліне немесе жанына тез тұтанатын заттарды қоймаңыз.
- Пісіру панеліне заттарды қоймаңыз.

Аспап қызып кетеді.
- Ешқашан тез тұтанатын заттарды немесе аэрозоль баллондарын конфорка панелінің астындағы жәшіктерде сақтамаңыз.

Пісіру аймағы сәтсіз оқиғаларға алып келуі мүмкін, мысалы, қызып кету, оталу немесе материал жарылуы себебінен.

- Пісіру аймағының қаптамасын пайдаланбаңыз.

Пісіру панелін әр пайдаланғаннан кейін, басқару элементтер көмегімен өшіріңіз.

- Пісіру панелінің үстінде кастрөл мен табалар болмағандықтан, ол автоматты түрде өшеді деп күтпеңіз.

Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

- Құрылғыны май сүзгісісіз пайдаланбаңыз.
- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.
- Құрылғының жанында ешқашан ашық жалынмен жұмыс істемеңіз (мәселен, отпен шарпып пісіру).
- Қатты отын (мысалы, отын немесе көмір) жағатын көз, алынбайтын тұтас қорғаныш панелімен жабдықталған болса, құрылғыны сол көзге жақын жерге орналастыруға болады. Ұшқындар ұшуы мүмкін емес.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!

Пайдалану кезінде құрал және оның қол жетімді бөліктері, әсіресе пісіру панелінің жақтауы (егер бар болса) қызады.

- Ыстық бөлшектерге абай болып қол тигізбеңіз.
- Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол бермеңіз.

Пісіру панелінің қорғаныс торлары апатқа себеп болуы мүмкін.

- Пісіру панелі үшін қорғаныс торларды пайдаланбаңыз.

Метал заттар пісіру панелінде өте тез қызады.

- Пісіру панеліне ешқашан метал заттарды, мысалы пышақ, шанышқы, қасық немесе қақпақтарды қоймаңыз.

Желдеткіш торы пісіру панелінің үстінде өте тез қызып кетеді.

- Оны ешқашан пісіру панелінің үстінде қалдырмаңыз.
- Кәстрөлдерді желдеткіш торына қоймаңыз.
- Ыстық заттарды желдеткіш торына қоймаңыз.

Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.

- Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.
- Егер құрылғыға ыстық сұйықтық кірсе, желдеткіш торды май сүзгісін немесе су төгетін ыдысты алмастан бұрын оны суытып алыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.

- Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ешқашан сызылған немесе бұзылған беттермен пайдаланбаңыз.
- Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 33*

Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

Ыстық құрылғы бөлшектерінде кабель оқшаулауы электр құрылғыларда еруі мүмкін.

- Ешқашан электр құрылғылардың тоқ кабелін ыстық құрылғы бөлшектеріне тигізбеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Кәстрөлдер, кәстрөл табаны мен конфорка арасындағы сұйықтықтан секіріп кетуі мүмкін.

- Әрқашан конфорка мен кәстрол табанын құрғақ күйде ұстаңыз.
- Ешқашан мұздатылған ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.

Тағамды ыдысты суға салып пісіргенде пісіру панелі мен пісіру ыдысы қызып кеткенде жарылуы мүмкін.

- Тағамды ыдысты суға салып пісіргенде, ыдыс су толтырылған кастрөлдің түбіне тимеуі тиіс.
- Тек ыстыққа шыдайтын пісіру ыдысын пайдаланыңыз.

Беттері жарылған немесе сынған құрылғы пайдаланушыны жаралауы мүмкін.

- Беттерінің жарылғаны немесе сынғаны көрінетін құрылғыны пайдаланбаңыз.

2 Материалдық залалдың алдын алу

Мұнда ең жиі кездесетін ақаулар мен олардан аулақ болу қатысты кеңестер берілген.

Ақаулар	**Себебі**	**Шара**
Дақтар	Бақылауды қажет етпейтін пісіру процесі.	Пісіру процессін бақылап отырыңыз.
Дақтар, жарықшақтар	Төгілген тағамдар, әсіресе құрамында қант мөлшері жоғары тағамдар.	Шашыраған сұйықтықтарды дереу шыны қырғышымен жойыңыз.
Шыны бетіндегі дақтар, жарықшақтар және жарықтар	Балқытылған эмальмен немесе мыспен немесе алюминий негізімен бүлінген ыдыс-аяқ.	Жақсы жай-күйде қолайлы ыдысты қолданыңыз.
Дақтар, түсін өзгерту	Үйлесімсіз тазалау.	Тек қана шыны қышқа арналған тазалағыш құралдарды пайдаланыз және тек қана салқындатқан пісіру панелін тазалаңыз.
Шыны бетіндегі жарықшақтар мен жарықтар	Ыдыс-аяқтарды, ыдыс-аяқ саймандардың немесе басқа қатты немесе үшкір заттарды қағу немесе құлау.	Пісіру кезінде шыны бетін ұрмаңыз немесе заттарды плитаның үстіне түсірмеңіз.
Сызаттар, түсін өзгерту	Ыдыстың түбі тегіс емес немесе ыдыс плитаның үстінде қозғалды.	Ыдысты тексеріңіз. Плитаның үстіндегі ыдысты орнынан қозғалтқан кезде оны сәл көтеріңіз.
Сызаттар	Тұз, қант немесе құм.	Пісіру аймағын жұмыс немесе қою аймағы ретінде пайдаланбаңыз.
Құрылғыны зақымдануы	Мұздатқыштан шығарылған ыдыста пісіру.	Ешқашан мұздатылған ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.
Құрылғының және ыдыстың зақымдануы	Ішіндегісі жоқ ыдыстарды қыздыру.	Бос ыдысты ыстық қыздыру алаңына қоймаңыз және оны қыздырмаңыз.
Шыны бетінің зақымдануы	Ыстық қыздыру аймағында балқытылған және шыны бетінде жатқан заттар немесе ыдыс-аяқ қақпақтары.	Пісіру қағазын немесе фольганы, пластикалық ыдыстарды немесе қақпақтарды пісіру панеліне қоймаңыз.
Қызып кетуі	Ыстық ыдыс пісіру панелінде немесе құрылғының жиектемінде.	Бұл аймақтарға ешқашан ыстық ыдыстарды қоймаңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.

- Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер Сіз осы нұсқауларды орындасаңыз, құрылғы электр қуатын үнемдейді.

Ыдыс өлшеміне сәйкес дайындау аймағын таңдаңыз. Ыдысты ортаға қойыңыз.

Түбінің диаметрі ас үй плитасының диаметрімен сәйкес келетін ыдысты таңдаңыз.
Кеңес: Ыдыс-аяқ өндірушілер көбінесе кәстрөлдің жоғарғы диаметрін көрсетеді. Ол көбінесе төменгі диаметрінен үлкен.
- ✔ Сәйкес келмейтін ыдыс немесе толық жабық емес аймақтар көп энергия тұтынады.

Кәстрөлді жарамды қақпақпен жабыңыз.
- ✔ Тамақты қақпақсыз әзірлеген жағдайда, құрылғы айтарлықтай көбірек энергияны қажет етеді.

Қақпақты мүмкіндігінше аз ашыңыз.
- ✔ Қақпақты ашқанда, көп мөлшердегі энергия жұмсалады.

Шыны қақпақтар пайдаланыңыз.
- ✔ Шыны қақпақ кәстрөлді қақпағын көтермей-ақ бақылауға мүмкіндік береді.

Табаны тегіс қазандар мен табаларды пайдаланыңыз.
- ✔ Тегіс емес түптер энергия тұтынуын көбейтеді.

Азық-түлік мөлшері үшін жарамды ыдысты қолданыңыз.
- ✔ Ішіне аз азық-түлік салынған ыдыс қызу үшін көбірек энергия қажет етеді.

Аз мөлшердегі сумен пісіріңіз.
- ✔ Ыдыста су неғұрлым көп болса, қыздыру үшін соғұрлым көп энергия қажет болады.

Төменірек пісіру деңгейіне ертерек ауысыңыз. Жарамды қайнату деңгейін пайдаланыңыз.
- ✔ Тым жоғары қайнату деңгейінде энергия бекер жұмсалады.

Желдеткіштің жұмыс режимін булану жиіліне қарай реттеңіз.
- ✔ Төменрек желдеткіш басқышы кемірек энергия тұтынуын білдіреді.
- ✔ Интенсивті басқышты тек қажет болғанда орнатыңыз.

Интенсивті пісіру иістерінде жоғары желдеткіш басқыштарын таңдаңыз.

✔ Сонда жағымсыз иістер бөлме ішіне аз таралады.

Құрылғыны әрі қарай пайдаланбайтын болсаңыз, оны өшіріп қойыңыз.

Ас әзірлеу барысында бөлме ішін жақсылап желдетіңіз.

✔ Сонда құрылғы тиімді жұмыс істеп, ауа сору құбыры да тыныш жұмыс істейді.

Сүзгіні көрсетілген жиілікті сақтай отырып тазалаңыз немесе алмастырыңыз.

✔ Сүзгілердің жұмыстың тиімділігі өзгермейді.

4 Кәдеге жарату

4.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

▸ Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.

Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Европа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Европада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

5 Пайдалану түрлері

Сіз құралды ауа шығару режимінде немесе ауа айналымы режимінде пайдалана аласыз.

5.1 Желдетуды пайдалану

Сорылған ауа май сүзгісі арқылы тазаланып құбыр жүйесі арқылы ашық ауаға жеткізіледі.

Ауаны құрылғылардың қолданған газын шығаратын, газ немесе өзге отын түрімен жұмыс істейтін түтіндікке бұруға болмайды (бұл ауа айналымы бар құрылғыларға қатысты емес).

- Ауа сору құбырын қолданылмайтын түтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.
- Егер сорылған ауа сыртқы қабырға арқылы жіберілсе телескоптық қабырға жәшігімен пайдаланылады.

5.2 Ауа айналымы режимі

Сорылған ауа май жинайтын сүзгі мен иіс сүзгісі арқылы өтіп, тазартылып, қайтадан бөлмеге жіберіледі.

Ауа айналымы режимінде жағымсыз иістерді жоқ қылу үшін, иіс сүзгісін орнату қажет. Құрылғыны ауа айналымы режимінде пайдаланудың әртүрлі мүмкіндіктері туралы ақпаратты біздің каталогтан оқуыңызға немесе дилерден алуыңызға болады. Қажетті жабдықтарды арнайы дүкеннен, сервистік қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
→ *"Керек-жарақтар", Бет 10*

Ескертпе: Қарқынды және ұзақ пісіру кезінде бөлме ауасына ылғал бөлінеді. Құрылғыны ауа айналымы режимінде пайдалансаңыз, ас үйді жақсылап желдетуді ұсынамыз, мысалы, артық ылғалды кетіру үшін терезені ашуға болады.

6 Бірінші пайдаланудан алдын

Алғашқы орнату үшін параметрлерді реттеңіз. Құрылғы және керек-жарақтарды тазалаңыз.

6.1 Home Connect реттеу

▸ Home Connect реттеу.
→ *"Home Connect", Бет 24*

6.2 Жұмыс түрін реттеу

Талап: Жеткізу кезінде құрылғы ауа айналдыруға реттелген.

▸ Құрылғыны ауа шығару режимі үшін қайта реттеу үшін Негізгі параметрлер → *Бет 23* бөлімін қараңыз.

6.3 Бірінші рет тазалау

Плита бетінен қалған қаптаманы алып тастап, бетін ылғалдық шүберекпен сүртіңіз. Ұсынылған жуғыш заттардың тізімін ресми сайттан табуға болады *www.gaggenau.com*.
Күтім және тазалау туралы қосымша мәліметтер.
→ *Бет 26*


6.4 Пісіру ыдысы

Ұсынылған ыдыс-аяқтардың тізімін ресми сайттан табуға болады *www.gaggenau.com*.
Тиісті пісіру ыдыстары туралы қосымша ақпаратты Жарамды пісіру ыдыстары → *Бет 19* бөлімінен таба аласыз.

7 Танысу

7.1 Сіздің жаңа құрылғыңыз.






Осы жерде құрылғының бөлшектеріне шолуды табасыз.

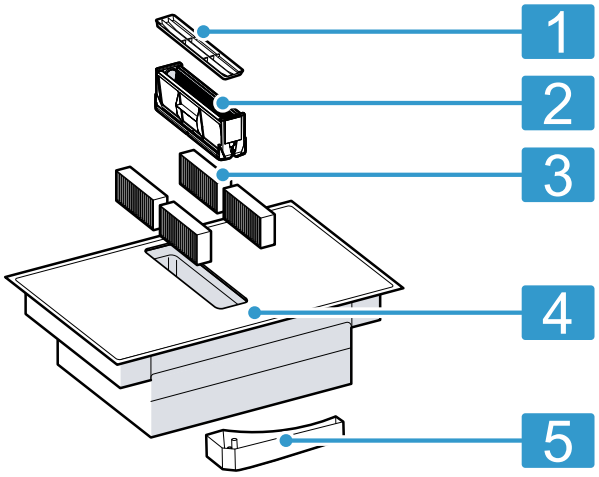

Нөмір.	Атауы
1	Желдеткіш торы
2	Май сүзгісі
3	Ауа айналымы режиміндегі белсендірілген көмір сүзгісі немесе ауа бұру режиміндегі шуылжұтқыш
4	Басқару тақтасы
5	Артық сұйықтықтарды ағызатын ыдыс


7.2 Конфоркалар





Мұнда тағам пісіру аймағында әртүрлі байланыстарға шолу берілген.
Индукциялық пісіруге жарамды ыдыстар туралы қосымша ақпаратты Жарамды пісіру ыдыстары →*Бет 19* бөлімінен таба аласыз.

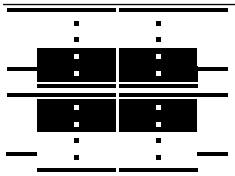Белгі	Пісіру аймағының түрі	Іске қосу
	Жай пісіру аймағы	Дұрыс өлшемді ыдысты пайдалану.
	Қарапайым пісіру аймағы, икемді пісіру аймағы	Тиісті өлшемді ыдыстарды пайдаланыңыз.Қосымша ақпаратты «Flex пісіру аймағы» бөлімінен табуға болады. →*Бет 12*
	Икемді пісіру аймағы	Қосымша ақпаратты «Flex пісіру аймағы» бөлімінен табасыз. →*Бет 12*
	Бір пісіру аймағы + FlexPlus пісіру аймағы	FlexPlus пісіру аймағы әрқашан еркін жылыту пісіру аймағының біреуімен бірге қосылады. Қосымша мәліметтер туралы пісіру аймағын тарауын қараңыз. →*Бет 12*
	Екі пісіру аймақтары + FlexPlus пісіру аймағы	FlexPlus пісіру аймағы әрқашан еркін жылыту пісіру аймағының біреуімен бірге қосылады. Қосымша мәліметтер туралы пісіру аймағын тарауын қараңыз. →*Бет 12*

7.3 Пісіру аймақтарын тарату


Көрсетілген қуат, IEC/EN 60335-2-6 сипатталғандай, стандартты ыдыс-аяқпен өлшенді. Қуат ыдыстың мөлшері мен материалына байланысты өзгеруі мүмкін.

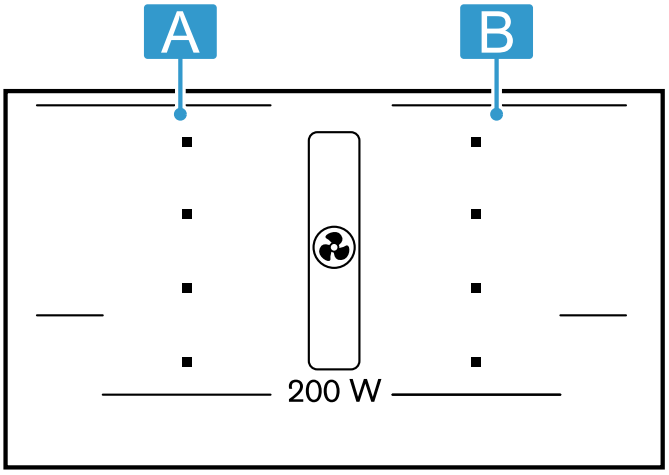

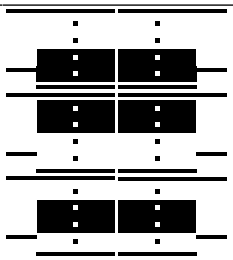Позиция	Аймақ	Ең жоғарғы пісіру басқышы	Қуаттылығы
A B		Booster функциясы қазандар үшін	2200 Вт 3700 Вт
A B		Booster функциясы қазандар үшін	3300 Вт 3700 Вт
A B		Booster функциясы қазандар үшін	2600 Вт 3700 Вт
A B		Booster функциясы қазандар үшін	3300 Вт 3700 Вт

7.4 Басқару панелі

Басқару панелінде құрылғының кейбір функцияларын орнатуға болады және жұмыс режимі туралы ақпаратты көрсетіледі.

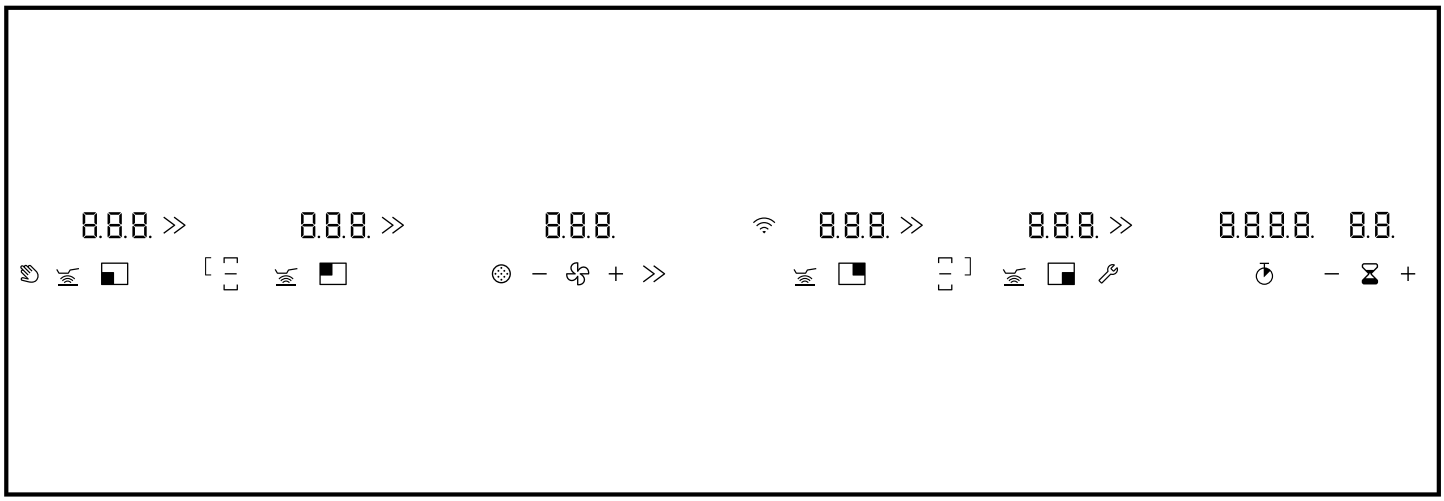

Сенсорлық өрістер

Сенсорлық өрістерде тиюге сезімтал аймақтар бар. Функцияны таңдау үшін тиісті өрісті түртіңіз.

	Тазалау үшін басқару панелін бұғаттаңыз
	Қуыру сенсорының функциясын қосу
»	Желдетуді қарқынды режимін іске қосу [1]
	Негізгі параметрлерді ашыңыз
+ / −	Желдеткіштің жұмыс режимін таңдау / Таймер функцияны орнату
	Қанықтыру индикаторын қайтару [1]
	Таймерді қосу
	Ас үй таймерін реттеу

Дисплейде орнатылған индикаторлар

Индикаторлар реттелген мәндер мен функцияларды көрсетеді.

00	Жұмыс жағдайы
	Пісіру аймағы
1-12	Пісіру деңгейлері
1-3	Желдеткіштердің деңгейлері
	Қуыру сенсорының функциясы
P	Пісіру аймақтары үшін PowerBoost функциясы / желдеткіштің қарқынды деңгейі
H/h	Қалдық жылу
00	Ас үй таймері
00.00	Секундомер функциясы
	Тазалау мақсатында басқару тақтасын құлыптау
	Flex функциясы белсенді
	Flex функциясы өшірілді
[/]	FlexPlus функциясы қосылған
	Желдету қосылған [1]
»	Желдетуге арналған қарқынды деңгей [1]
J	Желдеткішке арналған интервал функциясы
A	Желдеткіштің автоматты режимі
-/=/≡	Қуыру сенсорының температура көрсеткіші
r	Желдеткіштің артта қалуы
	Иіс сіңіру сүзгілерінің қанығу индикаторы [1]
	Үй желісі


Сенсорлық өрістері мен индикаторлар

Пісіру панелін қосқан кезде сенсор өрістерінің қазіргі кездегі қолайлы белгілері жанады. Таңдалған қыздыру аймағының немесе функциялардың индикаторлар қызғылт түспен жанады.
Сәйкес функцияны іске қосу үшін таңбаны түртіңіз.
Растау сигналы шалады.

- Басқару панелін әрдайым таза және құрғақ сақтаңыз. Ылғалдылық жұмысына әсер етеді.
- Пісіру ыдыстарын индикаторларға мен сенсорлық өрістерге жақындатпаңыз. Электроника қызып кетуі мүмкін.

Басқару тұтқасы

Реттегіш көмегімен құрылғының кейбір функцияларын орнатуға болады және жұмыс режимі туралы ақпаратты көрсетіледі.
Реттегіштердегі таңбалар тиісті қыздыру аймағының орналасуын және «1» -ден «12» дейін қыздыру деңгейінің параметрін, PowerBoost функциясын немесе Flex еркін қыздыру аймағының функциясын көрсетеді.

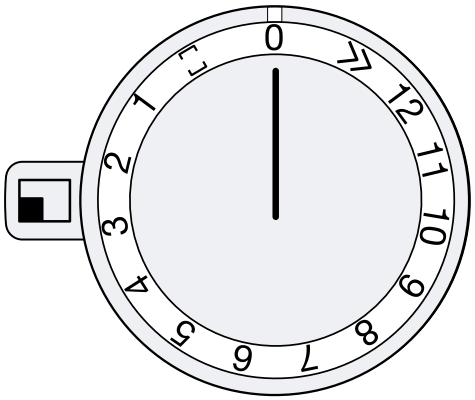

0 - 12	Пісіру басқышын реттеу
»	Powerboost функциясын белсендіру
	Flex функциясын іске қосыңыз
	Алдыңғы сол жақтағы конфорканы орнату
	Артқы сол жақтағы конфорканы орнату
	Артқы оң жақтағы конфорканы орнату
	Алдыңғы оң жақтағы конфорканы орнату

Жарық сақиналардағы индикация

Әр реттегіш - индикатор функциясын атқаратын жарық шеңберімен жабдықталған.
Жұмыс барысында реттегіштегі жарық сақинасы қызғылт сары түспен жыпылықтайды. Сіз екі түстің бірін таңдай аласыз. Егер құрылғылар бір-бірінің жанына орнатылса, сіз құрылғы параметрлеріндегі түстерді барлық жарық шеңбері бірдей түспен жарқыратын етіп өзгертуге болады.
→ *"Жарық сақинасының түсін өзгерту", Бет 11*

Индикация	**Атауы**
Өшірулі	Құрылғы ӨШІРУЛІ
Қызғылт-сары түс жанып тұр	Құрылғы ҚОСУЛЫ
Қызғылт-сары түс жыпылықтап тұр	Құрылғы ӨШІРУЛІ Қалдық жылу индикаторы
Көк түс жанады	Home Connect
Көк түс жыпылықтайды	Home Connect, құрылғы үй желісіне қосылады
Қызғылт-сары және ақ түс кезек-кезек жыпылықтап тұр	Апатты өшірілу, электр энергиясының өшірілуі

[1] Символ қызғылт сары немесе ақ түспен жану мүмкін.

Индикация	Атауы
сары және қызылкүрең түс: кезек-кезек жыпылықтап тұр	Құрылғыдағы ақау. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бірнеше секунд: жасыл түс, содан соң сары түс жанады	Алғашқы қосылымда немесе электр қуаты ажыратылғаннан кейін құрылғының бастапқы жүктемесі

Жарық сақина түсі

Жұмыс барысында реттегіштегі жарық сақинасы қызғылт сары түспен жыпылықтайды. Сіз екі түстің бірін таңдай аласыз.
Сіз бірнеше құрылғының барлық жарық сақиналары бірдей түспен жарқырайтындай етіп түсін өзгерте аласыз.
→ *"Жарық сақинасының түсін өзгерту", Бет 11*

Қалдық жылу индикаторы

Пісіру панеліндегі әрбір конфорканың екі сатылы қалдық жылу индикация функциясы бар. Пісіру панелі әлі ыстық екенін көрсететін, конфорканың екі сатылы қалдық жылу индикаторы бар, Қалдық жылу индикаторы жанып тұрса, конфоркаға қол сұқпаңыз.

Қалған жылу күшіне байланысты ретте төмендегілер көрсетіледі:
- Индикация ⸗: жоғары температура
- Индикация ⸗: төмен температура

Реттегіште орналасқан жарық сақинасы жыпылықтайды. FlexPlus пісіру аймағы белсендірілген болса, сонымен қатар FlexPlus пісіру аймағының индикаторы жанады. Егер пісіру уақытында сіз ыдысты конфоркадан түсірсеңіз, қыздыру деңгейінің индикаторы жыпылықтайтын болады, ал жарық сақинасы қызғылт-сары түспен жанады.
Егер конфорка өшеді, қалған жылудың индикаторы жанады және реттегіште орналасқан жарық сақинасы жыпылықтайды. Пісіру панелі өшірулі болса да қалған ыстық көрсеткіші конфорка суымағанша жанады.

8 Керек-жарақтар

Керек-жарақтарды қызмет көрсету орталығынан, делдалдан немесе Интернеттен сатып алуға болады. Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз, себебі тек олар құрылғыңызға жарамды болып табылады.
Керек-жарақтар әр құрылғыға байланысты өзгешеленеді. Сатып алу кезінде әрдайым құрылғыңыздың дәлме-дәл атауын (өнім нөмірін) беріңіз.
→ *Бет 33*
Құрылғыңыз үшін қолжетімді керек-жарақтарды каталогтен, онлайн дүкеннен немесе қызмет көрсету орталығынан біліп алуға болады.
www.gaggenau.com

Керек-жарақтар	Тапсырыс беретін нөмір
Иіс сүзгісі	CA282112
Акустикалық сүзгі	CA084010

Керек-жарақтар	Тапсырыс беретін нөмір
Бағытталмаған ауа айналымының жинағы	CA08201.
Бағытталған конвекция жинағы, 60 см жұмыс үстелі	CA08206.
Бағытталған конвекция жинағы, 70 см жұмыс үстелі	CA08207.
4 басқару тұтқасы, қара	CKI440000
4 басқару тұтқасы, баспайтын болат	CKI440010
Көп қабатты материалдан жасалған Teppan Yaki	CA051300
Құйылған алюминий гриль табақшасы	CA052300


9 Негізгі басқару

9.1 Пісіру панелін қосу

Ескертпелер
- Құрылғы үй желісіне қосылмағанда немесе байланыс үзілген жағдайда, пісіру панелін қосу кезде бастапқы параметрдің байланыс терезе пайда болады.
- Құрылғыны сүзгісіз және артық сұйықтық ағызатын ыдыссыз пайдаланбаңыз.
- Ыдыс-аяқтар еркін конфоркада қойылған кезде, пісіру панелі ыдысты таниды және автоматты түрде іздеуді бастайды. Қосымша ақпаратты осында тауып аласыз .
→ *"Flex Zone", Бет 12*
- Конфоркада ыдыс болмаса немесе құрал ыдысты танымаса, таңдалған пісіру деңгейі жыпылықтайды және реттегіштегі жарық сақинасы қызғылт сары болып жанады. Шамамен 9 минуттан соң конфорка ажыратылады. Реттегіште орналасқан жарық сақинасы жыпылықтайды. Реттегішті 0 мәніне бұрыңыз. Реттегіштің жарық сақинасы өшеді.

1. Сәйкес диаметрі бар ыдысты қолданыңыз.
   ▸ Ыдыстың түбінің конфорка белгіленген шекарасынан шықпауын қадағалаңыз.

2. Конфорка аймағын реттегіш көмегімен таңдаңыз.
3. Реттеу тетігін басып керекті пісіру деңгейіне бұраңыз.

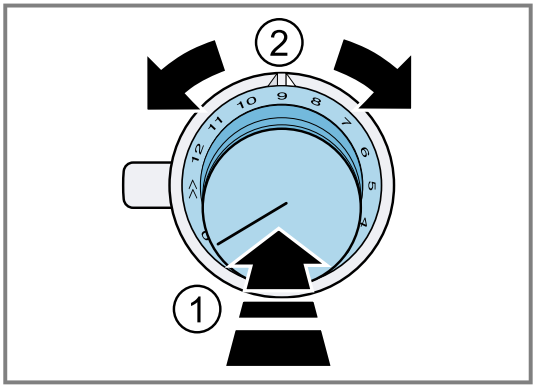

✔ Қажетті пісіру деңгейінің мәні индикаторында жанады.
✔ Реттегіштегі жарық сақинасы жанады.

Ескертпелер

- Құрылғының сезімтал бөліктерін қызып кетуден және ток соғуынан қорғау үшін пісіру панелі уақытша қуат басқышын төмендетуі мүмкін.
- Құрылғыда шуыл жасалуының алдын алу үшін пісіру панелі уақытша қуат басқышын төмендетуі мүмкін.


9.2 Пісіру панелін өшіру

▸ Барлық реттеу тетіктерін 0 күйіне бұраңыз.
✔ Егер конфорка өшеді, қалған жылудың индикаторы жанады және реттегіште орналасқан жарық сақинасы жыпылықтайды.

9.3 Жарық сақинасының түсін өзгерту

Ескертпе: Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина жұмыс кезінде қызғылт сары түспен жанады. Ашық және қараңғы апельсин арасында таңдауға болады.

1. Келесі әрекеттерді бірінен соң бірі, үзіліссіз орындаңыз.
2. Басқару тұтқасын басып, оны бір шертпекке солға қарай » күйіне дейін бұраңыз.
   Басқару тұтқасын басып қалдырыңыз.
3. Басқару тұтқасын екі шертпекке оңға қарай 1-ке бұраңыз.
   Басқару тұтқасын басып қалдырыңыз.
4. Басқару тұтқасын екі шертпекке солға 0 күйіне дейін бұраңыз.

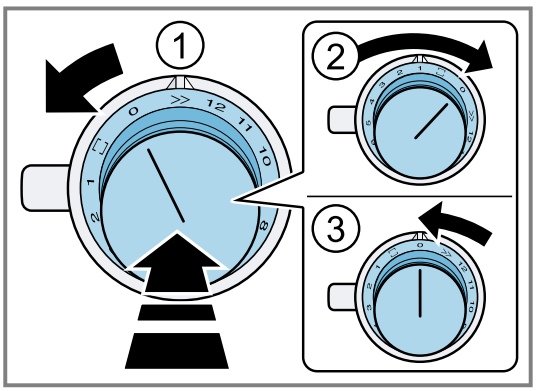

✔ 🔧 жарқырайды.
✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина сары болып жанады.
✔ Қызғылт сары түсті өзгерту үшін мәзір ашылады.
5. Кез келген басқару тұтқасына басып, оны бір шертпекке оңға қарай □ күйіне дейін бұраңыз.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина жасыл болып жанады.
✔ Түсі өзгерді.

Түпнұсқа түске оралу

Талап: Олар қызғылт сары түсті өзгерту мәзірінде.

→ *"Жарық сақинасының түсін өзгерту", Бет 11*

▸ Параметрді түсіру үшін, басқару тұтқасына басып және оны бір шертпекке солға 0 күйіне ауыстырыңыз, содан кейін қайтадан бір шертпекке □ күйіне ауыстырыңыз.
✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина жасыл түспен жанады.

Негізгі параметрлер мәзірінен шығып, параметрлерді сақтаңыз.

1. Келесі әрекеттерді бірінен соң бірі, үзіліссіз орындаңыз.
2. Басқару тұтқасын басып, екі шертпекке солға » күйіне дейін бұраңыз.
   Басқару тұтқасын басып қалдырыңыз.
3. Басқару тұтқасын үш шертпекке оңға қарай 1 күйіне дейін бұраңыз.
   Басқару тұтқасын басып қалдырыңыз.
4. Басқару тұтқасын екі шертпекке солға 0 күйіне дейін бұраңыз.
✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы өшеді.
✔ Параметрлер сақталады.

9.4 Тазалау үшін басқару панелін бұғаттаңыз

Бұл функция қысқа уақытқа тазалау үшін басқару тақтасын құлыптауға мүмкіндік береді. сұйықтықтың төгілуін плитаның параметрін өзгертпестен сүртуге болады.
Бұл функция реттегішпен байланысты емес. Құрылғыны кез келген уақытта өшіру мүмкін. Бұғаттау кезінде құрылғыны тоқпен жабдықтау тоқтатылады. Конфорка әлі ыссы болып қалуы мүмкін. Желдету жалғасуда.

Сүрту кезінде басқару тақтасын құлыпты іске қосу

▸ ⧉ батырмасын басыңыз.
✔ Сигнал беріледі.
✔ Бұрын іске қосылған функциялардың индикаторлары жыпылықтайды.
✔ Басқару тақтасы 10 минутқа бұғатталған.
✔ Құрылғы қыздыруды тоқтатады.
✔ Желдету жалғасуда.
✔ Таймер тоқтайды.
✔ Егер функция 10 минут ішінде белсендірілмесе, құрылғы сөнеді.

Сүрту кезінде басқару тақтасын құлыпты өшіру

▸ ⧉ батырмасын басыңыз.
✔ Функция өшірілді.

9.5 Автоматты түрде өшу

Егер сіз ұзақ уақыт бойы бір конфорканы қолдансаңыз және құрылғының параметрлерін өзгертпесеңіз, төтенше жағдайды автоматты түрде өшіру қосылады Таңдалған

қуат деңгейіне байланысты жылыту аймағы 1-10 сағаттан кейін автоматты түрде сөнеді.
Акустикалық сигнал уақыттың біткенін көрсетеді.
Қосылған реттегіште орналасқан жарық сақинасы жыпылықтайды. F8 жанып тұр. Конфорканың жылытуы тоқтатылады.

Автоматты қауіпсіз өшірілуден кейін құрылғыны қосу

1. Реттегішті 0 күйіне бұраңыз.
2. Қажетті конфорканы реттеу тетігін пісіру деңгейіне бұраңыз.

Пісіру деңгейіне байланысты қосу уақыты

Келесі шолуда пісірудің таңдалған деңгейіне байланысты плитаның сөнетін уақыты (сағатпен) көрсетілген.

Пісіру деңгейі	Сағат саны
1	10
2 және 4 аралығында	5
5 және 7 аралығында	4
8	3
9 және 10 аралығында	2
11 және 12 аралығында	1

Қуыруға арналған сенсор іске қосылған кезде, қыздыру параметрі 3 сағаттан кейін 1- ден 5- дейін жеткенде пісіру панелі автоматты түрде сөнеді.

10 Пісіру панелінің функциялары

Ескертпелер
- Құрылғы үй желісіне қосылмағанда немесе байланыс үзілген жағдайда, пісіру панелің қосу кезде бастапқы параметрдің байланыс терезе пайда болады.
- Ыдыс-аяқтар еркін конфоркада қойылған кезде, пісіру панелі ыдысты таниды және автоматты түрде іздеуді бастайды. Қосымша ақпаратты осында тауып аласыз . → *"Flex Zone", Бет 12*
- Пісіру ыдысы индукциялық қыздыру үшін сай болуын және өлшемі ыдысқа сай келетін конфоркада тұруына көз жеткізіңіз.
  → *"Ыдыстардың орналасуы ыдыстың өлшеміне байланысты", Бет 19*

10.1 Flex Zone

Қажет болса Flex конфорка жалғыз конфорка ретінде немесе екі тәуелсіз конфорка ретінде пайдалануға болады. Flex еркін конфоркасы төрт индикаторды қамтиды. Индукторлар бір-біріне тәуелсіз жұмыс істейді және тек ыдыс орналасқан пісіру панелінің аймағын ғана белсендіреді.

Flex еркін конфорка екі тәуелсіз конфорка ретінде пайдалана алады.

- Flex еркін конфорка екі бөлек конфорка ретінде қолданылады.
  → *"Негізгі басқару", Бет 10*

Flex конфорка жалғыз конфорка ретінде пайдалану

Талап: Конфорка біріктірілген.
- Біріктірілген конфорканы пайдаланыңыз.

Конфорканының екеуінде де қосу

1. Ыдысты орнату.
2. Басқару тұтқаларының бірін бір шертпекке оңға қарай □ күйіне дейін бұраңыз.
3. Пісіру басқышын басқа басқару тұтқасымен таңдаңыз.

✔ □ жарқырайды.
✔ Пісіру деңгейінің екі конфорканың да қыздыру деңгейінің көрсеткіштері индикаторларда пайда болады.
✔ Flex конфоркасы белсендірілген.

Қосымша ыдыс-аяқты орнату

1. Жаңа пісіру ыдысын қойыңыз.
2. Икемді пісіру алаңын таңдау үшін пайдаланған басқару тұтқасын бір шертпекке оңға 0 күйіне дейін, содан кейін бір шертпекке солға □ дейін бұраңыз.

✔ Жаңа пісіру ыдысы танылып, бұрын таңдалған пісіру деңгейі сақталады.

Ескертпе: Ыдысты белсенді конфоркада жылжытқанда немесе көтергенде, автоматты іздеу басталады және алдын ала пісіру деңгейінің параметрі орнатылады.

Пісіру деңгейін өзгертіңіз
- Пісіру деңгейін оны орнатқан реттеу тетігімен өзгертіңіз.

Конфорканы ажырату
- Икемді пісіру алаңын таңдау үшін пайдаланған басқару тұтқасын бір шертпекке оңға 0 күйіне дейін бұраңыз.

✔ □ индикаторы жанады.
✔ Flex конфоркасы ажыратылған.
✔ Екі конфорка да тәуелсіз конфорка ретінде жұмысын жалғастыруда.

Ескертпе: Өшіріп, қайта қосқаннан кейін, еркін пісіру панелі екі тәуелсіз конфорка ретінде жұмыс істей береді.


10.2 FlexPlus Zone

Пісіру панеліндегі екі икемді пісіру алаңының жанында орналасқан және оң немесе сол икемді пісіру алаңымен жұмыс істейтін екі FlexPlus пісіру алаңы бар. FlexPlus пісіру алаңдары үлкенірек ыдыс- аяқты пайдалануға және пісіру нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді. Екі FlexPlus конфорканы бірі әрқашан тиісті еркін Flex конфоркамен бірге (оң немесе сол) қосылады. FlexPlus конфканы және Flex конфорканы бөлек қоспаңыз.


FlexPlus конфорканы іске қосу

1. Ыдысты конфоркаға қойыңыз.

2. Ыдыстың FlexPlus конфорканы толығымен жабатындығына көз жеткізіңіз.

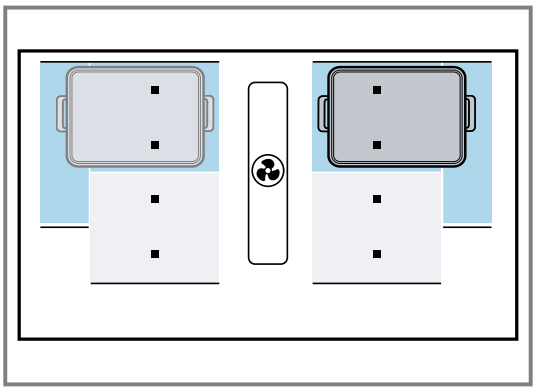

3. Конфорканың және қажетті пісіру деңгейін таңдаңыз.
✔ Конфорканың мен FlexPlus конфорканың индикаторы жанады.

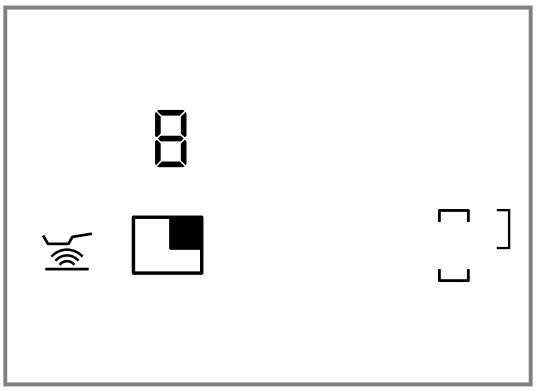

✔ FlexPlus конфоркасы іске қосылған.

FlexPlus Zone өшіру

- Ыдысты конфоркадан көтеріңіз.
✔ *H* немесе *h* жанады.
✔ FlexPlus пісіру алаңының индикаторы қалдық жылылық индикаторы сөнгенше дейін жанады.
✔ FlexPlus пісіру алаңы өшірулі.


10.3 «Booster» функциясы

«Booster» функциясы судың көп мөлшерін пісіру деңгейіне қарағанда тезірек қыздырады *12*.
«Booster» функциясы, егер тап сол топтың басқа пісіру аймақтары пайдаланылмаса, барлық пісіру аймақтарында болады.
Сол топтың басқа пісіру аймағы қолданылған кезде дисплейде таңдалған пісіру аймағы алаңы *P* және *12* жыпылықтайды. Содан кейін құрылғы «Booster» функциясын қоспай, автоматты түрде *12* пісіру деңгейін қосады. Бұл жағдайда басқа конфорканың реттеу тетігін 0 мәніне бұраңыз.

Ескертпе: Егер Flex конфорка жалғыз конфорка ретінде пайдаланылса, сіз бұл функцияны ол үшін белсендіре аласыз.

«Booster» функциясын іске қосыңыз

- Басқару тұтқасын басып, оны бір шертпекке солға қарай » күйіне дейін бұраңыз.

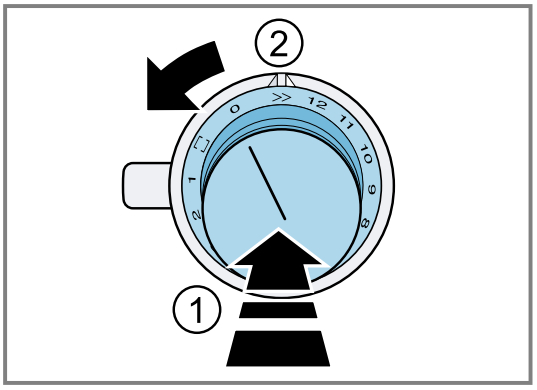

✔ *P* және » жанады.
✔ Функция іске қосылды.

«Booster» функциясын өшіру

- Реттеу тетігін басып керекті пісіру деңгейіне бұраңыз.
✔ *P* және » сөнеді.
✔ Тағдалған пісіру деңгейі жанады.
✔ Функция өшірілді.

Ескертпе: Белгілі бір жағдайларда пісіру панелінің ішіндегі электронды компоненттерді қорғау үшін «Booster» функциясы автоматты түрде сөндіріледі. Бұл жағдайда құрылғы қыздыру деңгейін автоматты түрде орнатады *12*.
→ *"Автоматты түрде өшірілгеннен кейін «Booster» функциясын өшіру", Бет 13*

Автоматты түрде өшірілгеннен кейін «Booster» функциясын өшіру

Талап: Құрылғыда *12* пісіру деңгейі автоматты түрде орнатылған.

- Реттегішті 0 мәніне немесе қажетті пісіру деңгейіне бұрыңыз.

10.4 Қуыру сенсорының функциясы

Бұл функция табаға қолайлы температураны сақтай отырып, қуыруға мүмкіндік береді. Бұл функциясымен қамтылған пісіру аймақтары қуыру сенсорының белгісімен анықталады.

Қуыру сенсорының қосылуы

1. Оңтайлы қуыру режимін таңдаңыз.
→ *"Қуыру датчигімен пісіру бойынша ұсыныстар", Бет 14*
2. Бос ыдысты конфоркаға қойыңыз.
3. Басқару тұтқасының көмегімен қажетті температура деңгейін таңдаңыз.
Осы функция үшін келесі температура режимдері қолайлы *1 5* дейін.
5 жоғары температура режимін таңдағанда, құрылғы *5* температура режимін орнатады.
4. батырмасын басыңыз.
✔ қызғылт сары түспен жанады.
✔ *A* және таңдалған температура режимі жанады.
✔ Функция іске қосылған.
✔ *–*, *=* және *≡* таңдалған температура режимі сөнгенше дейін жанады. Сосын сигнал дыбыс шығарып температура көрсеткіші өшеді.

5. Егер қуыру температурасы жетілсе, алдымен майды сосын тағамды табаға салыңыз.
6. Тағамдар күйіп кетпеуі үшін, оларды аударып отырыңыз.

Қуыру сенсорын өшіру

- Температураны орнатқан реттеу тетігің 0 мәніне бұраңыз.

✔ Конфорка өшеді.
✔ Қалған жылудың индикаторы жанады.

Қуыру артықшылықтары

- Конфорка температураны сақтап тұру қажет болғанда ғана қызады. Осылай энергия үнемделіп май немесе өсімдік майы қызып кетпейді.
- Қуыру сенсорының функциясы бос таба май мен тағам қосу үшін оңтайлы температураға жеткенде сигнал береді.

Ескертпелер

- Табаның қақпағын жаппаңыз. Әйтпесе функция дұрыс белсендірілмейді. Майдың шашырауын алдын алу үшін арнайы қорғаныш бетін қолданыңыз.
- Тиісті сұйық май менен майды қолданыңыз. Егер Сіз сары май, маргарин, зәйтүн майы немесе шошқа етін пайдалансаңыз, температура деңгейін *1* немесе *2* мәніне қойыңыз.
- Ешқашан табаны тағаммен немесе тағамсыз бақылауысыз қыздырмаңыз.
- Егер конфорканың температурасы ыдыстың температурасынан жоғарылау я төмендеу болса, онда пісіру сенсоры дұрыс белсендірілмейді.

Ұсынылатын ыдыс

Бұл функция үшін өте жақсы нәтиже беретін арнайы ыдыс жасалған.
Ұсынылған ыдысты клиенттерді қолдау қызметі, арнайы не онлайн дүкендер арқылы ала аласыз *www.gaggenau.com*.

Ескертпе: Басқа ыдысты пайдалансаңыз да болады. Бірақ ыдыстың қасиетіне қарай, көзделген температура таңдалған температурадан ауытқуы мүмкін.

Температура деңгейлері

Режимдер		Төмендегілерге арналған
1	тым төмен	Тұздықтарды әзірлеу және қоюлату, көкөністерді қуыру және тағамдарды табиғи экстра зәйтүн майы, сарымай немесе маргаринмен қуыру.
2	төмен	Тағамдарды табиғи экстра зәйтүн майы, сарымай немесе маргаринмен қуыру (мысалы, омлетті).
3	төмен - орташа	Балық және, мысалы, фрикаделька мен шұжық сияқты қалын заттарды қуыру.
4	орташа - биік	Стейктер, орташа немесе жақсы пісірілген, ұнға аунатылған мұздатылған өнімдер, шницель сияқты жұқа қуырылған тағамдар, кесілген ет және көкөністерді қуыру.
5	жоғары	Тағамды жоғары температурада қуыру, мысалы, стейктер сирек, картоп құймақтары және қуырылған картоп.

Қуыру датчигімен пісіру бойынша ұсыныстар

Кестеде белгілі бір тағамдарды пісіру үшін жылытудың қай қыздыру деңгейі 🌡 оңтайлы екендігін көрсетілген. Қуыру уақыты (◷ min) тағамның түріне, салмағына, қалыңдығына және сапасына байланысты өзгеруі мүмкін.
Реттелген температура басқышы қолданған табаға қарай өзгереді. Бос табаны алдын ала қыздырыңыз. Дыбыстық сигналдан кейін өсімдік майы мен өнімдерді үстеңіз.

	🌡	◷ min
Ет		
Ұнтақсыз шницкель [1]	4	6-10
Шницель, аунатылған [1]	4	6-10
Филе [2]	4	6-10
Котлеттер [1]	3	10-15
Кордон блю [1]	4	10-15
Вена шницелі [1]	4	10-15
Қан стейк (қалыңдығы 3 см) [2]	5	6-8
Стейк, орташа, 3 см. қалың [2]	5	8-12
Стейк, жақсы қуырылған, қалыңдығы 3 см [1]	4	8-12
Құс төс еті, қалыңдығы 2 см [1]	3	10-20
Ет жолақтары [3]	4	7-12
Гирос [3]	4	7-12
Шпик [1]	2	5-8
Тартылған ет [3]	4	6-10
Гамбургер, қалыңдығы 1,5 см [1]	3	6-10
Фрикаделькалар, қалыңдығы 2 см [1]	3	10-20
Фрикадельки с начинкой [1]	3	10-20
Пісірілген шұжық [1]	3	8-20
Жаңа шұжықтар [1]	3	8-20
Балық		
Балық еті, өңделмеген [1]	4	10-20
Балық еті, аунатылған [1]	3	10-20
Лангустиндер [1]	4	4-8
Асшаян [1]	4	4-8
Балық еті, қуырылған, тұтас [1]	3	10-20
Жұмыртқа қосылған тағамдар		
Глазунья, сарымай [4]	2	2-6
Уыздықтар [2]	4	2-6
Араластырылған уыздық [3]	2	4-9

[1] Жиі ретте аударыңыз.
[2] Дыбыстық сигналдан кейін өсімдік майы мен өнімдерді үстеңіз.
[3] Арасында араластырып тұрыңыз.
[4] Дыбыстық сигналдан кейін өнімдерді салып, сары май қосыңыз.

		min
Омлет [1]	2	3-6
Құймақ [1]	5	1,5-2,5
Кесіліп қуырылған нан [1]	3	4-8
Кайзер омлеті [1]	3	10-15
Көкөністер мен бұршақ тұқымдастар		
Сарымсақ [2]	2	2-10
Бұқтырылған пияз [2]	2	2-10
Пияз дөңгелектері [2]	3	5-10
Цукини [3]	3	4-12
Баялды [3]	3	4-12
Қызыл бұрыш [3]	3	4-15
Көк қасқыржем [3]	3	4-15
Саңырауқұлақтар [2]	4	10-15
Өсімдік майына бұқтырылған көкөністер [2]	1	10-20
Әйнекейленген көкөністер [2]	3	6-10
Картоп		
Қуырылған картоп, қабығымен бірге қуырылған картоп [2]	5	6-12
Фри (шикі картоптан) [2]	4	15-25
Картоп құймағы [1]	5	2,5-3,5
Швейцариялық решти [4]	2	50-55
Глазурьденген картоп [2]	3	10-15
Тұздықтар		
Қызанақ тұздығы көкөніспен [2]	1	25-35
Бешамель тұздығы [2]	1	10-20
Ірімшік тұздығы [2]	1	10-20
Тұздық қайнату [2]	1	25-35
Тәтті тұздықтар [2]	1	15-25
Тоңазытылған өнімдер		
Шницель [3]	4	15-20
Кордон блю [3]	4	10-30
Құстың төсі [3]	4	10-30
Балапан етінен жасалған наггетс [3]	4	10-15
Гирос [2]	4	10-15
Кебаб [2]	4	10-15
Балық еті, өңделмеген [3]	3	10-20
Балық еті, аунатылған [3]	3	10-20
Балық таяқшалары [3]	4	8-12
Фри картобы, табада піскен [2]	5	4-6
Қуыру үшін тағамдар [2]	3	6-10
Спринг-роллдар [3]	4	10-30
Камамбер [3]	3	10-15
Басқа		
Қуырылған ірімшік [3]	3	7-10

		min
Кептірілген нан [2]	3	6-10
Құрғақ дайын тамақтар [5]	1	5-10
Бадам, қуырылған [6]	4	3-15
Жаңғақтар, қуырылған [6]	4	3-15
Қарағай жаңғақтары, қуырылған [6]	4	3-15

[1] Порцияны дайындау уақыты. Порцияларды бірінен соң бірі кезектестіріп қуырыңыз.
[2] Арасында араластырып тұрыңыз.
[3] Жиі ретте аударыңыз.
[4] Дыбыстық сигналдан кейін өнімдерді салып, сары май қосыңыз.
[5] Дыбыстық сигналдан кейін су үстеңіз. Су қайнап жатқан кезде тағамды дайындаңыз.
[6] Дыбыстық сигналдан кейін өнімдерді салыңыз.

11 Желдеткіш функциялары

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Желдеткіш торы пісіру панелінің үстінде өте тез қызып кетеді.
- Оны ешқашан пісіру панелінің үстінде қалдырмаңыз.
- Кәстрөлдерді желдеткіш торына қоймаңыз.
- Ыстық заттарды желдеткіш торына қоймаңыз.

Құрылғыны ағызу контейнерісіз, май сүзгісісіз және желдеткіш торсыз ешқашан пайдаланбаңыз.
Тағам әзірлеуді бастаған кезде желдетуді қосыңыз және оны пісіріп болғаннан кейін бірнеше минуттан кейін ғана қайта өшіріңіз. Асхана иістері осылай тиімді ретте жойылады.
Қуатын ағымдық шарттарға сәйкес етіңіз. Асүйдегі қоңырсыған иіс қатты болса, жоғары қыздыру қуатын таңдаңыз.
Пісіру ыдысы биік болса сору қуаты оптималды болмауы мүмкін. Қақпақты бұрышқа қою арқылы сорғыштың өнімділігін арттыруға болады.
Желдету саңылауларын басқа заттармен жауып тастамаңыз. Желдеткіш тордың үстіне ешқандай зат қоймаңыз. Әйтпесе желдеткіштің қуаты кемиді.

11.1 Желдетудің қуат деңгейін орнату

Ескертпелер
- Биік ыдысты пайдалану кезде оңтайлы желдеткіш қуатына кепілдік жоқ. Қақпақты еңкейту арқылы сорғыштың өнімділігін арттыруға болады.
- Желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен жауып тастамаңыз. Желдеткіш торының үстіне ешқандай зат қоймаңыз. Әйтпесе желдеткіштің қуаты кемиді.
- Қуатын ағымдық шарттарға сәйкес орнатыңыз. Асүйдегі қоңырсыған иіс қатты болса, жоғары қуат деңгейін таңдаңыз.

Талап: Автоматикалық режимі қосылып тұр.
- Қыздыру деңгейін реттегішпен таңдаңыз.

✔ Желдеткіш іске қосылады.

11.2 Желдеткіш қуат деңгейін өзгерту

- Қажетті қуат деңгейін — немесе + пайдаланып орнатыңыз.

✔ Қуат деңгейінің индикаторы жанады.

11.3 Желдеткіштің қуат деңгейін өшіру

- —пайдаланып, қажетті қуат деңгейін *0* орнатыңыз.

11.4 Қарқынды режим

Жағымсыз немесе қоңырсыған иіс қатты сезілгенде, интенсивті режимді қоссаңыз болады. Қарқынды режимі кезінде желдету қысқа уақыт ішінде максималды қуатта жұмыс істейді. Қысқа уақыттан кейін ол автоматты түрде төменгі деңгейге қайта ауысады.

Интенсивті басқышты қосу

Жағымсыз немесе қоңырсыған иіс қатты сезілгенде, интенсивті режимді қоссаңыз болады.

- » батырмасын басыңыз.

✔ Қарқынды режим қосулы.
✔ » жанып тұр.
✔ Шамамен. 6 минуттан кейін құрылғыда қуат *3* қуат деңгейі қосылады.

Интенсивті режимді өшіру

- » батырмасын басыңыз.

✔ Қарқынды режим өшірулі.

11.5 Автоматика жұмысы сенсор басқаруымен

Автоматты режимде, құрылғыда орналасқан датчик ас әзірлеу барысында түзілетін булардың жиілігін анықтайды. Датчиктің сезгіштік параметрлеріне қарай, желдеткіштің оңтайлы жылдамдығы автоматты түрде қосылады. Егер датчик тым әлсіз немесе тым күшті әрекет ететін болса, оның сезгіштік параметрлерін өзгерте аласыз.

Автоматика режимің сенсор басқаруымен қосу

- Негізгі параметрлерде автоматты режимді орнатыңыз.

✔ Желдеткіштің тиімді жұмыс режимі датчиктің көмегімен автоматты түрде таңдалады.

Автоматика режимін сенсор басқаруымен өшіру

- Басқа қуат деңгейі немесе — жанғанша дейін, *0* басыңыз.

✔ Автоматтық істеу сенсорларды басқарумен өшірілген.

11.6 Желдеткіштің тоқтау уақыты

Қосымша істеу функциясы тек кемінде бір конфорканың кемінде бір минутқа қосылғанда ғана іске қосылады.
Конфорканы өшіргеннен кейін, желдету жүйесі ас үйдегі түтін қалдықтарын кетіру үшін бірнеше минут жұмысын жалғастырады. Содан соң желдеткіш жүйесі автоматты түрде өшеді.
Құрылғыны немесе барлық конфоркаларды өшіргеннен кейін *r* немесе ✣ жанады. Қалған әрекет функциясы қосулы.
Құрылғыны қосып, конфорканы қайта қоссаңыз, құрылғы желдетудің қалған әрекет функциясын өшіреді.

Желдеткіштің инерциялық фазасын өшіру

- —пайдаланып, қажетті қуат деңгейін *0* орнатыңыз.

✔ Желдеткіштің инерциялық фазасы аяқталуда.

11.7 Интервалдық желдету

Интервалдық желдетуде желдету әр сағатта 6 минутқа автоматты қосылады.

Желдеткішті қосуға қойылған интервал функцияларын қосу

Интервалдық желдету функциясы бар құрылғы желдету әр сағатта 6 минутқа автоматты қосылады.

Талап: Пісіру деңгейі таңдалған.
- + немесе — батырмасын *3* таңбасы жанғанша баса беріңіз.

✔ Интервалдық желдету белсенді.

Ескертпе: Егер сіз құрылғыны өшірсеңіз, аралық желдету функциясы жұмыс істей береді.

Желдеткішті қосуға қойылған интервал функцияларын өшіру

- ▸ —пайдаланып, қажетті қуат деңгейін *0* орнатыңыз.
- ✔ Интервалдық желдету өшірілген.

12 Таймер функциялары

Сіздің құрылғыңызда пісіру уақытын орнатудың әртүрлі функциялары бар.


12.1 Таймер (Қысқа уақыт таймері)

Таймер арқылы *99* минутқа дейінгі уақытты орнатуға болады, одан кейін сигнал дыбысы 3 минутқа шығады. Қысқа уақыт таймері барлық басқа параметрлерге тәуелсіз және конфорканы автоматты түрде өшірмейді.

Таймерді орнату

1. ⧖ батырмасын басыңыз.
- ✔ *00*, — және + жанады.

2. Келесі 10 секунд ішінде — және + көмегімен қажетті қыздыру аймағын таңдаңыз.
- ▸ Тәулік уақытын тезірек орнату үшін — немесе + басып ұстап тұрыңыз.

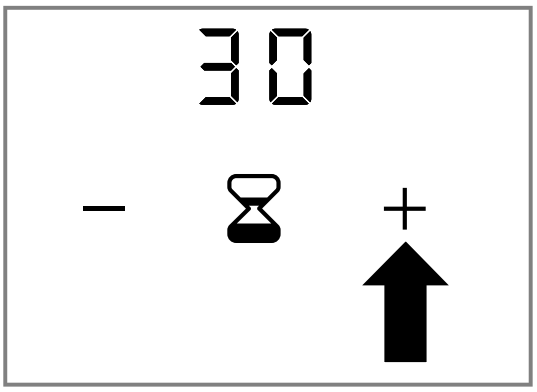

3. ⧖ батырмасын басыңыз.
- ✔ Таңдалған уақыты расталған.
- ✔ Пісіру уақытының санағы басталады.

Қысқа уақыт таймерін өзгерту

1. ⧖ батырмасын басыңыз.
2. Уақыт мәнің— және + көмегімен өзгертіңіз.
3. ⧖ батырмасын басыңыз.
- ✔ Таңдалған уақыты расталған.

Қысқа уақыт таймер жұмысын өшіру

Талап: Орнатылған уақыт аяқталғаннан соң сигнал шылдырайды. *00* жыпылықтайды.
- ▸ ⧖ батырмасын басыңыз.
- ✔ Индикатор өшеді.
- ✔ Дыбыс сигналы өшеді.

Ас үй таймер мәнің түсіру.

1. ⧖ батырмасын басыңыз.
2. —және + көмегімен уақыт мәнің орнатыңыз *00*.
3. ⧖ батырмасын басыңыз.
- ✔ Уақыт жойылды.

12.2 Секундомер функциясы

Секундомер функциясы өзінің іске қосылуынан кейін өткен уақытты минуттар мен секундтармен (мин,сек) көрсетеді. Секундомер функцияны басқа параметрлерден тәуелсіз және конфорканы автоматты түрде өшірмейді.
Уақыттың максималды ұзақтығы *99* мин және *59* сек қамтиды (*99.59*). Егер осы мәнге жетсе, индикация қайта бастайды *00.00*.

Секундомер функциясын белсендіру

1. Пісіру деңгейін таңдаңыз.
- ✔ ⏱ жанып тұр.

2. ⏱ батырмасын басыңыз.
- ✔ *00.00* жанып тұр.
- ✔ Уақыт кемеяды.

Секундомер функциясын ажырату

1. ⏱ батырмасын басыңыз.
- ✔ Секундомер функциясы тоқтатылған.
- ✔ Секундомер көрсеткіштері жана береді.

2. ⏱ батырмасын басыңыз.
- ✔ Индикаторда уақыттың кері саналуы басталады.

Секундомер функциясың өшіру

- ▸ ⏱ басып ұстап тұрыңыз.
- ✔ Секундомер функциясы тоқтатылған.
- ✔ Секундомер индикаторы өшеді.
- ✔ Секундомер функциясың өшірілген.

13 Жаңа құрылғыңызбен ас дайындау

Осында Сіз өзіңіздің жаңа құрылғыңыздың функцияларына шолуды және олардың қолданысы туралы ақпарат таба аласыз.

13.1 Индукциямен пісіру

Кәдімгі пісіру панелдермен салыстырғанда, индукциялық қыздыру пайдаланып тағамды пісіру, пісіру және қуыру кезінде уақыт үнемдеу, қуат үнемдеу және күтім жасау және тазалау процессін жеңілдету сияқты артықшылықтарды және кейбір өзгерістерді әкеледі. Ол сонымен бірге жылылық тікелей ыдыс-аяқта шығаратындықтан, жылыту жақсы басқарады.

Пісіруге арналған кеңестер

Мұнда сіз тағам дайындау немесе қолданылатын ыдыс туралы пайдалы кеңестердің шолуын таба аласыз.
- Пюре, кілегей сорпаларын немесе қою тұздықтарды қыздырғанда кейде араластырыңыз.
- Қыздыру үшін 10–12 пісіру деңгейін пайдалаңыз.
- Қақпақтың астында тамақ пісірген кезде, қақпақ астынан бу шыға бастағаннан кейін, конфорканың

пісіру деңгейін азайтыңыз. Будың шығуы термикалық өңдеудің нәтижесіне ықпал етпейді.
- Асты дайындап болғаннан кейін және оны дастарханға қойғанша ыдыстың бетін қақпақпен жаба тұрыңыз.
- Жылдам қайнататын кәстрөлде тамақ дайындаған кезде өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.
- Тағамдарды ұзақ уақыт ыссы конфоркада пісірмеңіз, осылай нәрлігін сақталады. Таймердің көмегімен жылумен өңдеудің оңтайлы уақытын баптауға болады.
- Майдың түтіндеуіне көз жеткізіңіз.
- Тағамдарды кішкене бөліктерге бір-бірлеп қуырыңыз.
- Кейбір ыдыс- аяқтар жоғары температураға қызуі мүмкін. Сондықтан пештің қолғаптарын қолданыңыз.
- Қуатты үнемдейтін тамақ дайындау бойынша ұсыныстарды Қуатты үнемдеу →*Бет 5* бөлімінен табуға болады.

Пісіруге ұсынылатын параметрлер

Мұнда сіз әртүрлі тағамдардың пісіру деңгейлеріне шолу таба аласыз. Пісіру уақыты тағамның түріне, салмағына, қалыңдығына және сапасына байланысты өзгеруі мүмкін.

Пісіру деңгейі	Пісіру жолы	Мысалдар
11-12	Баяу отта пісіріңіз	Су
	Қақтау	Ет
	Ысыту	Май / өсімдік майы, сұйықтықтар
	Қайнау	Сорпалар, тұздықтар
	Ағарту	Көкөністер
7-10	Құыру	Ет, Картоп
6-8	Құыру	Балық
8-9	Пісіру	Ұн тағамдар, құймақ сияқты жұмыртқа тағамдары
	Ашық табада баяу отта пісіру	Сұйықтықтар, қамыр өнімдері
7-8	Түрлендіру	Ұн, Пияз
	Қуыру	Бадам, Кептірілген нан
	Шыжғыру	Шпик/ сан еттен шпик
	Азайту	Қорлар, тұздықтар
6-7	Ашық табада баяу отта пісіру	Пельмендер, кенелер, сорпа жапсырмалары, сорпа еті, жұмыртқа
5-6	Ашық табада баяу отта пісіру	Ыстық сосискалар
6-7	Бумен пісіру	Көкөністер, Картоп, Балық
	Бұқтырып пісіру	Көкөністер, Жемістер, Балық
	Қайнату	Рулада, қуыру, көкөністер
3-4	Қайнату	Гуляш
4-5	Қақпақ жауып дайындау	Сорпалар, тұздықтар
3-4	Еріту	Салқын терең өнімдер
	Дереккөздер	Күріш, бұршақ дақылдары, көкөністер
	Тоқтау	Жұмыртқа тағамдары, мысалы, омлет
1-2	Жылыту / жылы ұстау	Сорпалар, тұздықталған көкөніс
1	Жылыту / жылы ұстау	Қою сорпа
	Еру	Сарымай, шоколад


13.2 Жылдам бастау бойынша бейне нұсқаулық

Жылдам бастау бейне оқулығын ашып, құрылғыңызды жылдам және тиімді басқару үшін осы QR кодын смартфоныңызбен сканерлеңіз.




13.3 Пісіру ыдыстары үшін нұсқаулар

Мұнда Сіз құрылғыңызды ең тиімді пайдалану жолы бойынша ұсыныстар таба аласыз.
Ыдыс-аяқтың өлшеміне және пісіру панелінің беткейіне байланысты, сіз еркін пісіру алаңын екі тәуелсіз конфорка немесе бір жалпы конфорка ретінде белсендіре аласыз.
→ *"Flex Zone", Бет 12*
Ыдыс-аяқ сипаттамаларына сәйкес келуі керек.
Құрылғыңызды оңтайлы пайдалану үшін, ыдыс-аяқтың өлшемі ешқашан 9 см-ден кіші немесе 30 см-ден үлкен болмауы керек. Қосымша ұсыныстарды -дан қараңыз.
→ *"Ыдыстардың орналасуы ыдыстың өлшеміне байланысты", Бет 19*
Ыдыс-аяқтың оңтайлы анықтау және жылуды бөлу үшін ыдыс-аяқтың ортаға қойыңыз. Ыдыстың бүйірлік конфорка мен FlexPlus конфорканы алып жатқанына көз жеткізіңіз.
Teppan Yaki немесе гриль табағын FlexPlus пісіру аймағымен бірге пайдаланбаңыз.

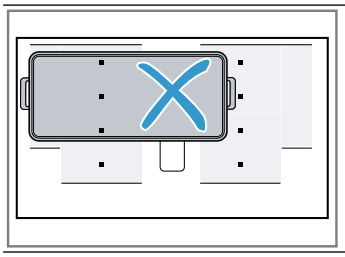

Ыдыс-аяқ FlexPlus конфорка екеуін де бір уақытта жаппауы керек. Ыдыс-аяқ желдеткіш саңылауларын жаппау керек.

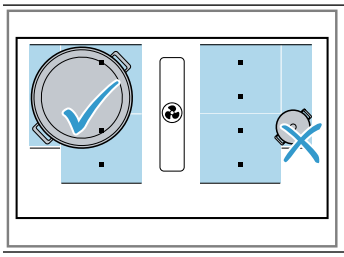




FlexPlus конфорканың толығымен қамтымайтын дөңгелек ыдысты пайдаланбаңыз. Ыдыс FlexPlus пісіру аймағын толығымен жаппаса, құрылғы ыдысты танымайды.

13.4 Лайықты ыдыс

Индукциялық ыдыстың ферромагниттік негізі болуы керек, яғни магнитпен тартылу мүмкін. Бұл жағдайда табаның түбінің диаметрі конфорканың өлшеміне сәйкес келуі керек. Егер пісіру аймағында орналасқан ыдыс-аяқ танылмаса, келесі нұсқауларды қараңыз.

Пісіру ыдысының ерекшеліктері


Ыдыстың дұрыс танылуы үшін оның жасалған материалын ескеру қажет. Ыдыстың түбі мүлдем тура және тегіс болуы керек.
Ыдыстың жарамдылығын тексеру үшін Пісіру ыдысын сынақтау пайдаланыңыз. Пісіру ыдысын сынақтау.

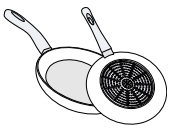Пісіру ыдысы	Материалы	Сапа
Ұсынылатын ыдыс 	Сэндвич түрінде жасалған және тот баспайтын болаттан жасалған ыдыс жылуды жақсы таратады.	Бұл ыдыс жылуды бірқалыпты таратады, тез қызады және құрылғымен тануын қамтамасыз етеді. Бұл ыдыс тез қызады және дұрыс анықталады.
	Эмальданған болаттан немесе шойыннан жасалған ферромагниттік ыдыс немесе тот баспайтын болаттан жасалған арнайы индукциялық ыдыс.	Бұл ыдыс тез қызады және дұрыс анықталады.
Жарамды  	Ыдыс түбі толығымен ферромагнитті емес.	Егер ферромагниттік аймақ табаның түбінен кіші болса, онда тек ферромагниттік аймақ қызады. Осылайша, жылу көлем бойынша біркелкі емес бөлінеді.
	Алюминийден жасалған ыдыстардың түбі.	Бұл ыдыс негіздері ферромагниттік бетті азайтады, нәтижесінде ыдысқа аз қуат беріледі. Кейбір жағдайда ыдыс-аяқ жеткіліксіз танылуы немесе мүлдем танылмауы мүмкін, сондықтан қызбайды.
Жарамсыз	Кәдімгі жіңішке болаттан, шыныдан, саздан, мыс немесе алюминийден жасалған ыдыс-аяқ.	

13.5 Ыдыстардың орналасуы ыдыстың өлшеміне байланысты

Ыдыстың дұрыс танылуы үшін оның үлкендігін ескеру қажет. Ыдыстың түбі мүлдем тура және тегіс болуы керек. Пісіру аймағында дұрыс өлшемдегі ыдыстарды пайдалану оларды пісіру аймақтарында дұрыс анықтауға мүмкіндік береді және құрылғыңыздың ең жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді.


Ыдыстың жарамдылығын тексеру үшін Пісіру ыдысын сынақтау пайдаланыңыз. Пісіру ыдысын сынақтау.

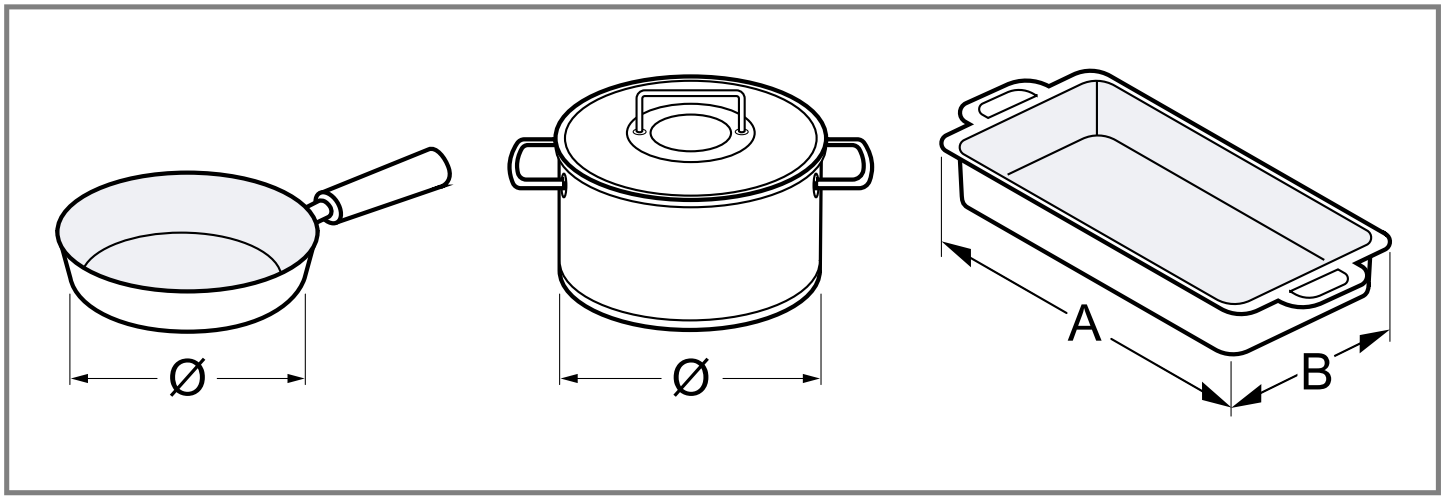


a	Ені
B	Ұзындығы

Пісіру ыдысы - Ø 9-13 см


Төрт тірек нүктесінің бірінің ортасына түбінің диаметрі 9-дан 13 см-ге дейінгі дөңгелек ыдысты қойыңыз.


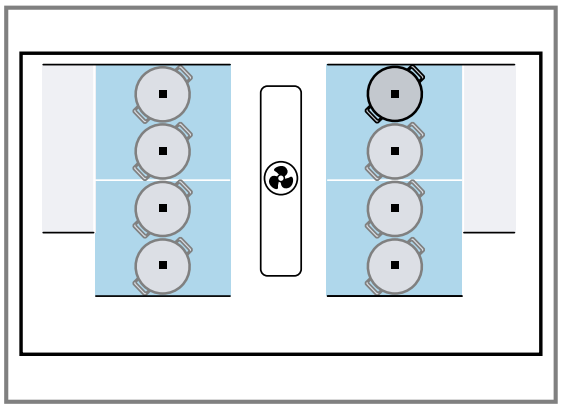


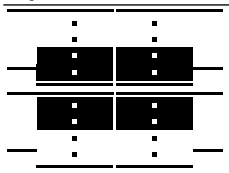Пісіру аймақтарының іске қосылу мүмкіндігі	Пісіру аймағының түрі	Іске қосу
	Flex пісіру аймағындағы екі тәуелсіз пісіру аймағы.	Дұрыс өлшемді ыдысты пайдалану. Flex еркін конфорка екі бөлек конфорка ретінде қолданылады. →*Бет 12*

Пісіру ыдысы - Ø 14-23 см

Диаметрі 14-23 см болатын дөңгелек ыдыстарды екі тірек нүктесі жабылатындай етіп орналастырыңыз.

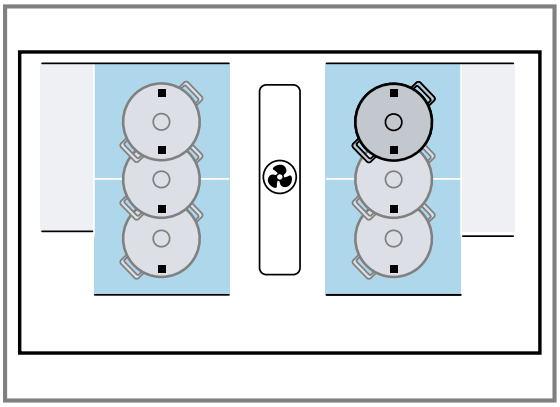


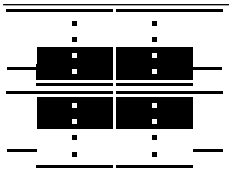
Пісіру аймақтарының іске қосылу мүмкіндігі	Пісіру аймағының түрі	Іске қосу
	Flex пісіру аймағындағы екі тәуелсіз пісіру аймағы.	Дұрыс өлшемді ыдысты пайдалану. Flex еркін конфорка екі бөлек конфорка ретінде қолданылады. →*Бет 12*
	Flex пісіру аймағындағы бір конфорка.	Дұрыс өлшемді ыдысты пайдалану. Flex конфорка жалғыз конфорка ретінде пайдалану. →*Бет 12*

Пісіру ыдысы - Ø 24-30 см

Табанының диаметрі 24-30 см болатын дөңгелек ыдысты ыдыстың шеті Flex пісіру аймағының жоғарғы шетінен


басталып, FlexPlus пісіру аймағының сыртқы шетінде аяқталатындай етіп орналастырыңыз.

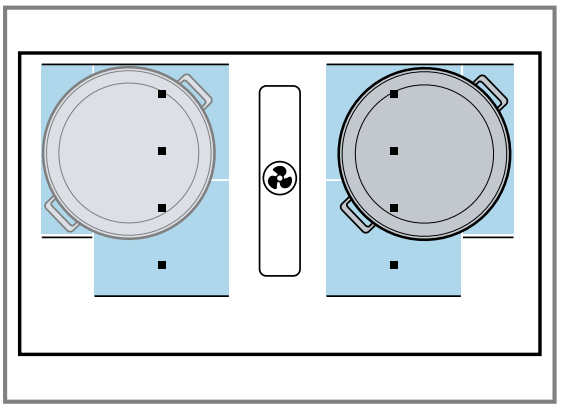


Пісіру аймақтарының іске қосылу мүмкіндігі	Пісіру аймағының түрі	Іске қосу
	Иілмелі плюс пісіру аймағы	FlexPlus пісіру аймағы әрқашан икемді пісіру аймақтарының бірімен бірге іске қосылады. Қосымша ақпаратты FlexPlus пісіру аймағынан табуға болады. →*Бет 12*

Сопақша ыдыс - ұзындығы > 23 см, ені < 27 см


Егер ыдыстың ұзындығы 23 см-ден асса және ені 27 см-ден аз болса, ыдысты ыдыстың шеті Flex пісіру аймағының жоғарғы немесе төменгі шетінен басталып, тірек нүктелерімен бір сызықта болатындай етіп орналастырыңыз. Ыдыс төрт басқару нүктесінің кем дегенде екеуін жабатынына көз жеткізіңіз.

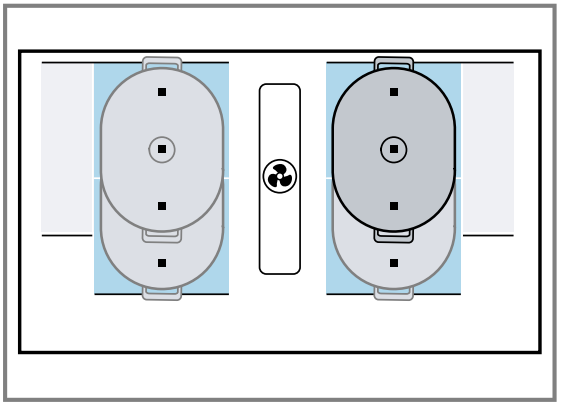


Пісіру аймақтарының іске қосылу мүмкіндігі	Пісіру аймағының түрі	Іске қосу
	Flex пісіру аймағындағы бір конфорка.	Дұрыс өлшемді ыдысты пайдалану.
		Flex конфорка жалғыз конфорка ретінде пайдалану. →*Бет 12*

Сопақша ыдыс - ұзындығы < 23 см, ені > 27 см

Егер ыдыстың ұзындығы 23 см-ден кем болса, ал ені 27 см-ден асса, ыдысты оның шеті FlexPlus пісіру аймағының жоғарғы шетінен басталатындай етіп орналастырыңыз. Ыдыс төрт басқару нүктесінің кем дегенде екеуін жабатынына көз жеткізіңіз.

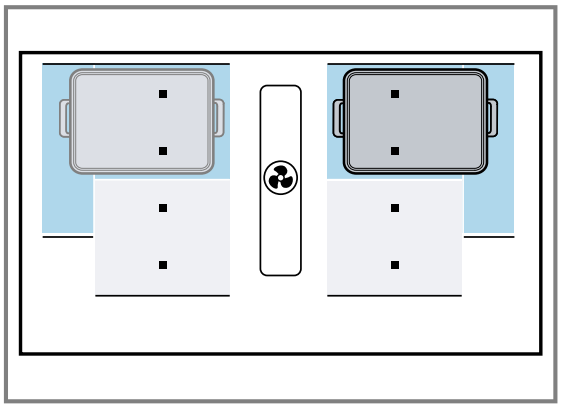



Пісіру аймақтарының іске қосылу мүмкіндігі	Пісіру аймағының түрі	Іске қосу
	Екі пісіру аймақтары + FlexPlus пісіру аймағы	FlexPlus пісіру аймағы әрқашан еркін жылыту пісіру аймағының біреуімен бірге қосылады. Қосымша мәліметтер туралы пісіру аймағын тарауын қараңыз. →*Бет 12*

Сопақша ыдыс - ұзындығы > 23 см, ені > 27 см

Егер ыдыстың ұзындығы 23 см-ден, ал ені 27 см-ден асса, ыдысты оның шеті FlexPlus пісіру аймағының жоғарғы шетінен басталатындай етіп орналастырыңыз.

Ыдыс төрт басқару нүктесінің кем дегенде үшеуін жабатынына көз жеткізіңіз.

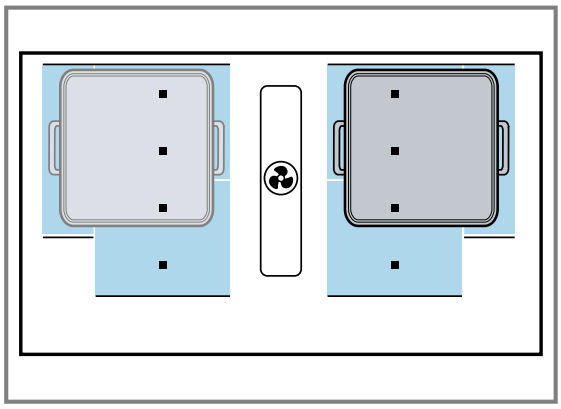


Пісіру аймақтарының іске қосылу мүмкіндігі	Пісіру аймағының түрі	Іске қосу
	Иілмелі плюс пісіру аймағы	FlexPlus пісіру аймағы әрқашан икемді пісіру аймақтарының бірімен бірге іске қосылады. Қосымша ақпаратты FlexPlus пісіру аймағынан табуға болады. → *Бет 12*

13.6 Бірнеше пісіру ыдысының бір уақытта қолдану

Мұнда Сіз бірнеше ыдыс-аяқты бір уақытта пайдалану туралы шолуды таба аласыз.

Пісіру аймақтарына бірнеше ыдыс-аяқты орналастыру

Мұнда ыдыс-аяқтың орналасуына шолу бар.
Алғы мен арқа конфорка (әр жағдайда екі индуктор бар) бір біріне тәуелсіз ретте пайдалануға болады. Әр конфорка үшін керекті пісіру деңгейін реттеңіз.

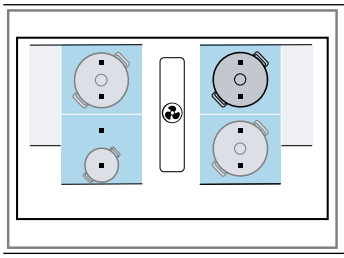
	Әр конфоркада тек бір пісіру ыдысын пайдаланыңыз.

13.7 Ыдысты тексеру

Осы функциямен пісіру әдісінің жылдамдығы мен сапасы пісіру ыдысына байланысты тексеруге болады.
Нәтижеде негізгі мән болады және ол пісіру ыдысының сипатына және пайдаланған конфорка сипатына байланысты болады.
Ыдыстың жарамдылығын тексеру үшін Пісіру ыдысын сынақтау пайдаланыңыз. Пісіру ыдысын сынақтау.
Бұл функция туралы қосымша ақпаратты бөлімінен, ал ыдыс-аяқтың түрі, өлшемі және орналасуы туралы ақпаратты және бөлімдерінен табуға болады.
→ *"Негізгі орнату жүйесі", Бет 23*
→ *"Лайықты ыдыс", Бет 19*

Ыдысты тексеру

1. Ыдысқа шамамен 200 мл су құйып, оны бөлме температурасында диаметрі сәйкес конфорканың ортасына қойыңыз.
2. Негізгі параметрлер мәзірін ашыңыз → *Бет 23*.
3. *c3* параметрді таңдау.
✔ *OFF* жанып тұр.
4. + немесе − батырмасын басыңыз.
✔ *ON* жанып тұр.
✔ Дыбыстық белгі беріледі.
✔ Конфорканың индикаторлары жанады.
✔ Функция іске қосылған.
✔ *run* жанып тұр.
✔ Бірнеше секундтан кейін пісіру процесінің сапасы мен жылдамдығының нәтижесі пайда болады.

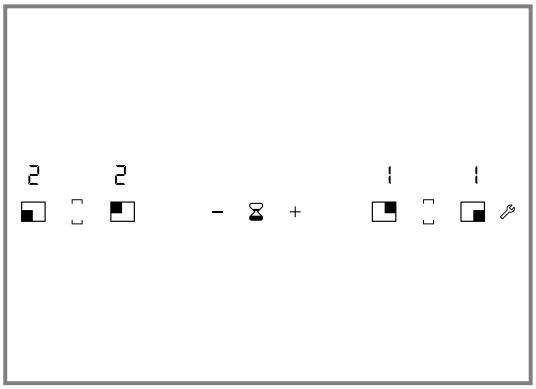

Ескертпелер
- Егер пайдаланылатын конфорканың ыдыстың түбінің диаметрінен әлдеқайда аз болса, онда тек табаның ортасы қызады. Пісіру нәтижесі оңтайлы болып шықпайды.
- Еркін конфорканың бір конфорка ретінде орнатылған, оған тек бір ыдыс-аяқты тексеруге болады.
- Wok ыдысты немесе керек- жарақтарды осы функция қосулы кезде пайдаланбаңыз.

Нәтижесін тексеру

▸ Келесі шолуда пісіру процессінің сапасы мен жылдамдығының нәтижесі табуға болады.

Индикация	Нәтиже
0	Ыдыс-аяқ пісіру алаңына сәйкес келмейді, сондықтан қызбайды. [1]
1	Пісіру ыдысы күтілгеннен жайрақ жылып жатыр және пісіру әдісі оптималды пішімделмей жатыр. [1]
2	Пісіру ыдысы дұрыс жылып жатыр және пісіру әдісі да дұрыс.

[1] Мәлшері кіші қыздыру аймағы бар болса, ыдысты кішігірім қыздыру аймағында қайтадан сынап көріңіз.

14 Негізгі орнату жүйесі

Сіз өзіңіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес құрылғының негізгі параметрлерін реттей аласыз.

14.1 Негізгі параметрлерді шолу

Мұнда сіз негізгі параметрлер мен зауыттық алдын ала орнатылған мәндерге шолу аласыз.


Индикатор	Таңдау
c1	Акустикалық сигналдар On Барлық дыбыстық сигналдар қосылған. [1] OFF Тек қате сигналы қосылған.
c2	Power-Management функциясы. Пісіру панелінің жалпы қуаттылығы шектелген. Қол жетімді параметрлер пісіру панелінің максималды қуатына орнатылған. OFF Ажыратылған. [1] 1000 Төменгі қыздыру деңгейі. 1500 2000 ... 9500 Пісіру панелін максималды қыздыру деңгейі.
c3	Ыдыстарды тексеру, пісіру процесінің нәтижесі 0 Жарамсыз. 1 Оңтайлы емес. 2 Жарамды.
c4	Ауа айналдыру жұмысын немесе ауа шығаруды реттеу 0 Ауа айналдыру жұмысы реттелген. [1] 1 Ауа шығару жұмысы реттелген.
c5	Сорғышты автоматты түрде қосу OFF Өшірілген. Керек болғанда сорғышты қолмен қосылуы керек. A Автоматты режиммен қосылған. [1] Сорғыш қыздыру аймағының автоматты жұмыста қосылуымен қосылады. 1/2/3 Қолмен басқару арқылы қосылған. Қыздыру аймағын қосқанда, сорғыш тұрақты режимде жұмыс істей бастайды.
c6	Желдеткіштің артта қалуы A Желдеткіш автоматты режимде қайта іске қосылады. [1] no Соңғы таңдалған параметрмен желдеткішті қайта іске қосыңыз. OFF Сорғыш пісіру панелімен бірге сөнеді. Ауа айналдыру режимі орнатылған кезде қолдануға кеңес берілмейді.
c7	Желдеткіш үшін сенсорлар сезімділігін реттеңіз 1 Сенсордың төмендетілген сезімталдығын орнату. 2 Сенсордың орташа сезімталдығын орнату. [1] 3 Сенсордың жоғарғы сезімталдығын орнату.
c8	Зауыттық баптамаларға қайтаруды орындау OFF Жеке параметрлер сақталған. [1] On Зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз.

[1] Зауыттық реттеу

14.2 Негізгі параметрлер мәзірін ашыңыз

Талап: Пісіру панелі өшірулі.

1. Кез келген реттегішке басыңыз. Реттегішке басып, тоқтаусыз келесі әрекеттерді орындаңыз:
   - Сол жаққа бір шертпекке » мәніне бұрыңыз ①.
   - Реттегішті оң жаққа үш шертпекке 1 мәніне бұрыңыз ②.
   - Реттегішті солға екі шертпекке 0 мәніне бұрыңыз ③.

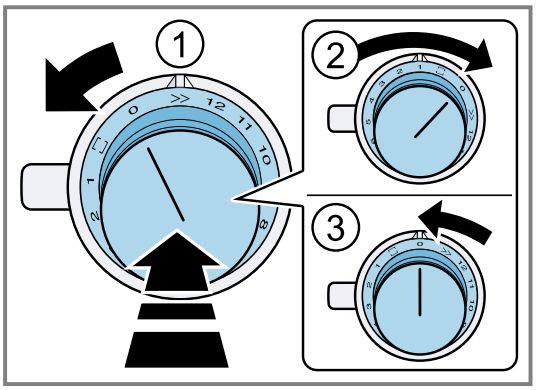


✔ 🔧 жанып тұр.
✔ Реттегіштегі жарық сақинасы сары түспен жанады.

2. 🔧 басыңыз.
   Көрсеткіштер өнім туралы мәліметтерді көрсетеді.

Өнім туралы мәліметтер	Индикаторы
Клиенттер қызметі индексі (KI)	01
Өндіріс нөмірі	Fd
Бұйымның өндіру нөмірі 1	01.
Бұйымның өндіру нөмірі 2	05


3. 🔧 тағы басыңыз.

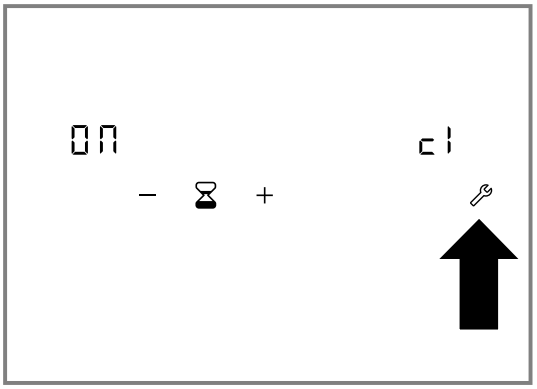

✔ «Негізгі параметрлер» мәзірі ашылады.
✔ c1 және On жанады.

4. Қажетті функция көрсетілгенше 🔧 басыңыз.


5. + немесе − түймесінің көмегімен қажетті параметрді таңдаңыз.

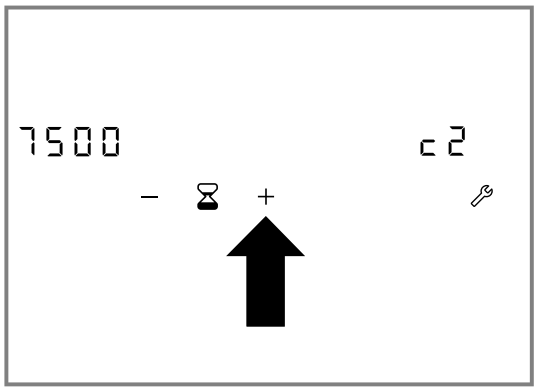

6. 🔧 кемінде 4 секунд басып ұстаңыз.
✔ Параметрлер сақталады.
7. Негізгі параметрлер мәзірінен шығу. → *Бет 24*

14.3 Негізгі параметрлер мәзірінен шығу

- Реттегішке басыңыз. Реттегішке басып, тоқтаусыз келесі әрекеттерді орындаңыз:
  - Сол жаққа бір шертпекке » мәніне бұрыңыз ①.
  - Реттегішті оң жаққа үш шертпекке 1 мәніне бұрыңыз ②.
  - Реттегішті солға екі шертпекке 0 мәніне бұрыңыз ③.

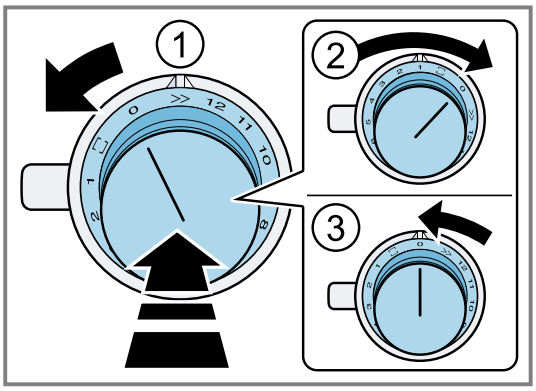

✔ Құрылғы өзгертілген реттеулерді сақтайды.
✔ 🔧 өшеді.
✔ Реттегіштегі жарық сақинасы сөнеді.

Ескертпе: Егер жұмыс шарттары сақталмаса, құрылғы өзгертілген параметрлерді сақтамайды.

15 Home Connect

Бұл құрылғы желімен жұмыс істей алады. Құрылғыңызды мобильді терминалмен байланыстырып, функцияларды Home Connect бағдарламасы арқылы басқарыңыз, негізгі параметрлерді өзгертіңіз немесе ағымдық жұмыс жағдайын бақылаңыз.
Home Connect қызметтері әр елде қолжетімді бола бермейді. Home Connect функциясының қолжетімділігі еліңізде Home Connect қызметтерінің қолжетімділігіне байланысты. Оған қатысты мәліметтерді төменнен таба аласыз: *www.home-connect.com*.
Home Connect қосымшасы толық кіру процесі бойынша нұсқау береді. Нұсқауларды орындап, Home Connect қосымшасындағы ескертулерге мән беріңіз.

Ескертпелер

- Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз және құралды Home Connect қосымшасы арқылы басқару барысында олардың орындалуын қамтамасыз етіңіз. → *"Қауіпсіздік", Бет 2*
- Құрылғыдағы басқару панелінің басымдылығы әрдайым жоғары болады. Осы уақытта Home Connect бағдарламасы арқылы басқару мүмкін емес.
- Желілік дайындық жұмысы үшін құрылғыңыз үшін макс. 2 Вт керек болады.

15.1 Home Connect Қолданбаны реттеу

1. Home Connect қолданбасы мобилді құрылғыда орнатылған.
2. Home Connect қолданбасын бастап және Home Connect үшін қол жеткізуді реттеңіз.
Home Connect бағдарламасы бүтін кіру процессінен өткізеді.

15.2 Home Connect реттеу

Талаптар

- Құрал қосулы және электржелісіне қосулы болу керек.
- Егер сізде смартфон сияқты iOS немесе Android операциялық жүйесінің соңғы нұсқасы бар мобильді құрылғы.
- Құрылғы орнатылған жерде WLAN үй желісінен (Wi-Fi) сигнал қабылданады.
- Мобильді құрылғы мен құрылғы үй желісінің Wi-Fi сигналының ауқымында орналасқан.

1. Келесі QR-кодын сканерлеңіз.


Home Connect қолданбасын орнату және құрылғыны қосу үшін QR кодын пайдалануға болады.
2. Қолданбадағы нұсқауларды Home Connect орындаңыз.

15.3 Home Connect Параметрлерді өзгерту

Home Connect параметрлері мәзірінде құрылғыны Home Connect желісіне қосуға және үйдегі WLAN желісіне қосылу параметрін орнатуға болады.

1. Кез келген реттегішке басыңыз. Басқару тұтқасын басқан кезде, келесі әрекеттерді үзіліссіз орындаңыз:
   - Солға бір бөлімге »-ке бұрыңыз ①.
   - Басқару тетігін екі бөлімге оңға □ бұраңыз ②.


- Басқару тетігін бір бөлімге солға 0-ке бұраңыз ③.

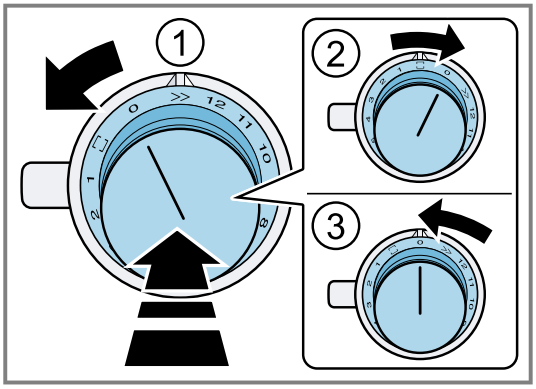

✔ Реттегіштің жарық сақинада көк түс жанады.





2. Баптауды орындау үшін реттегішті керек мәніне бұрыңыз.
→ *"Параметрлерге шолу Home Connect", Бет 25*

3. Параметрлерді сақтау үшін, параметрлер Home Connect мәзірінен дәл осылай шығыңыз.
   - Солға бір бөлімге ≫-ке бұрыңыз ①.
   - Басқару тетігін екі бөлімге оңға □ бұраңыз ②.
   - Басқару тетігін бір бөлімге солға 0-ке бұраңыз ③.

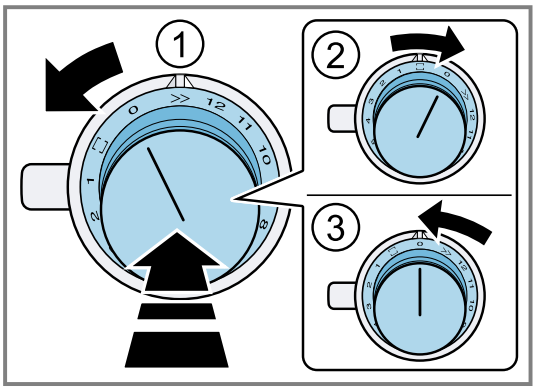

15.4 Параметрлерге шолу Home Connect

Home Connect параметрлерінде Home Connect параметрлерін және желі параметрлерін теңшеуге болады.

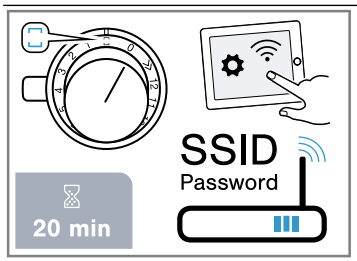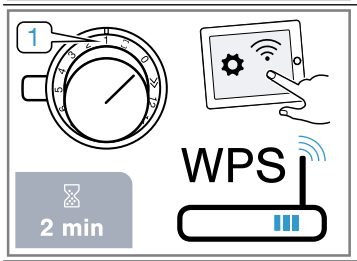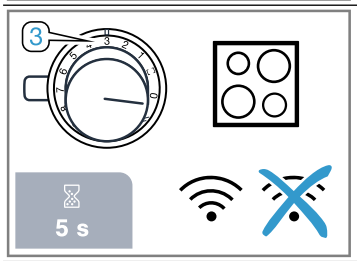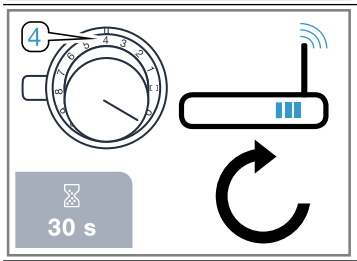Реттегіштің мәні	Параметр	Пайдалану
	WLAN үй желісінде қолмен тіркеу	Қолмен тіркеу процессін бастау үшін, сізге сіздің (WLAN) сымсыз үй желісінің аты (SSID) мен құпиясөз (Key) керек болады. WLAN қосылымы Home Connect ұялы құрылғыңызда шамамен 20 минут бойы қолжетімді.
	WLAN үй желісін автоматты түрде тіркеу	WLAN үй желісіне WPS қолдауымен роутермен тіркеу
	WLAN желісін қосу немесе өшіру	Сіз пісіру панелін WLAN желісінен кез келген уақытта ажырата аласыз, мәселен, демалыс кезінде электр энергиясын үнемдеу мақсатында. Сымсыз үй желісімен байланыс сақталып қалады. WLAN желісіне қайта қосылғаныңызда, сақтаулы байланыстар қайта қалпына келтіріледі.
	Home Connect байланыстарын түсіру	Сіз Home Connect үшін барлық параметрлерді түсіре аласыз , мысалы, роутерге қол жеткізу үшін жаңа деректер болса.

15.5 WLAN желісін қосу немесе өшіру

1. Параметрлер мәзірін ашыңыз Home Connect.
→ *"Home Connect Параметрлерді өзгерту", Бет 24*

✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина көк түспен жанады.

2. Басқару тұтқасын төрт шертпекке оңға қарай 3 күйіне дейін бұраңыз.
✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина жасыл түспен жанады.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина көк болып жыпылықтайды.
✔ Бірнеше секундтан кейін басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина көк түспен жанады.
✔ Басқару панеліндегі ᯤ және WiFi таңбалары өшеді. WLAN өшірілген.
3. Параметрді сақтау үшін параметрлер мәзірінен дәл осылай шығыңыз.
4. Егер сіз WLAN желісін қайта қосқыңыз келсе, сол әрекеттер тізбегін орындаңыз.
✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина көк түспен жанады.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тұтқасындағы жарық сақинасы көк түспен жыпылықтайды, содан кейін жасыл түспен жанады.
5. Басқару тақтасы ᯤ және WiFi көрсетеді.
6. Параметрді сақтау үшін параметрлер мәзірінен дәл осылай шығыңыз.

15.6 Home Connect Параметрлер

Home Connect қажеттіліктеріңізге сай реттеңіз. Home Connect параметрлерін құрылғының негізгі параметрлерінде табуға болады. Дисплей қайсы параметрлерді көрсетуін Home Connect реттелгеніне және құрылғы үй желісіне қосылғанына байланысты.

15.7 Software update (Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту)

Бағдарламалық құралды жаңарту функциясы құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңартады, мысалы: оңтайландыру, ақаулықтарды жою, қауіпсіздікке қатысты жаңартулар және қосымша функциялар мен қызметтер үшін.
Міндетті шарт - сіз тіркелген Home Connect пайдаланушысыз, қосымшаны мобильді құрылғыға орнатып, Home Connect серверге қосылдыңыз.
Как только обновление программного обеспечения будет доступно, вы будете проинформированы через приложение Home Connect и сможете запустить обновление программного обеспечения через приложение. Сәтті жүктеуден соң орнатуды Home Connect қосымшасы арқылы іске қосуыңыз мүмкін, егер WLAN (WiFi) үй желіде тұрсаңыз. Орнатудың сәтті аяқталғандығы туралы ақпаратты Home Connect қосымшасы арқылы аласыз. Бағдарламаның ағымдағы нұсқасын құрылғы туралы ақпарат астындағы Home Connect қолданбасынан таба аласыз.

Ескертпелер
- Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту екі қадамнан тұрады.
  – Бірінші қадам - жүктеп алу.
  – Екінші қадам - құрылғыға орнату.
- Жүктеу кезінде құралды пайдалануыңызға болады. Бағдарламадағы жеке параметрлер арқылы бағдарламалық жасақтама жаңартуын автоматты ретте да жүктеуге болады.
- Орнату бірнеше минутты алады. Орнату процесінде сіз құрылғыны пайдалана алмайсыз.
- Егер жаңарту қауіпсіздікке тиісті болса, жылдам орнатуды орындау ұсынылады.

15.8 Қашықтық диагностика

Қашықтықтан диагностика жасату үшін қызмет көрсету орталығына хабарласқан болсаңыз, құрылғыңыз серверге жалғанған жағдайда олар сіздің құрылғыңызға қашықтықтан жүргізілетін диагностика Home Connect арқылы байланыса алады, ал қашықтықтан жасалатын диагностика қолданушылар елінде қолжетімді.

Кеңес: Қосымша ақпарат пен сіздің еліңіздегі қашықтықтан жүргізілетін диагностикаға қосылу жөніндегі нұсқауларды алу үшін, Сервис / Жергілікті веб-сайттағы қолдау: *www.home-connect.com* тарауын қараңыз.

15.9 Деректеді қорғау

Деректерді қорғау нұсқауларын ескеріңіз.

Құрылғыңыз интернетте негізделген үй желісіне алғашқы рет қосылғанда, құрылғыңыз деректердің төмендегі санаттарын Home Connect серверіне өткізеді (алғашқы тіркелу):
- Бір мәнді құрылғыны тану (құрылғы кілттері мен құрылған Wi-Fi коммуникациялық модульдің MAC мекенжайын қамтитын).
- Wi-Fi коммуникациялық модульдің қауіпсіздік сертификаты (байланысты ақпараттармен қолдау үшін).
- Үй құрылғысының ағымдық бағдарламалық жасақтама мен аппараттық жабдықтау нұсқасы.
- Мүмкін зауыттық параметрлерге оралудың күйі.

Осы алғашқы тіркелу Home Connect функцияларының пайдалануын дайындап Home Connect функцияларын алғашқы рет пайдалануды қалағаныңызда керек болады.

Ескертпе: Home Connect функциялары тек Home Connect бағдарламасымен байланыста ғана пайдалы болуын ескеріңіз. Деректерді қорғау туралы ақпаратты Home Connect бағдарламасында шақыру мүмкін.

16 Тазалау және күту

16.1 Плитаның беті

Плитаның әйнегі сызаттарға төзімділікті арттыратын жабынмен жабылған.

Бетіне зақым келтірмеңіз

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында бетін жұмсақ шүберекпен және сатылымдағы керамикалық шыны тазалағышпен тазалаңыз.

- Плитаны жұмыс үстелі немесе сөре ретінде пайдаланбаңыз.

- Тағамның пісіру табағына тікелей тиюіне жол бермеңіз, себебі бұл бетінің тұрақты түсінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.
- Дақтардың пайда болуын және әйнектің зақымдалуын болдырмау үшін қанттың, пластиктің, алюминий фольганың немесе төгілген тағамның қалдықтарын дереу алып тастаңыз. Плита әлі ыстық болып тұрған кезде әйнек қырғышты пайдаланыңыз.
- Сызаттар қалмас үшін плитадан кез келген ірі дақтарды, тұзды және қантты дереу алып тастаңыз
- Негіздері өрескел ыдыстарды пайдаланбаңыз.
- Ыдысты жылжытқанда көтеріңіз.
- Жағдайы нашар қырғыштарды қолданбаңыз.

16.2 Тазалау құралы

Тиісті тазартқыш заттар мен әйнек қырғыштарды тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан, интернет-дүкеннен немесе дүкеннен алуға болады.

БАЙҚА
Жарамсыз тазалағыш құралдар құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.
- ▸ Ешқашан жарамсыз тазалағыш құралдарды қолданбаңыз.
- ▸ Пісіру панелі суымағанша, ешқандай тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз. Бұл үстіңгі беттерде іздердің пайда болуына әкелуі мүмкін.

Жарамсыз тазалағыш құралдар
- Сұйытылмаған тазалағыш құрал
- Ыдыс жуатын машинаға арналған тазалағыш құрал
- Қажақ ұнтағы
- Агрессивті тазартқыштар, мысалы, тұмшапешке арналған спрей немесе дақ кетіргіш
- Бетті қыратын ысқыштар
- Жоғары қысымды тазалағыштар және буағындық тазалағыштар
- Майсыздандыру өнімдері сияқты негізгі тағамдар

16.3 Пісіру тақтасын тазалаңыз

Қалдықтардың күйіп кетуіне жол бермеу үшін плитаны әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.

Талап: Плита салқын болуы керек. Қант дақтары, күріш крахмалы, пластик немесе алюминий фольга болса ғана плитаны суытып алмаңыз.

1. Ауыр кірді шыны қырғышпен алып тастаңыз.
2. Бүкіл бетті сабынды сумен немесе кәдімгі ыдыс жууға арналған жуғыш затпен себіңіз. Қатты ластану үшін шыны керамикалық плиталарға арналған тазалау құралдарын ғана пайдаланыңыз.
   - ▸ Тазартқышты біркелкі және мұқият жағыңыз.
   - ▸ Тазалау құралының қаптамасындағы тазалау нұсқауларын орындаңыз.
   - ▸ Шыны керамикаға арналған арнайы губкамен жақсы тазалау нәтижелеріне қол жеткізуге болады.
3. Ылғал шүберекпен сүртіңіз және шүберекпен құрғатыңыз.

Кеңестер
- Ыдыс түбін таза ұстасаңыз, плитаның беті жақсы күйде қалады.
- Жарықдиодты немесе галогендік шамдарды пайдалану жарықтандыру жағдайларын жақсартады және плитада шағылысуды немесе түс айырмашылығын болдырмайды.

16.4 Реттегішті тазалау

Ескертпе: Тазалау кезінде реттегішті шешпеу мүмкін.


1. Реттегішті жылы сілті ертіндісі және жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
2. Тазалау кезде судың тым көп мөлшерін пайдаланбаңыз.

16.5 Иісжұтқыш немесе шуылжұтқыш сүзгіні ауыстыру

Иіс сүзгілерін жүйелі түрде ауыстырыңыз. Шуыл жұтқыштар кір болса, оларды өзгертіңіз.


Ескертпе: Иіс кетіру сүзгілерін немесе шуыл жұтқыштарды мамандандырылған саудадан, қолдау қызметінен немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

1. Оңтайлы функцияны қамтамасыз ету үшін тек түпнұсқа сүзгілер.
2. Желдеті шілдерін шығарыңыз.

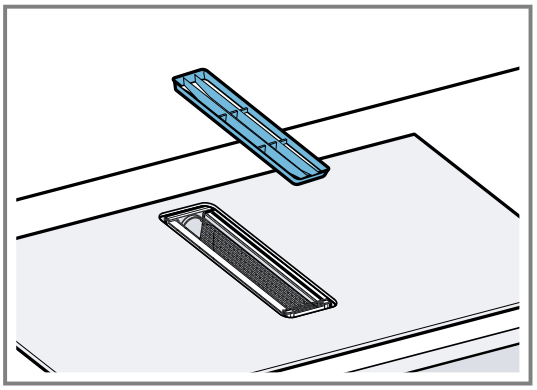


3. **БАЙҚА –** Май жинайтын сүзгі құлайтын болса, одан төмен орналасқан пісіру панелі зақымдалуы мүмкін.
   - ▸ Май жинайтын сүзгіні төменгі жағынан қолмен ұстап тұрыңыз.


   Май сүзгісіндегі тұтқаларды пайдаланып май сүзгісін жоғары тартып, құрылғыдан шығарыңыз.
   - ▸ Май ыдыстың түбінде жиналуы мүмкін. Майдың ағып кетуіне жол бермеу үшін май сүзгісін еңкейтпеңіз.

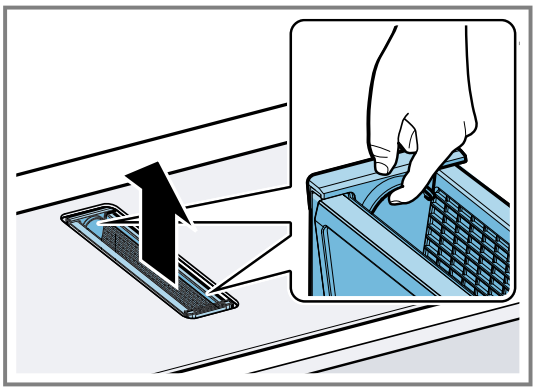


4. 4 иіс кетіру сүзгісін немесе шуыл жұтқышты құрылғы ішінен алып тастаңыз және оларды дұрыс лақтырып тастаңыз.

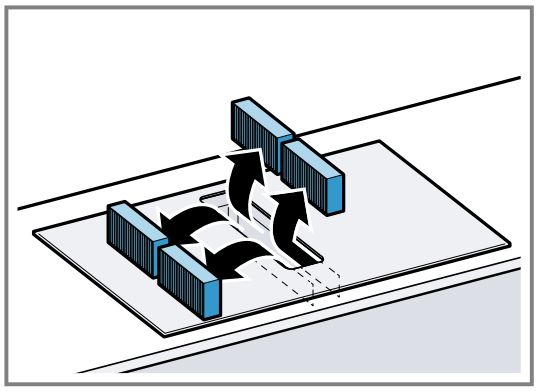


5. Құрылғының сол және оң жағындағы 2 иіс сүзгісін немесе акустикалық сүзгіні салып, алға қарай сырғытыңыз.

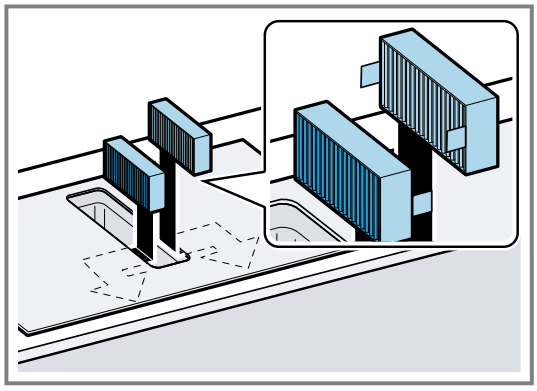


6. Құрылғының сол және оң жағындағы басқа иіс кетіру сүзгілерін немесе шуыл сүзгілерді салыңыз.

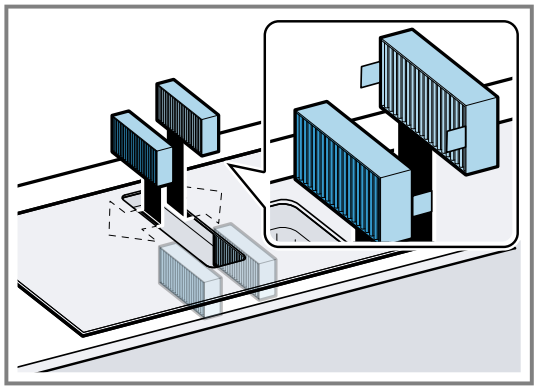

7. Май жинайтын сүзгісіндегі тұтқаларды пайдаланып сүзгіні құрылғыға салыңыз.

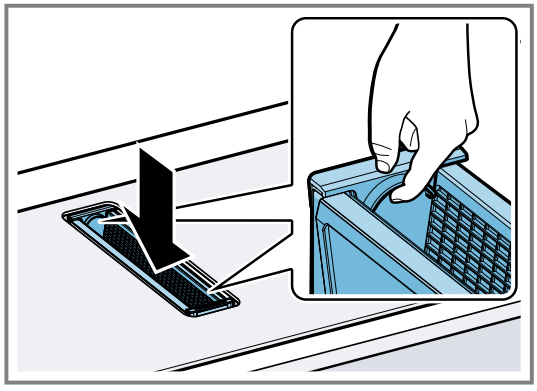

8. Желдеткіш торын орнатыңыз.

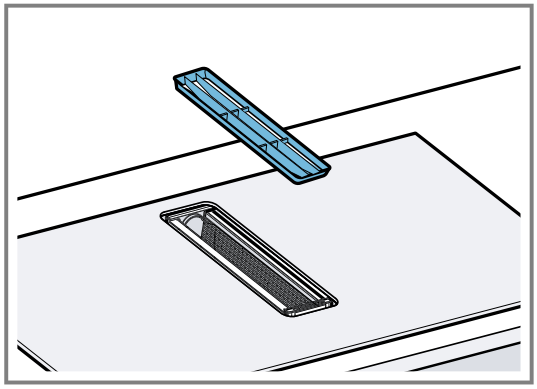

Қанықтыру индикаторын қайтару

Талап: Құрылғыны өшірген соң ⊛ жанады.

1. Иісжұтқыш сүзгісін ауыстырыңыз. →*Бет 27*
2. ⊛ түймесін шам. 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

✔ ⊛ индикация сөнеді. Иісжұтқыш сүзгісімен қанықтыру индикаторы нөлге қалпына келтірілді.

16.6 Май сүзгісін тазалау


Май жинайтын сүзгілер асүйдегі булардан майды ұстап қалады. Май жинайтын сүзгісінің оңтайлы жұмысын қамтамасыз ету үшін оны үнемі тазалап отырыңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**

Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

- Құрылғыны май сүзгісісіз пайдаланбаңыз.
- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.
- Құрылғының жанында ешқашан ашық жалынмен жұмыс істемеңіз (мәселен, отпен шарпып пісіру).


1. Желдеті шілдерін шығарыңыз.

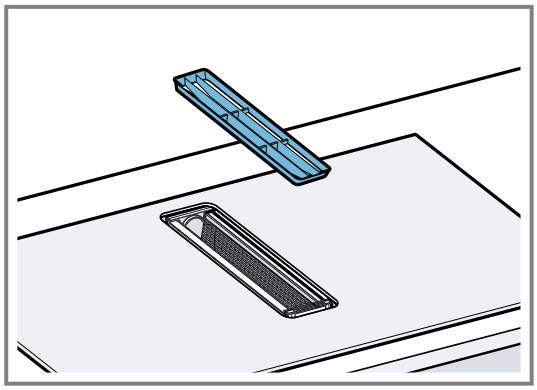


2. **БАЙҚА –** Май жинайтын сүзгі құлайтын болса, одан төмен орналасқан пісіру панелі зақымдалуы мүмкін.
   - Май жинайтын сүзгіні төменгі жағынан қолмен ұстап тұрыңыз.

Май сүзгісіндегі тұтқаларды пайдаланып май сүзгісін жоғары тартып, құрылғыдан шығарыңыз.

- Май ыдыстың түбінде жиналуы мүмкін. Майдың ағып кетуіне жол бермеу үшін май сүзгісін еңкейтпеңіз.

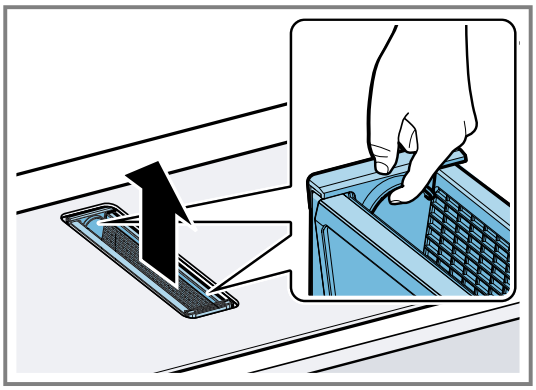


3. Май жинайтын сүзгісін тазалаңыз .
   → *"Май жинайтын сүзгіні қолмен тазалаңыз", Бет 29*
   → *"Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау", Бет 29*
4. Қажет болса, иісжұтқыш сүзгісін немесе шуыл сіңіргішті алып, құрылғының ішін тазалаңыз.
   → *"Иісжұтқыш немесе шуылжұтқыш сүзгіні ауыстыру", Бет 27*
5. Егер құрылғыға қандай да бір заттар түсіп кетсе, оларды алып тастап, артық сұйықтықты төгуге арналған ыдысқа су кірмейтініне көз жеткізіңіз.
6. Құрылғының ішін сабынды сумен суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
7. Кептірілген май жинайтын сүзгісін тазалағаннан кейін ауыстырыңыз.
8. Желдеткіш торын орнатыңыз.

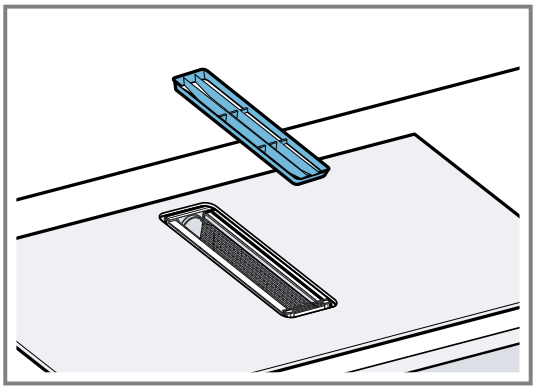

Май жинайтын сүзгіні қолмен тазалаңыз


1. Май жинайтын сүзгіні алу үшін, оның бүйірлерін сыртқа қарай тартып, жоғары көтеріңіз.

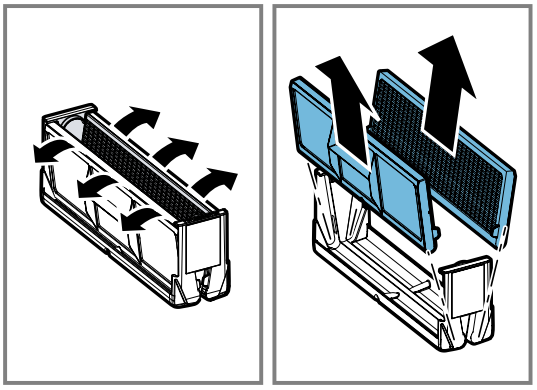


2. Май жинайтын сүзгісін ыстық сабынды суға салыңыз.
3. Май жинайтын сүзгісін қылшақпен тазалаңыз.
   Агрессивті, қышқылды немесе каустикалық тазалау құралдарын қолданбаңыз.
   Қатты ластану үшін арнайы май еріткішін қолданыңыз. Май еріткішін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан, веб-дүкеннен немесе арнайы дүкеннен сатып алуға болады.
4. Май жинайтын сүзгіні мұқият тазалаңыз.
5. Май жинайтын сүзгісін ағызыңыз.

Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау

1. Оңтайлы тазалау нәтижелері үшін май сүзгісін бөлшектеңіз.
   - Май жинайтын сүзгіні алу үшін, оның бүйірлерін сыртқа қарай тартып, жоғары көтеріңіз.

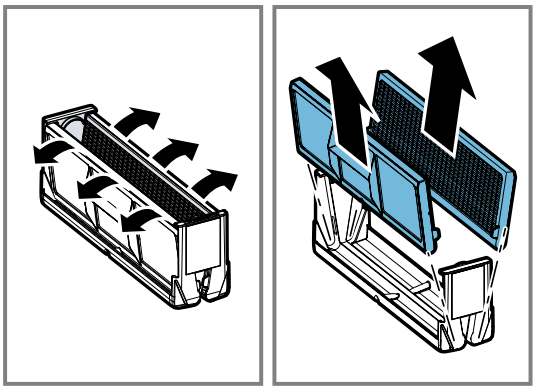

2. Май сүзгісінің жеке құрамдастарын ыдыс жуғыш машинаға бос алшақ орналастырыңыз және оларды кептеліп алмаңыз.
   ▸ Май жинайтын сүзгіні ыдыс жуғыш машинаның ішіне төнкеріп салыңыз.

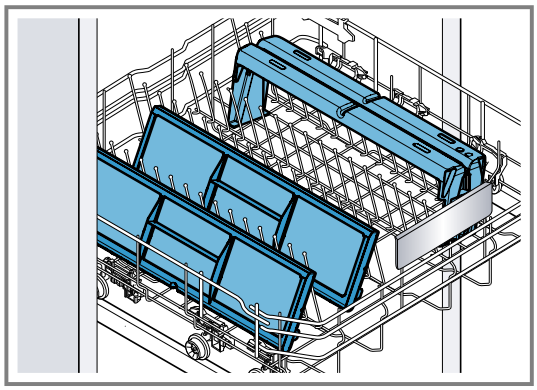

Қатты ластанған май сүзгілерін ыдыстармен тазаламаңыз.
Агрессивті, қышқылды немесе каустикалық тазалау құралдарын қолданбаңыз.
3. Ыдыс жуатын машинаны іске қосу.
70 °C тан төмен температура параметрін таңдаңыз.
4. Май жинайтын сүзгісін ағызыңыз.

16.7 Желдеткіш торын тазалау


▸ Желдеткіш торын дымқыл майлықпен тазалап, жұмсақ сүлгімен сүртіңіз немесе ыдыс жуғышта жуыңыз
Ыдыс жуғышта жуғаннан кейін беттің түсі аздап өзгеруі мүмкін. Бұл - оның жұмыс істеу ерекшеліктеріне әсер етпейді.

16.8 Өткізу ыдысын тазалау

Артық сұйықтықты ағызуға арналған ыдыс сұйықтықты немесе құрылғыға жоғарыдан түскен заттарды жинайды.

Талап: Құрылғы салқындады және қызудың қалдық индикаторы сөніп қалды.

1. Бір қолыңызбен артық сұйықтықты ағызу үшін ыдысты ұстап, екінші қолыңызбен оны бұрап алыңыз.
   ▸ Су ағып кетпес үшін, оны төңкермеңіз.

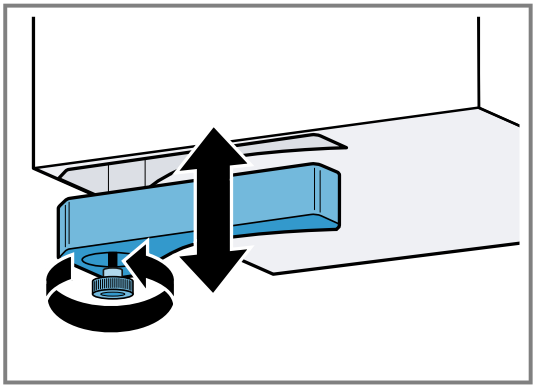

2. Артық сұйықтықты ағызу үшін ыдысты босатыңыз және шайыңыз
3. Қажет болса, бұрандаларды босатыңыз және артық сұйықтықты ағызу үшін ыдысты тазалау үшін ыдыс жуғыш машинаға бұрандасыз қойыңыз.
4. Тазалағаннан соң өткізу ыдысын қайта бұрап қойыңыз.
5. Өткізу ыдысына ағу бұғатталмағанына көз жеткізіңіз. Егер құрылғыға бөгде заттар түсіп кетсе, оларды салқындағаннан кейін алыңыз. Мұны істеу үшін май жинайтын сүзгісін алып тастаңыз. → *Бет 28*

17 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

Кеңес: Автоматты бағдарламалық құрал жаңартуларын алу үшін құрылғыны Home Connect қолданбасына тұрақты түрде қосыңыз. Соның көмегімен қателер түзетіледі, өнімділік артады және жаңа мүмкіндіктер қосылады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
▸ Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
▸ Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
→ *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 33*

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
▸ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
▸ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
▸ Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
▸ Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

17.1 Ескертулер

Ескертпелер
- Егер *E* индикаторлары жанып тұрса, ақаулық кодын оқу үшін сәйкес конфорканың сенсорын басып тұрыңыз.
- Егер қате коды келесі кестеде көрсетілмеген болса, пісіру панелін қуат көзінен ажыратып, 30 секунд күтіп, қайта қосыңыз. Егер көрсеткіш қайта пайда болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласып, оларға пайда болған қате кодын айтыңыз.
- Егер қате пайда болса, онда құрылғы қуат үнемдеу режиміне ауыспайды.
- Құрылғының сезімтал бөліктерін қызып кетуден және тоқ соғуынан қорғау үшін пісіру панелі уақытша қуат басқышын төмендетуі мүмкін.

17.2 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Ешқандай	Электр қуаты өшкен. ▸ Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.
	Құрылғы электр схемасына сәйкес қосылмаған. ▸ Құрылғы схема бойынша қосылуын қамтамасыз етіңіз.
	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. ▸ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Электроника ақауды анықтады. ▸ Егер бұл қате қайталанса, қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.
Құрылғы жұмыс істемейді.	Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған. ▸ Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз.
	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. ▸ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Электр қуаты өшкен. ▸ Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.
Көрсеткішсіз	Тоқ ағымы тоқтатылды. ▸ Басқа электр құрылғыларының көмегімен электр қорегі желісінде қысқа тұйықталу секілді іркіліс бар ма, жоқ па, тексеріңіз.
	Құрылғы электр схемасына сәйкес қосылмаған. ▸ Құрылғы схема бойынша қосылуын қамтамасыз етіңіз.
	Электронды жүйедегі ақаулар. ▸ Егер ақаулықты жою мүмкін болмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сигнал беріледі.	Басқару панелі ылғал немесе оны бір зат жауып тұр. ▸ Басқару панелін кептіріңіз немесе затты алып тастаңыз.
Құрылғы пісіру аймағын сөндірді. Басқару таяқшасындағы жарық сақинасы жыпылықтайды.	Басқару тұтқасы көптен бері бұрылмаған. Қауіпсіздікті өшіру қыздыру процесін өшірді. **1.** Басқару тұтқасын 0-ге бұраңыз. **2.** Құрылғыңызды қайта қосыңыз.
	Құрылғы тым ыстық. ▸ Басқару тақтасындағы қате туралы хабарға назар аударыңыз.
Көрсеткіш жыпылықтайды.	Құрылғы ыдыстарды танымады. ▸ Ыдыс индукциялық пісіруге жарамды екеніне көз жеткізіңіз. **1.** Ыдыс түбінің диаметрі пісіру аймағына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. **2.** Басқару тұтқасын 0-ге бұраңыз. **3.** Пісіру аймағын қайта қосыңыз.
Тағдалған пісіру деңгейі жыпылықтайды. Реттегіштегі жарық сақинасы қызғылт сары түспен жанады. Шамамен 9 минуттан соң конфорка ажыратылады. Реттегіште орналасқан жарық сақинасы жыпылықтайды.	Пісіру алаңында ыдыс жоқ немесе құрылғы ыдысты танымайды. **1.** Пісіру ыдысы индукциялық пісіру үшін жарамды болуын қамтамасыз етіңіз. → *"Лайықты ыдыс", Бет 19* **2.** Таңдалған конфорканың ыдыс-аяқтың бар екеніне көз жеткізіңіз. **3.** Реттеу тетігін 0 күйіне бұраңыз. **4.** Пісіру аймағын қайта қосыңыз.
F2	Электроника қызып кетіп тиісті конфорка өшірілді. **1.** Ыдысты конфоркадан алып қойыңыз. ✔ Егер қателік көрсеткіші өшсе, конфорка жетерлік суыған. **2.** Реттеу тетігін 0 күйіне бұраңыз. **3.** Қыздыру параметрін әдеттегідей орнатыңыз.
F4	Электроника қатты қызып кеткен және барлық конфоркалар ажыратылған. **1.** Пісіру аймағынан ас үй ыдыстарын алып тастаңыз. ✔ Ақаулық индикаторы сөнген кезде пісіру аймағы жеткілікті түрде салқындатылады. **2.** Басқару тұтқасын 0-ге бұраңыз. **3.** Қыздыру параметрін әдеттегідей орнатыңыз.
F5+ пісіру деңгейі және дыбыстық белгі	Ыстық тағамдар басқару панелінің аймағында орналасқан. Электроника қызып кету қаупі бар. **1.** Пісіру ыдысын алып қойыңыз. **2.** Бірнеше секунд күте тұрыңыз. ✔ Қателік көрсеткіші өшеді. **3.** Әдеттегідей пісіруді жалғастырыңыз.

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
F5+ дыбыстық сигнал	Басқару панелінің аймағында ыстық пісіру ыдысы орналасқан. Электрониканы қатты қызып кетуден қорғау үшін қыздыру аймағы өшіріледі. **1.** Пісіру ыдысын алып қойыңыз. **2.** Бірнеше секунд күте тұрыңыз. ✔ Қателік көрсеткіші өшеді. **3.** Әдеттегідей пісіруді жалғастырыңыз.
F1 / F6	Конфорка қызып кеткен және жұмыс аймағын қорғау үшін өшіріліп тасталған. **1.** Электроника жетерлік суығанша күте тұрыңыз. **2.** Конфорканы тағы бір рет қосыңыз
F8	Конфорка ұзақ уақыт үзіліссіз пайдаланылған. Автоматты түрде өшіру функциясы іске қосылған. ▸ Қауіпсіздікті автоматты түрде өшіру →*Бет 11* туралы мәліметтерге назар аударыңыз.
F9	FlexPlus конфорканы белсендіруге болмайды. **1.** Қателік көрсеткісін тексеріңіз, ол үшін кез келген басқару аймағына қол тигізіңіз. **2.** Басқа конфорканы пайдаланып, әдеттегідей пісіруді жалғастырыңыз. **3.** Клиенттер қызметін хабарласыңыз.
E9000 / E9010	Жұмыс кернеуі дұрыс емес, қалыпты жұмыс диапазонынан тыс. ▸ Ток жабдықтаушысына хабарласыңыз.
U400	Пісіру панелі дұрыс қосылмаған. **1.** Пісіру панелін тоқтан ажыратыңыз. **2.** Пісіру панелі схема бойынша қосылуын қамтамасыз етіңіз.
Жарық сақинаның түсі басқа құрылғылардың жарық сақинасының түсімен сәйкес келмейді.	Жарық сақинаның түсі басқа құрылғылардың жарық сақиналарының түсіне қарағанда ашық немесе күңгірт. ▸ Жарық сақинаның түсін негізгі параметрлерде →*Бет 23* өзгертіңіз.
Желдету функциялары үшін пернелер жанбай жатыр.	Басқару мотор үшін істемей жатыр. ▸ Қызмет көрсету орталығына →*Бет 33* хабарласыңыз.
Желдету жұмыс істемейді.	Мотор немесе басқару бұзылған. ▸ Қызмет көрсету орталығына →*Бет 33* хабарласыңыз.
Белгілер жарықтануы істемей жатыр.	Басқару құралы зақымдалған. ▸ Қызмет көрсету орталығына →*Бет 33* хабарласыңыз.
⊜ жанып тұр.	Иісжұтқыш ластанған. ▸ Иісжұтқыш сүзгісін ауыстырыңыз. →*Бет 27*
	Иісжұтқыш сүзгісі ауыстырылса да, қанықтылық индикаторы жанып қалады. ▸ Қанықтылық индикаторын қайтару. →*Бет 28*
F2/E8207/E7015	Электроника қызып кетіп тиісті конфорка өшірілді. **1.** Электроника жетерлік суығанша күте тұрыңыз. **2.** Содан кейін пісіру панелінің кез келген сенсорлық өрісіне тиіңіз.
F4/E8208/E7015	Электроника қатты қызып кеткен және барлық конфоркалар ажыратылған. **1.** Электроника жетерлік суығанша күте тұрыңыз. **2.** Содан кейін пісіру панелінің кез келген сенсорлық өрісіне тиіңіз.
Home Connect тиісті ретте істемей жатыр.	Себептері түрлі болуы мүмкін. ▸ Үйдегі сымсыз желіге және Home Connect желісіне жатталған байланысты тоқтатыңыз . ▸ *www.home-connect.com*-ға кіріңіз.
E7010	Пісіру панелін үйдегі сымсыз желі немесе иіс тарту құбырымен байланыстыру мүмкін болмай тұр. **1.** Қате туралы хабарлау үшін кез келген сенсорлық өрісті басыңыз. **2.** Әдеттегідей үй желісіне байланыспай пісіруді жалғастырыңыз. **3.** E7010 қайта жанса, Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына →*Бет 33* хабарласыңыз.
dEMO жанып тұр. Құрылғы қыздырмай жатыр.	Демонстрация режимі қосулы. ▸ Демонстрация режимін өшіріңіз. →*Бет 33*

17.3 Қате туралы хабар қайта пайда болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарлаңыз

Талап: Қате туралы хабар Шолу тізімде →*Бет 31* жоқ болса.

1. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
2. 30 секунд күтіңіз.
3. Құрылғыны қайта қосыңыз.
4. Егер көрсеткіш қате туралы хабарды қайта көрсетсе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласып, қате туралы нақты хабарды беріңіз.

17.4 Қате туралы хабар шыққан кезіндегі электр қуатын үнемдеу режимі

Құрылғы қате туралы хабарды көрсетсе, құрылғы электр қуатын үнемдеу режиміне ауыспайды.

17.5 Сіздің құрылғыңыз тудыратын, қалыпты шулар

Кейде индукциялық құрылғы ызылдау, ысқыру, сықырлау, желдеткіш шу немесе ырғақты шу сияқты шу немесе діріл шығаруы мүмкін.

17.6 Демонстрация режимін өшіру

Демонстрация режимінде құрылғы қыздырмай жатыр. dE 0Ґжанған кезде, демонстрация режимі қосулы.

1. Құрылғыны ток желісінен ажыратыңыз.
2. 30 секунд күтіңіз.
3. Құрылғыны қайта қосыңыз.
   ▸ Демонстрация режимін келесі 3 минут ішінде өшіріңіз.
4. Реттегішті сол жаққа » күйіне бұраңыз.
5. Тура сол реттегішті оң жаққа 1 күйіне бұраңыз.
6. Тура сол реттегішті сол жаққа 0 күйіне бұраңыз.

✔ Реттегіштегі жарық сақинасы сары түспен жанады.

7. Тура сол реттегішті оң жаққа 1 күйіне бұраңыз.

✔ 0Ґ жанып тұр.
✔ Реттегіштегі жарық сақинасы көк түспен жанады.

8. 5 секунд күтіңіз.

✔ 0FF жанып тұр.
✔ Реттегіштегі жарық сақинасы сары түспен жанады.
✔ Демонстрация режимі өшірілген.

18 Сервистік қызмет көрсету

Құрылғыңызды сатып алғаннан кейін 15 жылға дейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан функционалдық маңызды және сақтауға келетін түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді ала аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


Ескертпе: Қызмет көрсету орталығының қызметін пайдалану өндіруші кепілдігінің шарттары бойынша ақысыз болып табылады.

Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.
Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым:
ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)»,
050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Францияда жасалған

18.1 Артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК)

Егер сервистік қызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізге құрылғының зауыттық тақтайшасындағы өнім нөмірі (E-Nr.) және өндіру нөмірі (FD) қажет болады.
Үлгілік тақтайша құрылғының төменгі жағында орналасқан.

Зауыттық тақтайшаны төмендегіде табуға болады:
- құрылғының техникалық төлқұжатында.
- пісіру панелінің төменгі жақтын алдында.

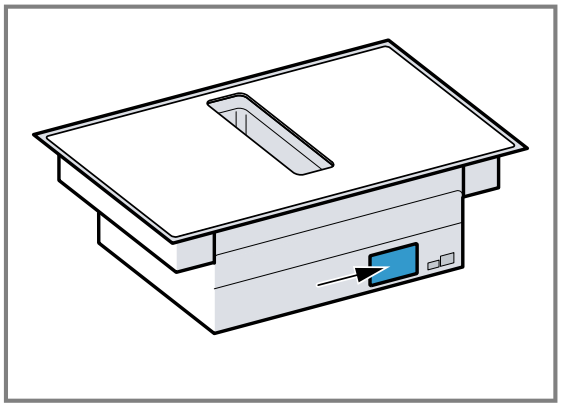

Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

19 Сәйкестік мағлұмдамасы

Осымен BSH Hausgeräte GmbH құрылғының функционалдығы негізгі талаптарға және директиваның басқа тиісті ережелеріне Home Connect сәйкес келеді деп 2014/53/EU мәлімдейді.
RED сәйкестік туралы толық декларацияны Интернеттегі өнім парақшасының қосымша құжаттар алу бетінен *www.gaggenau.com* таба аласыз.

CE

2,4 ГГц диапазоны (2400-2483,5 МГц): макс.100 мВт
5 ГГц диапазоны (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 50 мВт


	BE	BG	CZ	DK	KAZ	EE	IE	АҚ	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.							

20 Монтаждау нұсқаулығы


Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.






20.1 Жеткізілім жиынтығы

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.

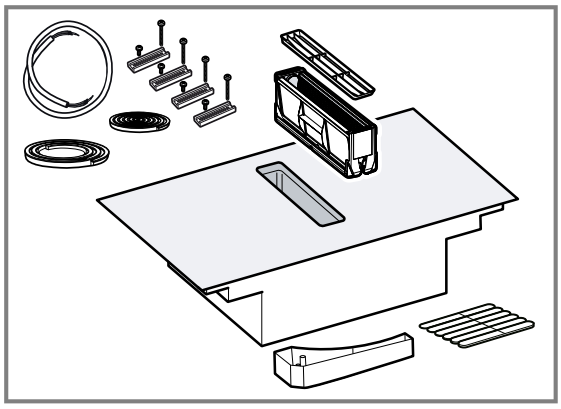

Қара немесе тот баспайтын болаттан жасалған сәйкес басқару тұтқаларына тапсырыс беріңіз.

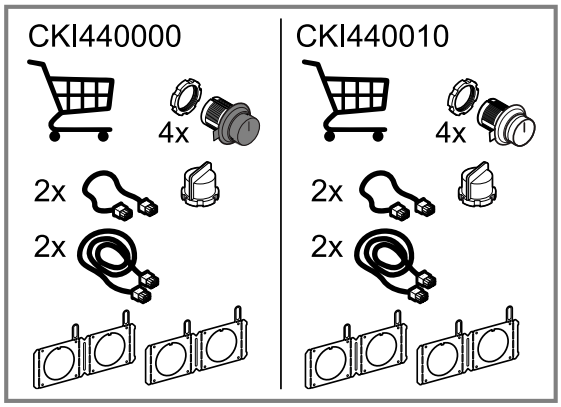


20.2 Құрастыру туралы бейне- нұсқауларына өту үшін QR- код

Мұнда құрастыру туралы бейне- нұсқаулығына өту үшін QR- коды көрсетілген.



20.3 Құралдың өлшемдері


Мұнда құрылғының өлшемдері берілген

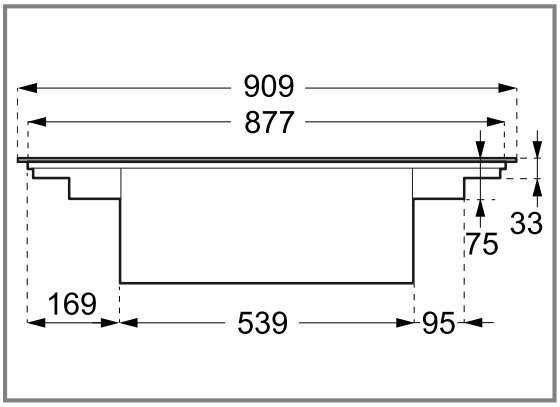


20.4 Тегіс ауа бұрмасы үшін монтаждау өлшімдері


Осында сіз тегіс ауа бұрмасы үшін монтаждау өлшімдеріне шолу табасыз.


Бүйір көрінісі:

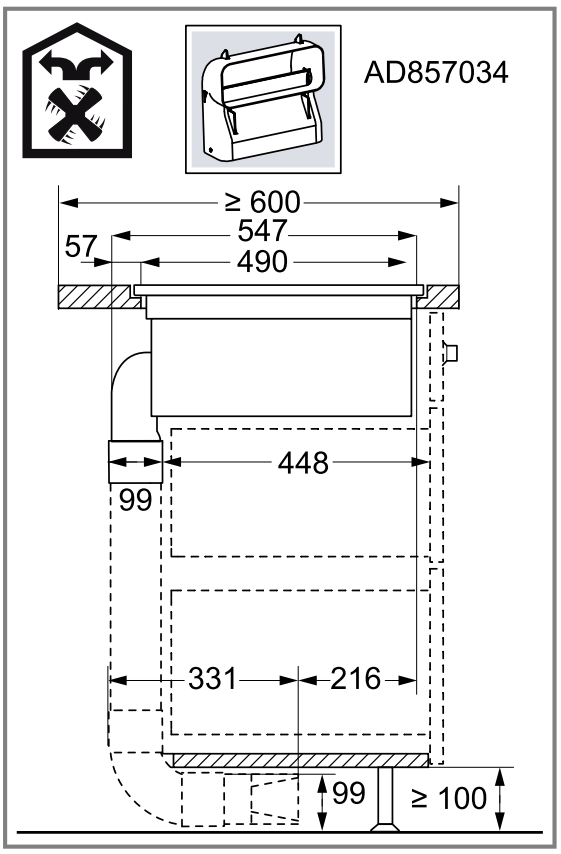

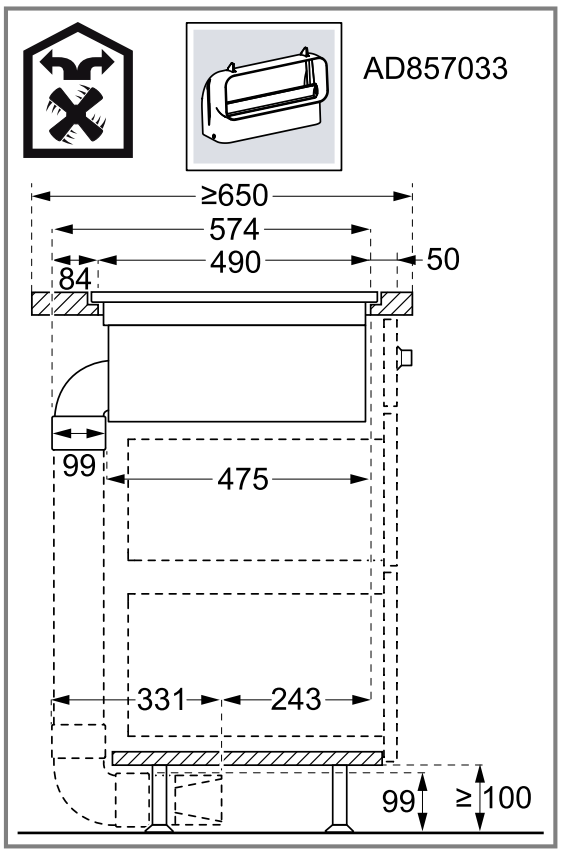

Алдыңғы көрініс:

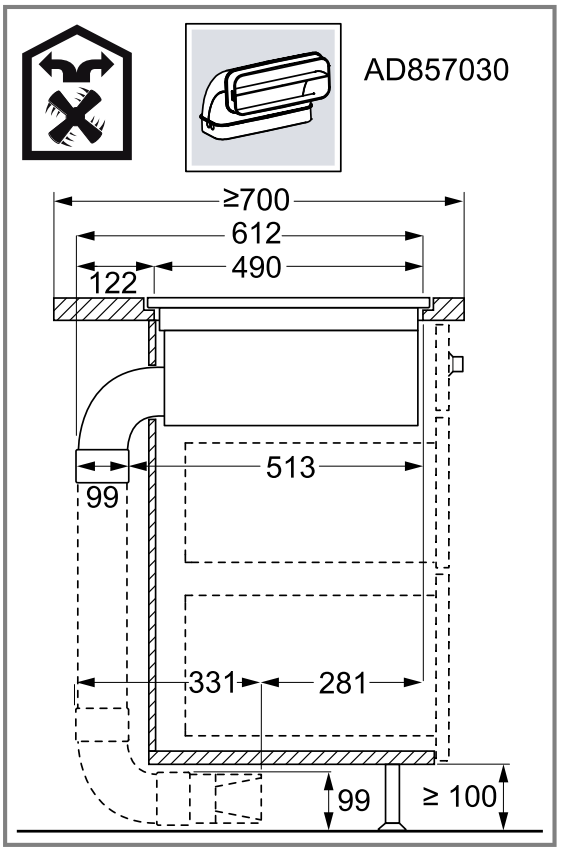


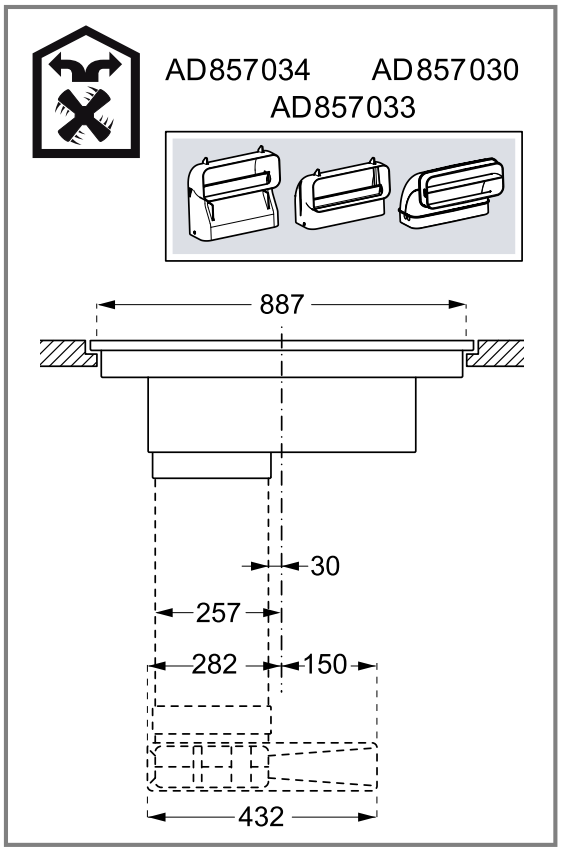


20.5 Қауіпсіздік аралықтары

Құрылғыңызға арналған қауіпсіз қашықтықтарды сақтаңыз.


Артық сұйықтық ағызатын ыдысқа дейінгі арақашықтық:

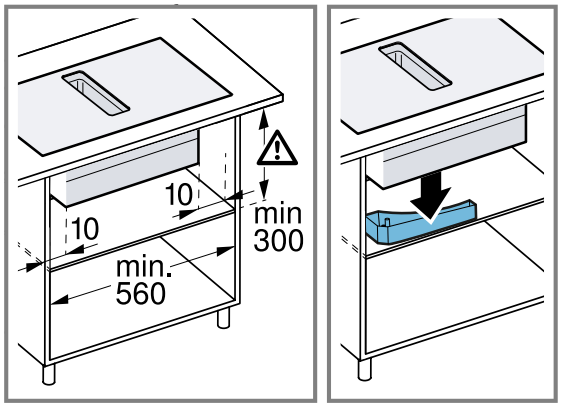


Артық сұйықтық төгуге арналған ыдыстың орналасқан жері:

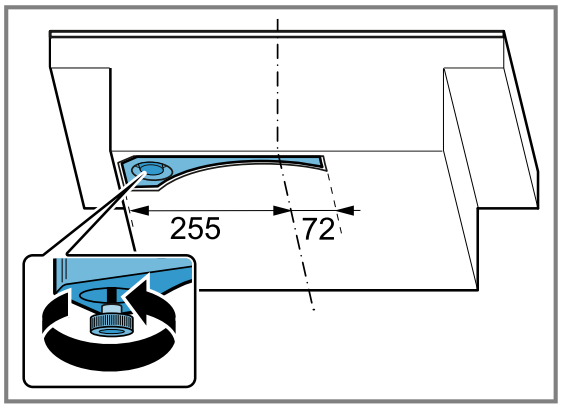

Қабырға мен жиһаздың артқы қабырғасының арасындағы қашықтық 50 мм болғанда ғана қуат деңгейі тиімді болады. Жеткілікті қашықтық сақталмаса, қуат азаяды.

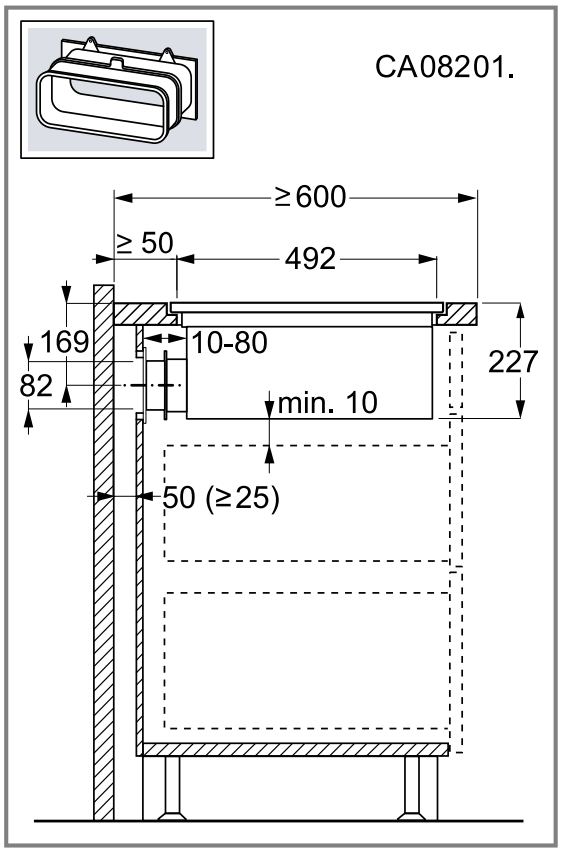


Үстелдің үстіңгі тақтайында ойықты кесу кезінде қауіпсіздік арақашықтықтарын сақтаңыз.
Тартпаның ішіне тартпаның максималды биіктігінен асатын заттарды қоймаңыз. Ол заттар құрылғының түбіне соғылып, функциялардың дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіруі мүмкін.

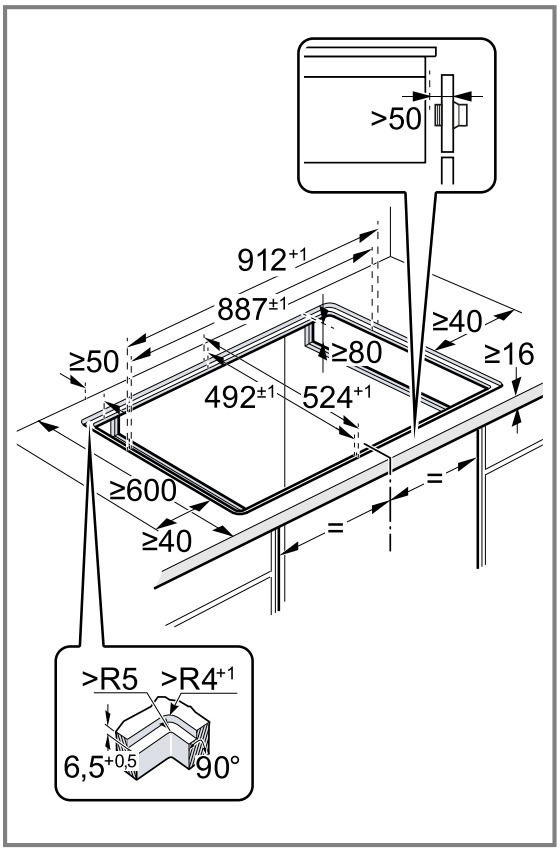


20.6 Орнату нұсқаулары

Осында Сіз орнату нұсқауларына шолу таба аласыз.


Иісжұтқыш сүзгісі және ауа айналымы режиміне арналған адаптер:

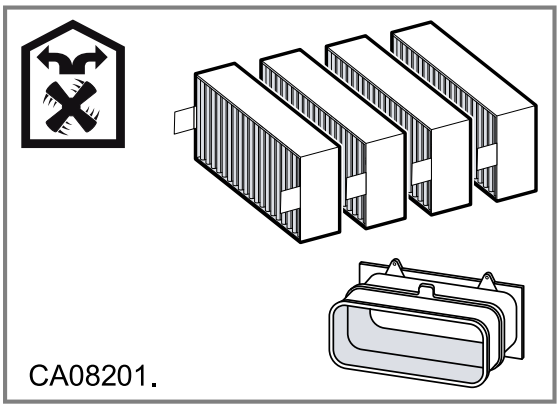


Акустикалық сүзгісі және ауа шығару режиміне арналған тығыздағыш:

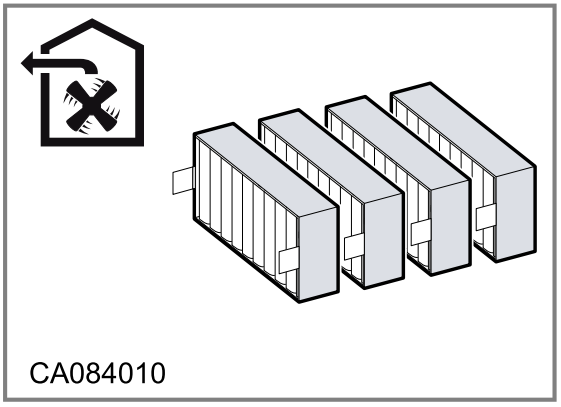

Басқарылатын конвекция жинағы, жұмыс тақтайының тереңдігі ≥60 см:

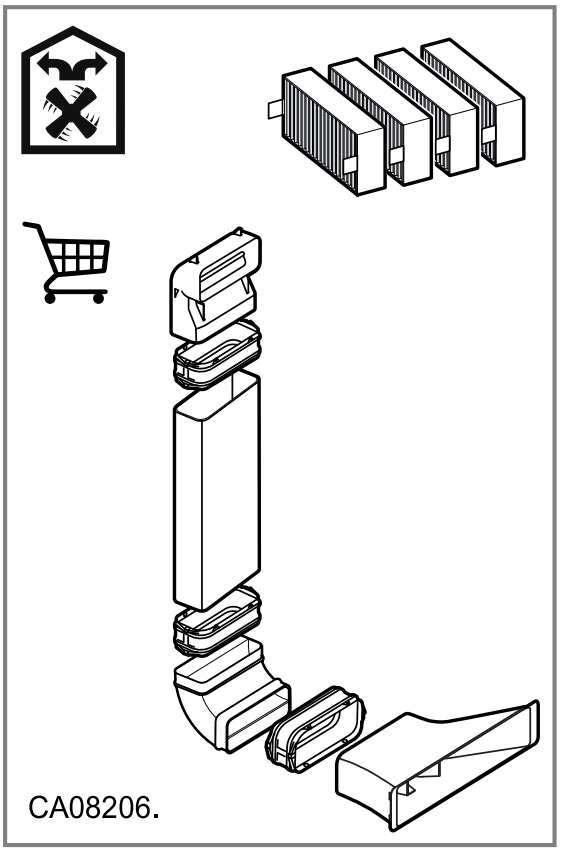

Басқарылатын конвекция жинағы, жұмыс тақтайының тереңдігі ≥70 см:

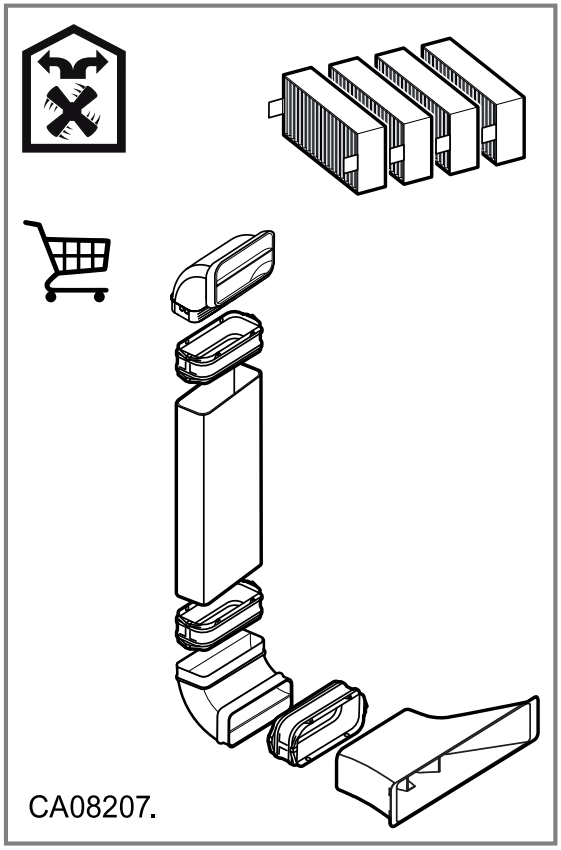

Ескертпе: Қондыруға керекті сымдарды Сіз тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан, біздің веб-сайтта немесе арнайы дүкендерден сатып ала аласыз.

20.7 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Тек өкілетті маман құрылғының қосулуын өткізу мүмкін.
- Барлық жұмыстарды өткізудің алдында тоқты өшіріңіз.
- Құрылғыны қайықтарда немесе басқа көлікте қолдануға тыйым салынады.
- Өндіруші ұсынған нұсқаулықтарға назар аударыңыз.


20.8 Орнату барысында қауіпсіздік

Құралды орнату барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі берілген нұсқауларды орындаңыз.
Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Ескертпе: Бұл құрылғы плитадағы ыдыстан шыққан түтіндерді жинауға арналған. Егер түтіндер басқа құрылғылардан (мысалы, аспаздық машиналар немесе пісіру панелдер) жиналса, желдету жүйесінің тиімділігі ауа кірісі мен түтін көзі арасындағы қашықтыққа байланысты болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Қауіпті: Магнетизм!
Құралда тұрақты магниттері бар. Олар электрондық имплантаттарды, мәселен кардиостимуляторлар немесе инсулин инжекторын әсер етуі мүмкін.
- Элекрон имплантанты бар адамдар құралдан 10 см минималдық аралықты сақтауы тиіс.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!
Сорылған кері жану газдары улануға әкелуі мүмкін. Бөлмедегі ауаға тәуелді каминдер (мысалы, газ, май, ағаш немесе көмірмен жұмыс істейтін жылытқыштар, лезде су жылытқыштар, су жылытқыштар) орнату бөлмесінен жану ауасын тартып, пайдаланылған газдарды шығару жүйесі (мысалы, мұржа) арқылы сыртқа жібереді. Сорғыш қосылған кезде ас үйден және көрші бөлмелерден ауа сорылады. Жеткілікті ауа жеткіліксіз болса, теріс қысым пайда болады. Түтін мұржасынан немесе түтіннен шыққан улы газдар қайтадан тұрғын аудандарға сорылады.

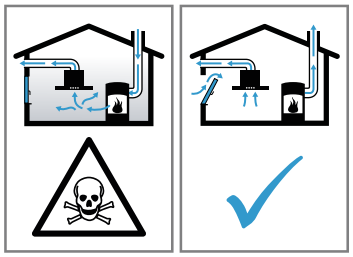

- Құрылғы бөлмедегі ауаға тәуелді каминмен бір уақытта шығатын ауа режимінде пайдаланылса, әрқашан ауаның жеткілікті болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қауіпсіз жұмыс камин орнатылған бөлмедегі теріс қысым 4 Па (0,04 мбар) аспаса ғана мүмкін болады. Бұған жабу мүмкін емес саңылаулар болған жағдайда қол жеткізуге болады, мысалы, есіктерде, терезелерде, ауаны беру / шығару ауасы қабырға қорабына байланысты немесе басқа техникалық шаралар арқылы жану үшін қажетті ауа ағып кетуі мүмкін. Жеткізу/шығатын ауаның қабырғалық қорабы шекті мәнге сәйкестікті қамтамасыз етпейді.
- Қалай болғанда да, үйдің бүкіл желдету желісін бағалай алатын және тиісті желдету шараларын ұсына алатын құзыретті түтін тазалаушысының кеңесіне жүгініңіз.
- Егер құрал тек ауа айналымы режимінде ғана жұмыс істеп тұрса, онда оны еш шектеусіз пайдалана беруге болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Май сүзгісіндегі май қалдықтары от алуы мүмкін.
- Ешқашан құрылғы жақынында ашық алаумен істемеңіз (мысалы, күйдіруде).
- Құрылғыны қатты отындық ошақ (мысалы, ағаш немесе көмір) қасында тек жабық шешілмейтін қаптама барлығында орнатыңыз. Ұшқындар ұшуы мүмкін емес.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту қауіпті болып дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін.
- Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту мүмкін емес.

Монтаждау барысында шығарылған бөлшектер өткір болуы мүмкін және кесуге әкелуі мүмкін.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Құрылғы ауыр.
- Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек.
- Тек тиісті көмек құралын пайдалыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!
Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.
- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!
Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.
- Сорылған ауа жұмыс кезінде түтін мұржадан немесе ауа өткізгіштен өтпеуі керек.
- Ауаны сорып алу үшін, жалын көздері орнатылған бөлмелерді желдету үшін қолданылатын желдеткіш түтікті пайдаланбаңыз.
- Ауа сору құбырын қолданылмайтын түтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.
- Сорғышты, бөлмеден ауа жеткізумен, жалын көзі бар бөлмеге орнатқан кезде, сорғышты электрмен жабдықтау жүйесі апаттық айыру функциясымен жабдықталған болу керек.

20.9 Электр желісіне жалғауға қатысты нұсқаулар

Құрылғыны электр желісіне қауіпсіз жалғау үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Құрылғыны тоқ желісінен ажырату кез келген уақытта мүмкін болуы қажет. Бұл құрылғыны электр желісіне тек дұрыс орнатылған таратқыш қорап арқылы қосуға болады.
- Кернеудің артып кетуі категорялық III шарттарына және орнату шарттарына сәйкес стационарлық электр сымдар жүйесіне барлық полюстарды ажырату үшін арнайы сөндіргіш қарастырылған болу керек.
- Қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығын қосуды тек білікті электрик маман орындауы керек. Біз қауіпсіздік мақсатындағы өшіргішті (УЗО) құрылғыларды электрлік жабдықтау тізбегіне орнатуды ұсынамыз.

- Желелік кабель қысылмағанына, қысылмағанына және өткір жиектерден алыс екендігіне көз жеткізіңіз.
- Желелік кабелін қыздырылған құрылғының корпусына тигізбейтін етіп салыңыз.
- Құрылғымен бірге берілген немесе қызмет көрсету бөлімі берген желілік кабелін ғана пайдаланыңыз.
- Бұл құрал ЕО-тың радиобөгеулерді басу туралы ережелерінің талаптарына сай келеді.
- Құрал I қорғау класына сәйкес келеді, сондықтан ол тек жерге тұйықтағыш сыммен бірге қолданылуы тиіс.
- Қате электр орнату себебінен жұмыс ақаулықтары немесе мүмкін зақымданулар үшін өндіруші жауапкер болмайды.


20.10 Электр қоспаны дайындау

Талап: Құрылғының ішкі бөлектермен жұмыс істей алатын немесе электр кабелін ауыстыра алатын тек білікті сервис маманы.

1. Электр қуатының желісіне қосылу бойынша нұсқауларды ескеріңіз.
   Құрылғыны дұрыс құрастырылған, дұрыс орнатылмаған немесе қосылмаған жағдайда, құрылғыға берілген кепілдік мерзімі аяқталады.
2. Егер сізге ұзын желі кабелі қажет болса, қызмет өкіліне хабарласыңыз. Ұзындығы 2,20 метрге дейінгі кабельдер бар.
3. Құрылғыны алдын-ала сымсыз кабельсіз орнатқанда, желелік сымын таратқыш қорабына жіберу керек.


Таратқыш қорапты ашу

▸ Қосу розеткасының қақпағын бұрауыш көмегімен көтеріңіз.

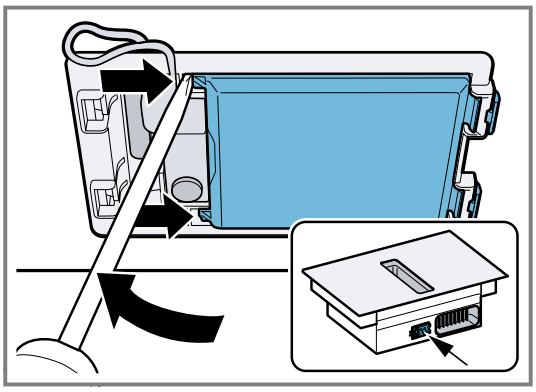


Таратқыш қорапты дайындау


1. Бұранданы босатыңыз.

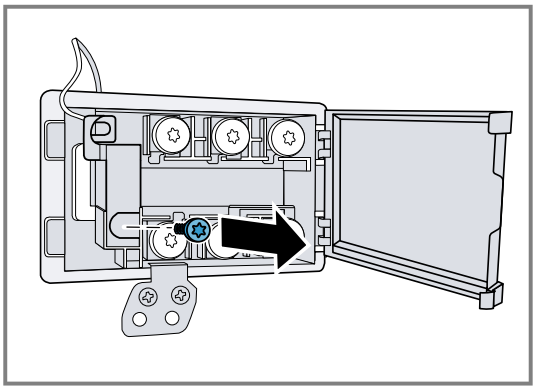

2. Бұрауышты пайдаланып кернеуді босату құрылғысын көтеріңіз.

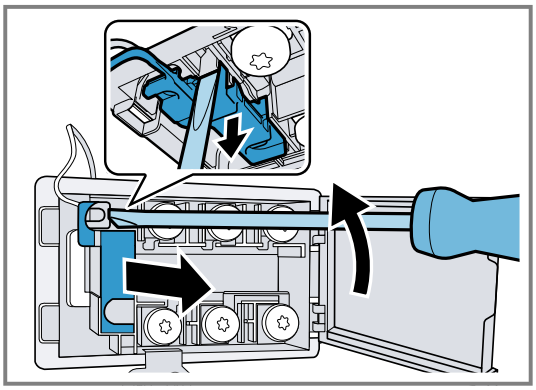


3. Кернеуді босатыңыз.

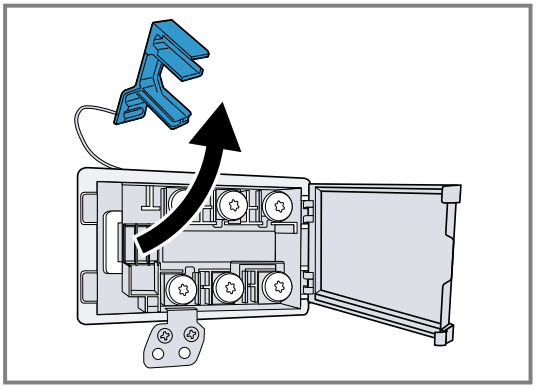


Кабелің таратқыш қорапқа қосу


1. Кабельдің 3 N клеммін келесі суретте көрсетілгендей, таратқыш қорабына жалғаңыз.

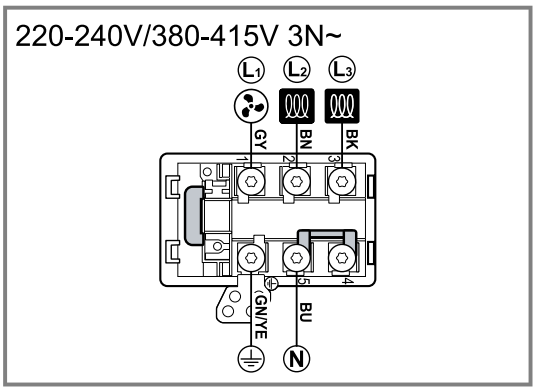


2. Кабельдің 2 N клеммін келесі суретте көрсетілгендей, таратқыш қорабына жалғаңыз.

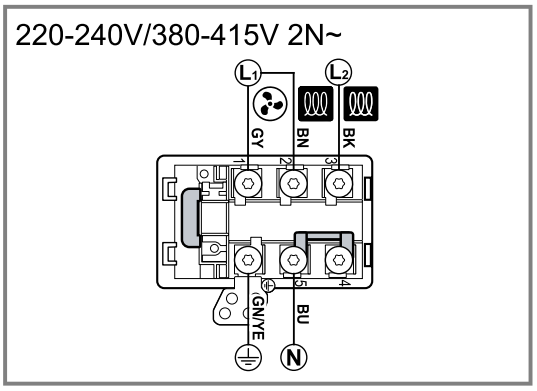

3. Кабельдің 1 N клеммін келесі суретте көрсетілгендей, таратқыш қорабына жалғаңыз.

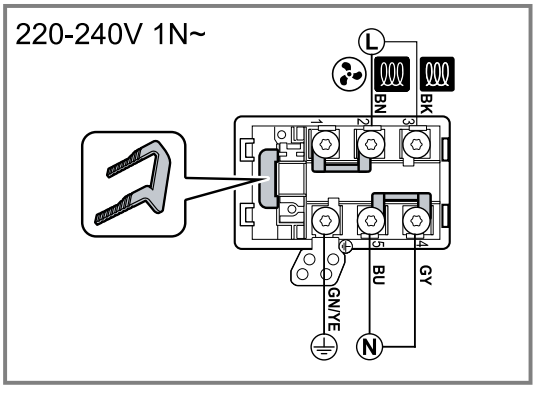


4. Кабельдің 2 L / 2 N клеммін келесі суретте көрсетілгендей, таратқыш қорабына жалғаңыз.

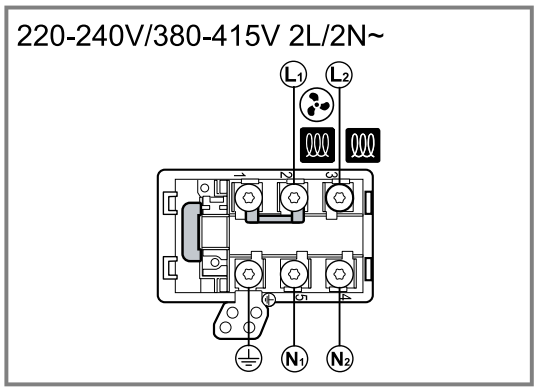

5. Кабельдер түстерін есептеңіз.
   - BN: қоңыр
   - BU: көк
   - GN/YE: Сары мен жасыл
   - BK: қара
   - GY: сұр
6. Керек болса жинақтамада берілген мыс жалғастырғыштарды қосылу сұлбасы бойынша орнатыңыз.
7. Кабельдерді жалғаңыз, содан кейін таратқыш қорабындағы бұрандаларды бұраңыз.
8. Қосу сұлбасына сәйкес 1 N~ немесе 2 L / 2 N қосылымына желдеткіштің электрқозғалтқыштың 1фазасы сәйкес келеді.
9. Желдеткіштің электр қозғалтқыш L1 (сұр) фазасы 2 N~/3 N~ қосылысқа сәйкес.

Таратқыш қорабында кабельді бекітіңіз

1. Қуат сымын кернеуді кетіргішпен бекітіңіз.
2. Бұранданы дұрыс күйде қатайтыңыз.
   ▸ Аккумулятор бұрамын пайдалануға болмайды.

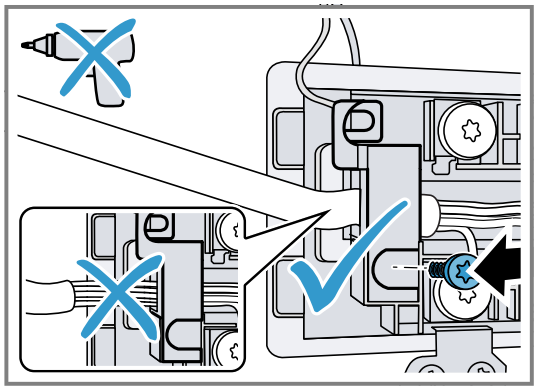

3. Байланыс қорабының жабылуын жеңілдету үшін кабельдерді біріктіру қорабының орталық бөлігіне орналастырыңыз.
4. Байланыс қорабының қақпағын жабыңыз.

20.11 QR-код электр байланысы

Мұнда сіз электр байланысы туралы бейнелерге арналған QR- кодын таба аласыз.

20.12 Орнату туралы ескертпелер

Келесі орнату нұсқауларын орындаңыз.

- Дұрыс емес орнату, қосу немесе дұрыс құрастырмау кепілдікті жарамсыз етеді.
- Индукциялық пісіру панелін тек жылжымалы сөрелердің үстіне немесе желдеткішпен жұмыс істейтін тұмшапештердің үстіне орнатыңыз.
- Тоңазытқыштарды, ыдыс жуғыштарды, желдетілмейтін тұмшапештер мен кір жуғыш машиналарды үстелдің астына кіргізуге болмайды.
- Сорғыш пен плита арасындағы қашықтық сорғышты құрастыру нұсқауларында көрсетілген қашықтықтан кем болмауы керек.
- Жұмыс тақтасы тегіс, көлденең және тұрақты болуы керек. Жұмыс тақтасы өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
- Егер жұмыс тақтасының қалыңдығы техникалық сипаттамаларға сәйкес келмесе, тақтаның үстіңгі бөлігін отқа төзімді және гидрооқшаулағыш материалмен ұсынылған минималды қалыңдығына дейін нығайтыңыз. Әйтпесе жетерлік қалыңдық жетілмейді.
- Пісіру панелі орнатылатын жұмыс тақтасы шамамен 60 кг-ға дейінгі ауырлыққа төзімді болуы керек. Қажет болса, жұмыс тақтасын ыстыққа төзімді және ылғалға төзімді материалдармен нығайтыңыз.
- Плитаның тегістігін орнатқаннан кейін ғана тексеріңіз.

Беттеу орнатуға арналған ескертпелер

Беттеу орнатқанда құрылғы үстіңгі тақтайшамен бір деңгейінде орналасқанына көз жеткізіңіз. Құрылғы мен үстіңгі тақтайшаның арасында кедергі жасайтын элементтер болмауы керек.

Құрылғыны келесі ыстыққа төзімді және су өткізбейтін жұмыс тақтайшысына орнатуға болады:

- тастан жасалған жұмыс тақтайы
- жасанды материалдардан жасалған жұмыс тақтайы, мысалы, Corian®
- тұтас ағаштан жасалған жұмыс тақтайы

Қысылған ағаштан жасалған жұмыс тақталарына орнату мүмкін емес.
Жұмыс үстеліндегі барлық саңылаулар монтаждау сызбасына сәйкес мамандандырылған шеберханада жасалуы керек. Кесік таза және дәл орындалуы керек, өйткені кесік қырлары бетте көрінеді.
Ойық шеттерін қолайлы тазалағышпен тазалаңыз және майсыздандырыңыз. Силикон өндірушісінің өңдеу нұсқауларын орындаңыз.

20.13 Ауа бұруға қатысты нұсқаулар

Құрылғы өндірушісі ауа бұруға арналған құбыр желісінің аудандарына қатысты арыздар туындаған жағдайда, оған кепілдік бермейді.

- Ұзын да кедір-бұдыр сорғыш құбырлар, иіндердің тым көп болуы немесе диаметрі кішкентай құбырлар ауа сору құбырының қуатын төмендетеді әрі желдеткіш жұмысының шуын арттырады.
- Тұтанбайтын материалдардан жасалған ауа сору құбырларын пайдаланыңыз.
- Конденсаттың қайтып келуін болдырмас үшін, ауа сору құбырын құрылғыға қарай 1° бұрышқа орналастырыңыз.

20.14 Ауа тарту жұмысына арналған нұсқаулар

Желдету жүйесінде кері қысым жапқышын орнату қажет.

Ескертпелер

- Құрылғының жинағында кері қысым жапқышы жоқ болса оны маманданған дүкенде сатып алу мүмкін.
- Егер сорылған ауа тікелей сыртқа жіберілсе, онда қабырға саңылауы телескоптық желдеткіш каналымен жабдықталған болу керек.

20.15 Орнату

Жиһазды тексеру

1. Ендіру жиһаздың тегіс орнатқанына және жүктемені көтере алатындығына көз жеткізіңіз.
   Құрылғының максималды салмағы шамамен 25 кг. Үстелдің үстіңгі тақтайына кіріктірілетін құрылғы шамам. 60 кг.салмақты көтеретің тиісті болу керек.
2. Ойықты орындаған соң кіріктіретің жиһаздың тұрақтылығын тексеріңіз.
3. Әсіресе жұқа үстелдің үстіңгі тақтайлардың, сәйкес тіреуіш құрастырылымдарды пайдаланып, көтеруші қабілеттігін және тұрақтылығын қамтамасыз етіңіз.
   - Құрылғының салмағын, оның ішінде қосымша жүктемелерді де ескеріңіз.
   - Ыстыққа және ылғалға төзімді материал қолданыңыз.
4. Құрастырмалы жиһаздың 90 ° C дейінгі температураға төтеп беретініне көз жеткізіңіз.
5. Тұмшапештерді, тоңазытқыштарды, ыдыс жуғыш, кір жуғыш машиналарды немесе басқа құрылғыларды құрылғының астына салмаңыз.
6. Құрылғыны орнату саңылауына орнатқаннан кейін оның көлденең орналасу дәлдігін тексеріңіз.
7. Ілме шкафқа дейінгі қашықтықты еркін таңдауға болады. Пластинаны пайдаланған кезде пайдаланудың қарапайымдылығын және эргономиканы ескеріңіз.

Беттеу орнату

Беттеу орнатқанда құрылғы үстіңгі тақтайшамен бір деңгейінде орналасқанына көз жеткізіңіз. Құрылғы мен үстіңгі тақтайшаның арасында кедергі жасайтын элементтер болмауы керек.

Құрылғыны келесі ыстыққа төзімді және су өткізбейтін жұмыс тақтайшысына орнатуға болады:


- тастан жасалған жұмыс тақтайы
- жасанды материалдардан жасалған жұмыс тақтайы, мысалы, Corian®
- тұтас ағаштан жасалған жұмыс тақтайы

Қысылған ағаштан жасалған жұмыс тақталарына орнату мүмкін емес.


Жиһаз дайындау

Талап: Ендіру жиһазы 90 °C дейін температураға төзімді.


1. Орнату сызбасына сәйкес жиһаздағы кесінді белгілеңіз.
   - Басқару тұтқалары үшін қажетті кеңістікті ескеріңіз. Жиһаз панелі мен құрылғы корпусы арасында кем дегенде 50 мм бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.

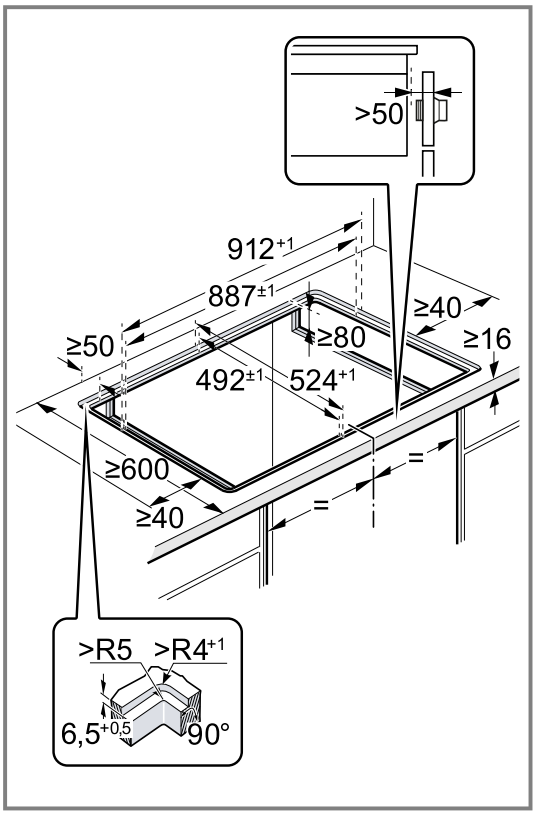

2. Диаметрі 6 мм төрт тесік бұрғылаңыз.
   - Кесілген бет пен жұмыс үстелі арасындағы бұрыш 90° болуы керек.

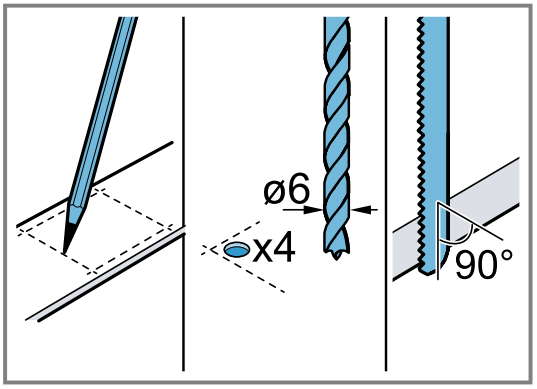


3. Буындарды ыстыққа төзімді және су өткізбейтін қымтақпен жабыңыз.

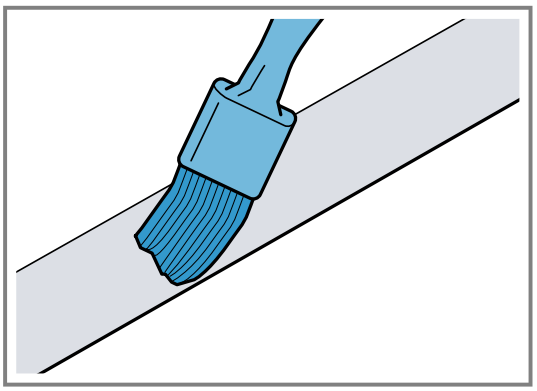


Жылжымалы жәшіктің үстінен орнатқан кезде минималды арақашықтықты сақтаңыз.

1. Орнатылған құрылғыдан ағызба резервуарды шығарып алу кезінде минимал қашықтықты ескеріңіз.

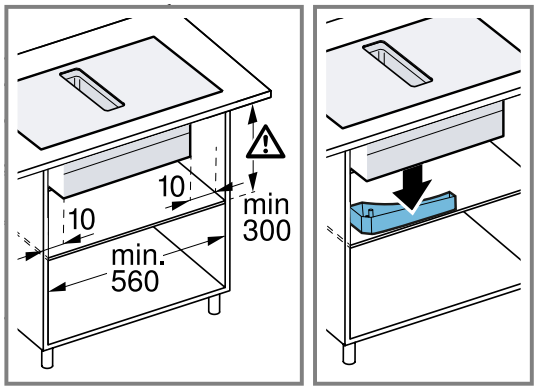


2. Ағызба резервуардың орналасуын ескеріңіз.

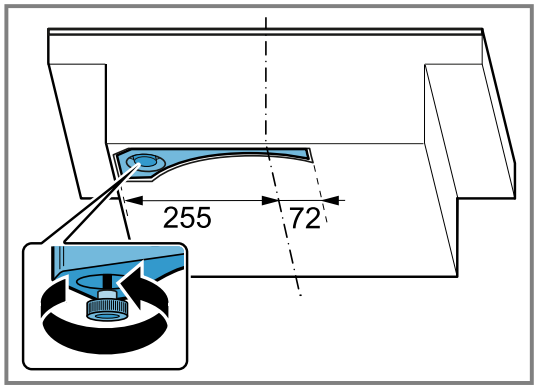

Реттегіштерге арналған тесіктер жасаңыз.

1. Реттегіштерді дұрыс орнатқанына үшін, реттегішті орнату нұсқаулығын сақтаңыз.
   Біз реттегіштерді төменгі шкафтың алдыңғы жаққа орнатуға ұсынамыз. Сонымен қатар реттегіштерді жұмыс тақтасына құрылғының алдында орнатуға мүмкін.
2. Реттегіштерге арналған тесіктер жасаңыз.

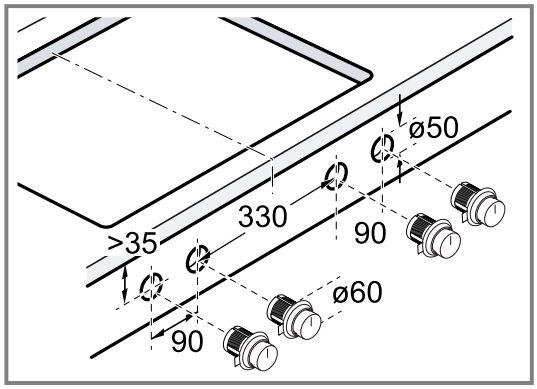


3. Ойық жасап болған соң, жоңқаларды алып тастаңыз.
4. Буындарды ыстыққа төзімді және су өткізбейтін қымтақпен жабыңыз.

Жиһазды адаптермен ауа айналымы қондырғысын орнатуға дайындау

Ескертпелер


- Жылу оқшауланбаған сыртқы қабырғаға немесе суық еденнің үстіне тікелей орнату үшін (μ ≥ 0,5 Вт/м² °C) біз ауа айналымы арнасының конфигурациясын ұсынамыз.
- Шығарушы жақты басқа құрылғыларға бөлгіш арақабырғаларсыз тікелей жалғамаңыз. Бөлгіш арақабырғаларды орната алмасаңыз, "Басқа орнату түрлері" бөлімін қараңыз.

1. Адаптермен біріктіру кезінде артқы қабырғадағы кесінді өлшемдерінің дұрыс екендігіне көз жеткізіңіз.

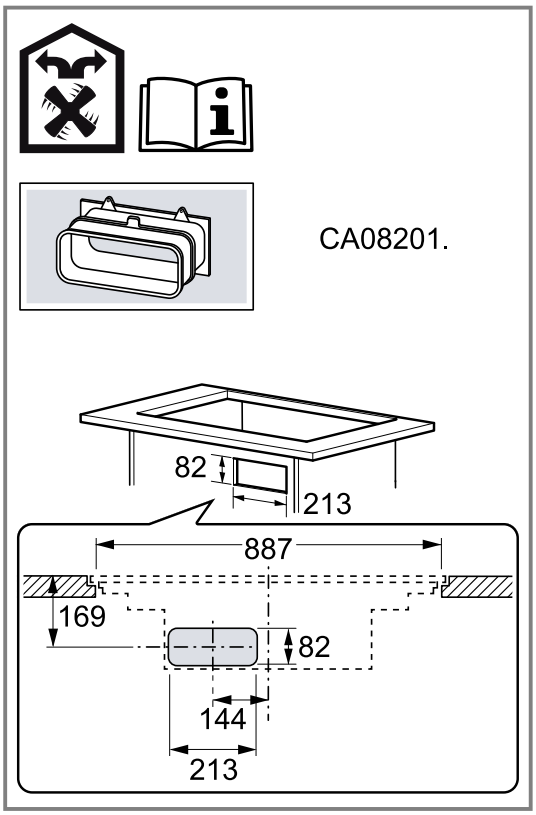


2. Бұрғылау шаблонын пайдаланып, артқы қабырғаға кесу жасаңыз.
3. Ауа айналымы режимі үшін тұғыр тақтайшасына ауа жіберетін клапанды орнатыңыз.
   - Саңылаудың минималды көлденең қимасы шамам. 400 см² болу керек.
   - Іргедегі шығару ойығы тарту күші мен шудың төмен деңгейін қамтамасыз ететін жеткілікті үлкен болуы керек.

- Ірге тақталарын қысқарту немесе қолайлы желдету торларын немесе ламелла негіздерін пайдалану арқылы розетка саңылауын жасаңыз.

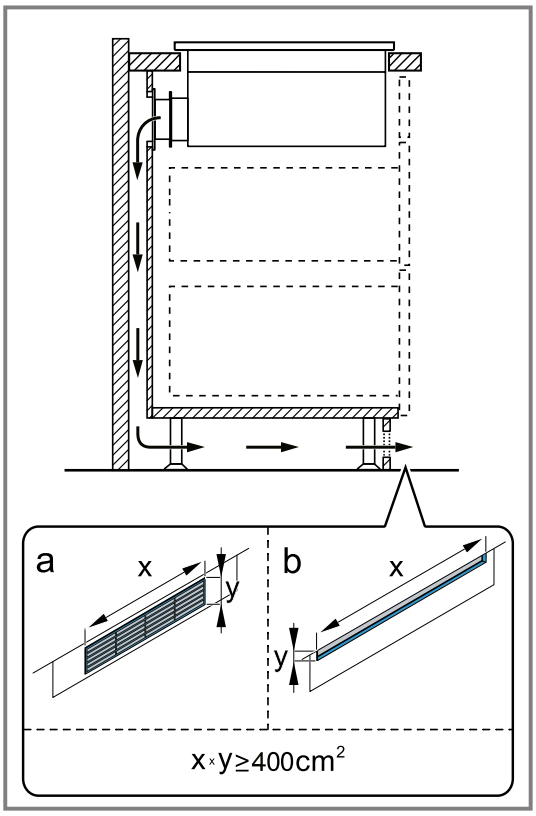


4. Құрылғының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, пісіру панелінен ауа жіберетін клапан арқылы негізінің минималды көлденең кесіндісі 200 см² ауа жіберетін клапан арқылы ауа шығарудің қамтамасыз етіңіз.
5. Ойық жасап болған соң, жоңқаларды алып тастаңыз.
6. Буындарды ыстыққа төзімді және су өткізбейтін қымтақпен жабыңыз.

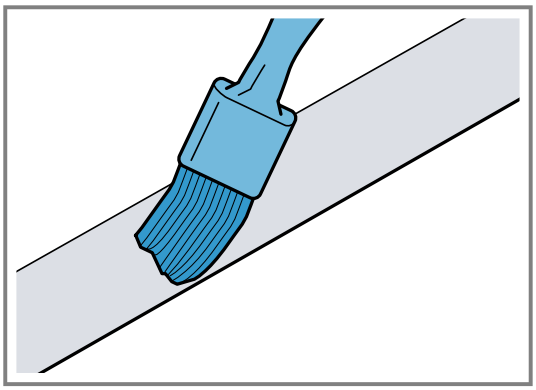


Жиһазды ауа айналымы қондырғысын циркуляциялық каналмен бірге орнатуға дайындау

1. Қажет болса, жиһаздың артқы қабырғасын алыңыз.
2. Жазық AD 857 030 ауабөлгіші құрамдастырыммен бірге жиһаздың артқы қабырғаның ойығының тиісті өлшемдерді ескеріңіз.

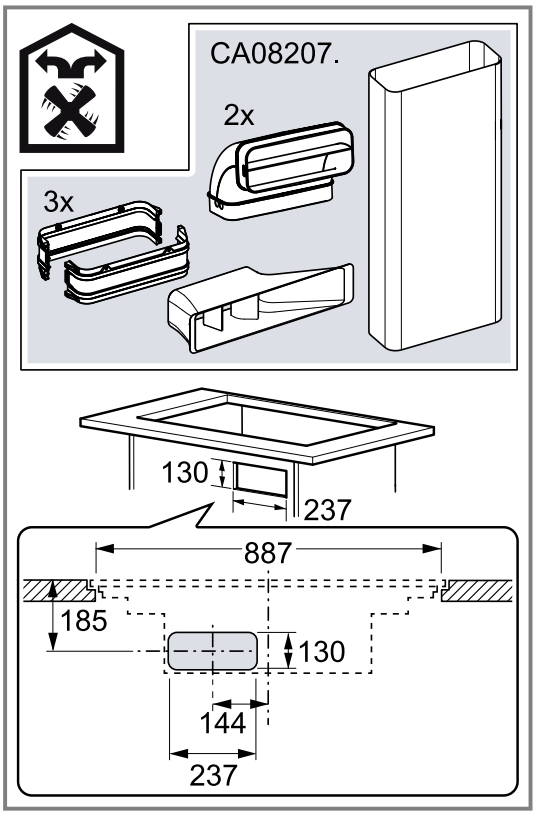


3. Ауа айналымы режимі үшін тұғыр тақтайшасына ауа жіберетін клапанды орнатыңыз.
   - Саңылаудың минималды көлденең қимасы шамам. 400 см² болу керек.
   - Іргедегі шығару ойығы тарту күші мен шудың төмен деңгейін қамтамасыз ететін жеткілікті үлкен болуы керек.

- Ірге тақталарын қысқарту немесе қолайлы желдету торларын немесе ламелла негіздерін пайдалану арқылы розетка саңылауын жасаңыз.

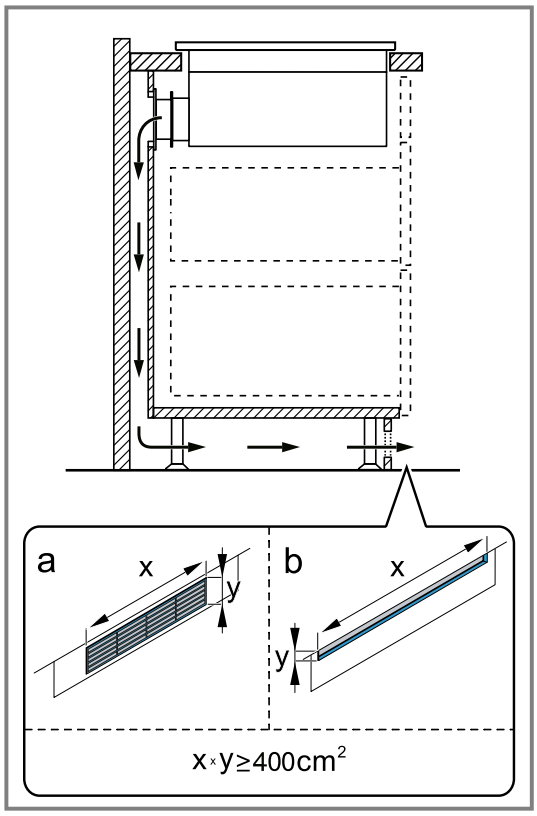


4. Құрылғының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, пісіру панелінен ауа жіберетін клапан арқылы негізінің минималды көлденең кесіндісі 200 см² ауа жіберетін клапан арқылы ауа шығарудің қамтамасыз етіңіз.
5. Ойық жасап болған соң, жоңқаларды алып тастаңыз.
6. Буындарды ыстыққа төзімді және су өткізбейтін қымтақпен жабыңыз.

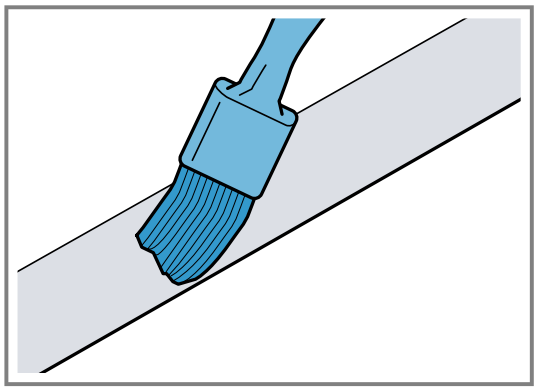


Ауа бұрма режимін орнатуға жиһаз дайындау

1. Қажет болса, жиһаздың артқы қабырғасын алыңыз.
2. Тегіс каналмен біріктіру кезінде артқы қабырғадағы кесінді өлшемдерінің дұрыс болуын қамтамасыз етіңіз.

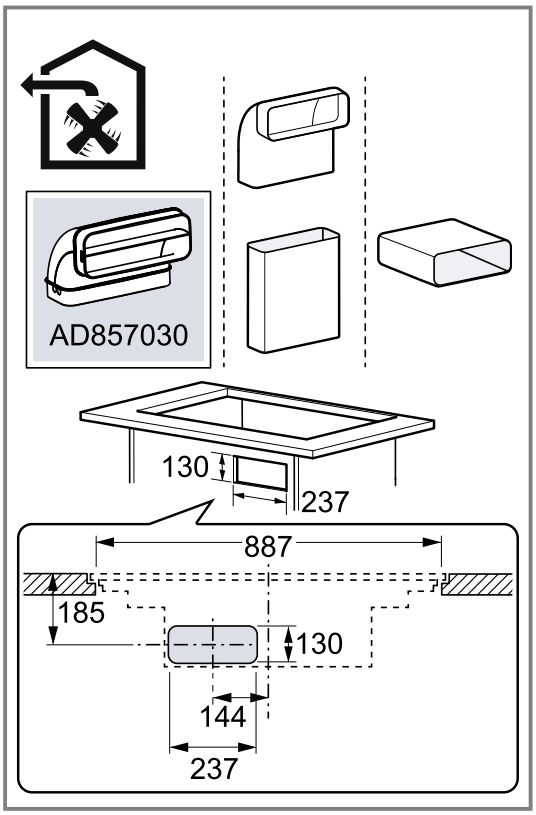


3. Ойық жасап болған соң, жоңқаларды алып тастаңыз.
4. Буындарды ыстыққа төзімді және су өткізбейтін қымтақпен жабыңыз.

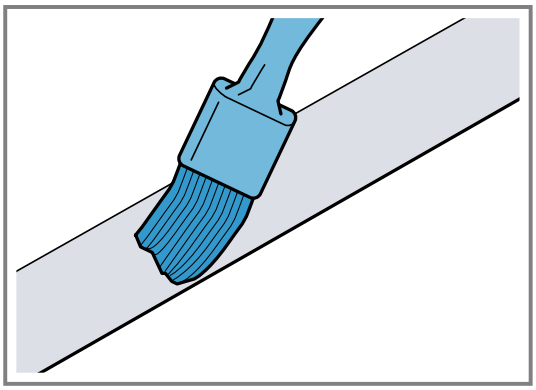


Жабысқақ таспаны жабыстырыңыз

- Үстелдің үстіңгі тақтайындағы ойықтың ішкі бүйіржағына жинақтағы жабысқақ таспаны жабыстырыңыз.

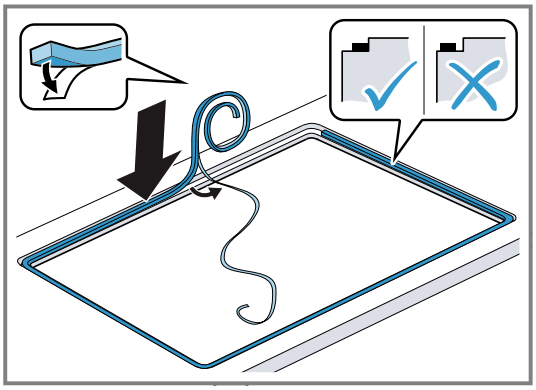


Реттегішті орнату


1. Қажет болса және басқару тетіктері арасындағы қашықтыққа байланысты перфорацияда ұстағыш тақтаны сындырыңыз.

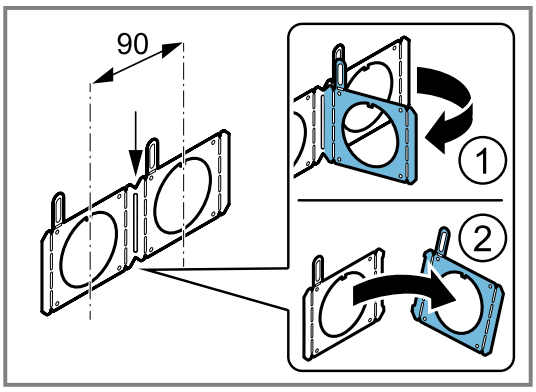


2. Панельдің артқы жағындағы бекіту тақтайшасын ұстаңыз.
3. Жалғыз басқару тетігін орнатқанда, бекіту тақтасын бұралуға қарсы 2 бұрандамен бекітіңіз.
   ▸ Тасты жұмыс тақталарында бекіту тақтасын температураға шыдайтын екі құрамдастық желіммен жабыстырыңыз.

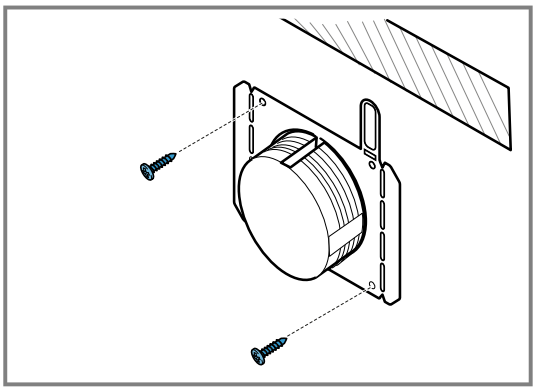


4. Жарық сақинаның артқы жағынан қорғаныш пленканы алыңыз.

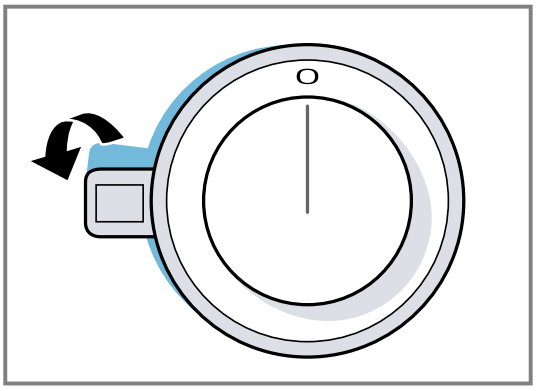


5. Басқару тетігін дұрыс кезектілікті орнатыңыз.

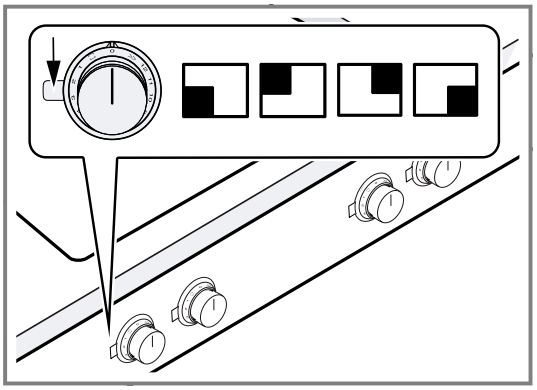

6. Басқару тұтқасын тесікке салыңыз.
   ▸ Басқару тетігінің бүйіріндегі жазуды әрқашан сол жаққа қойыңыз.
7. Бекіту тақтайшасындағы бекіткіш дөңесі жоғарғы жағында және басқару тұтқасы нөлдік күйде тұрғанына көз жеткізіңіз.

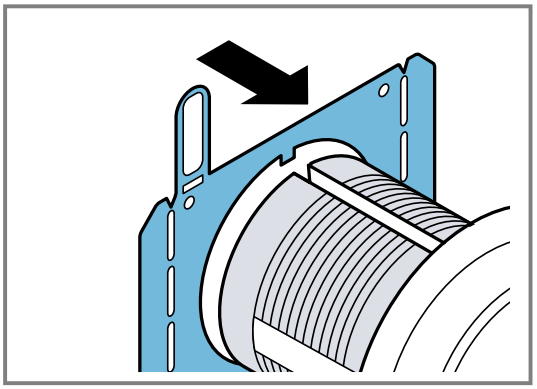


8. Берілген құрастыру құралын пайдаланып басқару тетігінің артқы жағындағы бекіту гайкасын мықтап бұраңыз.

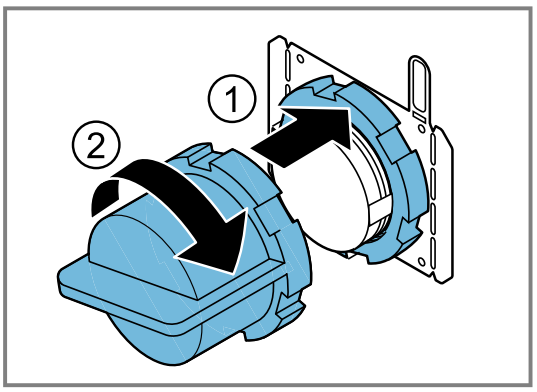

9. Басқару тұтқасын дәл нөлге қойыңыз.

Басқару тетіктерін қосылым кабельдерімен қосу

1. Берілген қосылым кабельдерін пайдаланып, барлық басқару тетіктерін қосыңыз.

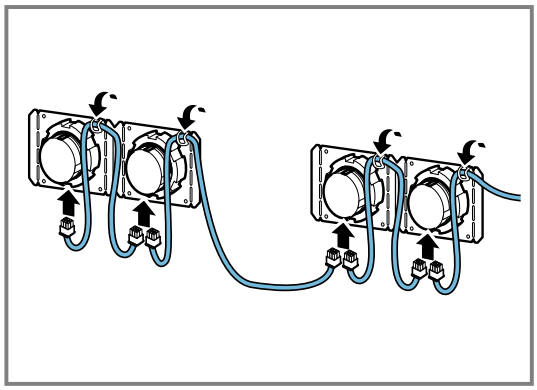

Басқару тетігіндегі екі төлкелері бірдей.

2. Істікше штепсельдік төлкелер орнына түскеніне көз жеткізіңіз.
3. Ортаңғы басқару тетігін ұзағырақ қосылым кабельдерінің біріне қосыңыз.
4. Орнатқаннан кейін, барлық істікше қосылыстардың орналасуын тексеріңіз.
5. Құрастырудан кейін барлық қосылым кабельдерін бекіту үшін бекіту тақталардағы тілшіктерді бүгіңіз.

Құрылғыны орнату

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**

Монтаждау барысында шығарылған бөлшектер өткір болуы мүмкін және кесуге әкелуі мүмкін.

- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Құрылғы ауыр.

- Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек.
- Тек тиісті көмек құралын пайдаланыңыз.
- Жұмыс үшін құрылғыныауа шығару режиміне →*Бет 48*, ауа айналымы режиміне →*Бет 46* немесе айналмалы каналмен ауа айналымы режиміне →*Бет 47* орнатыңыз.


Ескертпе: Бұл құрылғы тек жасырып орнатуға арналған.

Адаптермен ауа айналымы режимі үшін құрылғыны орнату


1. Адаптерді және иісжұтқыш сүзгіні ауа айналдыру режимінде пайдаланыңыз.
2. Құрылғы мен жиһаздың артқы жағы арасындағы қашықтық 10-дан 80 мм-ге дейін болып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Адаптерді орнату

1. Жиһаздың артқы қабырғасындағы ойықтың айналасындағы жабыстырылатын бетті тазалап, майсыздандырыңыз.
2. Адаптерді пісіру панелінің артқы жағындағы шығыс саңылауына орнатыңыз.

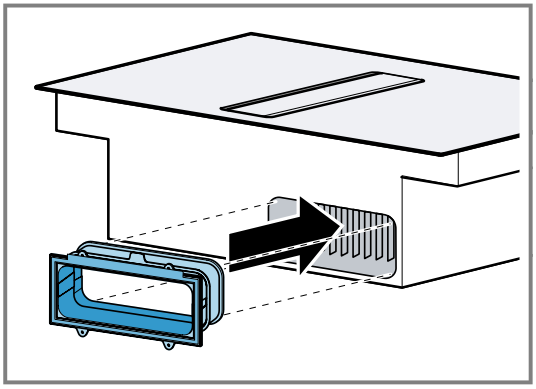


3. Адаптердің қорғаныш қабығын алып тастаңыз.

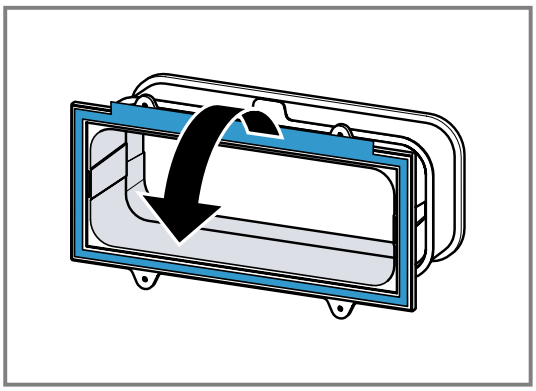


Құрылғыны жұмыс тақтасындағы кесікке орнатыңыз.

1. Байланыс кабелінің құрылғыға жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны жұмыс тақтасындағы кесікке мұқият орнатыңыз.

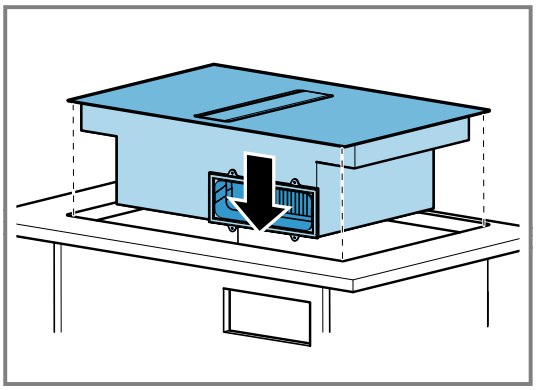

Құрылғыны жұмыс тақтайының ойылған жерінде туралау


1. Берілген тіректерді пайдаланып, құрылғы мен жұмыс тақтайы арасындағы тігісті 1,5-тен 2 мм-ге дейін біркелкі қашықтықта туралаңыз.

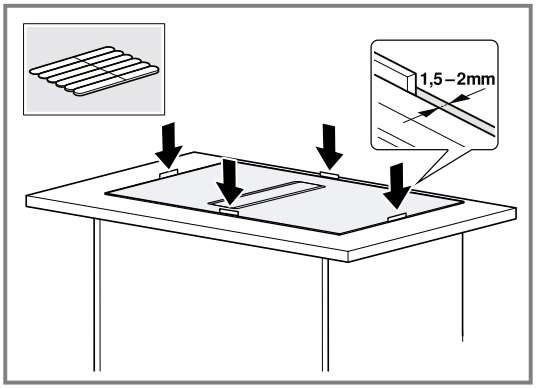

2. Тігісті тығыздамас бұрын тіректерді алып тастаңыз.


Қысқыштарды қатайту

- Жеткізілген жинақтағы қысқыштарды жұмыс тақтасына орнатып, құрылғыға бұрап кіргізіңіз.
  - Конфорканың жұмыс тақтасымен бірдей биіктікте орналасқанына көз жеткізіңіз.
  - Электр бұрауышты пайдаланбаңыз.

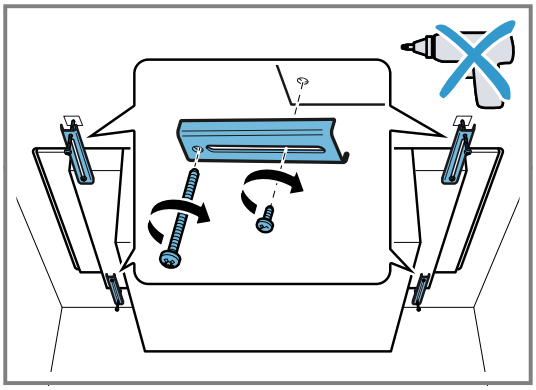


Адаптерді бекіту

1. Ортаңғы адаптердің ұстағышын ұстап тұрған кезде оны бүйірлік ұстағыштарымен төменгі шкафтағы артқы қабырғаға сырғытып, жабыстырыңыз.

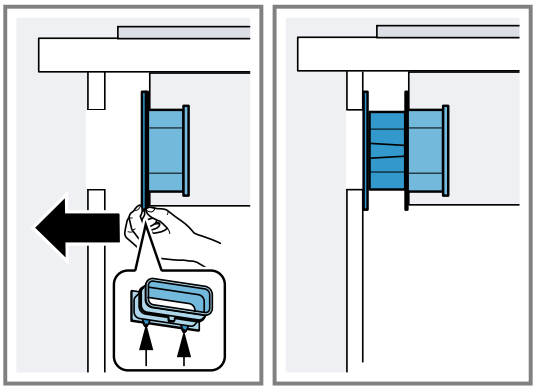

2. Қажет болса, адаптерді қосымша бұрандалармен бекітіңіз.

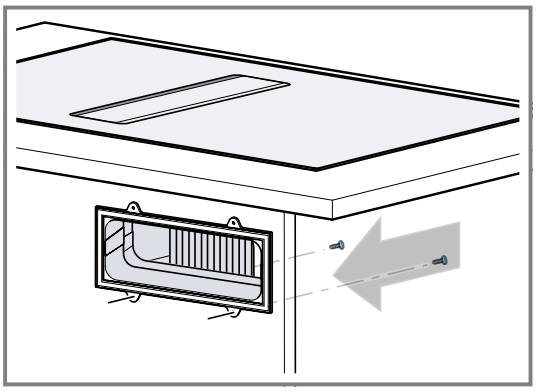


Жұмыс үшін құрылғыны айналмалы каналмен ауа айналымы режиміне орнатыңыз.

1. Рециркуляцияланған ауа режимінде тығыздағышты, циркуляциялық канал, диффузор және иісжұтқыш сүзгісін қолданыңыз.
2. Әр түрлі тегіс ауа шығарғыштың өлшемдерін қарастырыңыз. →*Бет 34*


Тығыздауышты бекіту

- Тығыздауышты тегіс каналдың шетінен 5 мм-ден аспайтын жерде бекітіңіз.

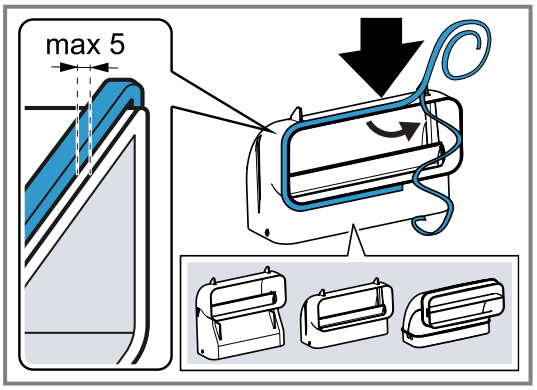


Тегіс каналды орнату

- Тегіс каналды құралдың артқы жағындағы саңылауына салыңыз.

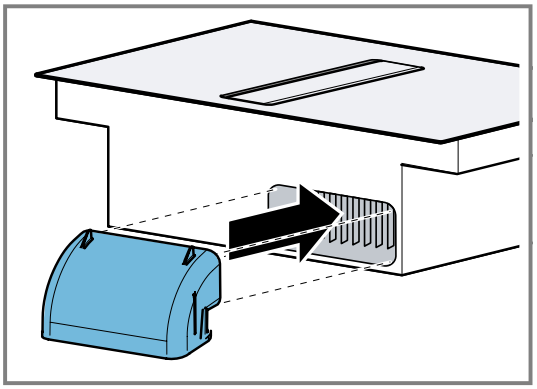


Құрылғыны жұмыс тақтасындағы кесікке орнатыңыз.

1. Байланыс кабелінің құрылғыға жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны жұмыс тақтасындағы кесікке мұқият орнатыңыз.

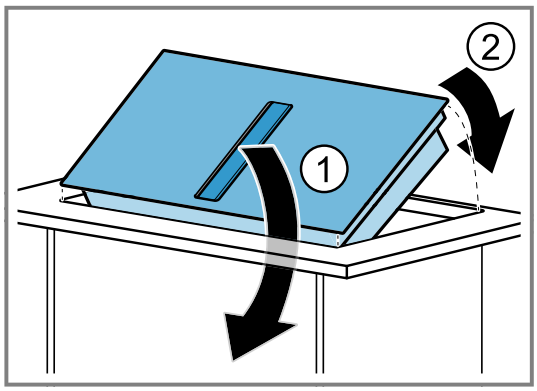

Құрылғыны жұмыс тақтайының ойылған жерінде туралау


1. Берілген тіректерді пайдаланып, құрылғы мен жұмыс тақтайы арасындағы тігісті 1,5-тен 2 мм-ге дейін біркелкі қашықтықта туралаңыз.

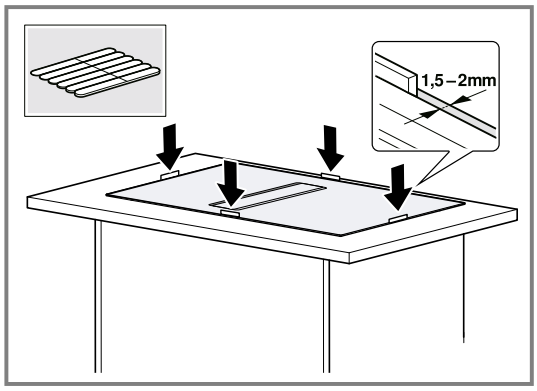


2. Тігісті тығыздамас бұрын тіректерді алып тастаңыз.

Құрылғы мен диффузор арасында құбырлар жүйесін орнату


1. Ауа айналымы арнасының компоненттерін бір бірімен біріктіріңіз.
   - Жазық арналы құбыр қосқышын сарт етіп бекітіңіз.
   - Қосымша бекіту үшін жазық арналы құбыр қосқышын PT 4x8 мм-ге тең пластик заттарына арналған 4 бұрандамен бұраңыз.

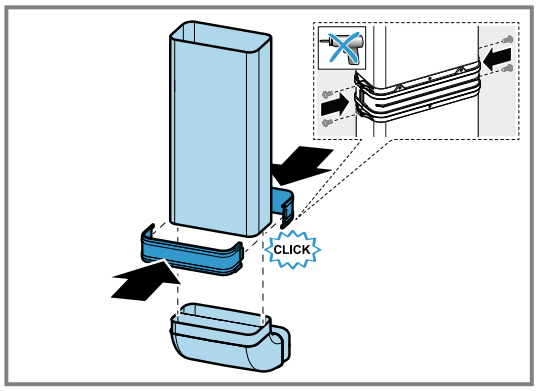

2. Ауа айналымы арнасын конфорканың артқы жағындағы жазық арна иілісімен жалғаңыз.

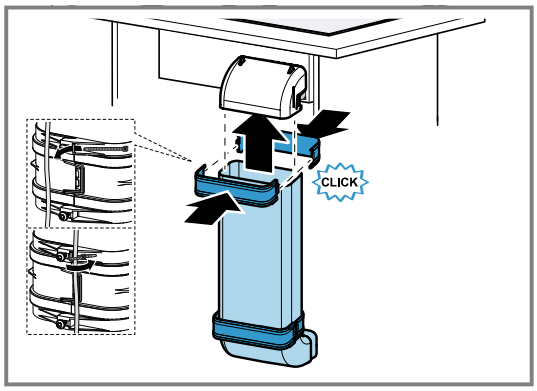


3. Диффузорды ауа айналымы арнасымен жалғаңыз.

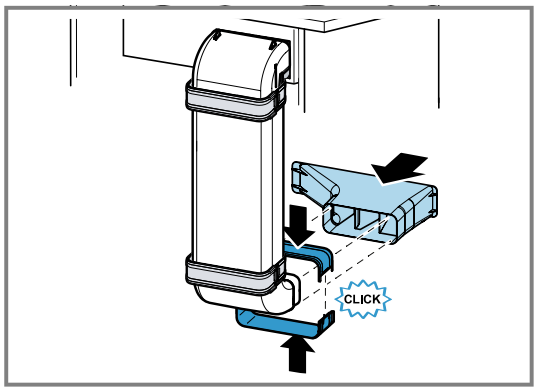

Қысқыштарды қатайту

- Жеткізілген жинақтағы қысқыштарды жұмыс тақтасына орнатып, құрылғыға бұрап кіргізіңіз.
  - Конфорканың жұмыс тақтасымен бірдей биіктікте орналасқанына көз жеткізіңіз.
  - Электр бұрауышты пайдаланбаңыз.

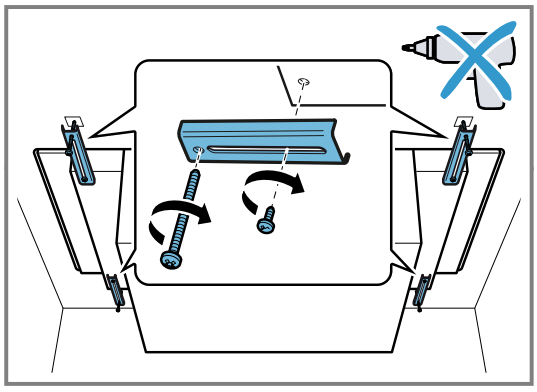


Құрылғыны пайдаланылатын ауа бұру режимінде орнату

1. Шығарылатын ауа режимінде тығыздауыш пен акустикалық сүзгіні қолданыңыз.
2. Ауаны бұру режимінің жұмысы туралы ескертулерді ескеріңіз. →*Бет 40*


Тығыздауышты бекіту

- Тығыздауышты тегіс каналдың шетінен 5 мм-ден аспайтын жерде бекітіңіз.

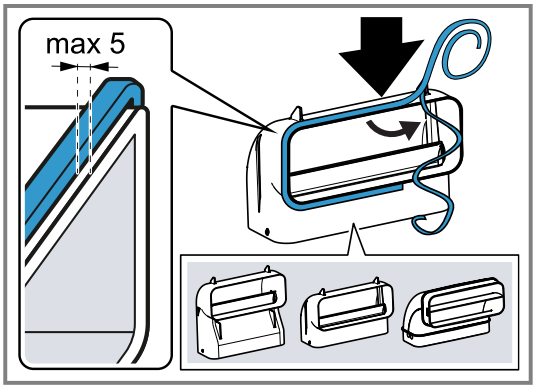

Құбырлар желісінің орнатуы


1. Тегіс каналды құралдың артқы жағындағы саңылауына салыңыз.

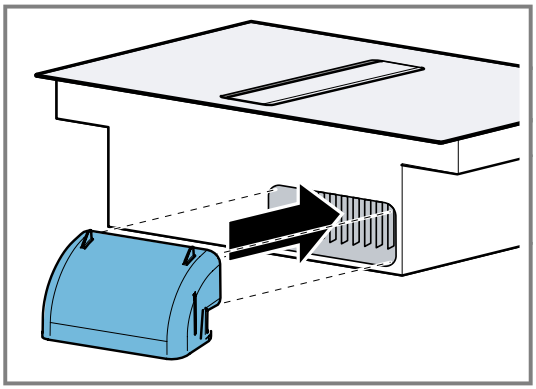

2. Қажет болған жағдайда құбырдың қосымша элеметтерді орнатыңыз.


Құрылғыны жұмыс тақтасындағы кесікке орнатыңыз.

1. Байланыс кабелінің құрылғыға жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны жұмыс тақтасындағы кесікке мұқият орнатыңыз.

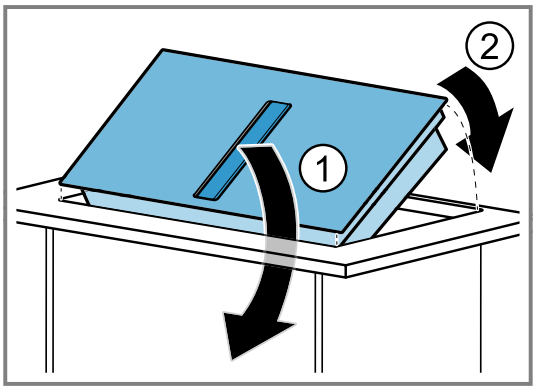

Қысқыштарды қатайту

- Жеткізілген жинақтағы қысқыштарды жұмыс тақтасына орнатып, құрылғыға бұрап кіргізіңіз.
  - Конфорканың жұмыс тақтасымен бірдей биіктікте орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Электр бұрауышты пайдаланбаңыз.

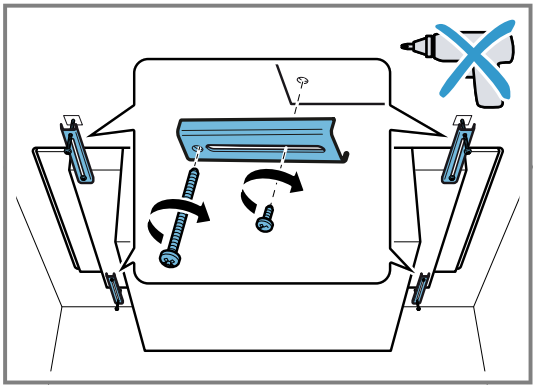


Желдету біріктіруін жарату

1. Сорып алатын түтін мұржасын жалпақ ауа өткізгіш шынтағына бекітіңіз.
2. Желдету тесігіне біріктіру жарату.
3. Байланысатын жерлердің саңылауларын тиісті жолмен бекітіңіз.

Құрылғыны жұмыс тақтайының ойылған жерінде туралау


1. Берілген тіректерді пайдаланып, құрылғы мен жұмыс тақтайы арасындағы тігісті 1,5-тен 2 мм-ге дейін біркелкі қашықтықта туралаңыз.

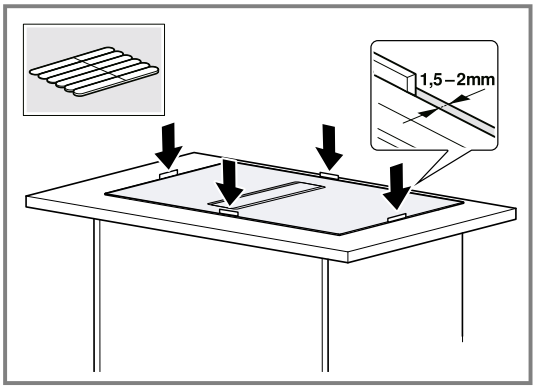

2. Тігісті тығыздамас бұрын тіректерді алып тастаңыз.

Кабелді құрылғыға қосу

1. Ұзын кабельдердің бірін құрылғыға және кез келген реттегішке қосыңыз.

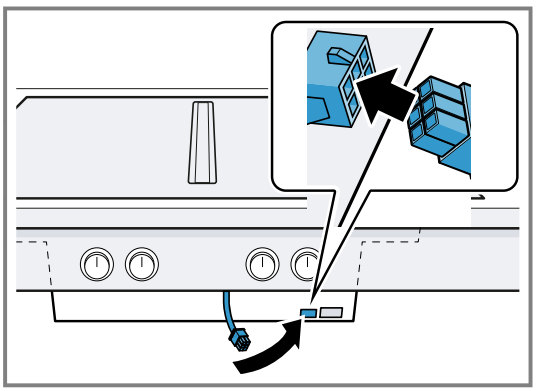


2. Істікше штепсельдік ұштар орнына түскеніне көз жеткізіңіз.

Сүзгіні орнату


Ескертпе: Циркуляция режимінде иіс жұтқыш сүзгілерін орнатыңыз.

Шуылжұтқыш сүзгілерін пайдаланылған ауа бұру режимінде орнатыңыз.

1. Сүзгілердің ауа ағынының бағытына назар аударыңыз.
2. Сол және оң жағындағы екі иіскұтқыш сүзгіні құралға салыңыз да, алға қарай сырғытыңыз.

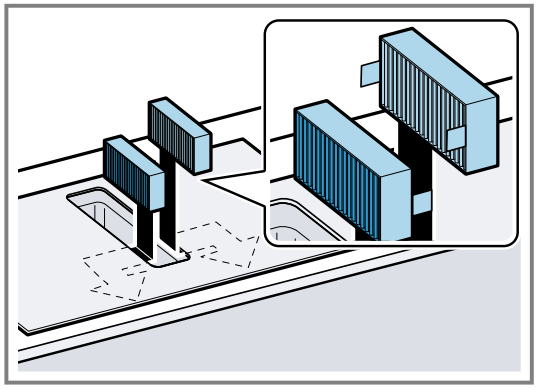


3. Сол және оң жағындағы екі иіскұтқыш сүзгіні құралға салыңыз.

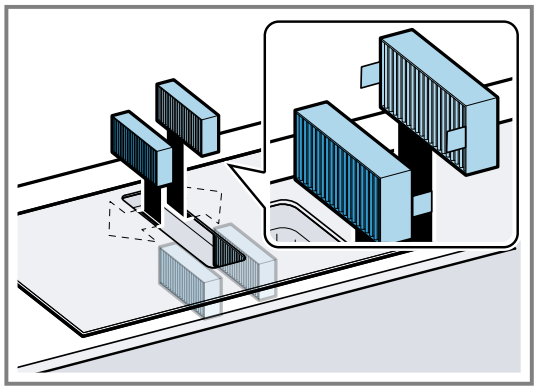


Май жинайтын сүзгіні орнату

▸ Май жинайтын сүзгіні орнатыңыз.

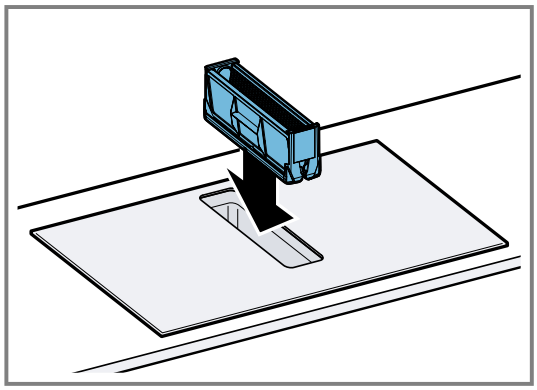


Желдеткіш торын орнату

▸ Желдеткіш торын орнатыңыз.

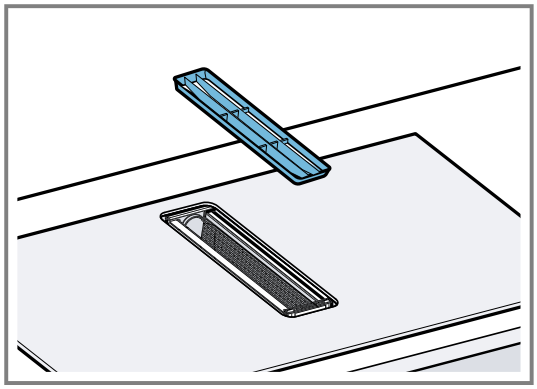


Тоқ жалғасуын жарату


1. Типті тақтасындағы байланыс деректерін қадағалаңыз.
2. Кабельдің 3 N клеммін келесі суретте көрсетілгендей, таратқыш қорабына жалғаңыз.

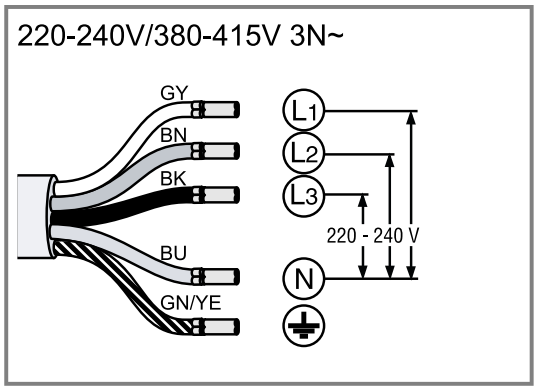


3. Кабельдің 2 N клеммін келесі суретте көрсетілгендей, таратқыш қорабына жалғаңыз.

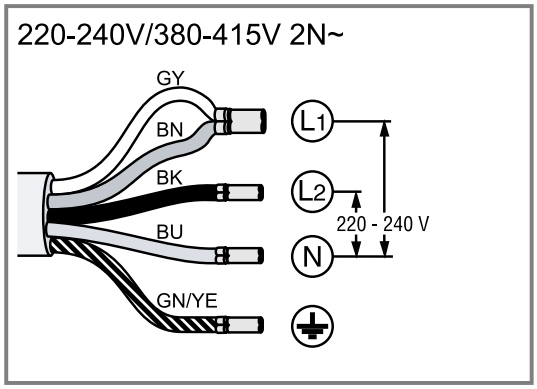

4. Кабельдің 1 N клеммін келесі суретте көрсетілгендей, таратқыш қорабына жалғаңыз.

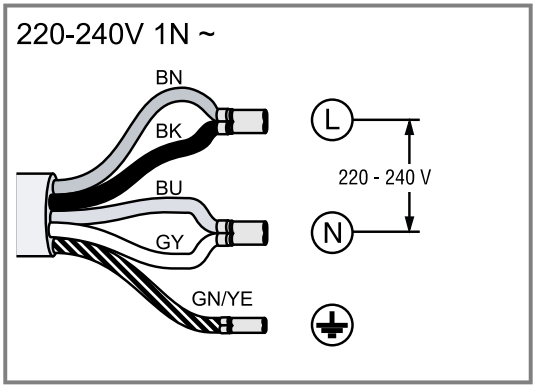

5. Кабельдің 2 L / 2 N клеммін келесі суретте көрсетілгендей, таратқыш қорабына жалғаңыз.

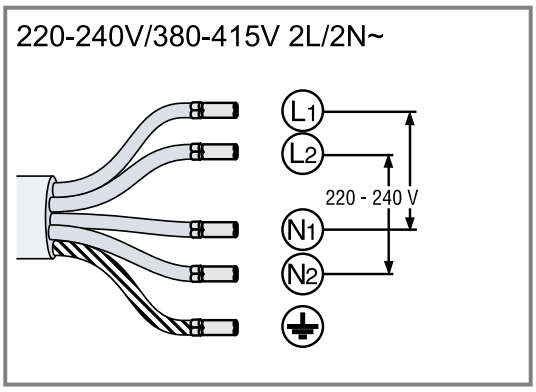

6. Кабельдер түстерін есептеңіз.
   - BN: қоңыр
   - BU: көк
   - GN/YE: Сары мен жасыл
   - BK: қара
   - GY: сұр
7. Қосылым түріне байланысты, қажет болған жағдайда, жеткізілетін кабельдік қысқыштарды басқаша орналастырыңыз.
8. Қажет болса, екі кабельді жалғау үшін ұштық гильзаны пайдаланыңыз.
   ▸ Кабельдердің талсымын қысқартыңыз.
   ▸ Оқшаулауды алып тастаңыз.


Жұмысын тексеру

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Егер *0400*, *E0513* немесе *E* жанса, құрылғы дұрыс қосылмаған.
3. Егер құрылғының дисплейінде қателер индикациясы шықпаса, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың көмегімен желдету жүйесінің қалай жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.


Электр қоспаны тексеру және күйін келтіру

1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз.
2. Құрылғыдағы қосылым мен ғимарат жағындағы қосылымның осы монтаждау нұсқаулығындағы қосылу сызбасына сәйкестігін тексеру қажет.
   → *"Электр қоспаны дайындау", Бет 38*


3. 3 N үшін келесі суретке көз жеткізіңіз.

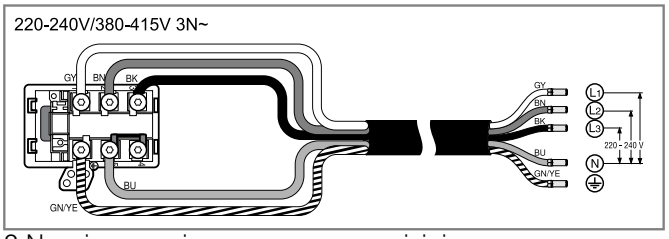

4. 2 N үшін келесі суретке көз жеткізіңіз

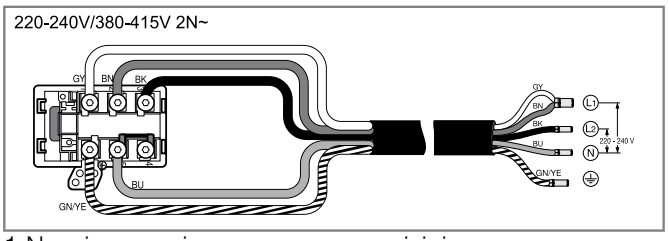


5. 1 N үшін келесі суретке көз жеткізіңіз.

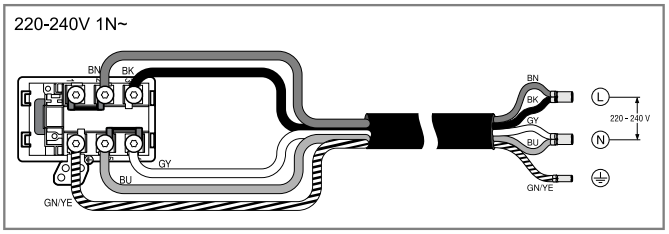


Тігістерді тығыздау

Талап: Ерітінді жасамас бұрын әрқашан құрылғының функциясын тексеріп алыңыз!

1. Шыны бетін шеттеріне із қалдырмайтын таспа жабыстыру арқылы қорғаңыз.

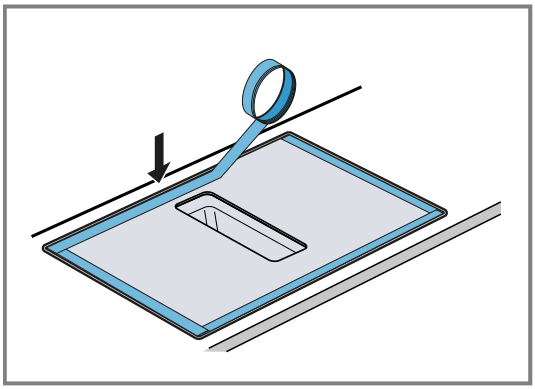

2. Саңылауды периметр бойынша термотөзімді силиконмен толтырыңыз, мысалы, Novasil® S70,Ottoseal® S70.

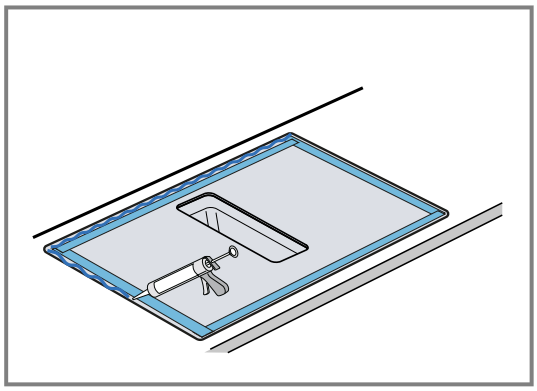

Күңгірт беттер үшін күңгірт силиконды пайдаланыңыз. Табиғи тас жұмыс тақталарында тиісті болмаған силикон желімі түстер өзгеруіне алып келуі мүмкін.

3. Тігістерді өндіруші ұсынған агентпен жылтыратыңыз.
4. Силиконды желімді қолдану жөніндегі нұсқаулықты қатаң сақтаңыз.
5. Силикон желімін кем дегенде 24 сағат кептіріңіз. Кептіру уақыты қоршаған ортаның температурасына байланысты.
6. Құрылғыны тек силикон, толығымен құрғаннан соң кептіріңіз.

Ауа шығару жұмысына өткізу

1. Қажет болса, шығыс ауа режимінің негізгі параметрлерінде сәйкесінше электронды басқаруды қайта орнатыңыз.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта «Негізгі параметрлер» тарауын қара.

Құрылғыны шешіңіз

БАЙҚА

Құралдарды пайдалану құрылғының жақтауын зақымдауы мүмкін.

- Құрылғыны жоғарыдан алмаңыз.

1. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
2. Тартпа каналды алыңыз немесе ауа айналымының байланысын босатыңыз.
3. Силикон жігін кесіңіз.
4. Құрылғыны астынан итеріп шығарыңыз.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9002044409 (060416) REG25
kk