
Газ плитасының әзірлеу беті

VG491115F VG491215





GAGGENAU

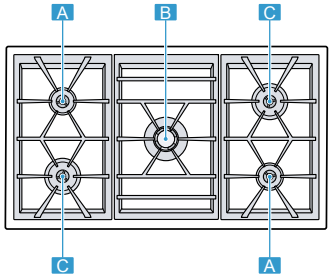

A	Стандартты газ жанарғысы 2,0 кВт
B	Wok жанарғысы 5,8 / 6,0 кВт
C	Қуаттылығы жоғары газ жанарғысы 4,0 кВт

Қосымша ақпарат пен түсініктемелерді интернеттен таба аласыз. Титулдық беттегі QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

1 Қауіпсіздік 3
2 Материалдық зияндардың алдын алу 5
3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау 6
4 Танысу 6
5 Керек-жарақтар 8
6 Бірінші пайдаланудан алдын 9
7 Пісіру ыдысы 9
8 Негізгі басқару 10
9 Дайындау бойынша нұсқаулар 12
10 Тазалау және күту 12
11 Ақауларды жою 13
12 Кәдеге жарату 16
13 Сервистік қызмет көрсету 16

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.2 Тиісті ретте пайдалану

Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – Жарақаттану қаупі!

Бұл құрылғы тек тамақ дайындауға арналған.

- ▸ Оны басқа мақсаттарда, мысалы, бөлмені жылыту үшін қолдануға болмайды.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:

- тамақ және сусындар дайындауға.
- бақылауда ұстау керек. Қысқа мерзімді ас әзірлеу процесін әрдайым бақылауда ұстау керек.
- тұрмыс жағдайында және үй шаруашылығында.
- теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін.

Құрылғыны мына әрекеттер үшін пайдаланбаңыз:

- қайықтар мен автокөліктерде.
- жылытқыш ретінде.
- сыртқы таймермен немесе қашықтан басқару пультімен бірге.
- ашық аспан астында

Құрылғыны басқа газ түріне алмастыру үшін, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

1.3 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/ немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.
8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

1.4 Қауіпсіз пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Шығатын газ жарылуға алып келуі мүмкін.
ГАЗ ИІСІ НЕМЕСЕ ГАЗ ҚОНДЫРҒЫСЫНДАҒЫ АҚАУЛАР КЕЗІНДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТ

- ▸ Дереу газ ағынын немесе газ баллонының клапанын жабыңыз.
- ▸ Дереу ашық алау мен сигареталарды өшіріңіз.
- ▸ Шам мен аспаптың ауыстырып-қосқышын баспаңыз.
- ▸ Ашаны розеткадан суырмаңыз.

- Үй ішінде телефон немесе ұялы телефондарды пайдаланбаңыз.
- Терезені ашып бөлмеге ауа кіріңіз.
- Клиенттер қызметіне немесе газбен жабдықтау ұйымына қоңырау шалыңыз.

Шығатын газ жарылуға алып келуі мүмкін.
Газдың аздаған мөлшері ұзақ уақыт бойы жиналып тұтануы мүмкін.

- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, газ ағынының қауіпсіздік клапанын жабыңыз.

Шығатын газ жарылуға алып келуі мүмкін.
Егер сұйық газ баллоны тік тұрмаса, сұйық пропан/бутан құрылғыға кіруі мүмкін. Онда жанарғыларда қатты алаулар шығуы мүмкін.
Құрамдас бөлшектер зақымдалуы және уақытпен бітеулі болмауы мүмкін, онда газ бақылауысыз шығуы мүмкін.

- Сұйық газ баллондарын әрдайым тік күйде пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!

Газ пісіру құрылғысын пайдалану ол орнатылған бөлмеде жылу, ылғал және жану өнімдерінің пайда болуына әкеледі. Ас үйдің жақсы желдетілетініне көз жеткізіңіз, әсіресе құрылғы жұмыс істеп тұрғанда.

- Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды пайдаланылса, қосымша желдету қажет болуы мүмкін, мысалы, механикалық желдетуді арттыру, егер бар болса, жану өнімдерін сыртқы ауаға (сыртқа) қауіпсіз жеткізу үшін қосымша желдету және сонымен бірге қосымша желдету арқылы бөлмедегі ауа алмасуды қамтамасыз ету.
- Қосымша желдету үшін орнату алдында маманмен кеңесіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май немесе сұйық май қосып панельдерде бақылаусыз пісіру қауіпті және өртке әкелуі мүмкін.

- Ыстық майларды ешқашан бақылаусыз қалдырмаңыз.
- Өртті сумен сөндіруге тырыспаңыз, құрылғыны сөндіріп, содан кейін, мысалы қақпақпен немесе жалын жамылғымен жабу арқылы жалынды сөндіріңіз.

Құрылғы ыстық болуы мүмкін.

- Пісіру панеліне немесе жанына тез тұтанатын заттарды қоймаңыз.
- Пісіру панеліне заттарды қоймаңыз.

Аспап қызып кетеді.

- Ешқашан тез тұтанатын заттарды немесе аэрозоль баллондарын конфорка панелінің астындағы жәшіктерде сақтамаңыз.
- Жанатын заттарды мысалы, спрей құтыларын, тазалау заттектерін құрылғы астына немесе оларға жағын жерде қоймаңыз не пайдаланбаңыз.

Пісіру аймағы сәтсіз оқиғаларға алып келуі мүмкін, мысалы, қызып кету, оталу немесе материал жарылуы себебінен.

- Пісіру аймағының қаптамасын пайдаланбаңыз.

Іске қосылған газ конфоркасы,егер оның үстінде ыдыс орналасқан болса, көп жылу шығарады. Оның үстіндегі сорғыш зақымдануы немесе тұтануы мүмкін.

- Газ конфоркасын тек қана орнатылған ыдыстар жағдайда іске қосыңыз.

Құрылғы тым қатты қызып кеткенде, текстиль бұйымдары мен өзге де заттар тұтанып кетуі мүмкін.

- Текстиль бұйымдарды мысалы, жаулықтарды, перделерді жалыннан алысырақ ұстаңыз.
- Ешқашан жалынға қолыңызды тигізбеңіз.
- Құрылғының үстіне, жанына немесе артына оңай тұтанатын заттарды мысалы, ас үй сүлгілерін немесе журналдарды қоймаңыз.

Шығып жатқан газ тұтануы мүмкін.

- Егер жанарғы 15 секундтан кейін жанбаса, реттегішті нөл күйіне бұрап, есікті немесе бөлменің терезесін ашыңыз. Жанарғыны қайта тұтатпас бұрын кем дегенде бір минуттай күтіңіз.
- Егер пісіру барысында от өздігінен өшіп қалса, реттегішті нөл күйіне бұраңыз. Жанарғыны қайта тұтатпас бұрын кем дегенде бір минуттай күтіңіз.

Тамақ өртеніп кетуі мүмкін.

- Пісіру процесін бақылау қажет. Пісіру процесі қысқа мерзімді болса, үнемі бақылау қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!

Пайдалану кезінде бөлшектер қызуы мүмкін.

- Кішкентай балаларды құрылғыдан алыс ұстаңыз.

Пісіру панелінің қорғаныс торлары апатқа себеп болуы мүмкін.

- Пісіру панелі үшін қорғаныс торларды пайдаланбаңыз.

Бос пісіру ыдыстары істеп тұрған газ конфоркасында қызып кетеді.

- Бос пісіру ыдыстарын ешқашан қыздырмаңыз.

Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.

- Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.
- Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу шығарып алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты ажыратып, газ беруді жабыңыз.
- Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 16*

Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

Ыстық құрылғы бөлшектерінде кабель оқшаулауы электр құрылғыларда еруі мүмкін.
- Ешқашан электр құрылғылардың тоқ кабелін ыстық құрылғы бөлшектеріне тигізбеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғыда ақаулықтар мен зақымдар, сондай-ақ дұрыс емес жөндеу қауіпті болып табылады.
- Ешқашан бұзылған құрылғыны қоспаңыз.
- Егер құрылғыда ақау болса, желілік айырды шығарыңыз немесе сақтандырғыш шкафындағы сақтандырғышты өшіріп, газ ағынын жабыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек қана білікті мамандардың құрылғыны жөндеуіне және зақымдалған газ түтігін ауыстыруына рұқсат беріледі.

Дұрыс емес ыдыс мөлшері, зақымдалған немесе дұрыс орналастырылмаған ыдыс ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Пісіру ыдыстары үшін нұсқауларды ескеріңіз.

Жанарғыларды қосу кезінде қосу шамдарында ұшқындар пайда болады.
- Жанарғы жағу кезінде ешқашан қолыңызды оталдыру білтесіне тигізбеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!
Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.
- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.
- Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

2 Материалдық зияндардың алдын алу

БАЙҚА
Шектен тыс жылу жиналудан құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Тот баспайтын болаттан жасалған пісіру панелін алюминий фольгамен немесе қорғаныш таспамен жаппаңыз.
- Тек ұсынылған жабдықтарды пайдаланыңыз.

Жоғары температураның әсерінен жақын орналасқан құрылғылар мен жиһаздар зақымдалуы мүмкін.
Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланғанда жылу түзіліп, ылғалдық артады.
- Терезені ашыңыз немесе бөлмеден сыртқа ауа шығаратын жүйені қосыңыз.

Шектен тыс жылу жиналудан құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Қазан, таба немесе грильдеу тастарын бір уақытта бірнеше жанарғыда қыздырмаңыз.

Басқару тетігінің дұрыс орналаспауынан функционалдық ақаулар орын алуы мүмкін.
- Құрылғы пайдаланылмай тұрғанда басқару тетіктері әрдайым нөл күйіне келтіріліп тұруы керек.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.

- ▸ Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер Сіз осы нұсқауларды орындасаңыз, құрылғы электр қуатын үнемдейді.

Кәстрөл өлшеміне сәйкем жанарғыны таңдаңыз. Ыдысты ортаға қойыңыз.
Кеңес: Ыдыс-аяқ өндірушілер көбінесе кәстрөлдің жоғарғы диаметрін көрсетеді. Ол көбінесе төменгі диаметрінен үлкен.

- ✔ Сәйкес келмейтін ыдыс немесе толық жабық емес аймақтар көп энергия тұтынады.

Кәстрөлді жарамды қақпақпен жабыңыз.

- ✔ Тамақты қақпақсыз әзірлеген жағдайда, құрылғы айтарлықтай көбірек энергияны қажет етеді.

Қақпақты мүмкіндігінше аз ашыңыз.

- ✔ Қақпақты ашқанда, көп мөлшердегі энергия жұмсалады.

Шыны қақпақтар пайдаланыңыз.

- ✔ Шыны қақпақ кәстрөлді қақпағын көтермей-ақ бақылауға мүмкіндік береді.

Азық-түлік мөлшері үшін жарамды ыдысты қолданыңыз.

- ✔ Ішіне аз азық-түлік салынған ыдыс қызу үшін көбірек энергия қажет етеді.

Аз мөлшердегі сумен пісіріңіз.

- ✔ Ыдыста су неғұрлым көп болса, қыздыру үшін соғұрлым көп энергия қажет болады.


Төменірек пісіру деңгейіне ертерек ауысыңыз.

- ✔ Тым жоғары қайнату деңгейінде энергия бекер жұмсалады.

4 Танысу

4.1 Құрылғы

Осы жерде құрылғының бөлшектеріне шолуды табасыз.

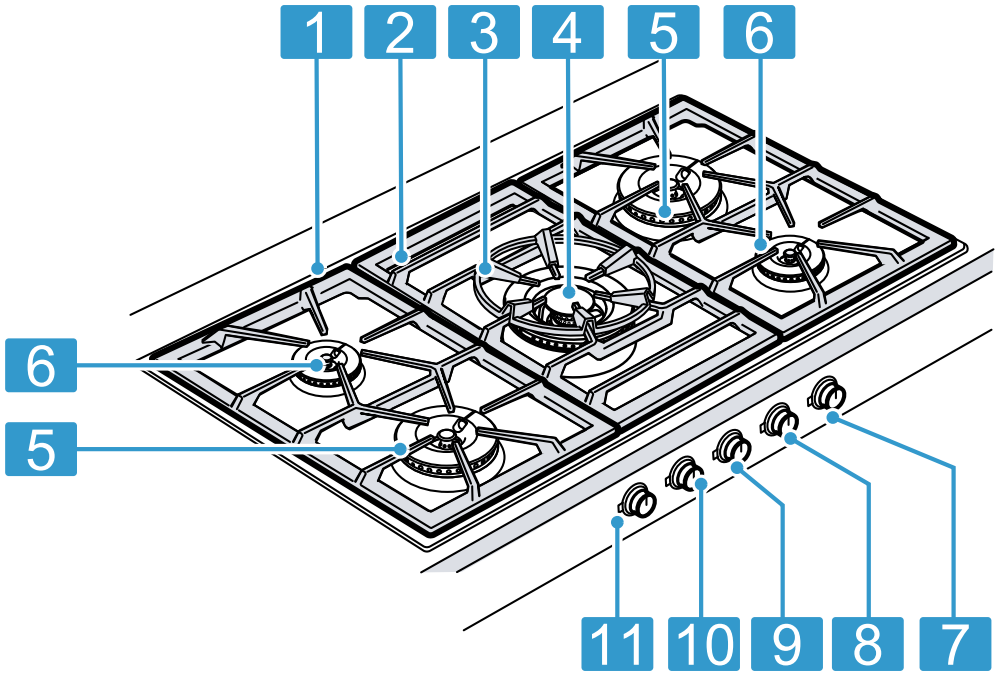


1	Ыдыс қоятын тордың астындағы желдеткіш саңылаулар
2	Ыдыс қоятын тор

3	Wok шеңбері
4	Wok жанарғысы
5	Қатты жанатын жанарғы
6	Стандартты жанарғы
7	Басқару тетігі, оң жақ алдыңғы конфорка
8	Басқару тетігі, артқы оң жақ конфорка
9	Басқару тетігі, ортаңғы конфорка, вок
10	Басқару тетігі, сол жақ артындағы конфорка
11	Басқару тетігі, сол жақтағы конфорка

4.2 Басқару элементтері

Басқару элементтері арқылы құрылғының барлық функцияларын тоқтатып жұмыс жағдайы туралы мәліметтерді алыңыз.
Реттегіштердегі таңбалар тиісті жанарғының орны мен орнатылған «1»-ден «12»-ге дейінгі қыздыру деңгейлерін немесе баяу қайнату режимін көрсетеді.

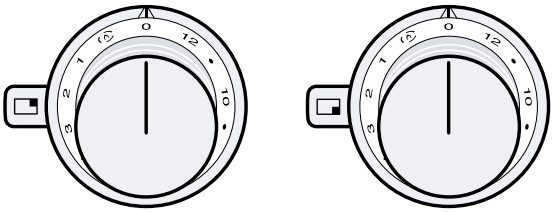

Басқару тетігі

	Алдыңғы сол жақ конфорка
	Артқы сол жақ конфорка
	Ортадағы конфорка (Вок)
	Артқы оң жақ конфорка
	Алдыңғы оң жақ конфорка
	Баяу қайнату режимі


4.3 Жарық шеңберіндегі индикатор

Әр реттегіш - индикатор функциясын атқаратын жарық шеңберімен жабдықталған.

Индикатор	**Атауы**
Өшірулі	Құрылғы ӨШІРУЛІ
Қызғылт-сары түс жанып тұр	Құрылғы ҚОСУЛЫ
Қызғылт-сары түс жыпылықтап тұр	Құрылғы ӨШІРУЛІ Қалдық жылу индикаторы
Қызғылт-сары және ақ түс кезек-кезек жыпылықтап тұр	Апатты өшірілу, электр энергиясының өшірілуі
сары және қызылкүрең түс: кезек-кезек жыпылықтап тұр	Құрылғыдағы ақау. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бірнеше секунд: жасыл түс, содан соң сары түс жанады	Алғашқы қосылымда немесе электр қуаты ажыратылғаннан кейін құрылғының бастапқы жүктемесі

4.4 Қуатты жанарғының жеке бөліктері


Мұнда Сіз қуатты жанарғының құрамдас бөліктерінің шолуын таба аласыз.

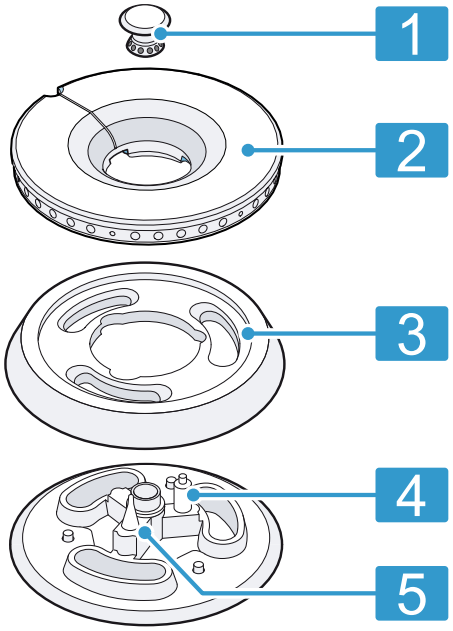

1	Жанарғы қақпағы
2	Жанарғы шеңбері
3	Жанарғы басы
4	Тұтату білтесі
5	Жалынды басқаруға арналған термоэлемент

4.5 Қалыпты жанарғының жеке бөліктері


Мұнда Сіз қалыпты жанарғының құрамдас бөліктерінің шолуын таба аласыз.

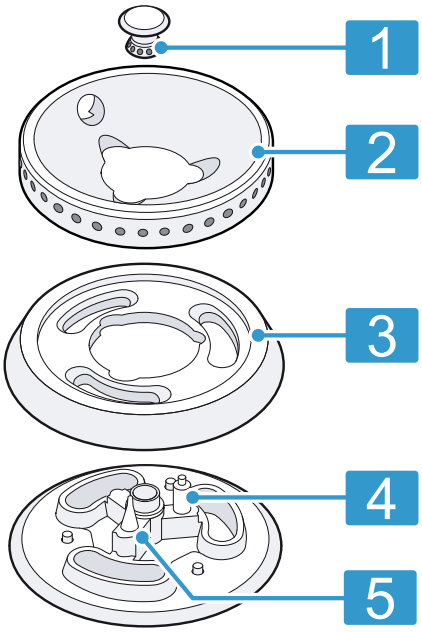

1	Жанарғы қақпағы
2	Жанарғы шеңбері
3	Жанарғы басы
4	Тұтату білтесі
5	Жалынды басқаруға арналған термоэлемент

4.6 Вок жанарғысының қосалқы бөлшектері

Бұл жерде жанарғының құрамдас бөлшектеріне шолу жасалған.

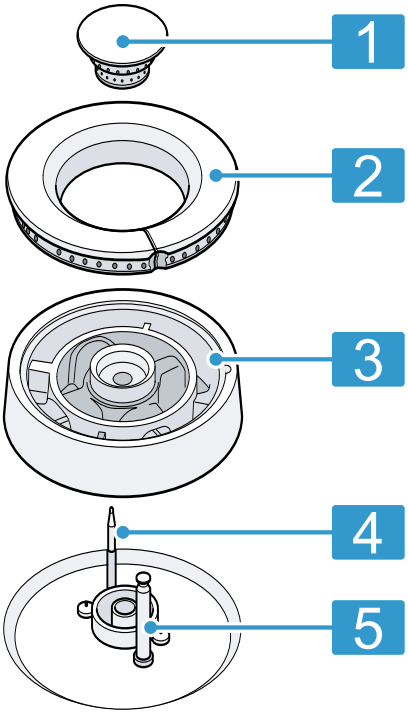

1	Жанарғы қақпағы
2	Жанарғы шеңбері
3	Жанарғы басы
4	Жалынды басқаруға арналған термоэлемент
5	Тұтату білтесі

4.7 Қалған қызу индикаторы

Құрылғыны сөндіргеннен кейін, құрылғы әлі тым ыстық болып тұрса және оған тию қауіпті болған жағдайда, реттегіштегі жарық бұдағы жыпылықтатады.

4.8 Автоматты түрде өшу

Сіздің қорғанысыңыз үшін құрылғы автоматты түрде жасайтын сөндіргішпен жабдықталған. Құрылғының рұқсат етілген жұмыс уақыты шамадан асып кетсе, ол автоматты түрде өшіріледі. Өшіруге кететін уақыт параметрге байланысты: 12-деңгей = 1 сағат, 1-деңгей = 4 сағат. Басқару тетігінің астындағы жарық сақинасында қызғылт-сары және ақ түс кезек-кезек жыпылықтайды.

5 Керек-жарақтар

Керек-жарақтарды қызмет көрсету орталығынан, делдалдан немесе Интернеттен сатып алуға болады. Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз, себебі тек олар құрылғыңызға жарамды болып табылады. Керек-жарақтар әр құрылғыға байланысты өзгешеленеді. Сатып алу кезінде әрдайым құрылғыңыздың дәлме-дәл атауын (өнім нөмірін) беріңіз. →*Бет 17*
Құрылғыңыз үшін қолжетімді керек-жарақтарды каталогтен, онлайн дүкеннен немесе қызмет көрсету орталығынан біліп алуға болады.

www.gaggenau.com

Керек-жарақтар	Пайдалану
WP400001 вок табасы	Көпқабатты вок оттығы үшін ұсынылатын керек-жарақтар. Түбі дөңгелек, тұтқасы бар, Ø 36 см, 6 л, биіктігі - 10 см.

6 Бірінші пайдаланудан алдын

Құрылғы және керек-жарақтарды тазалаңыз.

6.1 Жанарғы бөлшектерін дұрыс орнату

- Барлық жанарғы бөліктерін дұрыс қойыңыз.
  → *"Wok жанарғы бөлшектерін орнату", Бет 10*
  → *"Қалыпты жанарғының бөліктерін салу", Бет 10*
  → *"Қуаттылығы жоғары жанарғының бөліктерін салу", Бет 11*

6.2 Желдеткіш саңылауларын жаппаңыз

- Газды пісіру панелінің артқы жағындағы желдеткіш саңылауларды жаппаңыз.
  → *"Танысу", Бет 6*

7 Пісіру ыдысы

Төмендегі нұсқаулар сізге электр энергиясын үнемдеп, ыдысты зақымнан қорғауға көмектеседі.

7.1 Сәйкес келетін пісіру ыдысы


Жанарғы	Ыдыс түбінің максималды диаметрі	Ыдыс түбінің минималды диаметрі
Стандартты жанарғы	240 мм	90 мм
Қуаттылығы жоғары газ жанарғысы	280 мм	90 мм
Вок жанарғысы	320 мм	160 мм

7.2 Пісіру ыдысын пайдалану


Пісіру ыдысын қалай таңдап орнатқаныңызға қарай, құрылғыңыздың қауіпсіздігі мен энергиялық тиімділігі анықталады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Тез тұтанатын бөлшектер жанып кетуі мүмкін.
- Ыдыс пен асүй жабдығының тез тұтанатын бөлшектерінің арасындағы қашықтық 50 мм-ден кем болмауы тиіс.


⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Дұрыс орнатылмаған Wok табасы адамды жарақаттауы мүмкін.
Wok табасының тұрақты тұратындығына кепілдік берілмейтіндіктен, оның аудырылып кетуі мүмкін.
- Wok индикаторлық шеңбері мен Wok табасын тек Wok жанарғысында ғана пайдаланыңыз. Wok шеңбері мен Wok табасын ешқашан стандартты газ жанарғысына немесе қуаты жоғары газ жанарғысына орнатпаңыз.

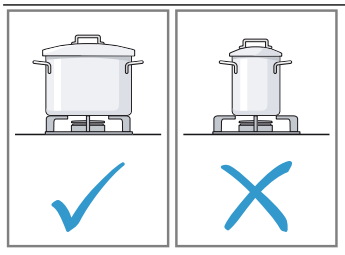


- Ыдыс көлемінің жанарғыға сай келетініне көз жеткізіңіз.
- Өлшемі шағын ыдыстарды ешқашан үлкен жанарғыға қоймаңыз.
- Жалынның ыдыстың шетіне тимейтіндігіне көз жеткізіңіз.

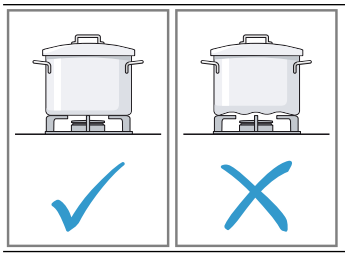


- Пішіні өзгерген ыдыстарды қолданбаңыз.
- Пішіні өзгерген ыдыс пісіру панелінің үстінде теңселіп тұратындықтан, аударылып кетуі мүмкін.
- Түбі жазық әрі қалың ыдыстарды қолданыңыз.

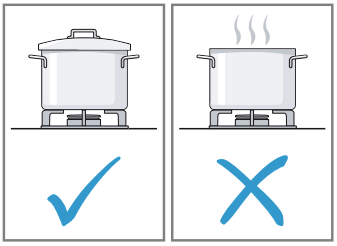


- Қақпағын жаппай, тамақ пісірмеңіз.
- Қақпақтың қозғалып кетпегеніне көз жеткізіңіз.
- Тамақты қақпағын жаппай әзірлегенде, энергияның көп бөлігі бекер жұмсалады.

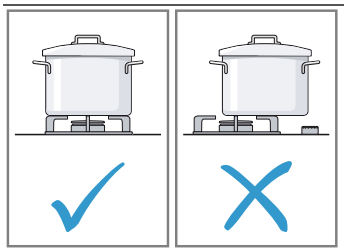


- Ыдысты жанарғының ортасына орналастырыңыз, әйтпесе ыдыс аударылып кетуі мүмкін.
- Басқару элементтерінің жанындағы жанарғыларға үлкен ыдыстар қоймаңыз.
- Басқару элементтері қызудан зақымдалып қалуы мүмкін.

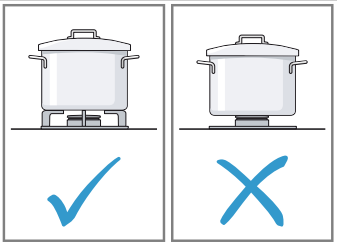


- Ыдысқа арналған тордың үстіне ыдысты орнатыңыз.
- Ыдысты ешқашан дәл жанарғының үстіне қоймаңыз.
- Қолданар алдында ыдыс торы мен газ жанарғыларының қақпағы дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

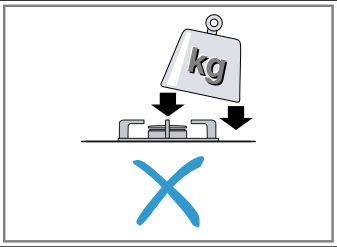


- Пісіру панелінің үстінде тұрған ыдысты абайлап қолданыңыз.
- Пісіру панелінің үстін ұрмаңыз.
- Пісіру панелінің үстіне ауыр заттар қоймаңыз.

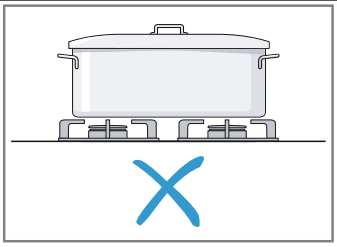

- Ыдысты бір уақытта бірнеше жанарғыға қойып қыздырмаңыз. Жылу жиналғаннан құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Гриль үшін тастарды немесе паэлья үшін табағын қыздырмаңыз.
- Диаметрі максималды ұйғарынды мөлшерлерін арттырмайтын ыдысты ғана пайдаланыңыз. → *"Сәйкес келетін пісіру ыдысы", Бет 9*

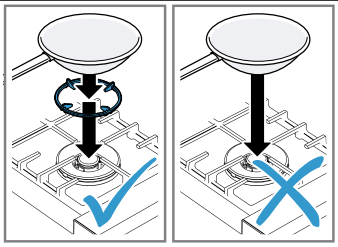

- Wok табасында тамақ пісіру үшін Wok индикаторлық шеңберін пайдаланыңыз.
- Wok индикаторлық шеңберін Wok жанарғысының үстіндегі ыдыс қоятын торға орнатыңыз.
- Тамақ пісіру барысында Wok табасының Wok индикаторлық шеңберінде нық тұрғанына көз жеткізіңіз.

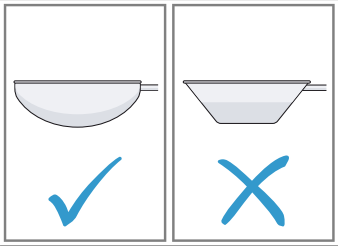


- Жоғары сапалы түбі деңес Wok табаны пайдаланыңыз.
- Тегіс табан Wok табағы индикаторының сақинасында тұрақсыз тұр және құлап кетуі мүмкін.

8 Негізгі басқару


8.1 Wok жанарғы бөлшектерін орнату

Бұл жерде жанарғы бөлшектерін дұрыс орнату жолымен танысасыз.

1. Жанарғы бөлшектерінің таза әрі құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Жанарғылардың қосалқы бөлшектерін дәл және тура қойыңыз, әйтпесе тұтатқанда немесе жұмыс барысында ақаулар пайда болуы мүмкін.
3. Жанарғы басын термоэлемент жанарғы басындағы тиісті саңылауларға орналасатындай етіп қойыңыз.

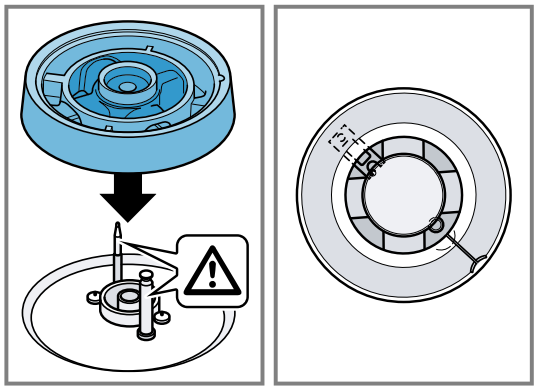

4. Жалын бөлгіштегі бекіткіш дөңес жер жанарғы басының саңылауына бекітілуі керек.

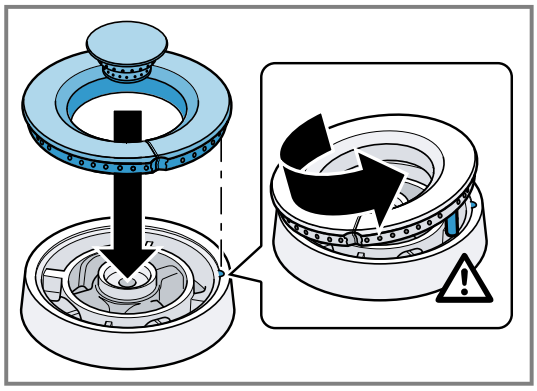


8.2 Қалыпты жанарғының бөліктерін салу

Бұл жерде жанарғы бөлшектерін дұрыс орнату жолымен танысасыз.

1. Жанарғы бөлшектерінің таза әрі құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Жанарғылардың қосалқы бөлшектерін дәл және тура қойыңыз, әйтпесе тұтатқанда немесе жұмыс барысында ақаулар пайда болуы мүмкін.

3. Жанарғы басы мен жанарғы шеңберін жанарғының төменгі бөлігінің бекіткіш тілдері тиісті саңылауларға кіретіндей етіп қойыңыз.

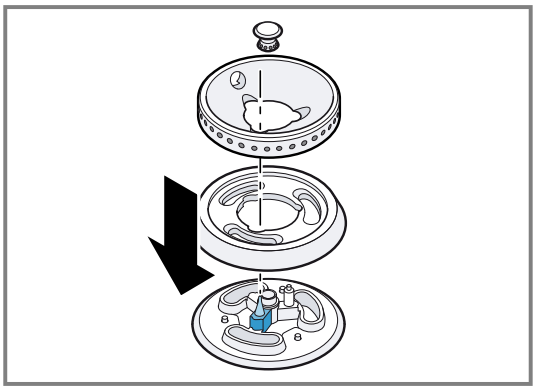


Жанарғы басы мен жанарғы шеңберінің бағыттануы маңызды емес.

8.3 Қуаттылығы жоғары жанарғының бөліктерін салу

Бұл жерде жанарғы бөлшектерін дұрыс орнату жолымен танысасыз.

1. Жанарғы бөлшектерінің таза әрі құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Жанарғылардың қосалқы бөлшектерін дәл және тура қойыңыз, әйтпесе тұтатқанда немесе жұмыс барысында ақаулар пайда болуы мүмкін.
3. Термоэлемент ⓐ мен ұшқын шамының ⓑ оттық басындағы ойыққа қарама-қарсы тұрмағанына көз жеткізіңіз.

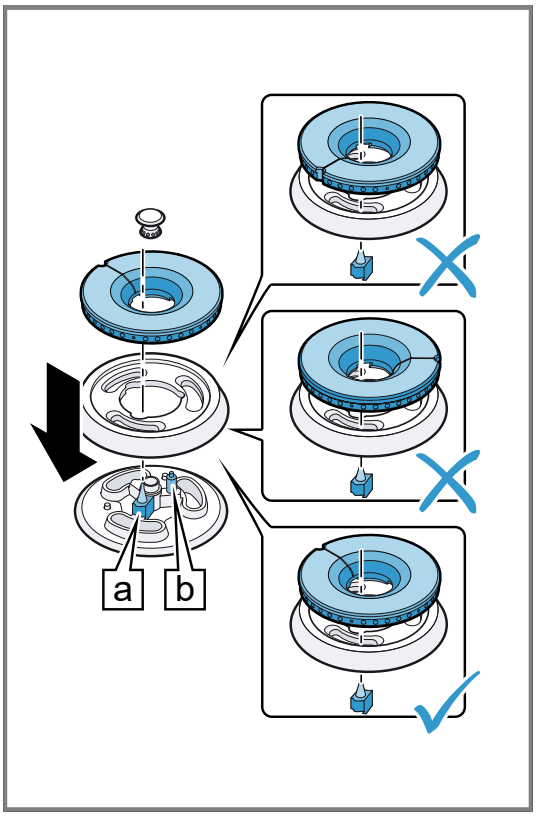

8.4 Сәйкес келетін пісіру ыдысын пайдалану


1. Диаметрі сәйкес келетін ыдысты ғана пайдаланыңыз.
→ *"Сәйкес келетін пісіру ыдысы", Бет 9*
2. Ыдыстың пісіру панелінің шетінен шығып кетпей тұрғанына көз жеткізіңіз.

8.5 Электрбұйымды қосыңыз

Сіздің газды пісіру панеліңіз автоматты электрлік тұтату функциясымен жабдықталған.

Талап: Қалыпты →*Бет 10* және жоғары қуатты жанарғылардың →*Бет 11* барлық бөліктері, вок жанарғы →*Бет 10* бөліктері, қазан тірегіші және вок сақинасы →*Бет 9* дұрыс орналастырылған.

1. Сәйкес келетін ыдысты қазан тірегішінің үстіне қойыңыз.
→ *"Сәйкес келетін пісіру ыдысы", Бет 9*
2. Таңдалған жанарғының басқару тетігін басып ①, керекті пісіру деңгейіне солға немесе оңға бұраңыз ②.

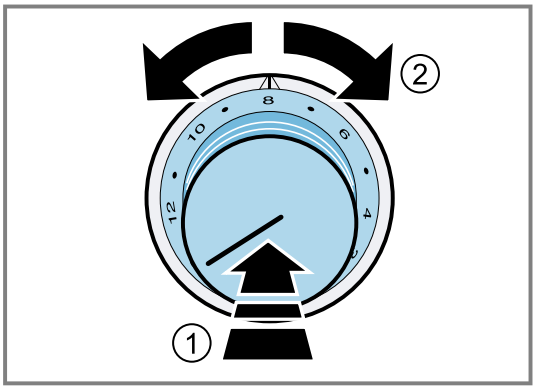

Жанарғы тізбектері арасындағы шамадан тыс тұтануды оңтайландыру үшін қыздыру параметрі 3-тен 4-ші қызу параметріне немесе жоғарырақ қыздыру параметріне ауысқанда, жанарғы қысқа уақытқа максималды қуатқа өтеді.

✔ Жанарғы автоматты оталады.
✔ Жанарғыны оталдыруда барлық жанарғыларда оталдыру ұшқыны жанады.
✔ Газды пісіру панелін қосқанда газды ашқаннан қысқа уақыттық шуыл пайда болады. Бұл қалыпты шуыл.

8.6 Автоматты қауіпсіз өшірілуден кейін құрылғыны қосу

Талап: Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін құрылғының автоматты қауіпсіз өшірілуі өшеді.

1. Реттеу тетігін 0-ге бұраңыз.
2. Құрылғыны пайдалануды жалғастырыңыз.

8.7 Баяу қайнату режимін қосу

Баяу қайнату режимінде жанарғы жалынды қосып-өшіреді. Баяу қайнату режимімен шоколадты ерітуге немесе жеңіл тұздықтарды қыздыруға болады.

▸ Реттегішті ⏲ күйіне бұраңыз.
✔ Құрылғыны қосып-өшіру 10-нан 50 секундқа дейін созылады.

8.8 Құрылғыны өшіру

▸ Реттеу тетігін 0-ге бұраңыз.
✔ Электроника газдың берілуіне кедергі келтіріп тұр.
✔ Құрылғыны сөндіргеннен кейін, құрылғы әлі тым ыстық болып тұрса және оған тию қауіпті болған жағдайда реттегіштегі жарық бұдағы жыпылықтатады.

9 Дайындау бойынша нұсқаулар

Орнату нұсқаулықта берілген мәндері, нысана болып табылады, себебі жылу мөлшері тағамның түріне және жағдайына, сондай-ақ ыдыс-аяқтың мөлшері мен дәрежесіне байланысты болады.
Үлкен қуатта май жылдам қызады. Май өртеніп кетуі мүмкін немесе тағам күйіп кетуі мүмкін.
Ұзақ пісіру қажет болса, тағамды артқы пісіру аймағында дайындаңыз.
Қайнату, қуыру және көп мөлшерде қуыру үшін жоғары қуатты жанарғыны пайдаланыңыз.

9.1 Баптауларға қатысты кеңестер

Сіздің құрылғы саталы клапанмен жабдықталған. Сіз қажетті қуат деңгейін 1 ден 12 дейін орната аласыз.

Пісіру деңгейі	Тамақ пісіру
12	Жылыту: су, сорпалар Булау: көкөністер
10-12	Қуыру: Ет, вок тағамдары/табада пісірілетін тағамдар Жоғары температурада қуыру: ет, картоп
7-10	Ашық ыдыста, жай отта ас әзірлеу: сұйық тағамдар, қамырдан жасалған өнімдер
6-8	Пісіру: ұннан жасалған өнімдер Орташа температурада қуыру: тауық, балық
4-6	Төмен температурада қуыру: қуырылған шұжық, пияз, жұмыртқадан жасалған өнімдер Жылыту: көкөністер, сорпалар, рагу Шыжғырып қуыру: фри картобы, пісірме Ашық ыдыста, жай отта дайын болғанша пісіру: үзбе кеспе, қысқа шұжықтар
3-4	Еріту: мұздатылған өнімдер Бұқтыру: орамалар, қуырдақ Бұқтыру: көкөністер
2-4	Жабық ыдыста, жай отта пісіру: сорпалар, көкөністер

Пісіру деңгейі	Тамақ пісіру
Жай пісіру басқышы 3-ге дейін	Жібіту: күріш, күріш ботқасы, дақылдар
Жай пісіру басқышы	Балқыту және жылы ұстау: шоколад, сары май

9.2 Wok-қа қатысты кеңестер

Мұнда сіз вокпен пісіруге арналған кеңестерді таба аласыз.
Біз түбі дөңес вок табаларын ұсынамыз. Сапалы вок табасын тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінен, мамандандырылған дүкендерден немесе Интернеттен сатып алуға болады.
→ *"Керек-жарақтар", Бет 8*

- Табада пісіру кезінде тек жоғары температураға дейін қыздыруға болатын пісіру майды пайдаланыңыз, мысалы: жержаңғақ майы.
- Ингредиенттерді қатты отта пісіріңіз, үнемі араластырыңыз, бірақ ұзақ емес. Көкөністер әлі де шағуға төзімді болуы керек.
- Тамақты араластыру және алу үшін ыстыққа төзімді материалдан жасалған ұзын сабы бар жалпақ шөмішті қолданған дұрыс.

9.3 Жанарғы ұсынысы

Мұнда Сіз әртүрлі жанарғыларды пайдалану бойынша ұсыныстар таба аласыз.
Төмен температурада орындалатын және ұзақ дайындық қажет ететін пісіру процестері үшін, мысалы, балқыту, ісіну немесе пісіру, қалыпты жанарғыны немесе қарқынды жанарғыны таңдаңыз.
Жоғары температура орындалатын және дайындық уақыты қысқа пісіру процестері үшін, мысалы, қыздыру немесе қуыру, вок жанарғысын немесе жоғары қуатты қарқынды жанарғыны таңдаңыз.

10 Тазалау және күту

Құрылғыңыздың ұзақ уақыт бойы жұмыс жасауын болдыру үшін, оны мұқият тазалап күтіңіз.

10.1 Тазалау құралы

Тиісті тазартқыш құралдарды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
- Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

БАЙҚА
Сай емес тазалау заттары құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.
- Щетка немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- Қатты алкогольдік тазалау құралын пайдаланбаңыз.
- Ешқандай қатты губка немесе тазалау губкаларын пайдаланбаңыз.
- Әйнек тазартқыш құралдарды, әйнек беттерді тазалайтын қырғыштарды немесе тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды күту құралдарын, сәйкес бөлшекті тазалау туралы нұсқауларда айтылған болса ғана пайдаланыңыз.
- Ыдыс жуатын майлықтарды пайдалану алдында мұқият жуып алыңыз.

10.2 Ыдыстың торын қолмен тазалау

Wok шеңберін дәл ыдыс торындай етіп тазалаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
▸ Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

1. Ыдыс торын абайлап шешіп алыңыз.
2. Торды раковинаға салып жібітіңіз.
3. Торды ыдыс жуатын щетка мен жуғыш құралдың көмегімен тазалаңыз.
   Резеңке тірегіштер аймағын тазалағанда олар шешіліп кетпейтіндей абайлап тазалаңыз.
4. Ыдыс торын таза сумен шайыңыз.
5. Ыдыс торын асүй майлығымен құрғатып сүртіңіз.

10.3 Ыдыс торын ыдыс жуғыш машинада жуу

Wok шеңберін дәл ыдыс торындай етіп тазалаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
▸ Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

1. Ыдыс торын абайлап шешіп алыңыз.
2. Ыдыс жуғыш машинада 60 °C-тан аспайтын температурада жуыңыз.

Ескертпе: Ыдыс жуғыш машинада жуғанда ыдыс торының түсі өзгеруі мүмкін. Түсінің өзгеруі оның жұмысына әсер етпейді.

10.4 Жанарғыны тазалау

Жақсы жұмыс істеуін және қызмет ету мерзімі бойы қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін жанарғыны таза ұстаңыз. Жанарғының құрамдас бөліктеріндегі саңылаулардың кірден таза екеніне көз жеткізіңіз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
▸ Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

Ескертпе: Ұзақ уақыт пайдаланған соң, жанарғының жез бөліктері табиғи тотығудан қарайып кетуі мүмкін. Түссіздену пайдаланудың пайдалылығына әсер етпейді.

1. Ыдыс торын абайлап шешіп алыңыз.
2. Жанарғы бөлшектерін абайлап шешіп алыңыз.
3. Жанарғы бөлшектерін ыдыс жуатын щетка мен жуғыш құралдың көмегімен тазалаңыз.
4. Жанарғы бөлшектерін таза сумен шайыңыз.
5. Жанарғы қосалқы бөлшектерін орнатпас бұрын, әбден кептіріп алыңыз, әйтпесе оталуда немесе жұмыс істеу кезінде ақаулықтар пайда болуы мүмкін.

10.5 Тот баспайтын болаттан жасалған беттерді тазалау

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
   → *"Тазалау құралы", Бет 12*
2. Тот баспайтын болаттан жасалған беттерді жөке мен ыстық сабын ерітіндісімен тазалаңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
4. Тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды күтуге арналған құралды жұмсақ шүберекпен жұқалап жағу керек.

Кеңес: Тот баспайтын болат беттерді күтуге арналған құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

10.6 Басқару тұтқасын тазалау

Ескертпелер
- Шыны қырғыштарды қолданбаңыз.
- Тазалау үшін тұтқаларды бөлшектемеңіз.
- Лимон мен сірке суы тазалауға жарамсыз және күңгірт дақтарды тудыруы мүмкін.

1. Басқару тұтқасын жылы жуғыш көзбен және жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
2. Тазалау кезінде суды көп пайдаланбаңыз.

10.7 Күйіп кеткен дақтарды тазалауға арналған гельді пайдалану

Кетпейтін, күйген дақтарды кетіретін гельді біздің интернет-дүкеніміздің, жергілікті мамандандырылған дүкеннен немесе сервистік қызметтен сатып ала аласыз.

1. Тазартқыш құралды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз.
2. Ыдыс қоятын тор мен жанарғы бөлшектерін шешіңіз.
3. **БАЙҚА –** Тазартқыш гельді жанарғы бөлшектеріне, басқару элементтері мен алюминий беттерге жағатын болса, олар зақымдалуы мүмкін.
   ▸ Тазартқыш гельді тек ыдыс қоятын тор мен тот баспайтын болаттан жасалған беттерді тазалау үшін пайдаланыңыз.

   Тазартқыш гельді күйген дақтардың үстіне жағыңыз.
4. Керек болса, гельді дақ жағып, бір түнге қалдырыңыз.

10.8 Желдеткіш саңылауларын таза ұстау

1. Желдеткіш саңылауларын таза ұстаңыз.
2. Желдеткіш саңылауларын жаппаңыз.

11 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
▸ Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
▸ Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
→ *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 16*

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

11.1 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Асханада газдың иісі сезіледі.	Газ баллонының қосылған тұсында саңылау бар. **1.** Бөлмені желдетіңіз. **2.** Газ баллонының қосылған тұсын тексеріңіз.
	Құрылғының газ құбырында саңылау бар. **1.** Бөлмені желдетіңіз. **2.** Газ қызметіне хабарласыңыз.
Құрылғы жұмыс істемейді.	Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған. ▸ Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз.
	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. ▸ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Электр қуаты өшкен. ▸ Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.
	Автоматты қауіпсіз өшірілу іске қосылды. **1.** Реттегішті «0» күйіне бұраңыз. **2.** Құрылғыны қайта қосыңыз.
Газ жанарғысы жанбай тұр.	Электр қуаты өшкен. Электр энергиясы өшкенде құрылғы жұмыс істемейді.
Газ жанарғысы жанбай тұр. Жарық шеңберінде қызғылт-сары мен ақ түс кезек-кезек жанып тұр.	Үйде электр энергиясының өшірілуі: электр энергиясы өшкенде қауіпсіздік мақсатында құрылғы өшірулі күйде қалады. **1.** Барлық басқару тетіктерін 0 күйіне бұраңыз. **2.** Қажет болса, құрылғыны қайта қосыңыз.
	Автоматты қауіпсіз өшірілу іске қосылды. **1.** Барлық басқару тетіктерін 0 күйіне бұраңыз. **2.** Қажет болса, құрылғыны қайта қосыңыз.
	Жанарғы бөлшектері дұрыс орналаспаған. **1.** Жанарғы бөлшектерін дәл әрі түзу орналастырыңыз. **2.** Бекіткіш дөңес жерлердің тиісті саңылауларға бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
	Жанарғы бөлшектері ылғал. ▸ Жанарғы бөлшектерін мұқият құрғатыңыз.
	Тұтату білтесі мен жанарғы арасындағы кеңістікте тамақ қалдықтары мен дақтар бар. ▸ Тұтату білтесі мен жанарғы арасындағы кеңістікті тазалаңыз.
	Газ құбырындағы сақтандырғыш клапан жабылып қалған. ▸ Газ құбырындағы сақтандырғыш клапанды ашыңыз.
	Газ баллоны бос. ▸ Газ баллонын алмастырыңыз.
	Бірінші рет қосқаннан кейінгі немесе баллонды алмастырғаннан кейінгі газ құбырындағы ауа. **1.** Реттегішті «0» күйіне бұраңыз. **2.** Жанарғыны қайта жағыңыз. **3.** Қажет болса, бірнеше рет жағыңыз.
Жанарғы қосуда оталмай жатыр. Басқару тетігінің артындағы жарық сақинасы кезек-кезек сары және күлгін түсте жыпылықтайды.	Электроникадағы қателік. **1.** Барлық басқару тетіктерін 0 күйіне бұраңыз. **2.** Сақтандырғышты өшіру немесе ашадан тарту арқылы құрылғыны желіден бір минутқа ажыратыңыз.


Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Жанарғы қосуда оталмай жатыр. Басқару тетігінің артындағы жарық сақинасы кезек-кезек сары және күлгін түсте жыпылықтайды.	**1.** Құрылғыны қайтадан жабыңыз. ✔ Басқару тетіктерінің жарық сақиналары бірнеше секунд жасыл түсте сосын сары түсте жанады. **2.** Жарық сақиналары өшкенше күте тұрыңыз. **3.** Кез келген басқару тетігін кез келген пісіру деңгейіне орнатыңыз. **4.** Басқару тетігін қайтадан «0»-ге бұраңыз. **5.** Жанарғыны қосыңыз. **6.** Жарық сақинасы кезек-кезек сары және қызыл түсте жыпылықтаса, қызмет көрсету орталығына →*Бет 16* хабарласыңыз.
Жаққан бойда жанарғы өшіп қалады.	Реттегіш жеткілікті деңгейде ұзақ жағылған жоқ. **1.** Тұтатқан соң реттегішті бірнеше секунд басып тұрыңыз. **2.** Реттегішті қатты қысыңыз.
	Жанарғының саңылаулары ластанған. ▸ Жанарғы саңылауларын тазалап, құрғатыңыз.
Жалын біркелкі жанып тұрған жоқ.	Жанарғы бөлшектері дұрыс орналаспаған. **1.** Жанарғы бөлшектерін дәл әрі түзу орналастырыңыз. **2.** Бекіткіш дөңес жерлердің тиісті саңылауларға бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
	Жанарғының саңылаулары ластанған. ▸ Жанарғы саңылауларын тазалап, құрғатыңыз.
Жалын жұмыс режимінде сөне береді. Жарық шеңберінде қызғылт-сары мен ақ түс кезек-кезек жанып тұр.	Үйде электр энергиясының өшірілуі: электр энергиясы өшкенде қауіпсіздік мақсатында құрылғы өшірулі күйде қалады. **1.** Барлық басқару тетіктерін 0 күйіне бұраңыз. **2.** Қажет болса, құрылғыны қайта қосыңыз.
	Автоматты қауіпсіз өшірілу іске қосылды. **1.** Барлық басқару тетіктерін 0 күйіне бұраңыз. **2.** Қажет болса, құрылғыны қайта қосыңыз.
	Газ баллоны бос. ▸ Газ баллонын алмастырыңыз.
Қалдық қызу индикациясы құрылғы салқындағанына қарамастан жыпылықтайды.	Қауіпсіздік мақсатында қалдық қызу индикациясы оттық аз ғана уақыт пайдаланылған болса да, шамамен 30 минут жыпылықтайды. ▸ Қалдық қызу индикациясы жыпылықтап тұрғанда оттықты ұстамаңыз.
	Үйдегі электр қуатының ұзақ уақытқа үзілуі. Қалдық қызу индикация қуат үзілгеннен кейін жыпылықтайды. ▸ Қалдық қызу индикациясы жыпылықтап тұрғанда оттықты ұстамаңыз.
Жанарғы қосалқы бөлшектері қарайды.	Жездің табиғи тотығуы ▸ Бұл қалыпты жағдай. Түсінің өзгеруі оның жұмысына әсер етпейді.
Қазан тірегіштері түссізденеді.	Ыдыс жуғыш машинада жуғанда қазан тірегішінің түсі өзгеруі мүмкін. ▸ Бұл қалыпты жағдай. Түсінің өзгеруі оның жұмысына әсер етпейді.
Аспап қызымай қойды. Барлық басқару тетігіндегі жарық сақиналары қосылғаннан кейін 10 секунд бойы ақ болып жанады, содан кейін белсенді басқару тетігіндегі жарық сақинасы қызғылт сары болып жанады.	Демонстрация режимі қосулы. ▸ Демонстрация режимін өшіріңіз. →*Бет 15*
Қолдану кезінде құрылғының бұрыштары сәл жоғары көтеріледі.	Ыстық арқылы пісіру бұрышының металы созылады. ▸ Бұл қалыпты жағдай. Суыған күйде дүңкию көрінбейді.
Іске қосылған кезде шудың естілуі мүмкін. Басқару тетіктерінің жарық сақиналары бірнеше секунд жасыл түсте сосын сары түсте жанады.	Құрылғы қуат қосылған сайын немесе қуат үзілгеннен кейін газ клапандарын іске қосады. ▸ Жарық сақиналары өшкенше күте тұрыңыз.

11.2 Демонстрациялық режимді өшіру


Қосылғаннан кейін басқару тетіктеріндегі барлық шам сақиналары 10 секунд бойы жанып тұрса, демо режимі қосылады. Жанарғы жанбай жатыр. Белсенді басқару тетігінің жарық сақинасы жасыл түсте жанады.

1. Барлық басқару тетіктерін 0 күйіне бұраңыз.
2. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
3. 30 секунд күтіңіз.
4. Құрылғыны қайта қосыңыз.
✔ Басқару тетіктерінің жарық сақиналары бірнеше секунд жасыл түсте сосын сары түсте жанады.
5. Жарық сақиналары өшкенше күте тұрыңыз.

6. Демонстрация режимін келесі 3 минут ішінде өшіріңіз. Басқару тетігін басқан кезде, келесі әрекеттерді үзіліссіз орындаңыз:
   - Басқару тетіктерінің бірін солға 12-ге бұраңыз ①.
   - Дәл сол басқару тетігін оңға 1-ге бұраңыз ②.
   - Дәл сол басқару тетігін солға 0-ге бұраңыз ③.

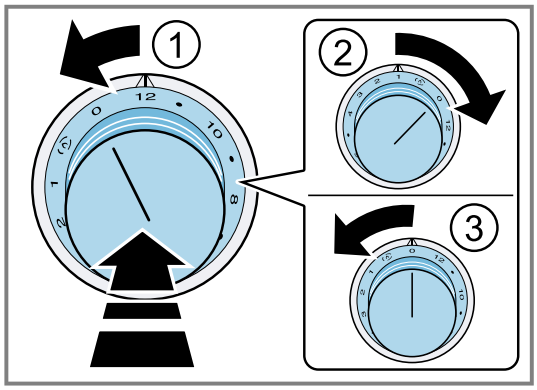

✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы сары болып жанады.
7. Дәл сол басқару тетігін оңға 1-ге бұраңыз.
✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы жасыл болып жанады.
8. Шам. 5 секунд күтіңіз.
✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы сары болып жанады.
✔ Демо-режим ажыратылған.
9. Басқару тетігін басыңыз. Басқару тетігін басқан кезде, келесі әрекеттерді үзіліссіз орындаңыз:
   - Екі бөлімге солға қарай 0-ге бұрыңыз ①.
   - Басқару тетігін бір бөлімге солға қарай 12 бұраңыз ②.
   - Басқару тетігін үш бөлімге оңға қарай 1 бұраңыз ③.
   - Екі бөлімге солға қарай 0-ге бұрыңыз ④.

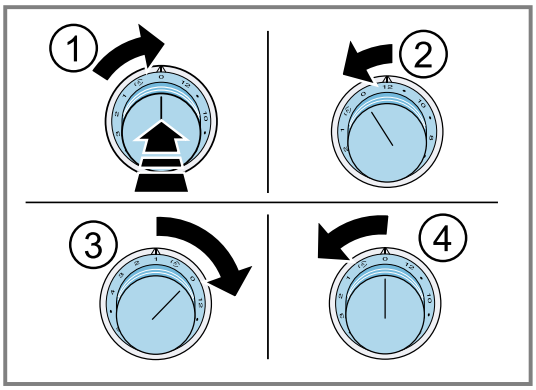

✔ Құрылғы өзгертілген реттеулерді сақтайды.
✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы өшеді.

12 Кәдеге жарату

12.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.
3. Газ жабу құбыршегін жабыңыз.
4. Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
   Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Европа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Европада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

13 Сервистік қызмет көрсету

Электр энергиясын тұтынатын өнімдерді экологиялық тұрғыда жобалау бойынша ЕО Директивасына сәйкес келетін, қауіпсіздік үшін қажетті түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді Европалық экономикалық кеңістік аймағында, құрылғыңызды сатып алғаннан бастап кем дегенде 10 жыл ішінде біздің қызмет көрсету орталықтарымыздан тапсырыс беріп алдыра аласыз.

Ескертпе: Қызмет көрсету орталығының қызметін пайдалану өндіруші кепілдігінің шарттары бойынша ақысыз болып табылады.

Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, сізге құрылғыңыздың артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) қажет болады.

Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.
Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым:
ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Францияда жасалған

13.1 Артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК)

Артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) құрылғының фирмалық тақтайшасында берілген. Үлгілік тақтайша құрылғының төменгі жағында орналасқан.
Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9001798590 (050429) REG25
kk