Газ шығаратын құбыр

VL414115

GAGGENAU

Қосымша ақпарат пен түсініктемелерді интернеттен таба аласыз. Титулдық беттегі QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1 Қауіпсіздік 2
2 Материалдық зияндардың алдын алу 4
3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау 4
4 Пайдалану тұрлері 5
5 Танысу 5
6 Керек-жарақтар 6
7 Бірінші пайдаланудан алдын 6
8 Негізгі басқару 7
9 Home Connect 8
10 Желдеткішті пісіру панелімен байланыстыру .. 13
11 Негізгі орнату жүйесі 13
12 Тазалау және күту 14
13 Ақауларды жою 16
14 Сервистік қызмет көрсетү 18
15 Кәдеге жарату 18
16 Сәйкестік мағлұмдамасы 18

17 МОНТАЖДАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ 19
17.3 Орнату барысында қауіпсіздік 19

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Сигналдық сөздерді анықтау

Мұнда осы нұсқаулықта пайдаланатын сигналды сөздердің анықтамалар көрсетілген.

⚠ ЕСКЕРТУ
Мүмкін болатын ауыр жарақат алу немесе өліммен аяқталатын жағдайларын болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Құрылғының зақымдалуын немесе басқа жолмен мүліктің зақымдалуын болдырмас үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Бұл маңызды ақпаратқа назар аудару қажеттігін білдіреді.

1.2 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.3 Тиісті ретте пайдалану

Бұл құрылғы кіріктірілген құрылғы ретінде пайдалануға арналмаған.
Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- ас даярлау буын сорып алу үшін.
- жеке үйлерде және үйдегі жабық бөлмелерде.
- теңіз деңгейінен 4000 м биіктікке дейін.

Құрылғыны мына әрекеттер үшін пайдаланбаңыз:
- сыртқы таймермен.
- қауіпті немесе жарылғыш заттар мен буларды сору үшін.
- ұсақ бөлшектерді немесе сұйықтықтарды сору үшін.

1.4 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.
8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

1.5 Қауіпсіз пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Желдеткіш газ оттықтарынан жалынды тарта алады.
Май сүзгісіндегі май қалдықтары от алуы мүмкін. Кішкентай жалын сөніп қалуы мүмкін.
- Үстел тақтайына орнатылған желдеткішті газ құрылғысымен бірге пайдаланған кезде, ауа бағыттағыш жолды газ құрылғысына бекітіңіз. Ауа бағыттағыш жолақ үстел тақтайына кіріктірілген желдеткіштің жалынды сорып алуына жол бермейді.

Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны май сүзгісісіз пайдаланбаңыз.
- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.
- Құрылғының жанында ешқашан ашық жалынмен жұмыс істемеңіз (мәселен, отпен шарпып пісіру).
- Қатты отын (мысалы, отын немесе көмір) жағатын көз, алынбайтын тұтас қорғаныш панелімен жабдықталған болса, құрылғыны сол көзге жақын жерге орналастыруға болады. Ұшқындар ұшуы мүмкін емес.


Ыстық өсімдік майы мен май тез тұтанады.
- Ыстық өсімдік майы немесе майды әрдайым бақылауда ұстау керек.
- Тұтанған майды ешқашан сумен өшіруге болмайды. Конфорканы өшіру. Жалынды қақпақпен, жалын жою жапқышпен немесе ұқсас заттармен ақырын сөндіруге болады, содан кейін құрылғыны салқындату керек.

Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.
- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!
Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.
- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.
- Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!
Сорылған кері жану газдары улануға әкелуі мүмкін. Бөлмедегі ауаға тәуелді каминдер (мысалы, газ, май, ағаш немесе көмірмен жұмыс істейтін жылытқыштар, лезде су жылытқыштар, су жылытқыштар) орнату бөлмесінен жану ауасын тартып, пайдаланылған газдарды шығару жүйесі (мысалы, мұржа) арқылы сыртқа жібереді. Сорғыш қосылған кезде ас үйден және көрші бөлмелерден ауа сорылады. Жеткілікті ауа жеткіліксіз болса, теріс қысым пайда болады. Түтін мұржасынан немесе түтіннен шыққан улы газдар қайтадан тұрғын аудандарға сорылады.

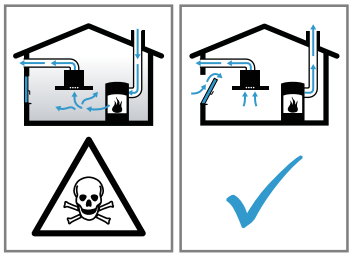

- Құрылғы бөлмедегі ауаға тәуелді каминмен бір уақытта шығатын ауа режимінде пайдаланылса, әрқашан ауаның жеткілікті болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қауіпсіз жұмыс камин орнатылған бөлмедегі теріс қысым 4 Па (0,04 мбар) аспаса ғана мүмкін болады. Бұған жабу мүмкін емес саңылаулар болған жағдайда қол жеткізуге болады, мысалы, есіктерде, терезелерде, ауаны беру / шығару ауасы қабырға қорабына байланысты немесе басқа техникалық шаралар арқылы жану үшін қажетті ауа ағып кетуі мүмкін. Жеткізу/ шығатын ауаның қабырғалық қорабы шекті мәнге сәйкестікті қамтамасыз етпейді.
- Қалай болғанда да, үйдің бүкіл желдету желісін бағалай алатын және тиісті желдету шараларын ұсына алатын құзыретті түтін тазалаушысының кеңесіне жүгініңіз.

Газ плитасын пайдалану бөлмедегі температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына, сондай-ақ ауадағы жану өнімдерінің пайда болуына әкеледі.
- Газ плитасын пайдаланған кезде сорғышты қосыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегенде қызып кетеді.
- Ыстық бөлшектерге ешқашан тимеңіз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
- Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғының ішіндегі кей бөлшектердің жиектері өткір.
- Құрылғының ішкі бөлігін мұқият тазалаңыз.

Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту қауіпті болып дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін.
- ▸ Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту мүмкін емес.

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- ▸ Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- ▸ Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 18*

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.
- ▸ Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- ▸ Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- ▸ Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу шығарып алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
- ▸ Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 18*

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- ▸ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- ▸ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▸ Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- ▸ Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- ▸ Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты ажыратыңыз.
- ▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- ▸ Сулы жөкемен тазаламаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!
Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдар ыдыс жуғыш машинаның алюминий бөлшектерімен реакцияға түсетіндіктен, ол жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.
- ▸ Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдарды ешқашан қолданбаңыз. Ондай тазартқыш құралдармен әсіресе алюминий бөлшектерді, мәселен, коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта пайдаланылатын иіс тарту құбырының май сүзгісін тазаламаңыз.

2 Материалдық зияндардың алдын алу

БАЙҚА
Конденсацияланған су тот басу зияндарына алып келуі мүмкін.
- ▸ Конденсаттың түзілуіне жол бермеу үшін, ас әзірлегенде құрылғыны қосып қойыңыз.

Басқару элементтеріне ылғал тиіп кеткен жағдайда, құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- ▸ Басқару элементтерін ешқашан сулы шүберекпен тазаламаңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.
- ▸ Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаңыз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

Желдеткіштің жұмыс режимін булану жиіліне қарай реттеңіз.
- ✔ Төменрек желдеткіш басқышы кемірек энергия тұтынуын білдіреді.
- ✔ Интенсивті басқышты тек қажет болғанда орнатыңыз.

Интенсивті пісіру иістерінде жоғары желдеткіш басқыштарын таңдаңыз.
- ✔ Сонда жағымсыз иістер бөлме ішіне аз таралады.

Сүзгіні көрсетілген жиілікті сақтай отырып тазалаңыз немесе алмастырыңыз.
- ✔ Сүзгілердің жұмыстың тиімділігі өзгермейді.

Ас әзірлегенде қақпақтарды қолданыңыз.
✔ Сонда булану мен конденсат мөлшері азаяды.

Қосымша функцияларды қажет болғанда ғана пайдаланыңыз.
✔ Қосымша функцияларды өшіру қуат тұтынуды азайтады.

4 Пайдалану тұрлері

Сіз құралды ауа шығару режимінде немесе ауа айналымы режимінде пайдалана аласыз.

4.1 Желдетуды пайдалану

Сорылған ауа май сүзгісі арқылы тазаланып құбыр жүйесі арқылы ашық ауаға жеткізіледі.

Ауаны құрылғылардың қолданған газын шығаратын, газ немесе өзге отын түрімен жұмыс істейтін түтіндікке бұруға болмайды (бұл ауа айналымы бар құрылғыларға қатысты емес).

- Ауа сору құбырын қолданылмайтын түтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.
- Егер сорылған ауа сыртқы қабырға арқылы жіберілсе телескоптық қабырға жәшігімен пайдаланылады.

4.2 Ауа айналымы режимі

Сорылған ауа май жинайтын сүзгі мен иіс сүзгісі арқылы өтіп, тазартылып, қайтадан бөлмеге жіберіледі.


Ауа айналымы режимінде жағымсыз иістерді жоқ қылу үшін, иіс сүзгісін орнату қажет. Құрылғыны ауа айналымы режимінде пайдаланудың әртүрлі мүмкіндіктері туралы ақпаратты біздің каталогтан оқуыңызға немесе дилерден алуыңызға болады. Қажетті жабдықтарды арнайы дүкеннен, сервистік қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

Ескертпе: Қарқынды және ұзақ пісіру кезінде бөлме ауасына ылғал бөлінеді. Құрылғыны ауа айналымы режимінде пайдалансаңыз, ас үйді жақсылап желдетуді ұсынамыз, мысалы, артық ылғалды кетіру үшін терезені ашуға болады.

5 Танысу

5.1 Құрылғы


Осы жерде құрылғының бөлшектеріне шолуды табасыз.

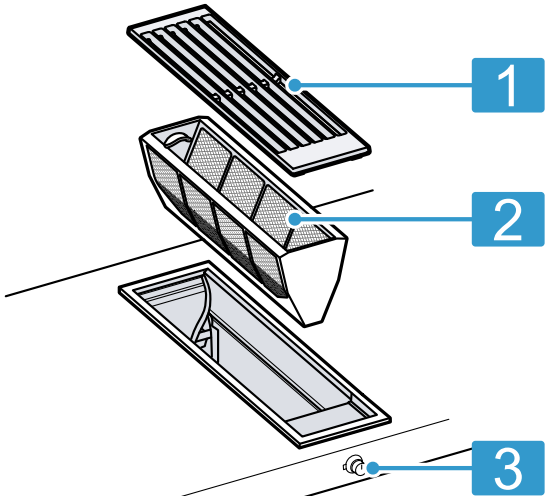

1	Желдеткіш торы
2	Май сүзгісі
3	Басқару тұтқасы

5.2 Басқару тұтқасы

Құрылғының барлық функцияларын орнату және жұмыс күйі туралы ақпаратты алу үшін басқару тетігін пайдаланыңыз.

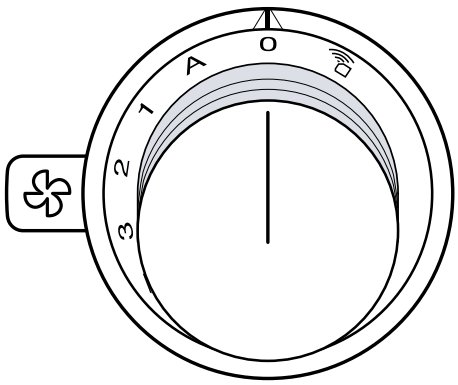

	Home Connect Байланысты орнату
0	Құрылғыны өшіру
A	Автоматты режимді қосу
1	Желдеткіш басқышы 1 қосыңыз
2	Желдеткіш басқышы 2 қосыңыз
3	Желдеткіш басқышы 3 қосыңыз
	Интенсивті бақышты қосу.
	Аралық желдету функциясын қосу
	Қанықтыру индикаторын қайтару

5.3 Жарық сақинасы индикатор

Реттеу тетігінде түрлі көрсеткіш мүмкіндіктері бар жарық шеңберлерін қамтиды.
Басқару тұтқасындағы жарық сақинасы жұмыс кезінде қызғылт сары болып жанады. Сіз екі түстің бірін таңдай аласыз. Егер құрылғылар бір-бірінің жанына орнатылса, сіз құрылғы параметрлеріндегі түстерді барлық жарық шеңбері бірдей түспен жарқыратын етіп өзгертуге болады.
→ *"Негізгі орнату жүйесі", Бет 13*

Көрсеткіш	Атауы
Өшірулі	Құрылғы ӨШІРУЛІ
Қызғылт-сары түс жанып тұр	Құрылғы ҚОСУЛЫ
Құрылғыны өшіріңіз, баяу жыпылықтау: ақ түсті (үш рет)	Майтұтқыш сүзгінің қанығу индикаторы
Құрылғыны өшіріңіз, жылдам жыпылықтау: ақ түсті (алты рет)	Қанықтылық индикаторы иіс сүзгісі (ауа айналымы режимінде ғана)
Құрылғыны өшіріңіз, баяу жыпылықтау: қызғылт сары	Желдеткіштің тоқтау уақыты
Көк түс жанады	Home Connect
Көк түс жыпылықтайды	Home Connect, құрылғы үй желісіне қосылады
Қызғылт-сары және ақ түс кезек-кезек жыпылықтап тұр	Апатты өшірілу, электр энергиясының өшірілуі
сары және қызылкүрең түс: кезек-кезек жыпылықтап тұр	Құрылғыдағы ақау. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бірнеше секунд: жасыл түс, содан соң сары түс жанады	Алғашқы қосылымда немесе электр қуаты ажыратылғаннан кейін құрылғының бастапқы жүктемесі

5.4 Ауа бағыттауышы

Желдеткіш газ құрылғысының жанында жұмыс істеп тұрса, тамақ пісіру кезінде ауа бағыттауышын газ құрылғысына бекіту керек. Ауа бағыттауышы газ аспабының сору әдісін жақсартады. Ауа бағыттауышы шағын жалынның жел ағынымен сөнуіне жол бермейді.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Желдеткіш газ оттықтарынан жалынды тарта алады. Май сүзгісіндегі май қалдықтары от алуы мүмкін. Кішкентай жалын сөніп қалуы мүмкін.
- Үстел тақтайына орнатылған желдеткішті газ құрылғысымен бірге пайдаланған кезде, ауа бағыттағыш жолды газ құрылғысына бекітіңіз. Ауа бағыттағыш жолақ үстел тақтайына кіріктірілген желдеткіштің жалынды сорып алуына жол бермейді.

6 Керек-жарақтар

Түпнұсқалық жабдықтарды пайдаланыңыз. Олар осы құрылғыға бейімделген.

Керек-жарақтар	Тапсырыс нөмірі
VG415/425 газ құрылғысының жанында жұмыс істеуге арналған ауа қалқа	AA414010

7 Бірінші пайдаланудан алдын

Құрылғы және керек-жарақтарды тазалаңыз.

7.1 Жарық сақина түсі

Жұмыс барысында реттегіштегі жарық сақинасы қызғылт сары түспен жыпылықтайды. Сіз екі түстің бірін таңдай аласыз.
Бірнеше құрылғыны бір-бірінің қасында орнатқан болсаңыз, барлық жарық сақиналары бірдей түс тонында жанатындай етіп құрылғылардың негізгі параметрлерінде түс реңктерін өзгертуге болады.
→ *"Негізгі орнату жүйесі", Бет 13*

7.2 Қалпына келтірілетін иіс сүзгісін реттеу


Ескертпе: Қайта қалпына келтіруге болатын иіс сүзгісі рециркуляция режиміне арналған арнайы қосымша ретінде қол жетімді.

Талаптар
- Құрылғыңызда қалпына келтіретін иіс сүзгісі бар.
- Құрылғыңыз Home Connect қолданбасына қосылған.
  → *"Home Connect", Бет 8*
- Home Connect қолданбасында сүзгі түрін орнатыңыз.

8 Негізгі басқару

8.1 Электрбұйымды қосыңыз

- Реттеу тетігін басып, желдеткіштің қажетті жұмыс режимін таңдау үшін оңға қарай бұрыңыз.

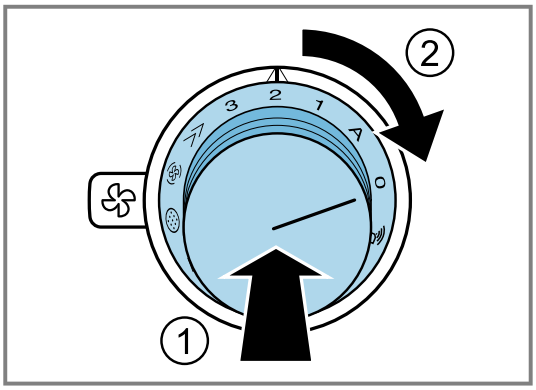

- ✔ Реттегіште жарық сақинасы қызғылт сары түспен жанады.

8.2 Құрылғыны өшіру

- Реттегішті сол жаққа 0 күйіне бұраңыз.
  Желдеткіштің қосылуы іске қосылса, құрылғы өшірілгеннен кейін біраз уақыт жұмыс істей береді.
  → *"Желдеткіштің тоқтау уақыты", Бет 7*

8.3 Сенсорлерді басқару

Автоматты режимде, құрылғыда орналасқан датчик ас әзірлеу барысында түзілетін булардың жиілігін анықтайды. Датчиктің сезгіштік параметрлеріне қарай, желдеткіштің оңтайлы жұмыс режимі автоматты түрде қосылады. Егер датчик тым әлсіз немесе тым күшті әрекет ететін болса, оның сезгіштік параметрлерін өзгерте аласыз.

- Зауыттық нұсқау: 2
- Минималды нұсқау: 1
- Максималды нұсқау: 4

Сенсордың сезімталдығын Home Connect қолданбасында өзгертуге болады.

Автоматты режимді қосу

Желдеткіштің тиімді жұмыс режимі датчиктің көмегімен автоматты түрде таңдалады.

- Кез келген басқару тұтқасына басып, оны бір шертпекке оңға қарай A күйіне дейін бұраңыз.
- ✔ Автоматты режим қосулы.
- ✔ Сенсордың көмегімен құрылғы 1, 2, 3 оңтайлы желдеткіш деңгейін немесе қарқынды деңгейді автоматты түрде қосады.
- ✔ Желдету қосулы кезде басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина қызғылт сары түспен жанады.

Автоматты режимді өшіру

Ескертпе: Егер сенсор иістерді анықтай алмай тұрса, құрылғы желдеткіштің ең төменгі қуат деңгейін таңдайды. Құрылғы рециркуляция режимінде 20 минуттан кейін және шығатын ауа режимінде 6 минуттан кейін желдетуді өшіреді.

- Басқару тұтқасын бір шертпекке солға қарай 0 -ге бұраңыз.

8.4 Интенсивті бақышты қосу

Жағымсыз немесе қоңырсыған иіс қатты сезілгенде, интенсивті режимді қоссаңыз болады.

- Басқару тұтқасын басып, бес шертпекке оңға ≫ күйіне дейін бұраңыз.
- ✔ Шамамен 6 минуттан кейін құрылғы желдеткіш деңгейіне ауысады 3.

8.5 Қарқынды режимді өшіру

- Басқару тұтқасын бес шертпекке солға 0 күйіне дейін бұраңыз.

8.6 Аралық желдету функциясын қосу

Аралық желдету функциясы кезінде желдеткіш 1 деңгейінде сағатына шамамен 6 минутқа қосылады.

- Басқару тұтқасын басып, алты шертпекке оңға күйіне дейін бұраңыз.
- ✔ Желдету қосулы кезде басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина қызғылт сары түспен жанады.

8.7 Аралық желдету функциясын өшіру

- Басқару тұтқасын алты шертпекке солға 0 күйіне дейін бұраңыз.

8.8 Құрылғыны Home Connect бағдарламасы арқылы баптау

Құрылғыны Home Connect қолданбасы арқылы және Home Connect қолданбасын плита арқылы орнатуға болады.

1. Home Connect қолданбасын орнатыңыз.
   → *"Home Connect", Бет 8*
2. Пісіру панелімен қосылымды реттеңіз.
   → *"Желдеткішті пісіру панелімен байланыстыру", Бет 13*
3. Басқару тұтқасын басып, оны бір шертпекке солға қарай күйіне дейін бұраңыз.

8.9 Желдеткіштің тоқтау уақыты

Желдеткішті қосу режимінде құрылғы өшірілгеннен кейін төмен желдеткіш деңгейінде біраз уақыт жұмысын жалғастырады, содан кейін автоматты түрде өшеді. Құрылғы рециркуляция режимінде 20 минуттан кейін және шығатын ауа режимінде 6 минуттан кейін желдетуді өшіреді. Жұмыстан кейінгі желдеткіш құрылғыдағы конденсацияны азайтады.
Желдету қосулы кезде басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақина қызғылт сары түспен баяу жыпылықтайды.
Желдеткіштің қосылуы тек рециркуляция режимінде және құрылғы кем дегенде 2 минут қосылған болса ғана басталады.
Автоматты режимде желдеткіштің қосылуы рециркуляциялық ауа режимінде және шығатын ауа режимінде басталады.

Желдеткіштің шамадан тыс жұмыс істеу параметрлерін Home Connect қолданбасында өзгертуге болады.

Желдеткішті іске қосқаннан кейін мерзімінен бұрын өшіру

1. Басқару тетігін A-ге бұраңыз.
2. Басқару тетігін 0-ге бұраңыз.

✔ Құрылғының қалған процесс функциясың мерзімінен бұрын өшіру.

8.10 Қанықтыру индикаторын қайтару

Май жинайтын сүзгіні тазартып, иіс жұтатын сүзгіні алмастырған соң қанығу индикациясын өшіруге болады.

Ескертпе: Регенеративті иіс сүзгісін пайдаланған кезде Home Connect қолданбасында сүзгі түрін орнатыңыз.

Талап: Құрылғыны өшіргеннен кейін басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина май сүзгілерінің қанықтылығын көрсету үшін ақ түспен үш рет баяу жыпылықтайды немесе иіс сүзгілерінің қанықтылығын көрсету үшін ақ түспен алты рет жылдам жыпылықтайды.

1. Басқару тұтқасын басып, жеті шертпекке оңға ⊙ күйіне дейін бұраңыз.

✔ Басқару тұтқасындағы жарық сақинасы үш рет жыпылықтайды. Толу индикаторы қайтарылған.

2. Басқару тұтқасын қайтадан жеті шертпекке солға қарай 0 күйіне дейін бұраңыз.

9 Home Connect

Бұл құрылғы желімен жұмыс істей алады. Параметрлерді мобильді құрылғы арқылы құрылғыға жіберуге болады. Home Connect қызметтері әр елде қолжетімді бола бермейді. Home Connect функциясының қолжетімділігі еліңізде Home Connect қызметтерінің қолжетімділігіне байланысты. Оған қатысты мәліметтерді төменнен таба аласыз: *www.home-connect.com*.
Home Connect қосымшасы толық кіру процесі бойынша нұсқау береді. Нұсқауларды орындап, Home Connect қосымшасындағы ескертулерге мән беріңіз.

Ескертпелер

- Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз және құралды Home Connect қосымшасы арқылы басқару барысында олардың орындалуын қамтамасыз етіңіз.
  → *"Қауіпсіздік", Бет 2*
- Құрылғыдағы басқару панелінің басымдылығы әрдайым жоғары болады. Осы уақытта Home Connect бағдарламасы арқылы басқару мүмкін емес.
- Желілік дайындық жұмысы үшін құрылғыңыз үшін макс. 2 Вт керек болады.
- Егер құралды үйдегі сымсыз желіге қосу үшін құралдың MAC-мекенжайы қажет болса, оны құрылғының ішіндегі типтік тақтайшаның қасынан таба аласыз → *Бет 18*.

9.1 Home Connect реттеу

Талаптар

- Құрал қосулы және электржелісіне қосулы болу керек.
- Егер сізде смартфон сияқты iOS немесе Android операциялық жүйесінің соңғы нұсқасы бар мобильді құрылғы.
- Құрылғы орнатылған жерде WLAN үй желісінен (Wi-Fi) сигнал қабылданады.
- Мобильді құрылғы мен құрылғы үй желісінің Wi-Fi сигналының ауқымында орналасқан.

1. Келесі QR-кодын сканерлеңіз.


Home Connect қолданбасын орнату және құрылғыны қосу үшін QR кодын пайдалануға болады.

2. Қолданбадағы нұсқауларды Home Connect орындаңыз.

9.2 Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу

Home Connect параметрлері мәзірінде құрылғыны Home Connect желісіне қосуға және үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу параметрлерін орнатуға болады.


1. Басқару тұтқасын басыңыз. Басқару тұтқасын басқан кезде, келесі әрекеттерді үзіліссіз орындаңыз:
   - Солға бір бөлімге 📶-ке бұрыңыз ①.
   - Басқару тетігін екі бөлімге оңға A бұраңыз ②.
   - Басқару тетігін бір бөлімге солға 0-ке бұраңыз ③.

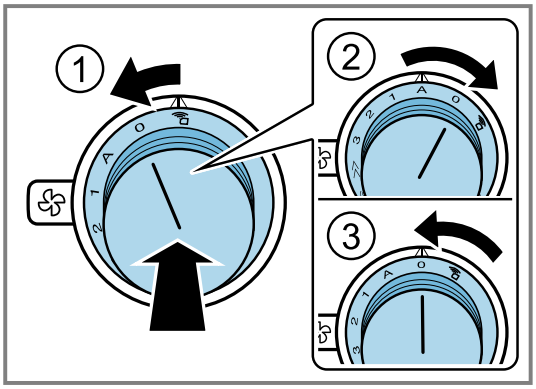

✔ Реттегіштің жарық сақинада көк түс жанады.

2. Баптауды орындау үшін басқару тетігін керек мәніне бұрыңыз.
   → *"Параметрлерге шолу Home Connect", Бет 9*
3. Параметрлерді сақтау үшін, параметрлер Home Connect мәзірінен дәл осылай шығыңыз.
   - Бір бөлімге солға қарай 📶-ге бұраңыз ①.

- Басқару тетігін екі бөлімге оңға A-ке бұраңыз ②.
- Басқару тетігін бір бөлімге солға қарай 0 -ге бұраңыз ③.

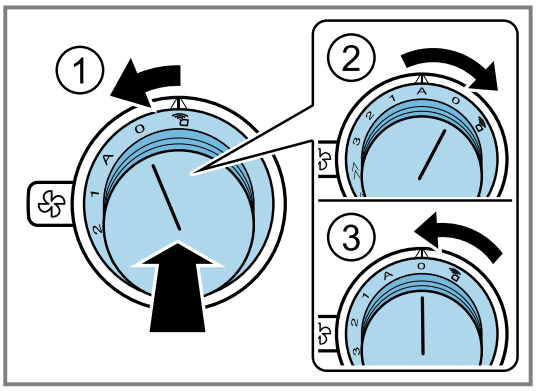

Көрсеткіштер басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақинада көрсетіледі


Home Connect-ке байланысты жарықтандырылған сақинада келесі көрсеткіштер болуы мүмкін.

Көрсеткіш	Мағанасы
Көк түс жанады	Сіз қазір Home Connect мәзіріндесіз.
Көк түс жыпылықтайды	Құрылғы үй желісіне қосылады.
Шам: жасыл түсті	Құрылғы үй желісіне қосылды.
Шам: қызыл түсті	Құрылғы үй желісіне қосыла алмады.

9.3 Home Connect Параметрлерді өзгерту


Home Connect параметрлері мәзірінде құрылғыны Home Connect желісіне қосуға және үйдегі WLAN желісіне қосылу параметрін орнатуға болады.

1. Басқару тұтқасын басыңыз. Басқару тұтқасын басқан кезде, келесі әрекеттерді үзіліссіз орындаңыз:
   - Солға бір бөлімге ᯤ-ке бұрыңыз ①.
   - Басқару тетігін екі бөлімге оңға A бұраңыз ②.
   - Басқару тетігін бір бөлімге солға 0-ке бұраңыз ③.

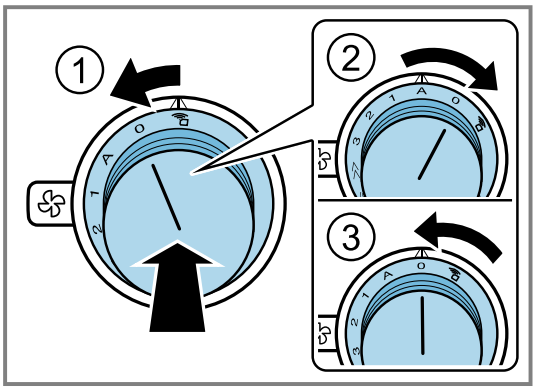



✔ Реттегіштің жарық сақинада көк түс жанады.



2. Баптауды орындау үшін реттегішті керек мәніне бұрыңыз.
   → *"Параметрлерге шолу Home Connect", Бет 9*
3. Параметрлерді сақтау үшін, параметрлер Home Connect мәзірінен дәл осылай шығыңыз.
   - Солға бір бөлімге ᯤ-ке бұрыңыз ①.
   - Басқару тетігін екі бөлімге оңға A бұраңыз ②.
   - Басқару тетігін бір бөлімге солға 0-ке бұраңыз ③.

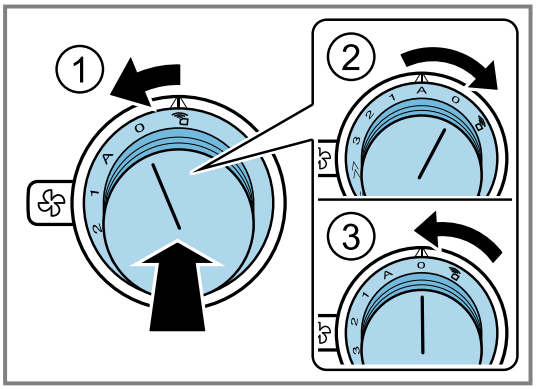

9.4 Параметрлерге шолу Home Connect

Home Connect параметрлерінде Home Connect параметрлерін және желі параметрлерін теңшеуге болады.

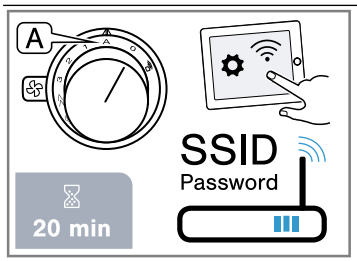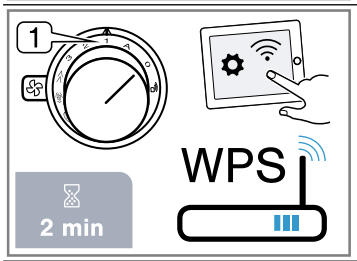Реттегіштің мәні	Параметр	Пайдалану
	WLAN үй желісінде қолмен тіркеу	Қолмен тіркеу процессін бастау үшін, сізге сіздің (WLAN) сымсыз үй желісінің аты (SSID) мен құпиясөз (Key) керек болады. WLAN қосылымы Home Connect ұялы құрылғыңызда шамамен 20 минут бойы қолжетімді.
	WLAN үй желісін автоматты түрде тіркеу	WLAN үй желісіне WPS қолдауымен роутермен тіркеу

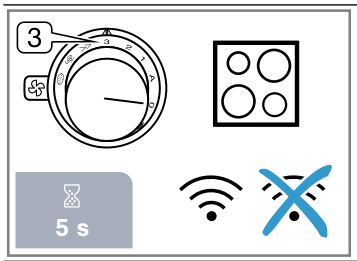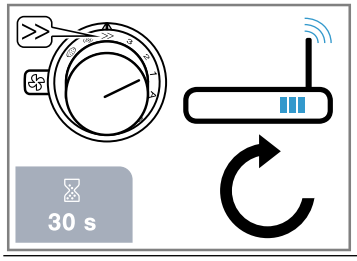Реттегіштің мәні	Параметр	Пайдалану
	LAN немесе WLAN желісін қосу немесе өшіру	Құрылғыдағы LAN немесе WLAN желісін кез келген уақытта өшіруге болады, мысалы, демалыс кезінде энергияны үнемдеуге. Сымсыз үй желісі және пісіру панелімен орнатылған байланыс сақталып қалады. LAN немесе WLAN желісін қайта қоссаңыз, сақталған қосылымдар қолданылады.
	Home Connect байланыстарын түсіру	Сіз Home Connect үшін барлық параметрлерді түсіре аласыз , мысалы, роутерге қол жеткізу үшін жаңа деректер болса.

9.5 Үй желісіне қолмен хабарласу

Ескертпе: Үй желісінде (WLAN) қолмен тіркеу үшін Сізге үй желісінің желі атауы (SSID) және құпия сөз (Key) қажет.

1. Басқару тұтқасын бір шертпекке оңға қарай A күйіне дейін бұраңыз.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақина кезекпен көк және сары болып жыпылықтайды.
✔ Құрылғы қолмен жұмыс режимінде тұр.
2. Мобильді құрылғының жалпы реттеу мәзіріне өтіп, WLAN параметрлеріне сұрау жіберіңіз.
WLAN қосылымы Home Connect ұялы құрылғыңызда шамамен 20 минут бойы қолжетімді.
3. WiFi қосылымына Home Connect қосыңыз. Құпия сөз: Home Connect.
4. Мобильді құрылғыда қолданбаны Home Connect іске қосыңыз және желіні тіркеу нұсқауларын орындаңыз.
5. Үй желісінің құпиясөзін (Key) енгізіңіз.
✔ Маршрутизаторға сәтті қосылғаннан кейін басқару тетігіндегі жарық сақинасы шамамен 3 секунд бойы жасыл болып жанады.
✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы көк түс пен ақ түс кезектесіп жыпылықтайды. Құрылғы мобильді құрылғыға қосылымды орнатады.
✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы жасыл түспен жанса, құрылғы мобильді соңғы құрылғыдағы қолданбада қолжетімді. Егер басқару тетігіндегі жарық сақинасы қызыл түсті болып жанып тұрса, үй желісіне қосылу мүмкін емес дегенді білдіреді.
6. Қосылымды сақтау үшін Home Connect параметрлері мәзірінен шығыңыз.
→ *"Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу", Бет 8*
7. Сәтті қосылымнан кейін басқару тұтқасына басып, бір шертпекке солға күйіне дейін бұраңыз.
Әйтпесе, құрылғыны Home Connect қолданбасы арқылы басқара алмайсыз.

Роутермен қосылуы орындалмаған

1. Ешқандай байланыс орнату мүмкін болмаса, маршрутизаторды тексеріп, басқару тетігін басқа күйге, содан кейін A күйіне қайта бұрыңыз.
✔ Реттегіштің жарық сақинасы көк түспен жанады.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақина кезекпен көк және сары болып жыпылықтайды.
2. Мобильді құрылғының жалпы реттеу мәзіріне өтіп, WLAN желіні қайта іске қосыңыз.
3. Құпия сөздің дұрыс енгізілгенін тексеріңіз.

Мобилді құрылғымен қосылуы орындалмаған

1. Ешқандай қосылым орнатылмаса, басқару тетігін басқа күйге, содан кейін A күйіне қайта бұрыңыз.
✔ Реттегіштің жарық сақинасы көк түспен жанады.
✔ Шам. 5 секундтан кейін басқару тетігіндегі жарық сақинасы көк және ақ түспен жыпылықтайды.
2. Ұялы құрылғыда Home Connect қолданбасын іске қосыңыз және желіні автоматты түрдегі тіркеу нұсқауларын орындаңыз.

Қосымша ұялы құрылғыларды тура сол Home Connect есептік жазбасына қосу

▸ Қажет болса қосымша ұялы құрылғыларды Home Connect қолданбасы арқылы құрылғыға қосыңыз.

Басқа Home Connect аккаунттың өзге мобильді құрылғыларын қосу

Талап: Құрылғыға ұялы құрылғы қосылған. Құрылғы Home Connect параметрлері мәзірінде.

1. Басқару тетігін басқа күйге бұраңыз, содан кейін A күйіне қайта оралыңыз.
✔ Басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақина көк және ақ болып жыпылықтайды.
✔ Құрылғы басқа ұялы құрылғыға қосылуға дайын.
2. Ұялы құрылғыда Home Connect қолданбасын іске қосыңыз және желіні автоматты түрдегі тіркеу нұсқауларын орындаңыз.
✔ Басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақинасы жасыл түспен жанса, құрылғы ұялы құрылғыдағы қолданбада қолжетімді.

9.6 (WPS) үй желісінде автоматты түрде тіркеу

Талап: Сізге WPS қосылған маршрутизатор қажет. Ол туралы мәліметтерді маршрутизатор нұсқалығында табасыз. Маршрутизаторға кіріс құқығы керек. Егер мүмкіндік болмаса, тарауында берілген нұсқауларды пайдаланыз.

→ *"Үй желісіне қолмен хабарласу", Бет 10*

1. Басқару тұтқасын басып, екі шертпекке оңға 1 күйіне дейін бұраңыз.
✔ Қосылу процесі кезінде басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақина кезекпен көк және сары болып жыпылықтайды.
2. 2 минут ішінде роутердегі WPS батырмасын басыңыз.
✔ Маршрутизаторға сәтті қосылғаннан кейін басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақинасы шамамен 3 секунд бойы жасыл болып жанады. Содан кейін басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақинасы кезекпен көк және ақ болып жыпылықтайды.
✔ Құрылғы басқа ұялы құрылғыға қосылуға дайын.
3. Ұялы құрылғыда Home Connect қолданбасын іске қосыңыз және желіні автоматты түрдегі тіркеу нұсқауларын орындаңыз.
✔ Басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақинасы жасыл түспен жанса, құрылғы ұялы құрылғыдағы қолданбада қолжетімді.
✔ жанып тұр.
✔ Басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақинасы қызыл болып жанса, байланыс орнату мүмкін емес.
4. Қосылымды сақтау үшін Home Connect параметрлері мәзірінен шығыңыз.
→ *"Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу", Бет 8*
5. Сәтті қосылымнан кейін басқару тұтқасына басып, бір шертпекке солға күйіне дейін бұраңыз.
Әйтпесе, құрылғыны Home Connect қолданбасы арқылы басқара алмайсыз.

Роутермен қосылуы орындалмаған

1. Егер байланыс орнатылмаса, маршрутизаторды тексеріп, басқару тетігін басқа күйге, содан кейін 1 күйіне қайта бұрыңыз.
✔ Реттегіштің жарық сақинасы көк түспен жанады.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақина кезекпен көк және сары болып жыпылықтайды.
2. Мобильді құрылғының жалпы реттеу мәзіріне өтіп, WLAN желіні қайта іске қосыңыз.

Мобилді құрылғымен қосылуы орындалмаған

1. Ешқандай қосылым орнатылмаса, басқару тетігін басқа күйге, содан кейін 1 күйіне қайта бұраңыз.
✔ Реттегіштің жарық сақинасы көк түспен жанады.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақина кезекпен көк және ақ болып жыпылықтайды.
2. Ұялы құрылғыда Home Connect қолданбасын іске қосыңыз және желіні автоматты түрдегі тіркеу нұсқауларын орындаңыз.

Қосымша ұялы құрылғыларды тура сол Home Connect есептік жазбасына қосу

▸ Қажет болса қосымша ұялы құрылғыларды Home Connect қолданбасы арқылы құрылғыға қосыңыз.

Қосымша ұялы құрылғыларды басқа Home Connect есептік жазбасына қосу

Талап: Құрылғыға ұялы құрылғы қосылған. Құрылғы Home Connect параметрлері мәзірінде.

1. Басқару тетігін басқа бір күйге бұраңыз, содан кейін 1 күйіне қайта оралыңыз.
✔ Басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақина көк және ақ болып жыпылықтайды.
✔ Құрылғы басқа ұялы құрылғыға қосылуға дайын.
2. Ұялы құрылғыда Home Connect қолданбасын іске қосыңыз және желіні автоматты түрдегі тіркеу нұсқауларын орындаңыз.
✔ Басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақинасы жасыл түспен жанса, құрылғы ұялы құрылғыдағы қолданбада қолжетімді.

9.7 Home Connect параметрлері мәзірінен шығу

1. Келесі әрекеттерді бірінен соң бірі, үзіліссіз орындаңыз.
2. Home Connect параметрлері мәзірін жабыңыз.
→ *"Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу", Бет 8*
✔ Басқару тұтқасындағы жарық сақинасы өшеді.

9.8 Құрылғыны үй желісімен байланыстырыңыз (LAN)

Талап: Құрылғы үй желісіне LAN кабелі арқылы қосылған.

1. LAN (RJ45) кабелін роутерге немесе құрылғына қосыңыз.
2. Home Connectқосылымдарын қалпына келтіріңіз.
3. Home Connect параметрлері мәзірінде болыңыз.
4. Басқару тұтқасын бір шертпекке оңға қарай A күйіне дейін бұраңыз.
✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы көк түс пен ақ түс кезектесіп жыпылықтайды.
5. Ұялы құрылғыда Home Connect қолданбасын іске қосып, нұсқауларды орындаңыз.
6. Желі қосылымы орнатылғаннан кейін Home Connect параметрлері мәзірінен шығыңыз.
→ *"WLAN желісін қосу немесе өшіру", Бет 11*
7. Сәтті қосылымнан кейін басқару тұтқасына басып, бір шертпекке солға күйіне дейін бұраңыз.
Әйтпесе, құрылғыны Home Connect қолданбасы арқылы басқара алмайсыз.

9.9 WLAN желісін қосу немесе өшіру

Ескертпе: Сіз кез келген уақытта желдеткіштің WiFi желісін өшіре аласыз, мысалы, демалыс кезінде энергияны үнемдеу үшін. Сымсыз үй желісі және пісіру панелімен орнатылған байланыс сақталып қалады. WLAN желісіне қайта қосылғаныңызда, сақтаулы байланыстар қайта қалпына келтіріледі.

1. Келесі әрекеттерді бірінен соң бірі, үзіліссіз орындаңыз.
2. Параметрлер мәзірін ашыңыз Home Connect.
→ *"Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу", Бет 8*
✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина көк түспен жанады.

3. Басқару тұтқасын төрт шертпекке оңға қарай 3 күйіне дейін бұраңыз.
✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина жасыл түспен жанады.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина көк болып жыпылықтайды.
✔ Бірнеше секундтан кейін басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина көк түспен жанады.
✔ WLAN функциясы өшірілген.
4. Home Connect параметрлері мәзірін жабыңыз.
→ *"Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу", Бет 8*
✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы өшеді.
5. Егер сіз WLAN желісін қайта қосқыңыз келсе, сол әрекеттер тізбегін орындаңыз.
✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина көк түспен жанады.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тұтқасындағы жарық сақинасы көк түспен жыпылықтайды, содан кейін жасыл түспен жанады.

9.10 WLAN қосылымынан LAN қосылымына ауысу

1. Сорғышты маршрутизаторға қосыңыз (RJ45 кабелі).
2. Келесі әрекеттерді бірінен соң бірі, үзіліссіз орындаңыз.
3. Параметрлер мәзірін ашыңыз Home Connect.
→ *"Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу", Бет 8*
✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина жасыл түспен жанады.
4. Басқару тұтқасын алты шертпекке оңға қарай ⏻ күйіне дейін бұраңыз.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін реттегіштің жарық сақинасы көк түспен жанады.
✔ Жергілікті торап арқылы байланыс орнатылған.
5. Home Connect параметрлері мәзірін жабыңыз.
→ *"Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу", Бет 8*
✔ Басқару тетігіндегі жарық сақинасы өшеді.

9.11 LAN қосылымынан WLAN қосылымына ауысу

1. Келесі әрекеттерді бірінен соң бірі, үзіліссіз орындаңыз.
2. Параметрлер мәзірін ашыңыз Home Connect.
→ *"Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу", Бет 8*
✔ Басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина жасыл түспен жанады.
3. Басқару тұтқасын алты шертпекке оңға қарай ⏻ күйіне дейін бұраңыз.
✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тұтқасындағы жарықтандырылған сақина жасыл болып жанады.
✔ WLAN желісінде байланыс орнатылған.
4. Сорғышты маршрутизатордан (RJ45 кабелі) ажыратыңыз.

9.12 Software update (Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту)

Бағдарламалық құралды жаңарту функциясы құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңартады, мысалы: оңтайландыру, ақаулықтарды жою, қауіпсіздікке қатысты жаңартулар және қосымша функциялар мен қызметтер үшін.

Міндетті шарт - сіз тіркелген Home Connect пайдаланушысыз, қосымшаны мобильді құрылғыға орнатып, Home Connect серверге қосылдыңыз.
Как только обновление программного обеспечения будет доступно, вы будете проинформированы через приложение Home Connect и сможете запустить обновление программного обеспечения через приложение. Сәтті жүктеуден соң орнатуды Home Connect қосымшасы арқылы іске қосуыңыз мүмкін, егер WLAN (WiFi) үй желіде тұрсаңыз. Орнатудың сәтті аяқталғандығы туралы ақпаратты Home Connect қосымшасы арқылы аласыз. Бағдарламаның ағымдағы нұсқасын құрылғы туралы ақпарат астындағы Home Connect қолданбасынан таба аласыз.

Ескертпелер
- Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту екі қадамнан тұрады.
  – Бірінші қадам - жүктеп алу.
  – Екінші қадам - құрылғыға орнату.
- Жүктеу кезінде құралды пайдалануыңызға болады. Бағдарламадағы жеке параметрлер арқылы бағдарламалық жасақтама жаңартуын автоматты ретте да жүктеуге болады.
- Орнату бірнеше минутты алады. Орнату процесінде сіз құрылғыны пайдалана алмайсыз.
- Егер жаңарту қауіпсіздікке тиісті болса, жылдам орнатуды орындау ұсынылады.

9.13 Қашықтық диагностика

Қашықтықтан диагностика жасату үшін қызмет көрсету орталығына хабарласқан болсаңыз, құрылғыңыз серверге жалғанған жағдайда олар сіздің құрылғыңызға қашықтықтан жүргізілетін диагностика Home Connect арқылы байланыса алады, ал қашықтықтан жасалатын диагностика қолданушылар елінде қолжетімді.

Кеңес: Қосымша ақпарат пен сіздің еліңіздегі қашықтықтан жүргізілетін диагностикаға қосылу жөніндегі нұсқауларды алу үшін, Сервис / Жергілікті веб-сайттағы қолдау: *www.home-connect.com* тарауын қараңыз.

9.14 Деректеді қорғау

Деректерді қорғау нұсқауларын ескеріңіз.

Құрылғыңыз интернетте негізделген үй желісіне алғашқы рет қосылғанда, құрылғыңыз деректердің төмендегі санаттарын Home Connect серверіне өткізеді (алғашқы тіркелу):
- Бір мәнді құрылғыны тану (құрылғы кілттері мен құрылған Wi-Fi коммуникациялық модульдің MAC мекенжайын қамтитын).
- Wi-Fi коммуникациялық модульдің қауіпсіздік сертификаты (байланысты ақпараттармен қолдау үшін).
- Үй құрылғысының ағымдық бағдарламалық жасақтама мен аппараттық жабдықтау нұсқасы.
- Мүмкін зауыттық параметрлерге оралудың күйі.

Осы алғашқы тіркелу Home Connect функцияларының пайдалануын дайындап Home Connect функцияларын алғашқы рет пайдалануды қалағаныңызда керек болады.

Ескертпе: Home Connect функциялары тек Home Connect бағдарламасымен байланыста ғана пайдалы болуын ескеріңіз. Деректерді қорғау туралы

ақпаратты Home Connect бағдарламасында шақыру мүмкін.


10 Желдеткішті пісіру панелімен байланыстыру

Бұл құрылғыны пісіру панелімен байланыстыруға болады және осылай желдеткішті пісіру панелі арқылы басқаруға болады.
Бұл құрылғыны бір немесе бірнеше пісіру панельдерімен байланыстыруға болады. Бірнеше ауа сорғыштарын бір пісіру панеліне қосуға болмайды.
Егер екі құрылғы да Home Connect қолдана алса, оларды қолданба арқылы Home Connect қосуға болады. Ол үшін жинақтағы Home Connect құжаттарын ескеріңіз.

Ескертпелер

- Берілген нұсқаулықта сипатталған сорғыштың қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтаңыз, әсіресе құрылғыны пісіру панелінде орналасқан сорғышпен басқару функциясы арқылы басқарған кезінде.
- Бу тарту құбырындағы басқару әрдайым басымдылығы жоғары болады. Осы уақытта пісіру панелінде негізделген құбыр басқару арқылы басқару мүмкін емес.
- Home Connect қолданбасы немесе плита арқылы жұмыс істеу, тек желдеткішті басқару тұтқасы күйінде болғанда ғана мүмкін болады.
- Бу тарту құбырына Сіз тек қосымша Home Connect арқылы қосыла аласыз.

Құрылғылар бір-біріне үй желісі арқылы қосылған болса, плитаға негізделген ауа сорғышын басқару құралын да, құрылғыға арналған Home Connect функцияларын да пайдалануға болады.

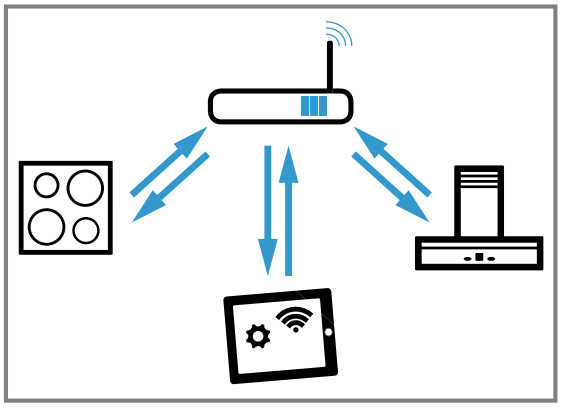

10.1 Қосылымды Home Connect арқылы орнату

1. Параметрлер мәзірін ашыңыз Home Connect.
   → *"Home Connect Параметрлер мәзірін ашу немесе жабу", Бет 8*
2. Үй желісінде қолмен немесе автоматты тіркеуді орындаңыз.
   → *"Үй желісіне қолмен хабарласу", Бет 10*
   → *"(WPS) үй желісінде автоматты түрде тіркеу", Бет 10*
3. Сорғыш үй желісіне қосылғаннан кейін Home Connect қолданбасы арқылы плитаға қосылымды орнатыңыз. Мұны істеу үшін мобильді құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

10.2 Ауа сорғышына басқа плитаны қосу

1. Екі пісіру аймағын Home Connect-мен қосыңыз.
2. Ауа сорғышын Home Connect-ке қосыңыз.
3. Бірінші плитаны Home Connect қолданбасындағы ауа сорғышына қосыңыз.
4. Екінші плитаны Home Connect қолданбасындағы ауа сорғышына қосыңыз.
5. Сорғыштың басқару тетігін күйіне бұраңыз. Сонда ғана плита арқылы жұмыс істеуге болады.


11 Негізгі орнату жүйесі

Сіз өзіңіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес құрылғының негізгі параметрлерін реттей аласыз.

11.1 Негізгі параметрлер мәзірің ашыңыз

1. Басқару тұтқасын басыңыз. Басқару тұтқасын басқан кезде, келесі әрекеттерді үзіліссіз орындаңыз:
   ▸ Солға бір бөлімге -ке бұрыңыз ①.
   ▸ Басқару тетігін оңға үш бөлімге 1 бұраңыз ②.

- ▸ Басқару тетігін екі бөлімге солға 0 бұраңыз ③.

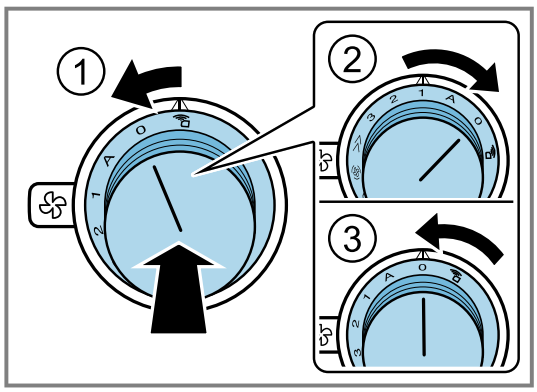

- ✔ Басқару тұтқасындағы жарық сақинасы сары болып жанады.

2. Қажетті параметрді таңдау үшін басқару тетігін пайдаланыңыз.

- ✔ Шамамен 5 секундтан кейін басқару тетігіндегі жарықтандырылған сақинасы жасыл түспен жанады.

3. Параметрді кері өзгерту үшін басқару тетігін солға 0 күйіне бұрап, қажетті параметрді таңдау үшін басқару тетігін пайдаланыңыз.

- ✔ Басқару тұтқасындағы жарық сақинасы сары болып жанады.

4. Параметрлерді сақтау үшін негізгі параметрлер мәзірінен шығыңыз →*Бет 14*.

11.2 Негізгі параметрлерге шолу


Сіз өзіңіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес құрылғының негізгі параметрлерін реттей аласыз.

Реттегіштің күйі	Функция	Жарық беру шеңберінің түсі: жасыл	Жарық беру шеңберінің түсі: сары
A	Реттегіштің жарық беру шеңберінің түсін таңдау	Қызғылт-сары [1]	Қызғылт-сары (қою)
1	Аралық желдету функциясы үшін желдеткіш деңгейі 1	іске қосулы [1]	қосылмаған
2	Аралық желдету функциясы үшін желдеткіш деңгейі 2	іске қосулы	қосылмаған [1]
3	Аралық желдету функциясы үшін желдеткіш деңгейі 3	іске қосулы	қосылмаған [1]
»	Желдеткіштің тоқтау уақыты	белсенді [1]	өшірілген
	Шуды басу	белсенді	өшірілген [1]

11.3 Негізгі параметрлер мәзірінен шығу

- ▸ Басқару тұтқасын басыңыз. Басқару тұтқасын басқан кезде, келесі әрекеттерді үзіліссіз орындаңыз:
  - ▸ Солға бір бөлімге -ке бұрыңыз ①.
  - ▸ Басқару тетігін оңға үш бөлімге 1 бұраңыз ②.

- ▸ Басқару тетігін екі бөлімге солға 0 бұраңыз ③.

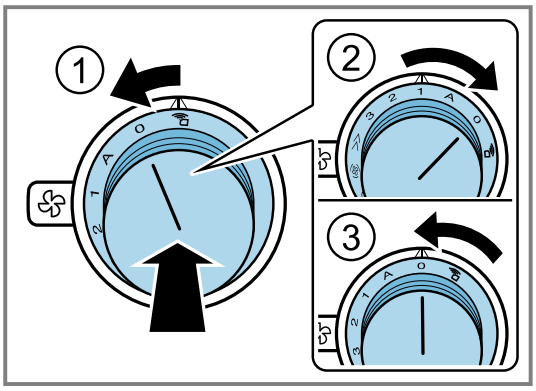

- ✔ Басқару тұтқасындағы жарық сақинасы өшеді.

12 Тазалау және күту

12.1 Бұйымды тазалау

Дұрыс тазаламау салдарынан немесе жарамсыз тазартқыш құралдарды пайдалану салдарынан зақымдалған болса, құралды берілген нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдар ыдыс жуғыш машинаның алюминий бөлшектерімен реакцияға түсетіндіктен, ол жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.

- ▸ Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдарды ешқашан қолданбаңыз. Ондай тазартқыш құралдармен әсіресе алюминий

[1] Зауыттық реттеу

бөлшектерді, мәселен, коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта пайдаланылатын иіс тарту құбырының май сүзгісін тазаламаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ылғалды қолмен қолдануға болмайды.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
- Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғының ішіндегі кей бөлшектердің жиектері өткір.
- Құрылғының ішкі бөлігін мұқият тазалаңыз.

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
   → *"Тазалау құралы", Бет 15*
2. Беттің түріне қарай тазалаңыз.:
   - Тот баспайтын болаттан жасалған беттерді жөкемен және ыстық сабынды сумен тазалаңыз.
   - Алюминий беттерін жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтың құралмен тазалаңыз.
   - Пластмассадан жасалған беттерді жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтың құралмен тазалаңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
4. Тот баспайтын болат беттерді тазалау үшін тот баспайтын болат беттерді күтуге арналған құралды жұмсақ шүберекпен жұқа қабатта жағу керек.
   Тот баспайтын болат беттерді күтуге арналған құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

12.2 Тазалау құралы

Тиісті тазартқыш құралдарды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.


⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ылғалды қолмен қолдануға болмайды.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
- Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

БАЙҚА
Сай емес тазалау заттары құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.
- Щетка немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- Қатты алкогольдік тазалау құралын пайдаланбаңыз.
- Ешқандай қатты губка немесе тазалау губкаларын пайдаланбаңыз.
- Әйнек тазартқыш құралдарды, әйнек беттерді тазалайтын қырғыштарды немесе тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды күту құралдарын, сәйкес бөлшекті тазалау туралы нұсқауларда айтылған болса ғана пайдаланыңыз.
- Ыдыс жуатын майлықтарды пайдалану алдында мұқият жуып алыңыз.

12.3 Май сүзгісін шешу

1. Желдеті шілдерін шығарыңыз.
2. Май сүзгісіндегі тұтқаларды пайдаланып май сүзгісін жоғары тартып, құрылғыдан шығарыңыз.

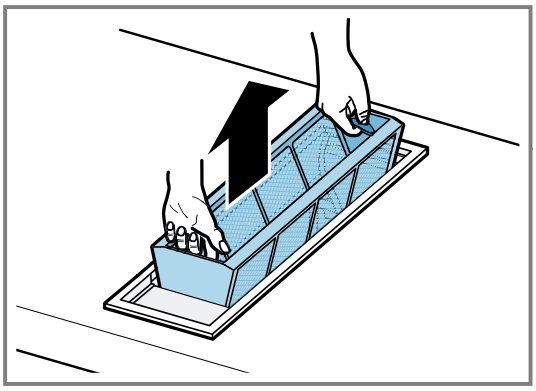

3. Май жинайтын сүзгісін тазалаңыз .
   → *"Май жинайтын сүзгіні қолмен тазалаңыз ", Бет 15*
   → *"Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау ", Бет 16*
4. Желдету торын тазалаңыз. →*Бет 16*
5. Құрылғының ішін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
   - Тазалау үшін судың аз мөлшерін пайдаланыңыз. Құрылғыға судың түсуіне жол бермеңіз.

12.4 Май жинайтын сүзгіні қолмен тазалаңыз

Май жинайтын сүзгілер асүйдегі булардан майды ұстап қалады. Жоғары сапалы май жинауды қамтамасыз ету үшін, май жинайтын сүзгілерді мерзімді түрде тазартып тұру қажет. Метал май сүзгілерін әр 2 ай сайын тазалап тұруға кеңес береміз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.
- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

Талап: Май жинайтын сүзгілер шешіп алынды.

→ *"Май сүзгісін шешу", Бет 15*
1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
   → *"Тазалау құралы", Бет 15*
2. Май жинайтын сүзгіні ыстық сабын ерітіндісіне салып жібітіңіз.
   Кетпейтін дақтар болса, май еріткіш құралдарды пайдаланыңыз. Май еріткіш құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
3. Май жинайтын сүзгіні щёткамен тазалаңыз.
4. Май жинайтын сүзгіні жақсылап сумен шайыңыз.
5. Май жинайтын сүзгіні ішіндегісінің ағып түсуіне қалдырыңыз.

12.5 Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау

Май жинайтын сүзгілер асүйдегі булардан майды ұстап қалады. Жоғары сапалы май жинауды қамтамасыз ету үшін, май жинайтын сүзгілерді мерзімді түрде тазартып тұру қажет. Метал май сүзгілерін әр 2 ай сайын тазалап тұруға кеңес береміз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.
- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

БАЙҚА
Май сүзгілері ыдыс жуғыш машинаға түсіп кетсе, зақымдалуы мүмкін.
- Басқа заттармен басылып, қысылып қалмайтындай етіп салыңыз.

Ескертпе: Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада жуғанда, олардың түсі сәл өзгеруі мүмкін. Түсінің өзгеруі май жинайтын сүзгілердің қызметіне әсер етпейді.

Талап: Май жинайтын сүзгілер шешіп алынды.

→ *"Май сүзгісін шешу", Бет 15*

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
   → *"Тазалау құралы", Бет 15*
2. Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинаның ішіне еркін етіп салыңыз.
   Қатты ластанған май жинайтын сүзгілерді ыдыстармен бірге жумаңыз.
   Кетпейтін дақтар болса, май еріткіш құралдарды пайдаланыңыз. Май еріткіш құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
3. Ыдыс жуғыш машинаны іске қосыңыз.
   Температураны орнатарда максимум 70 °C-қа қойыңыз.
4. Май жинайтын сүзгіні ішіндегісінің ағып түсуіне қалдырыңыз.

12.6 Желдеткіш торын тазалау

1. Желдету торын абайлап алыңыз.
2. Желдету торын сабынды сумен немесе ыдыс жуғышта тазалаңыз.
   Ыдыс жуғыш машинада желдету торын тазалаған кезде аздап түс өзгеруі мүмкін. Желдету тордың жұмысына ашық түстің өзгеруі әсер етпейді.
3. Желдету торын жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

12.7 Май сүзгісін орнату

Талап: Май сүзгісі тазаланған және кептірілген.
1. Май жинайтын сүзгіні орнатыңыз.
2. Тазартылған желдету торын кигізіңіз.

12.8 Иісжұтқыш ауа айналымының режимін сақтауға арналған

Иісжұтқыш жағымсыз иістерді ауа айналымы режимінде ұстап қалады. Иістерді тиісті деңгейде бейтараптандырып отыру үшін, иісжұтқышты жиі алмастырып тұрыңыз.
Желдеткіш модулінің иіс сүзгісін тұрақты аралықпен ауыстыру керек. Мұнда құрылғыдағы толу көрсеткісін ескеріңіз. Жабық иіс сүзгісін тазалау немесе қалпына келтіру мүмкін емес.
→ *"Иіс фильтрін ауыстыру", Бет 16*
Қалпына келтіруге болатын иіс сүзгісі қосымша керек-жарақ ретінде қол жетімді.
Home Connect қолданбасында қалпына келтірілетін иіс сүзгісін таңдаңыз.
Иісжұтқышты қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады. Тек қана түпнұсқалық иіс жұтқыштарды пайдаланыңыз.

12.9 Құрылғы жақтауын тазалау

1. Құрылғы жақтауын сабынды сумен және ыдыс шүберекпен тазалаңыз.
   - Тазалау үшін судың аз мөлшерін пайдаланыңыз. Құрылғыға судың түсуіне жол бермеңіз.
2. Кептірілген жерлерді аздап су мен аздап жуғыш сұйықтықпен сулаңыз.
   Кептірілген дақтарды сүртіп алмаңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз.

12.10 Басқару тұтқасын тазалау

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- Тазалау үшін реттегішін шығармаңыз.
- Сулы жөкемен тазаламаңыз.

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
   → *"Тазалау құралы", Бет 15*
2. Ылғал жөке мен ыстық сабын ерітіндісімен жуыңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

12.11 Иіс фильтрін ауыстыру

Иісжұтқыш жағымсыз иістерді ауа айналымы режимінде ұстап қалады. Иістерді тиісті деңгейде бейтараптандырып отыру үшін, иісжұтқышты жиі алмастырып тұрыңыз.

- Желдеткіш модулінің иіс сүзгісін жүйелі түрде өзгертіңіз.
  - Құрылғыдағы қанықтылық дисплейіне назар аударыңыз.

13 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

Кеңес: Автоматты бағдарламалық құрал жаңартуларын алу үшін құрылғыны Home Connect қолданбасына тұрақты түрде қосыңыз. Соның көмегімен қателер түзетіледі, өнімділік артады және жаңа мүмкіндіктер қосылады.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 18*

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

13.1 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	**Ақаулардың себебі және оларды жою**
Құрылғы жұмыс істемейді.	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. ▸ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Электр қуаты өшкен. ▸ Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.
	Желдеткіш қорабымен байланыс орнатылмаған. ▸ Желдеткіш модуліне жалғау кабелінің штепсельдерінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
Home Connect тиісті ретте істемей жатыр.	Себептері түрлі болуы мүмкін. ▸ Үйдегі сымсыз желіге және Home Connect желісіне жатталған байланысты тоқтатыңыз . ▸ *www.home-connect.com*-ға кіріңіз.
Жарық сақинасы өшірілгеннен кейін ақ түсті болып баяу үш рет жыпылықтайды.	Май сүзгісі ластанған. ▸ Май сүзгісін ыдыс жуғыш машинасында тазалаңыз. →*Бет 16* ▸ Май жинайтын сүзгіні қолмен тазалаңыз. →*Бет 15*
Жарық сақинасы өшірілгеннен кейін ақ түсті болып жылдым алты рет жыпылықтайды.	Желдеткіш модулінің иіс сүзгісі толған. ▸ Желдеткіш модулінің иіс сүзгісін ауыстырыңыз. →*Бет 16*
Желдеткіш өшірілгеннен кейін де жұмыс істей береді. Жарық шеңбері жай қызғылт түспен жыпылықтайды.	Қалған әрекет функциясы қосулы. ▸ Желдеткішінің →*Бет 7* жұмысы туралы ақпаратты ескеріңіз.
Жұмыс кезінде құрылғы өшеді. Жарық шеңберінде қызғылт-сары мен ақ түс кезек-кезек жанып тұр.	Қауіпсіздіктік автоматты өшу: ұзақ уақыт реттеу орындалмады. **1.** Желдеткіш модуліне қосылым бар екеніне көз жеткізіңіз. **2.** Реттеу тетігін 0 күйіне бұраңыз. **3.** Құрылғыңызды қайта қосыңыз. **4.** Қосылғаннан кейін жарық сақинасы қайтадан жыпылықтаса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Электр энергиясы өшкен жағдайда да, құрылғы өшірулі күйде қалады. **1.** Желдеткіш модуліне қосылым бар екеніне көз жеткізіңіз. **2.** Реттеу тетігін 0 күйіне бұраңыз. **3.** Құрылғыңызды қайта қосыңыз. **4.** Қосылғаннан кейін жарық сақинасы қайтадан жыпылықтаса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Терезеге жанасуға арналған қосқышы бар терезе жабық. **1.** Терезені ашыңыз. **2.** Реттеу тетігін 0 күйіне бұраңыз. **3.** Құрылғыңызды қайта қосыңыз. **4.** Қосылғаннан кейін жарық сақинасы қайтадан жыпылықтаса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғы автоматты режимде жұмыс істейді, жарықтандырылған сақинасында қызғылт-сары және қызылкүрең түс жыпылықтайды.	Автоматты датчик бұзылған. **1.** Желдеткіш модуліне қосылым бар екеніне көз жеткізіңіз. **2.** Реттеу тетігін 0 күйіне бұраңыз. **3.** Құрылғыңызды қайта қосыңыз. **4.** Қосылғаннан кейін жарық сақинасы қайтадан жыпылықтаса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жарық сақинасы қызылкүрең және сары түспен жыпылықтайды.	Функциялық ақаулық **1.** Желдеткіш модуліне қосылым бар екеніне көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Жарық сақинасы қызылкүрең және сары түспен жыпылықтайды.	**2.** Реттеу тетігін 0 күйіне бұраңыз. **3.** Құрылғыңызды қайта қосыңыз. **4.** Қосылғаннан кейін жарық сақинасы қайтадан жыпылықтаса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жарық сақинаның түсі басқа құрылғылардың жарық сақинасының түсімен сәйкес келмейді.	Жарық сақинаның түсі басқа құрылғылардың жарық сақиналарының түсіне қарағанда ашық немесе күңгірт. ▸ Жарық сақинаның түсін негізгі параметрлерде → *Бет 13* өзгертіңіз.

14 Сервистік қызмет көрсету

Құрылғыңызды сатып алғаннан кейін 15 жылға дейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан функционалдық маңызды және сақтауға келетін түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді ала аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ескертпе: Қызмет көрсету орталығының қызметін пайдалану өндіруші кепілдігінің шарттары бойынша ақысыз болып табылады.

Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.

Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым:
ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)»,
050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Францияда жасалған

14.1 Артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК)

Егер сервистік қызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізге құрылғының зауыттық тақтайшасындағы өнім нөмірі (E-Nr.) және өндіру нөмірі (FD) қажет болады.
Үлгілік тақтайша құрылғының төменгі жағында орналасқан.
Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

15 Кәдеге жарату

15.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.
3. Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
   Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Еуропада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

16 Сәйкестік мағлұмдамасы

Осымен BSH Hausgeräte GmbH құрылғының функционалдығы негізгі талаптарға және директиваның басқа тиісті ережелеріне Home Connect сәйкес келеді деп 2014/53/EU мәлімдейді.
RED сәйкестік туралы толық декларацияны Интернеттегі өнім парақшасының қосымша құжаттар алу бетінен *www.gaggenau.com* таба аласыз.

CE

2,4 ГГц диапазоны (2400-2483,5 МГц): макс.100 мВт

5 ГГц диапазоны (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 50 мВт

	BE	BG	CZ	DK	KAZ	EE	IE	АҚ	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): тек бөлме ішінде қолдану үшін.							


17 Монтаждау нұсқаулығы

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.




17.1 Жеткізілім жиынтығы

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.

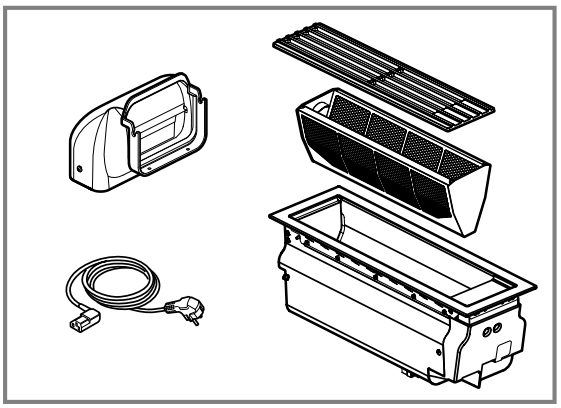


Қара немесе тот баспайтын болаттан жасалған сәйкес басқару тұтқаларына тапсырыс беріңіз.

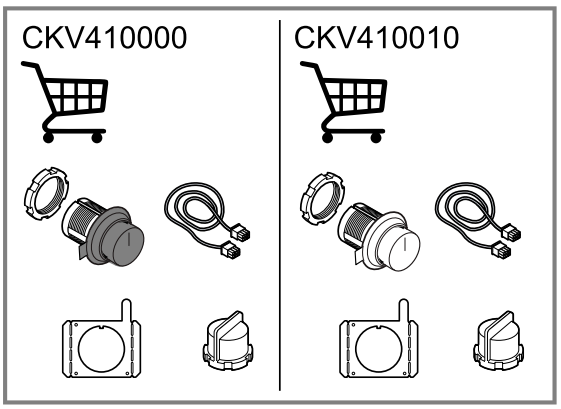

17.2 Құрылғының өлшемдері

Мұнда құрылғының өлшемдері берілген

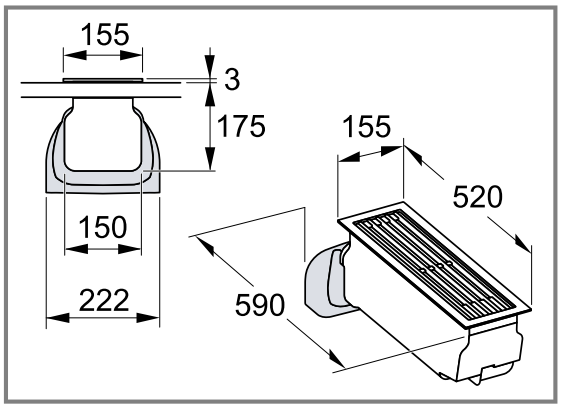


17.3 Орнату барысында қауіпсіздік

Құралды орнату барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!
Сорылған кері жану газдары улануға әкелуі мүмкін. Бөлмедегі ауаға тәуелді каминдер (мысалы, газ, май, ағаш немесе көмірмен жұмыс істейтін жылытқыштар, лезде су жылытқыштар, су жылытқыштар) орнату бөлмесінен жану ауасын тартып, пайдаланылған газдарды шығару жүйесі (мысалы, мұржа) арқылы сыртқа жібереді. Сорғыш қосылған кезде ас үйден және көрші бөлмелерден ауа сорылады. Жеткілікті ауа жеткіліксіз болса, теріс қысым пайда болады. Түтін мұржасынан немесе түтіннен шыққан улы

газдар қайтадан тұрғын аудандарға сорылады.

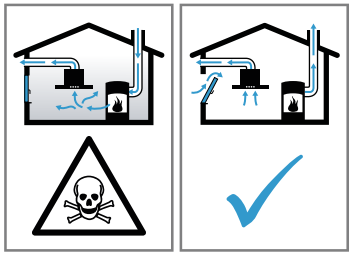

- Құрылғы бөлмедегі ауаға тәуелді каминмен бір уақытта шығатын ауа режимінде пайдаланылса, әрқашан ауаның жеткілікті болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қауіпсіз жұмыс камин орнатылған бөлмедегі теріс қысым 4 Па (0,04 мбар) аспаса ғана мүмкін болады. Бұған жабу мүмкін емес саңылаулар болған жағдайда қол жеткізуге болады, мысалы, есіктерде, терезелерде, ауаны беру / шығару ауасы қабырға қорабына байланысты немесе басқа техникалық шаралар арқылы жану үшін қажетті ауа ағып кетуі мүмкін. Жеткізу/ шығатын ауаның қабырғалық қорабы шекті мәнге сәйкестікті қамтамасыз етпейді.
- Қалай болғанда да, үйдің бүкіл желдету желісін бағалай алатын және тиісті желдету шараларын ұсына алатын құзыретті түтін тазалаушысының кеңесіне жүгініңіз.

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.

- Сорғышты, бөлмеден ауа жеткізумен, жалын көзі бар бөлмеге орнатқан кезде, сорғышты электрмен жабдықтау жүйесі апаттық айыру функциясымен жабдықталған болу керек.

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.

- Сорылған ауа жұмыс кезінде түтін мұржадан немесе ауа өткізгіштен өтпеуі керек.
- Ауаны сорып алу үшін, жалын көздері орнатылған бөлмелерді желдету үшін қолданылатын желдеткіш түтікті пайдаланбаңыз.
- Ауа сору құбырын қолданылмайтын түтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май сүзгісіндегі май қалдықтары от алуы мүмкін.

- Ешқашан құрылғы жақынында ашық алаумен істемеңіз (мысалы, күйдіруде).
- Құрылғыны қатты отындық ошақ (мысалы, ағаш немесе көмір) қасында тек жабық шешілмейтін қаптама барлығында орнатыңыз. Ұшқындар ұшуы мүмкін емес.
- Жазылған қауіпсіздік қашықтықтарын қамтамасыз ету керек, ыстық тұруына жол бермеу үшін.
- Сіздің құралдың деректерін ұстап сақтаңыз. Егер газ пісіру құрылғысын орнату нұсқауларында басқа аралық берілсе, ұзағырақ аралықты алыңыз. Егер газ бен электр жанарғылары бір уақытта қатар пайдаланылса, көрсетілген ең үлкен қашықтықты сақтау керек.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Бөліктері аспап ішінде өткір болуы мүмкін.

- Сақтағыш қолғабын киіңіз.

Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту қауіпті болып дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін.

- Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту мүмкін емес.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Құрылғының ішіндегі жиектері өткір бөлшектер желілік кабельді зақымдауы мүмкін.

- Желілік кабельдің қысылып және бүгіліп қалмауын қадағалаңыз.

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.

- Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу шығарып алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
- Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 18*

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік

қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- ▸ Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

Тиісті болмаған орнатулар қауіпті болып табылады.
- ▸ Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- ▸ Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- ▸ Ішкі электр сымдарының жерге тұйықтау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс.
- ▸ Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- ▸ Құрылғы орнатылған болса, желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс. Егер еркін қатынас мүмкін болмаса, тұрақты орнатылған электр жабдығында барлық полюстік ажырату құралын III артық кернеу санатының шарттары бойынша және орнату ережелері бойынша орнату қажет.
- ▸ Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.

17.4 Электр желісіне жалғауға қатысты нұсқаулар

Құрылғыны электр желісіне қауіпсіз жалғау үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**
Құрылғыны тоқ желісінен ажырату кез келген уақытта мүмкін болуы қажет. Бұл құрылғыны желіге тек дұрыс орнатылған тұйықтағыш контакт арқылы ғана қосуға болады.
- ▸ Құрылғыны орнатқан соң желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс.
- ▸ Егер құрылғыны орнатқан соң ол қол жетпейтін күйде қалса, монтаж ережелеріне сәйкес және тоқ күші артуының III категориясына сәйкес, қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығына барлық полюстерді ажырататын арнайы ажыратқышты орнату керек.
- ▸ Қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығын қосуды тек білікті электрик маман орындауы керек. Біз қауіпсіздік мақсатындағы өшіргішті (УЗО) құрылғыларды электрлік жабдықтау тізбегіне орнатуды ұсынамыз.

- Қосылым параметрлері тұрпаттық тақтайшада келтірілген. →*Бет 18*
- Бұл құрылғы Еуропа ұшқын ақауы ережелеріне сай.
- Құрал I қорғау класына сәйкес келеді, сондықтан ол тек жерге қорғаныс өткізгішпен бірге қолданылуы тиіс.
- Құралды орнату барысында оны қорек көзіне жалғамаңыз.
- Құрылғыны орнату барысында оның тиіп кетуден сақтандырылғанына көз жеткізіңіз.

17.5 Кез келген орнату нұсқасына арналған нұсқаулар

- Құралды үстелдің үстіңгі тақтайына орнатыңыз.
- Қосымша керек-жарақтарды орнату кезінде берілген орнату нұсқауларын орындаңыз.

17.6 Ауа бұруға қатысты нұсқаулар

Құрылғы өндірушісі ауа бұруға арналған құбыр желісінің аудандарына қатысты арыздар туындаған жағдайда, оған кепілдік бермейді.
- Барынша диаметрі үлкен, қысқа әрі түзу сорғыш құбырды пайдаланыңыз.
- Ұзын да кедір-бұдыр сорғыш құбырлар, иіндердің тым көп болуы немесе диаметрі кішкентай құбырлар ауа сору құбырының қуатын төмендетеді әрі желдеткіш жұмысының шуын арттырады.
- Тұтанбайтын материалдардан жасалған ауа сору құбырларын пайдаланыңыз.
- Конденсаттың қайтып келуін болдырмас үшін, ауа сору құбырын құрылғыға қарай 1° бұрышқа орналастырыңыз.

Жалпақ каналдар

Ішкі қимасы дөңгелек құбырлардың диаметріне сәйкес келетін жазық ауа өткізгіштерді пайдаланыңыз:
- 150 мм диаметр шамамен 177 cm²-ге сәйкес келеді.
- Басқаша құбыр диаметрі болса тығыздауышты орнатыңыз.
- Өткір бұрыштары бар жазық ауа өткізгіштерді пайдаланбаңыз.

Дөңгелек құбырлар

Дөңгелек құбырлардың ұсынылған ішкі диаметрі – 150 мм.

17.7 Айналымдағы ауа режимін пайдалану нұсқаулығы

Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін кіріктірілген құрылғының негізгі аймағындағы желдеткіш арқылы ауа шығуы үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз етіңіз.
Кесу мен шуды төмен ұстау үшін ірге панеліндегі желдеткішті мүмкіндігінше үлкен етіп жасаңыз.
Саңылаудың минималды көлденең қимасы шамам. 400 см² болу керек.
Ірге тақталарын қысқарту немесе қолайлы желдеткіш торын немесе ламелла негіздерін пайдалану арқылы розетка желдеткішін жасаңыз.

17.8 Жалпы нұсқаулар

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.
- Орнату кезінде ағымдық жүретін құрылыс ережелері мен аймақтық электро және газ жабдықтаушысының қағидаларын ескеру керек.
- Ауа шығару кезде әкімшілік органдардың талаптары мен заң талаптары сақталуы керек (мысалы, елдің құрылыс нормалары мен ережелері).
- Құралдың беті оп-оңай зақымдалып қалуы мүмкін. Орнату барысында оны зақымдап алудан сақтаңыз.

17.9 Орнату

Орнату жабдықтары

Құрылғының орнатуға арналған керек-жарақтар туралы мәліметтерді осы жерден аласыз.
Керек-жарақты тек берілгендей пайдаланыңыз. Керек-жарақтарды дұрыс пайдаланбасаңыз, өндіруші жауапкершілік көтермейді.

Керек-жарақтар	Тапсырыс нөмірі
Бір деңгейде орнатуда пайдаланылатын байланыстырушы планкасы	VA420004
Қондырмалы орнатуда пайдаланылатын байланыстырушы планкасы	VA420010
Ұзындықты арттыратын байланыстырғыш элемент	AD851041
Икемді қосылатын түтік	AD410040

Ауа бағыттауышы

Желдеткіш газ құрылғысының жанында жұмыс істеп тұрса, тамақ пісіру кезінде ауа бағыттауышын газ құрылғысына бекіту керек. Ауа бағыттауышы газ аспабының сору әдісін жақсартады. Ауа бағыттауышы шағын жалынның жел ағынымен сөнуіне жол бермейді.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Желдеткіш газ оттықтарынан жалынды тарта алады. Май сүзгісіндегі май қалдықтары от алуы мүмкін. Кішкентай жалын сөніп қалуы мүмкін.

- Үстел тақтайына орнатылған желдеткішті газ құрылғысымен бірге пайдаланған кезде, ауа бағыттағыш жолды газ құрылғысына бекітіңіз. Ауа бағыттағыш жолақ үстел тақтайына кіріктірілген желдеткіштің жалынды сорып алуына жол бермейді.


Беттеу орнату

Беттеу орнатқанда құрылғы үстіңгі тақтайшамен бір деңгейінде орналасқанына көз жеткізіңіз. Құрылғы мен үстіңгі тақтайшаның арасында кедергі жасайтын элементтер болмауы керек.


Құрылғыны келесі ыстыққа төзімді және су өткізбейтін жұмыс тақтайшысына орнатуға болады:

- тастан жасалған жұмыс тақтайы
- жасанды материалдардан жасалған жұмыс тақтайы, мысалы, Corian®
- тұтас ағаштан жасалған жұмыс тақтайы

Қысылған ағаштан жасалған жұмыс тақталарына орнату мүмкін емес.

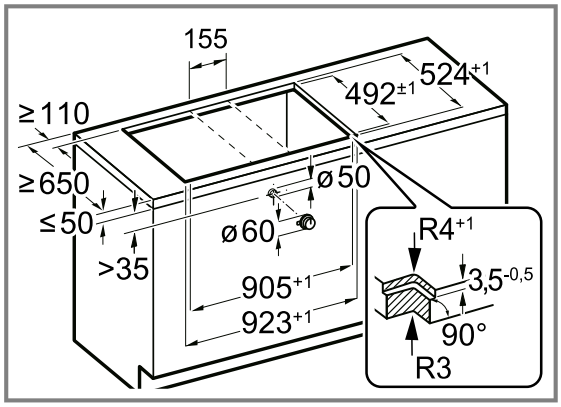

Жұмыс үстеліне дейінгі қашықтық:

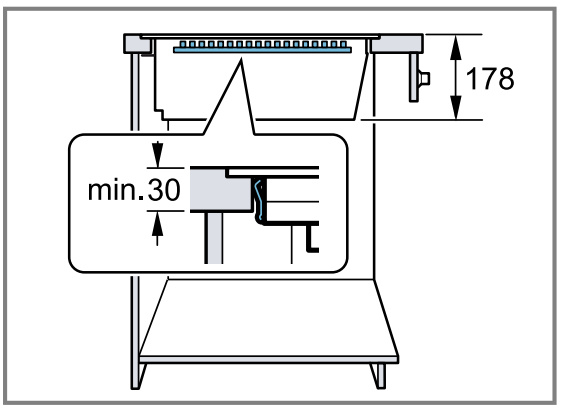

Теңбе тең орнату туралы ескертпелерді орындау


Талап: Жұмыс үстеліндегі барлық кесу жұмыстарын орнату арнайы шеберхананың сызбасына сәйкес орындауы керек. Арнайы шеберхана кесуді таза және дәл орындауы керек, өйткені кесілген жиегі бетінде көрінеді.

1. Ойық шеттерін қолайлы тазалағышпен тазалаңыз және майсыздандырыңыз.
2. Силиконды желім өңдеу нұсқауларын ескеріңіз.
3. Қатты ағаш панельдер мен басқа материалдар жағдайында жұмыс үстелінің өндірушісімен келісу керек.
4. Кесілген жиектерді жабыңыз.

Бірнеше Vario-құрылғыларын бір-бірімен біріктіру

Талап: Бірнеше құрылғыны біріктіру үшін байланыстыратын планкасы қажет. Байланыстыратын планкасы қосымша керек-жарақ ретінде қол жетімді.


1. Кесуді орындаған кезде құрылғылар арасындағы байланыстыратын планкасы үшін қажетті қосымша кеңістікті ескеріңіз.
   - Байланыстыратын планканың орнату нұсқауларын орындаңыз.

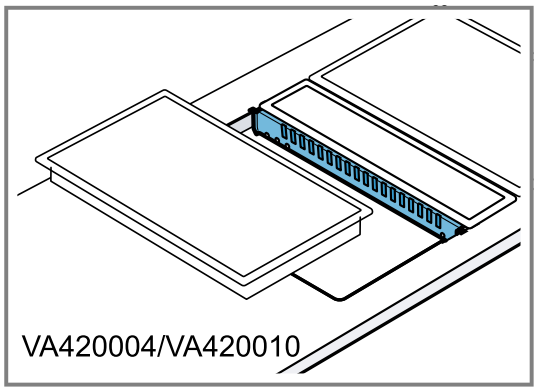

2. Жеке ойықтарға орнатқанда ойықтар арасында кемінде 50 мм тордың енін сақтаңыз.

Құрылғыны жақтаусыз индукциялық конфоркалармен бірге біркелкі етіп орнату


1. Жақтаусыз индукциялық конфоркалармен бірге біркелкі орнату үшін тірек жиегін 6,5 мм тегістеңіз.
2. Орнату эскизіне сәйкес жұмыс тақтасындағы бір немесе бірнеше Vario құрылғыларына жиһаздың қиығын жасаңыз.
   ▸ VA420004 жалғау жолағын құрастыру нұсқауларын орындаңыз.

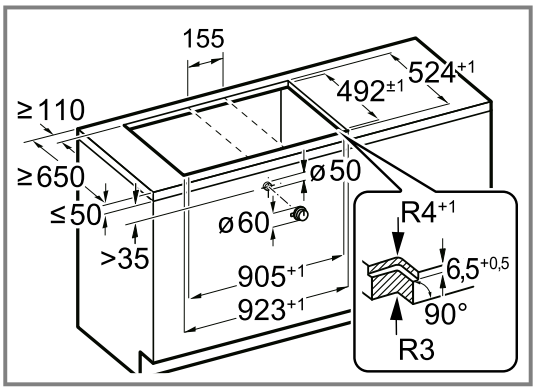


Жиһаз дайындау

Талап: Ендіру жиһазы 90 °C дейін температураға төзімді.


1. Ауа айналымы режимінің нұсқауларын орындаңыз. → *Бет 21*
2. Орнату эскизіне сәйкес бірнеше құрылғылар үшін жиһаздың кесіндісін белгілеңіз.
3. Орнату эскизіне сәйкес бірнеше құрылғылар үшін жұмыс үстеліндегі жиһаздың қиығын жасаңыз.

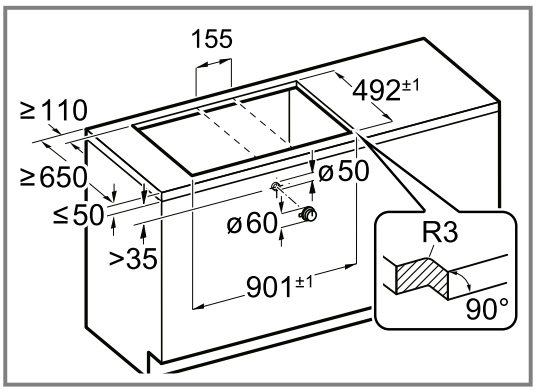

4. Диаметрі 6 мм төрт тесік бұрғылаңыз.

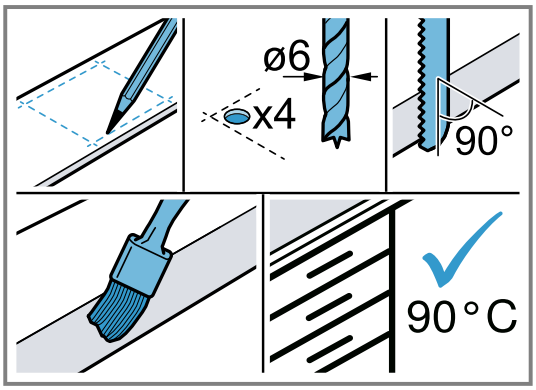


5. Кесілген бет пен жұмыс үстелі арасындағы бұрыш 90° болуы керек.
6. Ойықты жасаған соң, құрастырмалы жиһаздың тұрақты екеніне көз жеткізіңіз.
7. Жұмыс үстеліне қажетті қашықтықты қарастырыңыз.

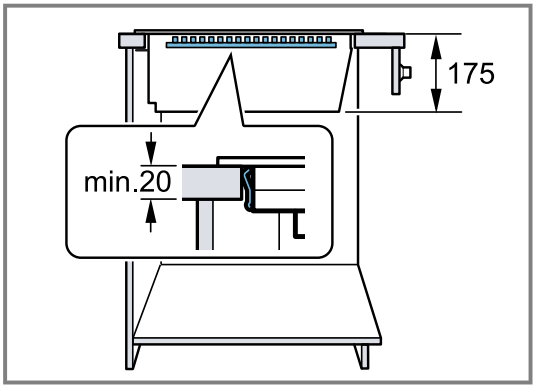

8. Ойық жасап болған соң, жоңқаларды алып тастаңыз.
9. Буындарды ыстыққа төзімді және су өткізбейтін қымтақпен жабыңыз.
10. Құрылғының түбінен жиһаз бөліктеріне дейін кемінде 10 мм қашықтықты сақтаңыз.

Басқару тетіктеріне арналған тесіктер жасаңыз

1. Басқару тетігі үшін саңылауды қоса берілген нұсқауларға сәйкес бұрғылаңыз.
2. Егер панельдің қалыңдығы 23 мм-ден асса, тіреуіш пластина үшін алдыңғы панельдің артқы жағын жонып алыңыз.
3. Басқару тетігінің орнатылған жеріне назар аударыңыз.

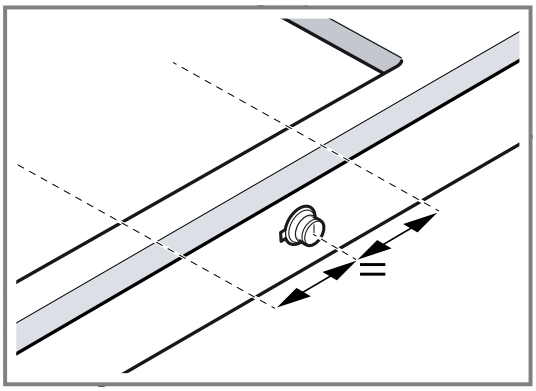


4. Ойық жасап болған соң, жоңқаларды алып тастаңыз.
5. Буындарды ыстыққа төзімді және су өткізбейтін қымтақпен жабыңыз.


Басқару тетігін орнату

1. Панельдің артқы жағындағы бекіту тақтайшасын ұстаңыз.


2. Бекіту тақтайшасын 2 бұранда көмегімен бұралудан қорғаңыз.
   ▸ Тасты жұмыс тақталарында бекіту тақтасын температураға шыдайтын екі құрамдастық желіммен жабыстырыңыз.

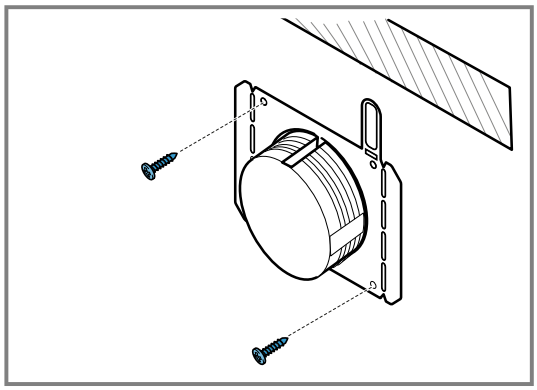


3. Жарық сақинаның артқы жағынан қорғаныш пленканы алыңыз.

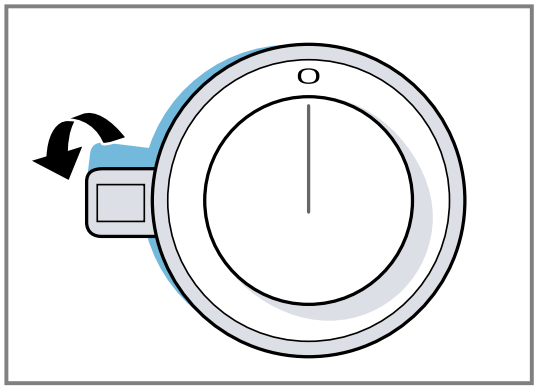

4. Басқару тұтқасын тесікке салыңыз.
   ▸ Басқару тетігінің бүйіріндегі жазуды әрқашан сол жаққа қойыңыз.
5. Бекіту тақтайшасындағы бекіткіш дөңесі жоғарғы жағында және басқару тұтқасы нөлдік күйде тұрғанына көз жеткізіңіз.

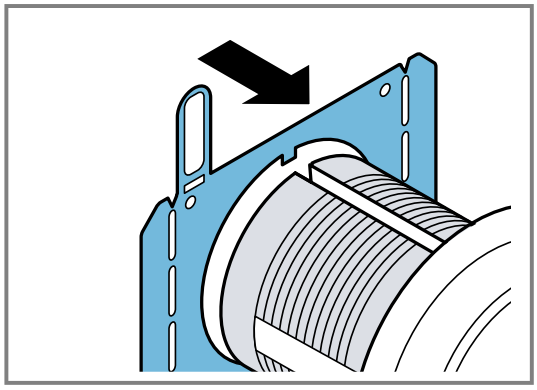


6. Берілген құрастыру құралын пайдаланып басқару тетігінің артқы жағындағы бекіту гайкасын мықтап бұраңыз.

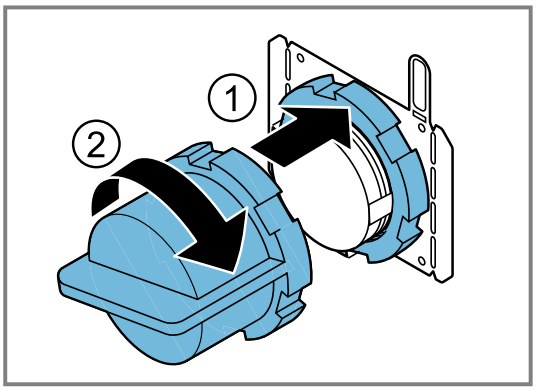

7. Басқару тұтқасын дәл нөлге қойыңыз.

Басқару тетігін қосылым кабельдерімен қосу


1. Берілген қосылым кабельдерді пайдаланып басқару тетігін қосыңыз.

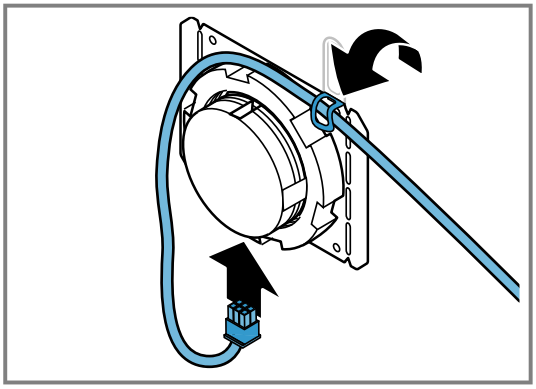

Басқару тетігіндегі екі төлкелері бірдей.
2. Істікше штепсельдік төлке орнына түскеніне көз жеткізіңіз.
3. Орнатқаннан кейін, барлық істікше қосылыстардың орналасуын тексеріңіз.
4. Құрастырудан кейін қосылым кабельді бекіту үшін бекіту тақтасындағы тілшікті бүгіңіз.

Құрылғыны дайындау


▸ Төрт бұранданың көмегімен ауа өткізгішті құрылғыға бекітіңіз.

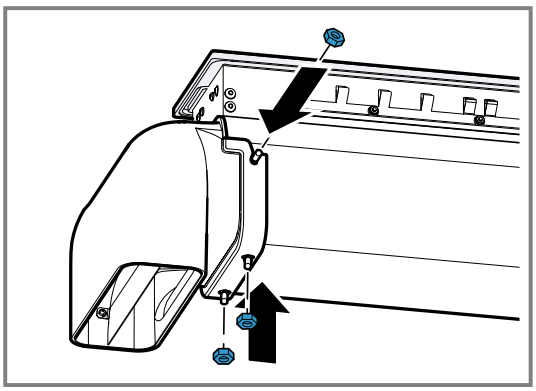


Құрылғыны орнату

Талап: Құрастыру ретін қадағалаңыз. Алдымен жұмыс үстелінің ойығына желдеткішті орнатыңыз. Содан соң қалған құрылғыларды орнатыңыз.


1. Байланыстыратын планкасын жұмыс үстелінің ойығына салыңыз.

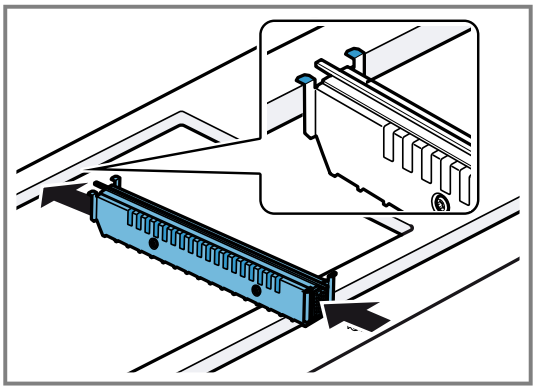


2. Желдеткішті жұмыс үстелінің ойығына салыңыз.

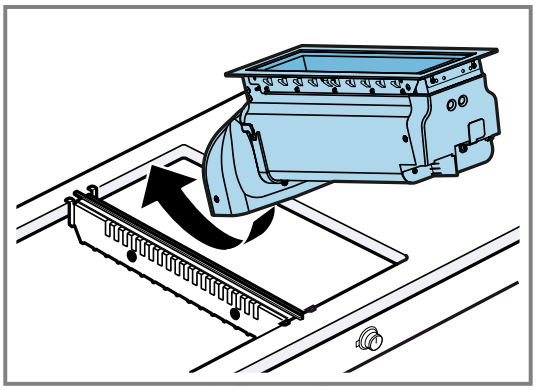


3. Байланыстыратын планканы құрылғыға мықтап итеріңіз.
   - Құрылғының қысқыш серіппелері байланыстыратын планкасындағы саңылауларға естілетіндей кіретініне көз жеткізіңіз.

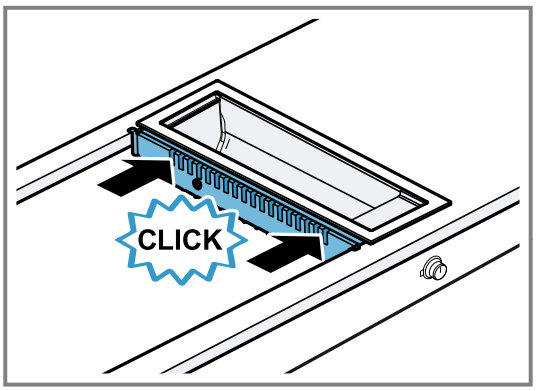


4. Басқа да құрылғылар мен байланыстыру панельдерін орнатыңыз.

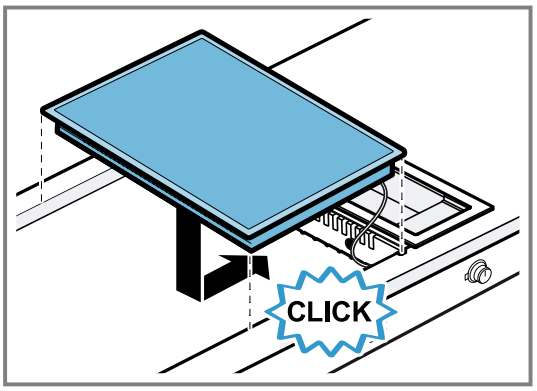

5. Метал май сүзгісін орнатыңыз.

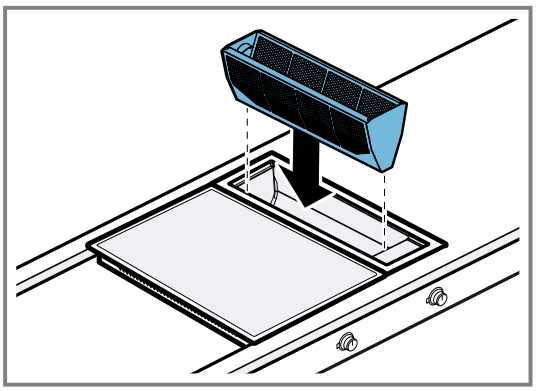

6. Желдеткіш торын орнатыңыз.

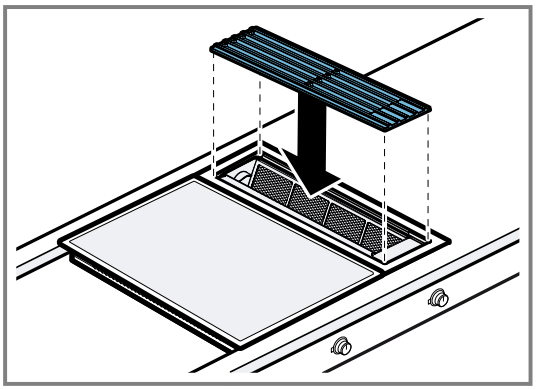


Тігістерді тығыздау

Ағынды монтаждау жағдайында буындарды силиконмен жабыңыз.

Талап: Ерітінді жасамас бұрын әрқашан құрылғының функциясын тексеріп алыңыз!

1. Саңылауды периметр бойынша термотөзімді силиконмен толтырыңыз, мысалы, Novasil® S70,Ottoseal® S70.

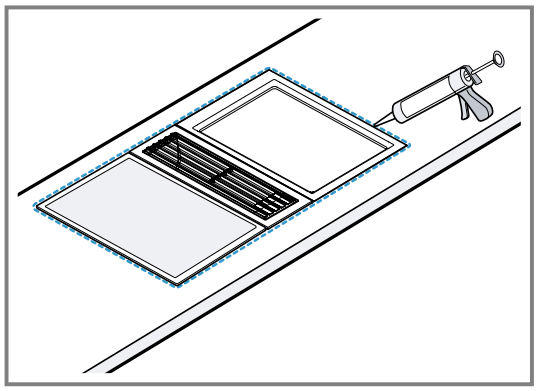


Табиғи тас жұмыс тақталарында тиісті болмаған силикон желімі түстер өзгеруіне алып келуі мүмкін.
2. Тігістерді өндіруші ұсынған агентпен жылтыратыңыз.
3. Силиконды желімді қолдану жөніндегі нұсқаулықты қатаң сақтаңыз.
4. Силикон желімін кем дегенде 24 сағат құрғатыңыз. Кептіру уақыты қоршаған ортаның температурасына байланысты.
5. Құрылғыны тек силикон, толығымен құрғаннан соң пайдаланыңыз.


Құрылғыны жалғау

Талап: Басқару тетігі нөлдік күйге бұрылады.


1. Үстелдің үстіңгі тақтайына орнатылған иіс тарту құбыры мен сыртқы желдеткіш қорабын кабельмен байланыстырыңыз.
   ▸ Қосқыштардың орнына түскеніне көз жеткізіңіз.

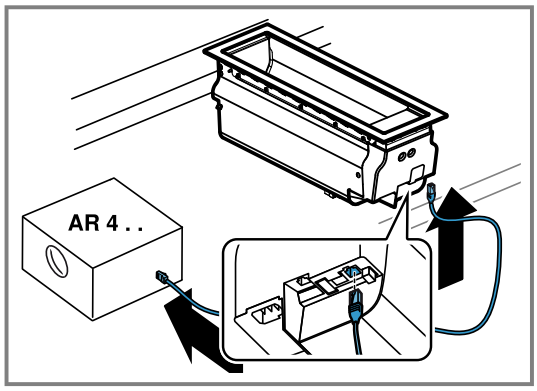


2. Кабельдің басқару тетігіне дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

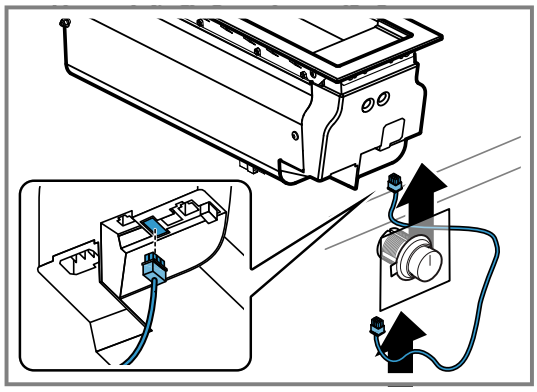

3. Қажет болса Home Connect үшін LAN кабелін LAN ұясына қосыңыз.

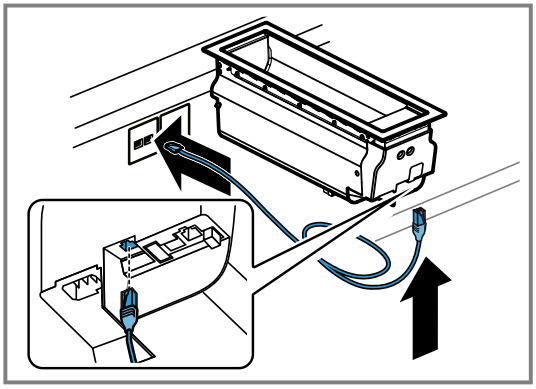

4. Қуат сымын розеткаға қосыңыз.

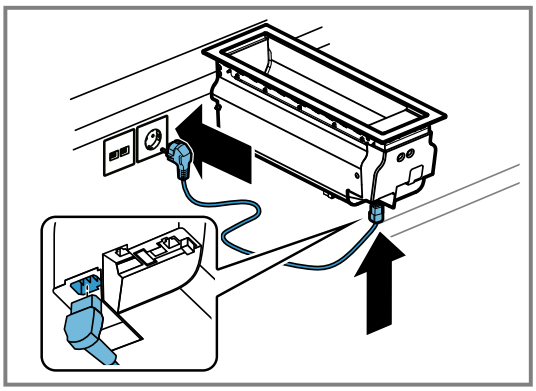

Құрылғыны шешіңіз

БАЙҚА

Құралдарды пайдалану құрылғының жақтауын зақымдауы мүмкін.

▸ Құрылғыны жоғарыдан алмаңыз.

1. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
2. Ауа алмастыру модуліне қосылымды ажыратыңыз.
3. Бетке тең орнатылатын құрылғыларда силикондық толтырғышты алып қойыңыз.
4. Құрылғыны астынан итеріп шығарыңыз.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9001798627 (060701) REG25
kk