Газ шығаратын құбыр

AC2001.1

GAGGENAU

Мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1 Қауіпсіздік 2
2 Материалдық зияндардың алдын алу 4
3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау 4
4 Пайдалану түрлері 5
5 Танысу 5
6 Керек-жарақтар 5
7 Негізгі басқару 6
8 Тазалау және күту 6
9 Ақауларды жою 9
10 Кәдеге жарату 9
11 Сервистік қызмет көрсету 10
12 МОНТАЖДАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ 10
12.4 Орнату барысында қауіпсіздік 11

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.2 Тиісті ретте пайдалану

Бұл құрылғы тек кірістіруге арналған. Арнайы монтаждау нұсқаулығын ескеріңіз.
Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- ас даярлау буын сорып алу үшін.
- жеке үйлерде және үйдегі жабық бөлмелерде.
- теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін.

1.3 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/ немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.
8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

1.4 Қауіпсіз пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.
- ▸ Құрылғыны май сүзгісісіз пайдаланбаңыз.
- ▸ Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.
- ▸ Құрылғының жанында ешқашан ашық жалынмен жұмыс істемеңіз (мәселен, отпен шарпып пісіру).
- ▸ Қатты отын (мысалы, отын немесе көмір) жағатын көз, алынбайтын тұтас қорғаныш панелімен жабдықталған болса, құрылғыны сол көзге жақын жерге орналастыруға болады. Ұшқындар ұшуы мүмкін емес.

Ыстық өсімдік майы мен май тез тұтанады.
- ▸ Ыстық өсімдік майы немесе майды әрдайым бақылауда ұстау керек.
- ▸ Тұтанған майды ешқашан сумен өшіруге болмайды. Конфорканы өшіру. Жалынды қақпақпен, жалын жою жапқышпен немесе ұқсас заттармен ақырын сөндіруге болады, содан кейін құрылғыны салқындату керек.

Қосулы тұрған газ конфоркасының үстіне ыдыс қойылған болса, ол тым көп жылу бөледі. Жоғарысына қойылған ауа алмастыру құралы зақымдануы немесе жанып кетуі мүмкін.
- ▸ Газ конфоркасын, үстіне ыдыс қойған соң ғана қосыңыз.

Бірнеше газ конфоркаларын бір уақытта қатар пайдаланса, аса көп жылу өндіріледі.
Жоғарысына қойылған ауа алмастыру құралы зақымдануы немесе жанып кетуі мүмкін.
- ▸ Газ конфоркасын, үстіне ыдыс қойған соң ғана қосыңыз.

- Желдеткіштің ең күшті жұмыс режимін орнатыңыз.
- Екі газ конфоркаларын бірдей ең күшті алаумен 15 минуттан көп ешқашан пайдаланбаңыз. Екі газ конфоркасы бір үлкен жанарғыға сәйкес келеді.
- Қуаты5 кВт-тан жоғары үлкен жанарғыларды, мәселен Wok-ты, қатты жалында 15 минуттан артық қалдырмаңыз.
- Құрылғыны тек қуаты 18 кВт дейінгі газды пісіру панельдерімен бірге қолдануға рұқсат етіледі.

Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.


- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.

- Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!

Сорылған кері жану газдары улануға әкелуі мүмкін. Бөлмедегі ауаға тәуелді каминдер (мысалы, газ, май, ағаш немесе көмірмен жұмыс істейтін жылытқыштар, лезде су жылытқыштар, су жылытқыштар) орнату бөлмесінен жану ауасын тартып, пайдаланылған газдарды шығару жүйесі (мысалы, мұржа) арқылы сыртқа жібереді. Сорғыш қосылған кезде ас үйден және көрші бөлмелерден ауа сорылады. Жеткілікті ауа жеткіліксіз болса, теріс қысым пайда болады. Түтін мұржасынан немесе түтіннен шыққан улы газдар қайтадан тұрғын аудандарға сорылады.

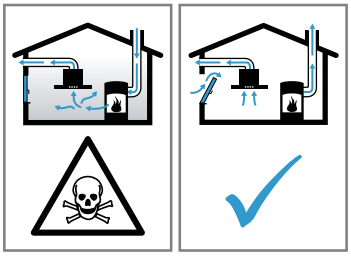

- Құрылғы бөлмедегі ауаға тәуелді каминмен бір уақытта шығатын ауа режимінде пайдаланылса, әрқашан ауаның жеткілікті болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қауіпсіз жұмыс камин орнатылған бөлмедегі теріс қысым 4 Па (0,04 мбар) аспаса ғана мүмкін болады. Бұған жабу мүмкін емес саңылаулар болған жағдайда қол жеткізуге болады, мысалы, есіктерде, терезелерде, ауаны беру / шығару ауасы қабырға қорабына байланысты немесе басқа техникалық шаралар арқылы жану үшін қажетті ауа ағып кетуі мүмкін. Жеткізу/ шығатын ауаның қабырғалық қорабы шекті мәнге сәйкестікті қамтамасыз етпейді.
- Қалай болғанда да, үйдің бүкіл желдету желісін бағалай алатын және тиісті желдету шараларын ұсына алатын құзыретті түтін тазалаушысының кеңесіне жүгініңіз.
- Егер құрал тек ауа айналымы режимінде ғана жұмыс істеп тұрса, онда оны еш шектеусіз пайдалана беруге болады.

Газ плитасын пайдалану бөлмедегі температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына, сондай-ақ ауадағы жану өнімдерінің пайда болуына әкеледі.

- Газ плитасын пайдаланған кезде сорғышты қосыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!

Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегенде қызып кетеді.

- Ыстық бөлшектерге ешқашан тимеңіз.
- Балаларды жақындатпаңыз.

Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.

- Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Құрылғының ішіндегі кей бөлшектердің жиектері өткір.

- Құрылғының ішкі бөлігін мұқият тазалаңыз.

Электр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту қауіпті болып дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін.

- Электр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту мүмкін емес.

Сүзгінің қақпағы теңселуі мүмкін.

- Сүзгінің қақпағын жайлап ашыңыз.
- Ашқан соң қақпақты енді дірілдемейтіндей етіп бекітіп қойыңыз.
- Сүзгінің қақпағын жайлап жабыңыз.

Диод жарығы өте жарқын болып көзді зақымдауы мүмкін (қауіп тобы 1).

- Қосулы диод жарығына 100 секундтан ұзақ қарамаңыз.

Балалар батарейкаларды жұтып қоюы мүмкін.

- Батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Батарейкаларды алмастырғанда балаларды қадағалап отырыңыз.

Батареялар жарылып кетуі мүмкін.

- Батарейкаларды қуаттамаңыз.
- Батарейкаларды тұйықтамаңыз.

▸ Батарейкаларды жалынға тастамаңыз.
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
▸ Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
▸ Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
→ *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 10*

⚠ ЕСКЕРТУ – Қауіпті: Магнетизм!
Құралда тұрақты магниттері бар. Олар электрондық имплантаттарды, мәселен кардиостимуляторлар немесе инсулин инжекторын әсер етуі мүмкін.
▸ Элекрон имплантанты бар адамдар құралдан 10 см минималдық аралықты сақтауы тиіс.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
▸ Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты ажыратыңыз.
▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
▸ Сулы жөкемен тазаламаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!
Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдар ыдыс жуғыш машинаның алюминий бөлшектерімен реакцияға түсетіндіктен, ол жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.
▸ Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдарды ешқашан қолданбаңыз. Ондай тазартқыш құралдармен әсіресе алюминий бөлшектерді, мәселен, коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта пайдаланылатын иіс тарту құбырының май сүзгісін тазаламаңыз.

2 Материалдық зияндардың алдын алу

БАЙҚА
Конденсацияланған су тот басу зияндарына алып келуі мүмкін.
▸ Конденсаттың түзілуіне жол бермеу үшін, ас әзірлегенде құрылғыны қосып қойыңыз.
Басқару элементтеріне ылғал тиіп кеткен жағдайда, құрылғы зақымдалуы мүмкін.
▸ Басқару элементтерін ешқашан сулы шүберекпен тазаламаңыз.
Дұрыс тазаламаса, жұмыс беті бүлінеді.
▸ Тазалау жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.
▸ Қылшық немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
▸ Тот баспайтын болаттық беттерді тек ажарлау бағытында тазалаңыз.
▸ Басқару элементтерін тазалағанда тот баспайтын болатты тазартқыш құралдарын қолданбаңыз.
Конденсат қайта түзілетін болса, ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.
▸ Конденсаттың қайтып келуін болдырмас үшін, ауа сору құбырын құрылғыға қарай 1° бұрышқа орналастырыңыз.
Дизайн элементтеріне түсетін салмақ шектен асып кетсе, олардың сынып қалуы мүмкін.
▸ Дизайн элементтерін тартпаңыз.
▸ Дизайн элементтерінің үстіне зат қоймаңыз және ештеңе ілмеңіз.
Ағып кеткен батареялар қашықтан басқару пультін зақымдайды.
▸ Қашықтан басқару пультін пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларын шығарып алыңыз.
▸ Заряды таусылған немесе ақаулы батареяларды қоршаған орта үшін қауіпсіз әрі сенімді жолмен кәдеге жаратыңыз.
Қапталмаған қорғағыш пленка арқылы бет зақымдануы.
▸ Құрылғыны пайдаланар алдында, оның барлық бөліктеріндегі қорғаныш таспаларын алып тастаңыз.
Лакпен боялған беттер сезімтал.
▸ Тазалау жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.
→ *"Бұйымды тазалау", Бет 7*
▸ Лакпен боялған беттерді сызаттардан қорғаңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.

▸ Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаңыз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

Желдеткіштің жұмыс режимін булану жиіліне қарай реттеңіз.
✔ Төменрек желдеткіш басқышы кемірек энергия тұтынуын білдіреді.
✔ Интенсивті басқышты тек қажет болғанда орнатыңыз.

Интенсивті пісіру иістерінде жоғары желдеткіш басқыштарын таңдаңыз.
- ✔ Сонда жағымсыз иістер бөлме ішіне аз таралады.

Құрылғыны әрі қарай пайдаланбайтын болсаңыз, жарықтандыруды өшіріп қойыңыз.
- ✔ Жарықтандыру өшірулі тұрғанда электр энергиясы жұмсалмайды.

Сүзгіні көрсетілген жиілікті сақтай отырып тазалаңыз немесе алмастырыңыз.
- ✔ Сүзгілердің жұмыстың тиімділігі өзгермейді.

Ас әзірлегенде қақпақтарды қолданыңыз.
- ✔ Сонда булану мен конденсат мөлшері азаяды.

Қосымша функцияларды қажет болғанда ғана пайдаланыңыз.
- ✔ Қосымша функцияларды өшіру қуат тұтынуды азайтады.

4 Пайдалану тұрлері

Сіз құралды ауа шығару режимінде немесе ауа айналымы режимінде пайдалана аласыз.

4.1 Желдетуды пайдалану

Сорылған ауа май сүзгісі арқылы тазаланып құбыр жүйесі арқылы ашық ауаға жеткізіледі.



Ауаны құрылғылардың қолданған газын шығаратын, газ немесе өзге отын түрімен жұмыс істейтін түтіндікке бұруға болмайды (бұл ауа айналымы бар құрылғыларға қатысты емес).
- Ауа сору құбырын қолданылмайтын түтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.
- Егер сорылған ауа сыртқы қабырға арқылы жіберілсе телескоптық қабырға жәшігімен пайдаланылады.

4.2 Ауа айналымы режимі

Сорылған ауа май жинайтын сүзгі мен иіс сүзгісі арқылы өтіп, тазартылып, қайтадан бөлмеге жіберіледі.



Ауа айналымы режимінде жағымсыз иістерді жоқ қылу үшін, иіс сүзгісін орнату қажет. Құрылғыны ауа айналымы режимінде пайдаланудың әртүрлі мүмкіндіктері туралы ақпаратты біздің каталогтан оқуыңызға немесе дилерден алуыңызға болады. Қажетті жабдықтарды арнайы дүкеннен, сервистік қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
→ *"Керек-жарақтар", Бет 5*

5 Танысу

5.1 Басқару элементтері

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.



1	Құрылғыны өшіру Желдеткіш басқышы 1 қосыңыз Қанығу индикаторын қайтару
2	Желдеткіш басқышы 2 қосыңыз
3	Желдеткіш басқышы 3 қосыңыз Желдетуді аралықпен қосу немесе өшіру
≫	Қарқынды режимін қосу немесе өшіру
	Шамды қосу немесе өшіру.
	Қанығу индикаторы

6 Керек-жарақтар

Керек-жарақтарды қызмет көрсету орталығынан, делдалдан немесе Интернеттен сатып алуға болады. Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз, себебі тек олар құрылғыңызға жарамды болып табылады. Керек-жарақтар әр құрылғыға байланысты өзгешеленеді. Сатып алу кезінде әрдайым құрылғыңыздың дәлме-дәл атауын (өнім нөмірін) беріңіз.
→*Бет 10*
Құрылғыңыз үшін қолжетімді керек-жарақтарды каталогтен, онлайн дүкеннен немесе қызмет көрсету орталығынан біліп алуға болады.
www.gaggenau.com

Керек-жарақтар	Тапсырыс нөмірі
Clean Air Standard иіс жұтқышы (ауыстырмалы)	AA210110
Clean Air Plus ауа айналымы режимі	AA211812

Керек-жарақтар	Тапсырыс нөмірі
Қашықтықтан басқару құрылғысы	AA200510

7 Негізгі басқару

7.1 Электр бұйымды қосу

- ▸ 1 ⏻ батырмасын басыңыз.
- ✔ Құрылғы желдеткіштің 1 жұмыс режимінде жұмыс істей бастайды.

7.2 Желдеткіш басқышын реттеу

- ▸ 1 ⏻, 2 ◔ немесе 3 ֍ басыңыз.

7.3 Құрылғыны өшіру

- ▸ 1 ⏻ батырмасын басыңыз.

Ескертпе: Егер 2 немесе 3 желдеткіштің жұмыс режимі орнатылса, 1 ⏻ екі рет басыңыз.

7.4 Интенсивті бақышты қосу

Жағымсыз немесе қоңырсыған иіс қатты сезілгенде, интенсивті режимді қоссаңыз болады.

- ▸ ≫ батырмасын басыңыз.
- ✔ Құрылғы шамасы 6 минуттан кейін желдеткіштің аздау интенсивті режиміне автоматты түрде аударылады.

Ескертпе: Қарқынды режимді құрылғы өшірілген кезде де қосуға болады. Жұмыс аяқталғаннан кейін 6 минуттан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.

7.5 Желдеткіштің қосымша айналуын қосу

Өшірілген соң құрал біраз уақыт желдеткіштің инерциялық фазасында жұмыс істеуін жалғастырады да, кейін автоматты түрде өшеді.

1. 1, 2 немесе 3 желдеткіштің жұмыс режимін орнатыңыз.
2. 2 ◔ батырмасын басып тұрыңыз.

- ✔ Желдеткіштің инерциялық фазасын қосу іске қосылады, орнатылған желдеткіштің жұмыс режимінің түймесі жыпылықтайды.
- ✔ Құрылғы шам. 30 минуттан соң автоматты өшеді.

7.6 Желдеткішті қосуға қойылған интервал функцияларын қосу

Егер желдетуді қосу үшін орнатылған аралықтың функциясы қосылса, құрылғы желдетуді белгілі бір аралықпен қосады және өшіреді.

- ▸ 3 ֍ батырмасын басып тұрыңыз.
- ✔ Желдеткішті интервалды түрде қосу бойынша функциясы қосулы, 1 ⏻ жыпылықтайды.
- ✔ 24 сағаттан соң интервалдық желдету өшеді.

7.7 Желдеткішті қосуға қойылған интервал функцияларын өшіру

- ▸ 3 ֍ немесе 1 ⏻ басып ұстап тұрыңыз.

7.8 Шам қосу

Желдету жүйесіне қарамастан шамды қосуға немесе өшіре беруге болады.

- ▸ ☼ батырмасын басыңыз.

7.9 Жарықтықты реттеу

- ▸ Қажетті жарыққа жеткенше ☼ басып тұра беріңіз.

7.10 Шырақты өшіру

- ▸ ☼ батырмасын басыңыз.

7.11 Қанығу индикаторы

Қанығу индикаторы май сүзгісін тазарту қажеттілігі туралы хабарлайды.
Май сүзгісін тазалағаннан кейін қанығу индикаторы нөлге қайтару керек.

Қанығу индикаторын қайтару

Талап: Аспап өшірілді.

- ▸ 1 ⏻ және 3 секунд ұстап тұрыңыз.
- ✔ Қанығу индикациясы сөнеді.
- ✔ ☐ өшеді.

8 Тазалау және күту

Құрылғыңыздың ұзақ уақыт бойы жұмыс жасауын болдыру үшін, оны мұқият тазалап күтіңіз.

8.1 Тазалау құралы

Тиісті тазартқыш құралдарды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

БАЙҚА
Сай емес тазалау заттары құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.

- ▸ Щетка немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- ▸ Қатты алкогольдік тазалау құралын пайдаланбаңыз.
- ▸ Ешқандай қатты губка немесе тазалау губкаларын пайдаланбаңыз.
- ▸ Арнайы тазартқыш құралдарды жылы күйінде пайдаланбаңыз.

- Әйнек тазартқыш құралдарды, әйнек беттерді тазалайтын қырғыштарды немесе тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды күту құралдарын, сәйкес бөлшекті тазалау туралы нұсқауларда айтылған болса ғана пайдаланыңыз.
- Ыдыс жуатын жөкелерді пайдаланар алдында, оларды мұқият жуып алыңыз.

8.2 Бұйымды тазалау

Дұрыс тазаламау салдарынан немесе жарамсыз тазартқыш құралдарды пайдалану салдарынан зақымдалған болса, құралды берілген нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!
Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдар ыдыс жуғыш машинаның алюминий бөлшектерімен реакцияға түсетіндіктен, ол жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.
- Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдарды ешқашан қолданбаңыз. Ондай тазартқыш құралдармен әсіресе алюминий бөлшектерді, мәселен, коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта пайдаланылатын иіс тарту құбырының май сүзгісін тазаламаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
- Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Құрылғының ішіндегі кей бөлшектердің жиектері өткір.
- Құрылғының ішкі бөлігін мұқият тазалаңыз.

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
2. Беттің түріне қарай тазалаңыз.:
   - Тот баспайтын болаттан жасалған беттерді жөкемен және ыстық сабынды сумен тазалаңыз.
   - Лакталған беттерді жөкемен және ыстық сабынды сумен тазалаңыз.
   - Алюминий беттерін жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтың құралмен тазалаңыз.
   - Пластмассадан жасалған беттерді жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтың құралмен тазалаңыз.
   - Шыны беттерді жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтың құралмен тазалаңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
4. Тот баспайтын болат беттерді тазалау үшін тот баспайтын болат беттерді күтуге арналған құралды жұмсақ шүберекпен жұқа қабатта жағу керек.
   Тот баспайтын болат беттерді күтуге арналған құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

8.3 Басқару элементтерін тазалау


⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- Сулы жөкемен тазаламаңыз.

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
2. Ылғал жөке мен ыстық сабын ерітіндісімен жуыңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

8.4 Май сүзгісін шешу


⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Сүзгінің қақпағы теңселуі мүмкін.
- Сүзгінің қақпағын жайлап ашыңыз.
- Ашқан соң қақпақты енді дірілдемейтіндей етіп бекітіп қойыңыз.
- Сүзгінің қақпағын жайлап жабыңыз.

1. Ашу үшін, сүзгінің қақпағын артқа қарай ашыңыз.

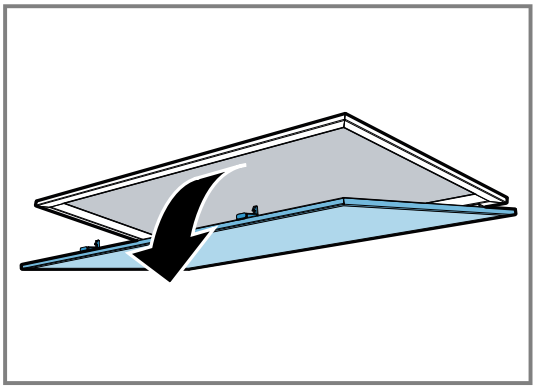

2. **БАЙҚА –** Май жинайтын сүзгі құлайтын болса, одан төмен орналасқан пісіру панелі зақымдалуы мүмкін.
   - Май жинайтын сүзгіні төменгі жағынан қолмен ұстап тұрыңыз.

   Май сүзгісінің фиксаторларының бұғатын ашыңыз.

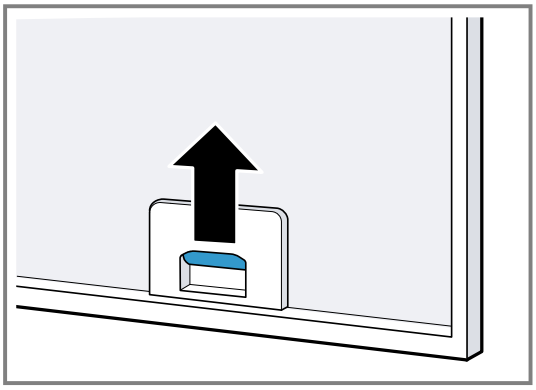

3. Май жинайтын сүзгіні ұстағыштардан шығарыңыз. Май ағып кетпес үшін, май жинайтын сүзгіні көлденеңінен ұстаңыз.

8.5 Май жинайтын сүзгіні қолмен тазалаңыз

Май жинайтын сүзгілер асүйдегі булардан майды ұстап қалады. Жоғары сапалы май жинауды қамтамасыз ету үшін, май жинайтын сүзгілерді мерзімді түрде тазартып тұру қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

Талап: Май жинайтын сізге шешіп алынды.

→ *"Май сүзгісін шешу", Бет 7*

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
2. Май жинайтын сүзгіні ыстық сабын ерітіндісіне салып жібітіңіз.
   Кетпейтін дақтар болса, май еріткіш құралдарды пайдаланыңыз. Май еріткіш құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
3. Май жинайтын сүзгіні щёткамен тазалаңыз.
4. Май жинайтын сүзгіні жақсылап сумен шайыңыз.
5. Май жинайтын сүзгіні ішіндегісінің ағып түсуіне қалдырыңыз.

8.6 Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау

Май жинайтын сүзгілер асүйдегі булардан майды ұстап қалады. Жоғары сапалы май жинауды қамтамасыз ету үшін, май жинайтын сүзгілерді мерзімді түрде тазартып тұру қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!
Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

БАЙҚА
Май жинайтын сүзгі қысылып қалса зақымдалуы мүмкін.
- басқа заттармен басылып, қысылып қалмайтындай етіп салыңыз.

Ескертпе: Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада жуғанда, олардың түсі сәл өзгеруі мүмкін. Түсінің өзгеруі май жинайтын сүзгілердің қызметіне әсер етпейді.

Талап: Май жинайтын сізге шешіп алынды.

→ *"Май сүзгісін шешу", Бет 7*

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
2. Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинаның ішіне еркін етіп салыңыз.
   Қатты ластанған май жинайтын сүзгілерді ыдыстармен бірге жумаңыз.
   Кетпейтін дақтар болса, май еріткіш құралдарды пайдаланыңыз. Май еріткіш құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
3. Ыдыс жуғыш машинаны іске қосыңыз.
   Температураны орнатарда максимум 70 °C-қа қойыңыз.
4. Май жинайтын сүзгіні ішіндегісінің ағып түсуіне қалдырыңыз.

8.7 Метал май сүзгісін орнату

БАЙҚА
Май жинайтын сүзгі құлайтын болса, одан төмен орналасқан пісіру панелі зақымдалуы мүмкін.
- Май жинайтын сүзгіні төменгі жағынан қолмен ұстап тұрыңыз.

1. Май жинайтын сүзгіні салыңыз.
2. Май жинайтын сүзгіні жоғары қарай қысып тұрып, фиксаторды сырт еткізіңіз.
3. Фиксаторлардың сырт етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
4. Сүзгін қақпағын жабыңыз.


8.8 CleanAir циркуляциялық модуліне арналған иіс жұтқыш

Иісжұтқыш жағымсыз иістерді ауа айналымы режимінде ұстап қалады. Иістерді тиісті деңгейде бейтараптандырып отыру үшін, иісжұтқышты жиі алмастырып тұрыңыз.
Құрылғы күнделікті қалыпты деңгейде шамамен бір сағаттай пайдаланылса, иіс жұтқышты әр жыл сайын алмастырып тұру қажет. Иіс жұтқыш регенерацияланатын немесе регенерацияланбайтын болуы мүмкін.
Иіс жұтқышты қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады. Тек қана түпнұсқалық иіс жұтқыштарды пайдаланыңыз.
→ *"Керек-жарақтар", Бет 5*


Ескертпе: Иіс жұтқыштардың құрамында зиянды заттар жоқ, оларды тұрмыстық қоқыстармен бірге кәдеге жаратуға болады.

CleanAir циркуляциялық модуліне арналған иіс жұтқышты шығару

1. Магниттік панелін шешіп алыңыз.

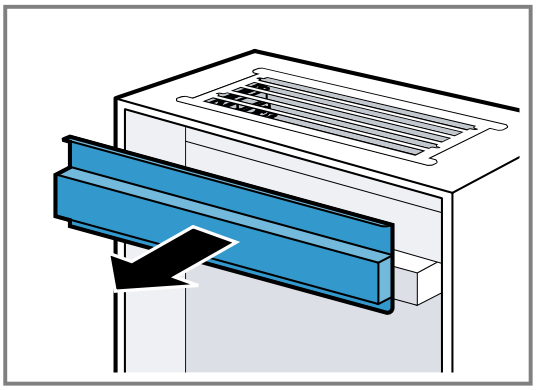


2. Иіс жұтқышты шығарып алыңыз.

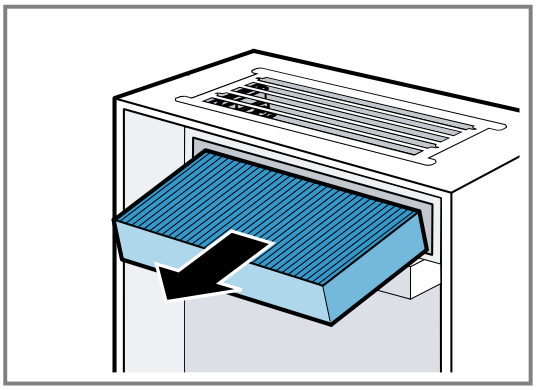

CleanAir циркуляциялық модуліне арналған иіс жұтқышты орнату

1. Жаңа иіс жұтқышты орамнан алып тастаңыз.

2. Жаңа иіс жұтқышты циркуляциялық модуліне қоңдырыңыз.

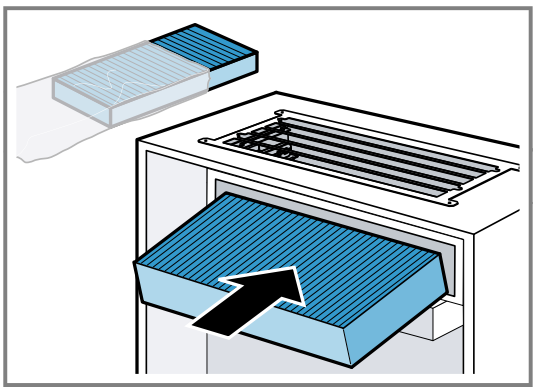

3. Магниттер панельді берік ұстап тұратындай етіп орнатыңыз.

9 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 10*

9.1 Бұзылған жарықдиодты элементтерді алмастыру

- Бұзылған жарықдиодты шамдарды тек өндіруші, өндірушінің сервистік қызмет орталығының мамандары немесе білікті маман (электрик) алмастыруы қажет.

9.2 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Құрылғы жұмыс істемейді.	Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған. - Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз.
	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. - Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Электр қуаты өшкен. - Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.
Жарық істемей тұр.	Жарықдиодты шам істемей тұр. - Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. - Бұзылған жарықдиодты шамдарды тек өндіруші, өндірушінің сервистік қызмет орталығының мамандары немесе білікті маман (электрик) алмастыруы қажет.
☐ үнемі жанып тұрады.	Май сүзгісі ластанған. - Май сүзгісін тазалаңыз. →*Бет 7*

10 Кәдеге жарату

10.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

- Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
  Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Европа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Европада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

11 Сервистік қызмет көрсету

Электр энергиясын тұтынатын өнімдерді экологиялық тұрғыда жобалау бойынша ЕО Директивасына сәйкес келетін, қауіпсіздік үшін қажетті түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді Еуропалық экономикалық кеңістік аймағында, құрылғыңызды сатып алғаннан бастап кем дегенде 10 жыл ішінде біздің қызмет көрсету орталықтарымыздан тапсырыс беріп алдыра аласыз.

Ескертпе: Қызмет көрсету орталығының қызметін пайдалану өндіруші кепілдігінің шарттары бойынша ақысыз болып табылады.

Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, сізге құрылғыңыздың артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) қажет болады.
Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.

Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым:
ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)»,
050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Италияда жасалған

11.1 Артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК)

Артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) құрылғының фирмалық тақтайшасында берілген.

Техникалық ақпарат тақтайшасы үлгіге қарай мына жерлерде орналасқан:

- құрылғының ішінде (май сүзгісін бөлшектеу керек).
- құрылғының жоғарғы жағында.

Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.


12 Монтаждау нұсқаулығы

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.




12.1 Жеткізу жинағы

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.

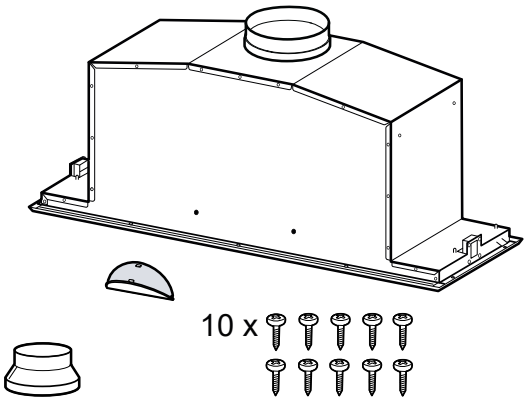


12.2 Құралдың өлшемдері

Мұнда құрылғының өлшемдері берілген

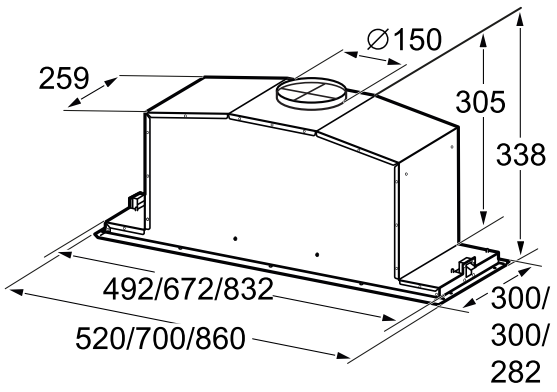

12.3 Қауіпсіздік аралықтары

Құрылғыңызға арналған қауіпсіз қашықтықтарды сақтаңыз.

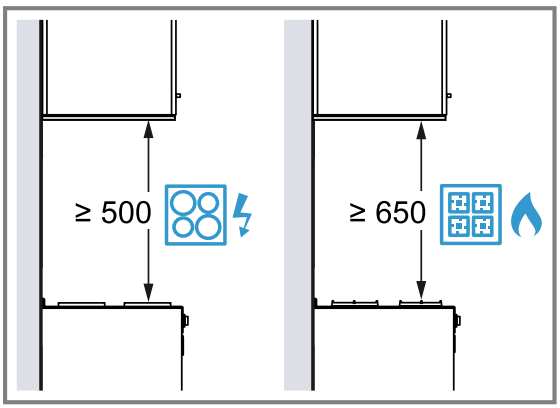


12.4 Орнату барысында қауіпсіздік

Құралды орнату барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін. Бөлме ауасына байланысты алау ошақтар (мысалы газ, май, ағаш немесе көмірдік ысыту құралдары, ағымдық ысытқыш, ыстық су дайындағышы) жанатын ауаны орнатылған жерден алып пайдаланылған газдарды газ шығару аспабы (мысалы, камин) арқылы шығарады. Ауа сору құбыры жұмыс істеп тұрғанда, асүй мен оған жақын орналасқан бөлмелердегі ауа сорылады, сәйкесінше ауа жетіспеушілігі салдарынан, қысым төмендейді. Зиянды газдар камин мен ауа сору шахтасынан бөлмелерге тартылады.

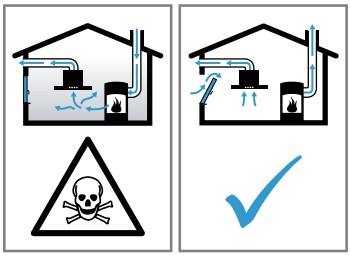

- Егер құрал желдету күйінде болып бір уақытта бөлме ауасына байланысты ошақпен пайдаланылса, әрдайым жетерлік ауаны кірітіңіз.
- Ошақтың қазандығындағы теріс қысым 4 Па-дан (0,04 мбар) аспаған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге болады. Оны жабылмайтын жану үшін жетерлік ауаны келтіретін тесіктер арқылы, мысалы есіктерде, терезелерде ауа алмасу/желдету аспабымен немесе басқа техникалық шаралармен қамтамасыз ету мүмкін. Бір ғана ауа алмасу/желдету аспабы керекті көлемді қамтамасыз етпейді.
- Мұржа тазалаушының ұсынысын алыңыз, ол үйдің жалпы ауа алмасуын есептеп желдету үшін тиісті шараны ұсынуы мүмкін.
- Егер құрал тек ауа айналымы режимінде ғана жұмыс істеп тұрса, онда оны еш шектеусіз пайдалана беруге болады.

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.

- Сорғышты, бөлмеден ауа жеткізумен, жалын көзі бар бөлмеге орнатқан кезде, сорғышты электрмен жабдықтау жүйесі апаттық айыру функциясымен жабдықталған болу керек.

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.

- Сорылған ауа жұмыс кезінде түтін мұржадан немесе ауа өткізгіштен өтпеуі керек.
- Ауаны сорып алу үшін, жалын көздері орнатылған бөлмелерді желдету үшін қолданылатын желдеткіш түтікті пайдаланбаңыз.
- Ауа сору құбырын қолданылмайтын түтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май сүзгісіндегі май қадықтары от алуы мүмкін.

- Жазылған қауіпсіздік қашықтықтарын қамтамасыз ету керек, ыстық тұруына жол бермеу үшін.
- Сіздің құралдың деректерін ұстап сақтаңыз. Егер газ пісіру құрылғысын орнату нұсқауларында басқа аралық берілсе, ұзағырақ аралықты алыңыз. Егер газ бен электр жанарғылары бір уақытта қатар пайдаланылса, көрсетілген ең үлкен қашықтықты сақтау керек.

Май сүзгісіндегі май қалдықтары от алуы мүмкін.

- Ешқашан құрылғы жақынында ашық алаумен істемеңіз (мысалы, күйдіруде).
- Құрылғыны қатты отындық ошақ (мысалы, ағаш немесе көмір) қасында тек жабық шешілмейтін қаптама барлығында орнатыңыз. Ұшқындар ұшуы мүмкін емес.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Бөліктері аспап ішінде өткір болуы мүмкін.

- Сақтағыш қолғабын киіңіз.

Егер құрылғы дұрыс бекітілмесе ол түсіп кетуі мүмкін.

- Барлық бекіту элементтері бекем орнатылуы қажет.

Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту қауіпті болып дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін.

- Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту мүмкін емес.

Сүзгінің қақпағы теңселуі мүмкін.

- Сүзгінің қақпағын жайлап ашыңыз.

- ▸ Ашқан соң қақпақты енді дірілдемейтіндей етіп бекітіп қойыңыз.
- ▸ Сүзгінің қақпағын жайлап жабыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Құрылғының ішіндегі жиектері өткір бөлшектер желілік кабельді зақымдауы мүмкін.
- ▸ Желілік кабельдің қысылып және бүгіліп қалмауын қадағалаңыз.

Дұрыс емес жасалған орнатулар қауіпті болып табылады.
- ▸ Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- ▸ Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- ▸ Ішкі электр сымдарының жерге тұйықтау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс.
- ▸ Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- ▸ Құрылғы орнатылған болса, желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс. Егер еркін қатынас мүмкін болмаса, тұрақты орнатылған электр жабдығында барлық полюстік ажырату құралын III артық кернеу санатының шарттары бойынша және орнату ережелері бойынша орнату қажет.
- ▸ Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.

12.5 Жалпы нұсқаулар

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.
- Орнату кезінде ағымдық жүретін құрылыс ережелері мен аймақтық электро және газ жабдықтаушысының қағидаларын ескеру керек.
- Ауа шығару кезде әкімшілік органдардың талаптары мен заң талаптары сақталуы керек (мысалы, елдің құрылыс нормалары мен ережелері).
- Құрылғы орнатылатын орынға қол оңай жетуі керек, себебі құрылғыға сервистік қызмет көрсетілетін болса, ол еш кедергісіз қолжетімді болуы тиіс.
- Құралдың беті оп-оңай зақымдалып қалуы мүмкін. Орнату барысында оны зақымдап алудан сақтаңыз.

12.6 Электр желісіне жалғауға қатысты нұсқаулар

Құралды электр желісіне қауіпсіз жалғау үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Құрылғыны тоқ желісінен ажырату кез келген уақытта мүмкін болуы қажет. Бұл құрылғыны желіге тек дұрыс орнатылған тұйықтағыш контакт арқылы ғана қосуға болады.
- ▸ Құрылғыны орнатқан соң желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс.
- ▸ Егер құрылғыны орнатқан соң ол қол жетпейтін күйде қалса, монтаж ережелеріне сәйкес және тоқ күші артуының III категориясына сәйкес, қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығына барлық полюстерді ажырататын арнайы ажыратқышты орнату керек.
- ▸ Қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығын қосуды тек білікті электрик маман орындауы керек. Біз қауіпсіздік мақсатындағы өшіргішті (УЗО) құрылғыларды электрлік жабдықтау тізбегіне орнатуды ұсынамыз.

Құрылғының ішіндегі жиектері өткір бөлшектер желілік кабельді зақымдауы мүмкін.
- ▸ Желілік кабельдің қысылып және бүгіліп қалмауын қадағалаңыз.

- Қосылым параметрлері тұрпаттық тақтайшада келтірілген. →*Бет 10*
- Желі сымының ұзындығы шамамен - 1,30 м.
- Бұл құрал ЕО-тың радиобөгеулерді басу туралы ережелерінің талаптарына сай келеді.
- Құрал I қорғау класына сәйкес келеді, сондықтан ол тек жерге тұйықтағыш сыммен бірге қолданылуы тиіс.
- Құралды орнату барысында оны қорек көзіне жалғамаңыз.
- Құрылғыны орнату барысында оның тиіп кетуден сақтандырылғанына көз жеткізіңіз.

12.7 Кез келген орнату нұсқасына арналған нұсқаулар

- Берілген құрылғыны асүй шкафына орнатыңыз.
- Қосымша керек-жарақтарды орнату кезінде берілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Сорғыштың ені конфорканың енінен кем емес болу керек.
- Асүй буларының тиімді жұтылуы үшін, құрылғы пісіру панелінің ортасына қарай орнатылуы тиіс.

12.8 Ауа бұруға қатысты нұсқаулар

Құрылғы өндірушісі ауа бұруға арналған құбыр желісінің аудандарына қатысты арыздар туындаған жағдайда, оған кепілдік бермейді.
- Барынша диаметрі үлкен, қысқа әрі түзу сорғыш құбырды пайдаланыңыз.
- Ұзын да кедір-бұдыр сорғыш құбырлар, иіндердің тым көп болуы немесе диаметрі кішкентай құбырлар ауа сору құбырының қуатын төмендетеді әрі желдеткіш жұмысының шуын арттырады.
- Тұтанбайтын материалдардан жасалған ауа сору құбырларын пайдаланыңыз.
- Конденсаттың қайтып келуін болдырмас үшін, ауа сору құбырын құрылғыға қарай 1° бұрышқа орналастырыңыз.

Дөңгелек құбырлар

Дөңгелек құбырлардың ұсынылатын ішкі диаметрі — 150 мм, бірақ 120 мм-ден кем болмауы тиіс.

Жалпақ каналдар

Ішкі қимасы дөңгелек құбырлардың диаметріне сәйкес келетін жазық ауа өткізгіштерді пайдаланыңыз:
- 150 мм диаметр шамамен 177 cm^2-ге сәйкес келеді.
- 120 мм диаметр шамамен 113 cm^2-ге сәйкес келеді.
- Құбырлардың диаметрі сәйкес келмесе, саңылаусыздандыратын таспаны пайдаланыңыз.

- Өткір бұрыштары бар жазық ауа өткізгіштерді пайдаланбаңыз.

12.9 Ауа тарту жұмысына арналған нұсқаулар

Желдету жүйесінде кері қысым жапқышын орнату қажет.

Ескертпелер

- Құрылғының жинағында кері қысым жапқышы жоқ болса оны маманданған дүкенде сатып алу мүмкін.
- Егер сорылған ауа тікелей сыртқа жіберілсе, онда қабырға саңылауы телескоптық желдеткіш каналымен жабдықталған болу керек.

12.10 Айналымдағы ауа режимін пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны тек бекем орнатылған күйде және қосылған құбырлармен пайдалануға болады.

12.11 Орнату

Жиһазды тексеру


1. Құрастырмалы жиһаз тең болып орнатылғанына және жүктемені төтеп беретініне көз жеткізіңіз Құрылғының максималды салмағы 10 кг-ды құрайды. **Ескертпе:** Кірістірілген жиһаздың көтеруші қабілеті туралы жиһаз өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
2. Құрастырмалы жиһаздың 90 ° C дейінгі температураға төтеп беретініне көз жеткізіңіз.
3. Ойықты жасаған соң, құрастырмалы жиһаз тұрақты орын алатын жағдайын тексеріңіз.

Жиһаз дайындау


Талап: Жиһаз кірістіру үшін қолайлы.


→ *"Жиһазды тексеру", Бет 13*

1. Құрылғының кескінін жасаңыз.

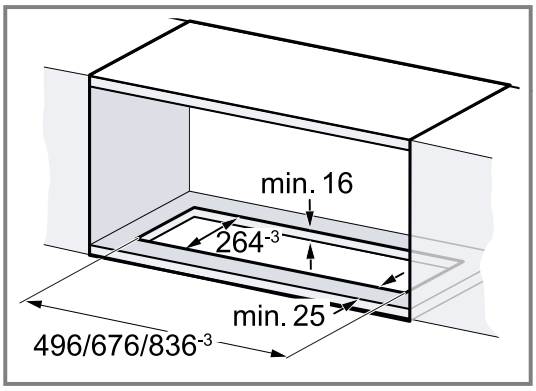


2. Түтін мұржасының ойығын кіріктірілген жиһаздың үстінде немесе артында кесіңіз.

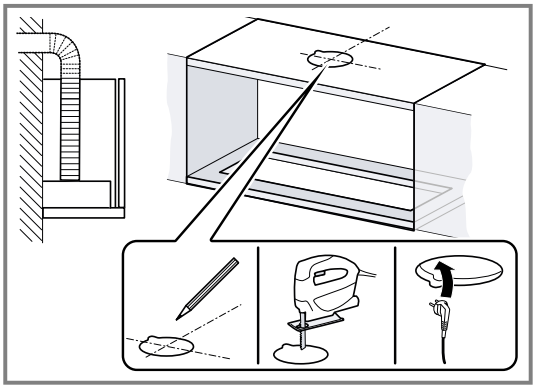

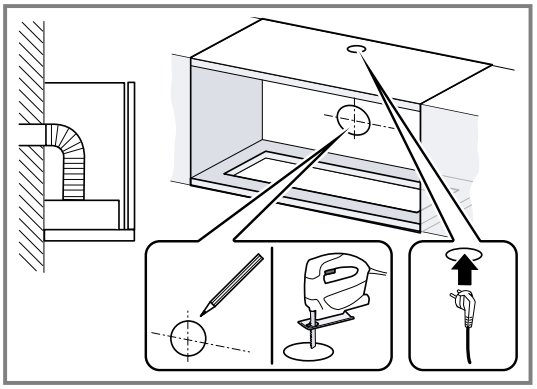


Құрылғыны дайындау


1. Жапқышты ауа шығаратын ойықтарға орнатыңыз және бекітіңіз.

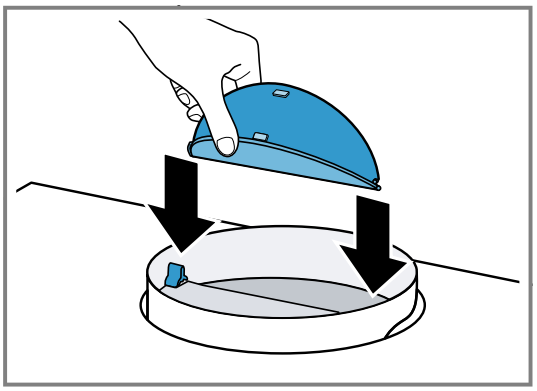

2. Сүзгінің қақпағын ашыңыз.
   ▸ Сүзгі қаптамасын алғы бұрыштарынан ұстап төменге тартыңыз.

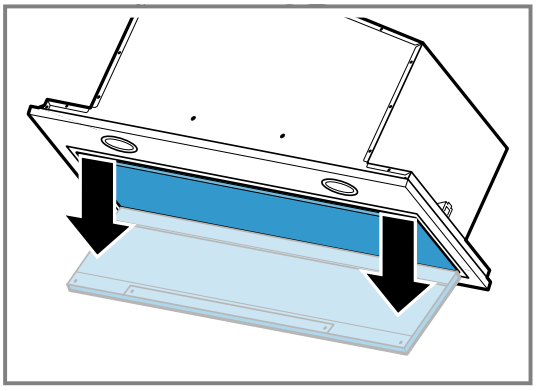


3. Топсаның құлпын босатып, сүзгінің қақпағын алыңыз.

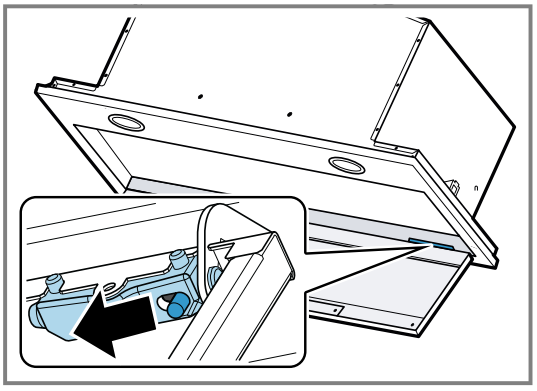


4. Май жинайтын сүзгіні алып тастаңыз. Зақымданып қалмас үшін, май жинайтын сүзгіні майыстырмаңыз.

5. Басқару панеілінің және жарақтандырудың электр сымдарды ажыратыңыз.

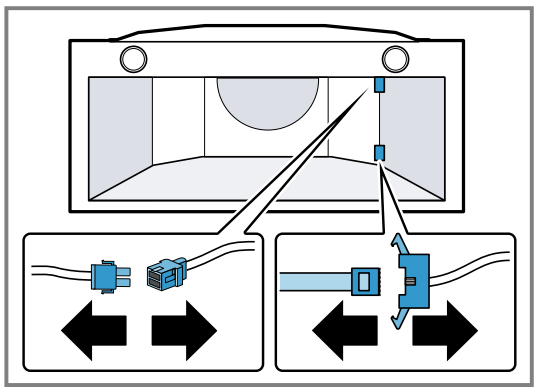


6. Жиектемелердің бұрандалы бекітілуін бұрап ① және жиектемелерді алыңыз ②.

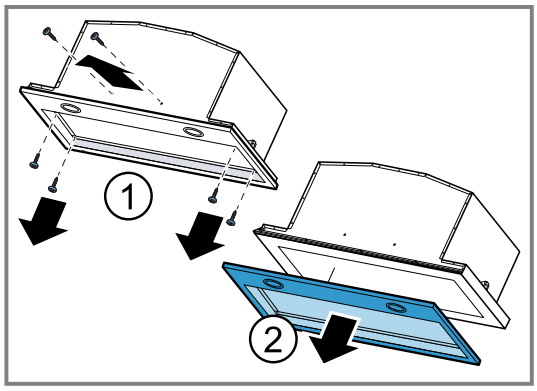


Құрылғыны орнату


1. Құрылғыны жиһаздың тесігіне салыңыз ① және кірісітірлген жиһазға бұрап бекітіңіз ②.

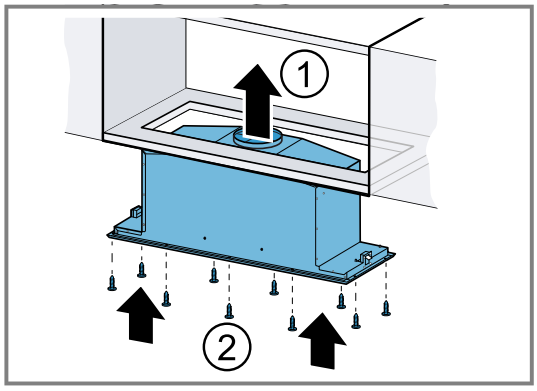


2. Бекіту бұрандаларын қатайтыңыз.

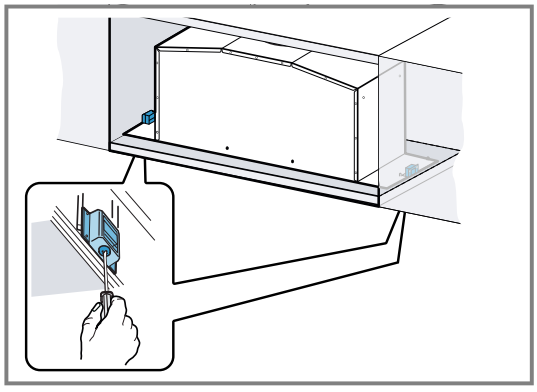

3. Жақтауды орнатыңыз және құрылғының түбіне бұраңыз.

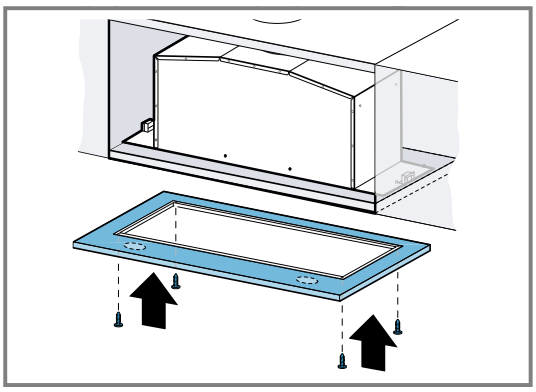


4. Оны бекіту үшін жақтауды құрылғыға бұрандалармен бұраңыз.

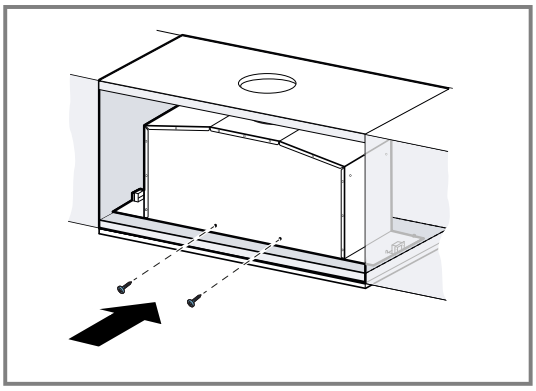


Егер бұрандаларды сыртынан бұрау мүмкін болмаса, оларды ішкі жағынан орнатуға болады.

5. Басқару панеілінің және жарақтандыру электр сымдарды қалпына келтіру.

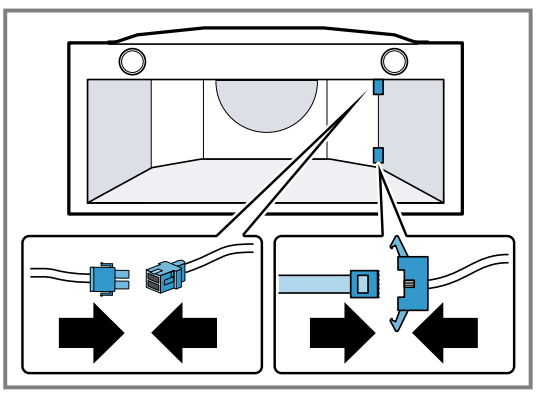

Айырды тек бір қалыпта орнатуға болады.


6. Ашаның розеткаға дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

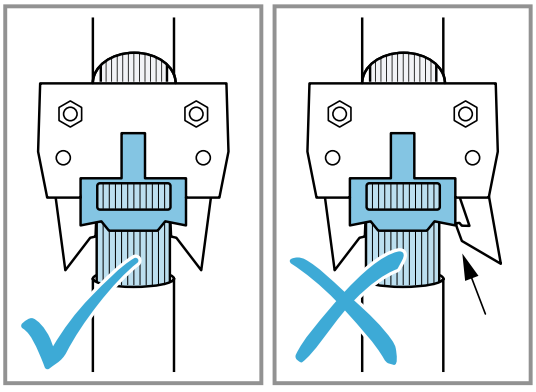

7. Май жинайтын сүзгіні салыңыз.
   Зақымданып қалмас үшін, май жинайтын сүзгіні майыстырмаңыз.
8. Сүзгі қақпасын орнатып жауып қойыңыз.

Желдету біріктіруін жарату

1. Түтін мұржасын ауа келтеқұбырына қосыңыз.

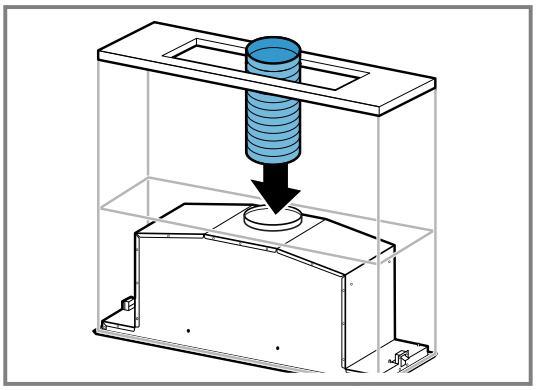


2. Желдету тесігіне біріктіру жарату.
3. Буындарды тығыздау.

Конвекция үшін құбырын қосу (циркуляциялық модуліне арналған)

Талап: Құрылғыға циркуляция модулі үшін қосымша парағы жеткізіледі, бұл нұсқаулығын орындау керек.

1. Түтін мұржасын ауа келтеқұбырына қосыңыз.
2. Циркуляциялық модулінің тесікке бірктіруді орындаңыз.

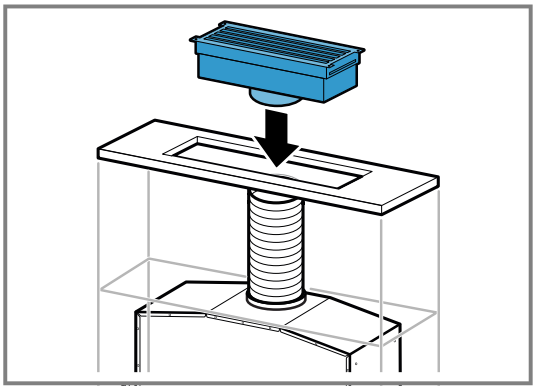

3. Буындарды тығыздау.
4. Иіс жұтқышты орнатыңыз.

Тоқ жалғасуын жарату

1. Желелік шоғырсымның айырын розеткаға қондырыңыз.
2. Егер тұрақты байланыс қажет болса, тараудағы нұсқауларды орындаңыз.
   → *"Электр желісіне жалғауға қатысты нұсқаулар ", Бет 12*

Құрылғыны бөлшектеу

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**

Бөліктері аспап ішінде өткір болуы мүмкін.

▸ Сақтағыш қолғабын киіңіз.

1. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
2. Түтін мұржасын босатыңыз.
3. Қажет болса сүзгінің қақпағын ашыңыз.
4. Май жинайтын сүзгіні алып тастаңыз.
   Зақымданып қалмас үшін, май жинайтын сүзгіні майыстырмаңыз.
5. Жақтауларды алып қойыңыз.
6. Басқару панеілінің және жарақтандырудың электр сымдарды ажыратыңыз.
7. Кірістірілген жиһазға бұрандалы бекітуді босатыңыз.
8. Құрылғыны жайлап шығарыңыз.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9001603995 (050606)
kk