Газ шығаратын құбыр

AL400122 AL400192

GAGGENAU

Қосымша ақпарат пен түсініктемелерді интернеттен таба аласыз. Титулдық беттегі QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1 Қауіпсіздік 2
2 Материалдық зияндардың алдын алу 3
3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау 3
4 Пайдалану тұрлері 3
5 Танысу 4
6 Бірінші пайдаланудан алдын 4
7 Негізгі басқару 4
8 Тазалау және күту 5
9 Ақауларды жою 8
10 Кәдеге жарату 9
11 Сервистік қызмет көрсету 9

12 МОНТАЖДАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ 10
12.4 Орнату барысында қауіпсіздік 11

⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.

1.1 Сигналдық сөздерді анықтау

Мұнда осы нұсқаулықта пайдаланатын сигналды сөздердің анықтамалар көрсетілген.

⚠ ЕСКЕРТУ
Мүмкін болатын ауыр жарақат алу немесе өліммен аяқталатын жағдайларын болдырмау үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

БАЙҚА
Құрылғының зақымдалуын немесе басқа жолмен мүліктің зақымдалуын болдырмас үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Бұл маңызды ақпаратқа назар аудару қажеттігін білдіреді.

1.2 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.3 Тиісті ретте пайдалану

Бұл құрылғы кіріктірілген құрылғы ретінде пайдалануға арналмаған.
Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:
- ас даярлау буын сорып алу үшін.
- жеке үйлерде және үйдегі жабық бөлмелерде.
- теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін.

Құрылғыны мына әрекеттер үшін пайдаланбаңыз:
- қайықтар мен автокөліктерде.
- сыртқы таймермен.

1.4 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.
8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

2 Материалдық зияндардың алдын алу

БАЙҚА
Конденсацияланған су тот басу зияндарына алып келуі мүмкін.
- ▸ Конденсаттың түзілуіне жол бермеу үшін, ас әзірлегенде құрылғыны қосып қойыңыз.

Басқару элементтеріне ылғал тиіп кеткен жағдайда, құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- ▸ Басқару элементтерін ешқашан сулы шүберекпен тазаламаңыз.

Дұрыс тазаламаса, жұмыс беті бүлінеді.
- ▸ Тазалау жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.
- ▸ Қылшық немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- ▸ Тот баспайтын болаттық беттерді тек ажарлау бағытында тазалаңыз.
- ▸ Басқару элементтерін тазалағанда тот баспайтын болатты тазартқыш құралдарын қолданбаңыз.

Құрылғында қойылған заттар салу мен шығаруда құрылғыны немесе көршілес пісіру панельдерін зақымдауы мүмкін.
- ▸ Құрылғының үстіне ешқандай зат қоймаңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.
- ▸ Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаңыз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

Желдеткіштің жұмыс режимін булану жиіліне қарай реттеңіз.
- ✔ Төменрек желдеткіш басқышы кемірек энергия тұтынуын білдіреді.
- ✔ Интенсивті басқышты тек қажет болғанда орнатыңыз.

Интенсивті пісіру иістерінде жоғары желдеткіш басқыштарын таңдаңыз.
- ✔ Сонда жағымсыз иістер бөлме ішіне аз таралады.

Құрылғыны әрі қарай пайдаланбайтын болсаңыз, жарықтандыруды өшіріп қойыңыз.
- ✔ Жарықтандыру өшірулі тұрғанда электр энергиясы жұмсалмайды.

Сүзгіні көрсетілген жиілікті сақтай отырып тазалаңыз немесе алмастырыңыз.
- ✔ Сүзгілердің жұмыстың тиімділігі өзгермейді.

Ас әзірлегенде қақпақтарды қолданыңыз.
- ✔ Сонда булану мен конденсат мөлшері азаяды.

Қосымша функцияларды қажет болғанда ғана пайдаланыңыз.
- ✔ Қосымша функцияларды өшіру қуат тұтынуды азайтады.

4 Пайдалану тұрлері

Сіз құралды ауа шығару режимінде немесе ауа айналымы режимінде пайдалана аласыз.

4.1 Желдетуды пайдалану

Сорылған ауа май сүзгісі арқылы тазаланып құбыр жүйесі арқылы ашық ауаға жеткізіледі.



Ауаны құрылғылардың қолданған газын шығаратын, газ немесе өзге отын түрімен жұмыс істейтін түтіндікке бұруға болмайды (бұл ауа айналымы бар құрылғыларға қатысты емес).
- ▪ Ауа сору құбырын қолданылмайтын түтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.
- ▪ Егер сорылған ауа сыртқы қабырға арқылы жіберілсе телескоптық қабырға жәшігімен пайдаланылады.

4.2 Ауа айналымы режимі

Сорылған ауа май жинайтын сүзгі мен иіс сүзгісі арқылы өтіп, тазартылып, қайтадан бөлмеге жіберіледі.



Ауа айналымы режимінде жағымсыз иістерді жоқ қылу үшін, иіс сүзгісін орнату қажет. Құрылғыны ауа айналымы режимінде пайдаланудың әртүрлі мүмкіндіктері туралы ақпаратты біздің каталогтан оқуыңызға немесе дилерден алуыңызға болады. Қажетті жабдықтарды арнайы дүкеннен, сервистік қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

Ескертпе: Қарқынды және ұзақ пісіру кезінде бөлме ауасына ылғал бөлінеді. Құрылғыны ауа айналымы режимінде пайдалансаңыз, ас үйді жақсылап желдетуді ұсынамыз, мысалы, артық ылғалды кетіру үшін терезені ашуға болады.

5 Танысу

5.1 Басқару элементтері

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.
Барлық функцияны таңдау түймелері іске қосылған кезде жанады. Қанығу индикаторының басқару шамы жыпылықтайды.

☼	Жарықтандыруды қосу және өшіру
⁘	Сүзгілердің толу индикациясын нөлдеу
◔	Желдеткіштің инерциялық фазасын қосу және өшіру
»	Қарқынды режимін қосу немесе өшіру
3	Желдеткіш жұмыс режимің 3 қосу немесе өшіру
2	Желдеткіш жұмыс режимің 2 қосу немесе өшіру
1	Желдеткіш жұмыс режимің 1 қосу немесе өшіру
⏻	Құралды қосу және өшіру

5.2 Сақтандырғыш өшіру

Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін құрылғы қорғаныстық өшіру жүйесімен жабдықталған.
Құрылғының жарықтануы 12 сағаттан кейін, ал желдету 4 сағаттан кейін өшеді, егер осы уақыт ішінде құрылғы пайдаланылмаған болса.

6 Бірінші пайдаланудан алдын

Құрылғы және керек-жарақтарды тазалаңыз.


7 Негізгі басқару

7.1 Құрылғыны жылжыту

⚠ **ЕСКЕРТУ – Басып алу қауіпі!**
Құрылғыны итеріп немесе сыртқа шығарған кезде қысылу қаупі бар.
- ▸ Құрылғыны итеріп немесе шығарған кезде саусақтарыңызды құрылғының артқа тартылатын жерінен аулақ ұстаңыз.
- ▸ Балаларды жақындатпаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Құрылғының артқа тартылатын жерінде тұрған ыдыс-аяқ құлап кетуі мүмкін. Шығатын ыстық сұйықтықтар жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
- ▸ Құрылғының артқа тартылатын жеріне пісіру ыдыстарын қоймаңыз.

1. Құрылғының жылжыту аймағынан бөгде заттарды алып тастаңыз.
2. Құрылғының жоғарғы жағындағы түймені басыңыз.

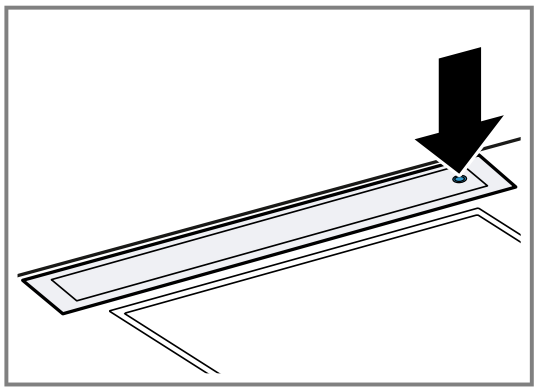


✔ Құралды толығымен жылжытуға болады.

7.2 Құрылғыны жылжыту

⚠ **ЕСКЕРТУ – Басып алу қауіпі!**
Құрылғыны итеріп немесе сыртқа шығарған кезде қысылу қаупі бар.
- ▸ Құрылғыны итеріп немесе шығарған кезде саусақтарыңызды құрылғының артқа тартылатын жерінен аулақ ұстаңыз.
- ▸ Балаларды жақындатпаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Құрылғының артқа тартылатын жерінде тұрған ыдыс-аяқ құлап кетуі мүмкін. Шығатын ыстық сұйықтықтар жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
- ▸ Құрылғының артқа тартылатын жеріне пісіру ыдыстарын қоймаңыз.

Талап: Сүзгінің қақпағы толығымен жабылған
1. Құрылғының жылжыту аймағынан бөгде заттарды алып тастаңыз.
2. Құрылғының жоғарғы жағындағы түймені басыңыз.

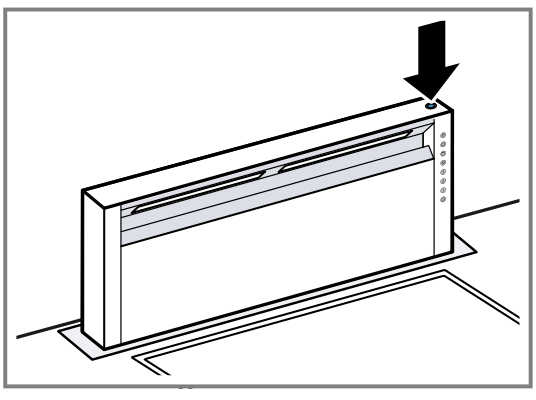

✔ Құрылғы толығымен жылжытылады.
✔ Құрылғының жарықтандыруы мен желдетуі өшірілген.

7.3 Құрылғыны қосу

Талап: Құрылғы толықтай жылжытылған.
- ▸ ⏻ түймесін басыңыз.
- ✔ Құрылғы желдеткіштің 2 жұмыс режимінде жұмыс істей бастайды.

7.4 Құрылғыны өшіру

- ▸ ⏻ түймесін басыңыз.

7.5 Желдеткіш басқышын реттеу

- ▸ Желдеткіштің жұмыс режимін орнату үшін 1, 2, 3 немесе » басыңыз.

7.6 Қарқынды режимді қосу

Жағымсыз немесе қоңырсыған иіс қатты сезілгенде, интенсивті режимді қоссаңыз болады.

1. ⏻ түймесін басыңыз.
- ✔ Құрылғы желдеткіштің 2 жұмыс режимінде жұмыс істей бастайды.

2. » түймесін басыңыз.
- ✔ Қарқынды режим белсенді.
- ✔ Шамамен 6 минуттан кейін құрылғы бұрын орнатылған желдеткіштің жұмыс режиміне оралады.

7.7 Қарқынды режимді өшіру

- ▸ ⏻, 1,2 немесе 3 басыңыз.
- ✔ Интенсивті режим мерзімінен бұрын өшеді.

7.8 Желдеткіштің инерциялық фазасын қосу

Желдеткіштің қалдық жүрісі әр желдеткіштің қуат режимі үшін бөлек орнатылады.

1. 1, 2,3 немесе » басыңыз.
2. ◔ түймесін басыңыз.
- ✔ Желдеткіштің инерциялық фазасы таңдалған желдеткіштің қуат режимінде қосылады.
- ✔ Шамамен 10 минуттан кейін құрылғы сөнеді.
- ✔ Желдеткіштің қалдық жүрісінің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін артқы көмескі жарық жанып тұрады.

7.9 Желдеткіштің инерциялық фазасын өшіру

- ▸ ◔ түймесін басыңыз.
- ✔ Желдеткіштің қалдық жүрісі инерциялық фазасының қалған жұмыс уақыты аяқталғанға дейін аяқталады.

7.10 Желдеткішті қосуға қойылған аралық функцияларын қосу

Егер желдетуді қосу үшін орнатылған аралықтың функциясы қосылса, құрылғы желдетуді белгілі бір аралықпен қосады және өшіреді.

1. 1, 2 немесе 3 басыңыз.
2. Екі рет ◔ түртіңіз.
- ✔ ◔ және таңдалған желдеткіштің жұмыс режимінің белгісі кезекпен жыпылықтайды.
- ✔ Интервалдық желдету қосылған.
- ✔ Әр сағат сайын құрылғы желдетуді 10 минутқа қосады .

7.11 Желдеткішті қосуға қойылған аралық функцияларын өшіру

- ▸ ⏻ түймесін басыңыз.
- ✔ Интервалдық желдету өшрілген.

7.12 Шам қосу

Желдету жүйесіне қарамастан шамды қосуға немесе өшіре беруге болады.

- ▸ ☼ түймесін басыңыз.

7.13 Жарықтықты реттеу

- ▸ Қажетті жарыққа жеткенше ☼ басып тұра беріңіз.

7.14 Шамды өшіру

- ▸ ☼ түймесін басыңыз.

7.15 Қанығу индикаторын қайтару

Май жинайтын сүзгінің қанығу индикаторы ⊜ 30 сағаттық жұмысынан кейін май жинайтын сүзгінің қанығу индикаторы жыпылықтайды.

1. Май жинайтын сүзгіні тазалаңыз.
   → *"Тазалау және күту", Бет 5*
2. ⊜ түймесін басыңыз.

8 Тазалау және күту

8.1 Тазалау құралы

Тиісті тазартқыш құралдарды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- ▸ Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты ажыратыңыз.
- ▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!
Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
- ▸ Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

БАЙҚА
Сай емес тазалау заттары құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.
- ▸ Щетка немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- ▸ Қатты алкогольдік тазалау құралын пайдаланбаңыз.
- ▸ Ешқандай қатты губка немесе тазалау губкаларын пайдаланбаңыз.
- ▸ Әйнек тазартқыш құралдарды, әйнек беттерді тазалайтын қырғыштарды немесе тот баспайтын

болаттан жасалған бұйымдарды күту құралдарын, сәйкес бөлшекті тазалау туралы нұсқауларда айтылған болса ғана пайдаланыңыз.
- ▸ Ыдыс жуатын майлықтарды пайдалану алдында мұқият жуып алыңыз.

8.2 Бұйымды тазалау

Дұрыс тазаламау салдарынан немесе жарамсыз тазартқыш құралдарды пайдалану салдарынан зақымдалған болса, құралды берілген нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!**
Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдар ыдыс жуғыш машинаның алюминий бөлшектерімен реакцияға түсетіндіктен, ол жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.
- ▸ Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдарды ешқашан қолданбаңыз. Ондай тазартқыш құралдармен әсіресе алюминий бөлшектерді, мәселен, коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта пайдаланылатын иіс тарту құбырының май сүзгісін тазаламаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- ▸ Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты ажыратыңыз.
- ▸ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!**
Құрылғы жұмыс істегенде қызып кетеді.
- ▸ Құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**
Құрылғының ішіндегі кей бөлшектердің жиектері өткір.
- ▸ Құрылғының ішкі бөлігін мұқият тазалаңыз.

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
   → *"Тазалау құралы", Бет 5*
2. Беттің түріне қарай тазалаңыз.:
   - ▸ Тот баспайтын болаттан жасалған беттерді жөкемен және ыстық сабынды сумен тазалаңыз.
   - ▸ Лакталған беттерді жөкемен және ыстық сабынды сумен тазалаңыз.
   - ▸ Алюминий беттерін жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтын құралмен тазалаңыз.
   - ▸ Пластмассадан жасалған беттерді жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтын құралмен тазалаңыз.
   - ▸ Шыны беттерді жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтын құралмен тазалаңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
4. Тот баспайтын болат беттерді тазалау үшін тот баспайтын болат беттерді күтуге арналған құралды жұмсақ шүберекпен жұқа қабатта жағу керек.
   Тот баспайтын болат беттерді күтуге арналған құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.


8.3 Басқару элементтерін тазалау

⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- ▸ Сулы жөкемен тазаламаңыз.


1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
   → *"Тазалау құралы", Бет 5*
2. Ылғал, губка тәрізді шүберекпен және ыстық шаю ерітіндісімен тазалаңыз.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

8.4 Сүзгі қақпағын ашу

1. Сүзгі қақпағының ортасынан ұстап, жоғары қарай тартыңыз.

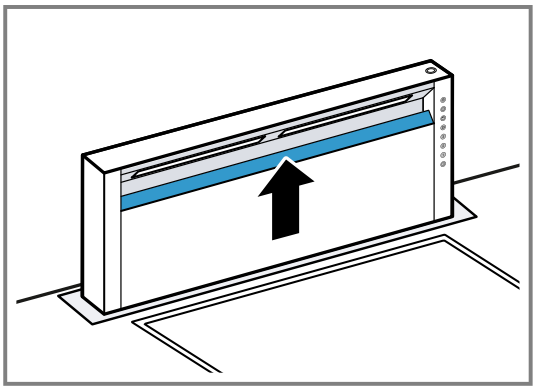


2. Сүзгінің қақпағын өзіңізге қарай бүктеңіз.

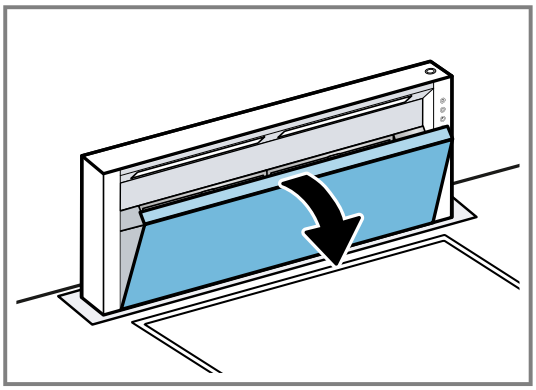


8.5 Май сүзгісін шешу

1. Бекітуді бұрап шешіп май сүзгісін өзіңізге қарай бүктеңіз.

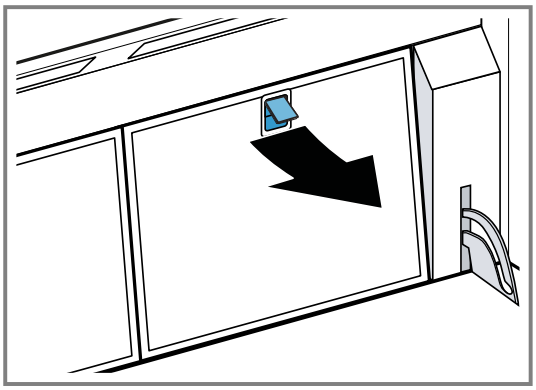

2. Май жинайтын сүзгіні ұстағыштардан шығарыңыз.

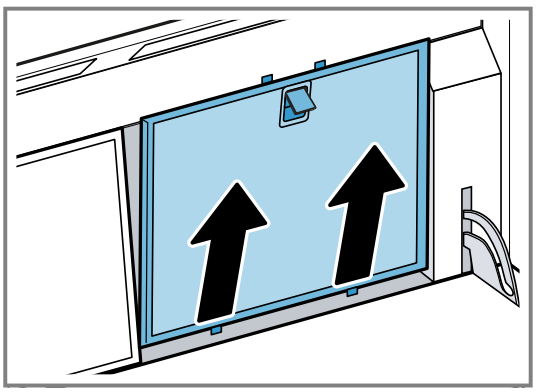

Май ағып кетпес үшін май жинайтын сүзгілерді көлденеңінен ұстаңыз.

3. Құрылғыдағы май жинайтын сүзгі ұстағышын ылғал майлықпен сүртіңіз .

8.6 Май жинайтын сүзгіні қолмен тазалаңыз

Май жинайтын сүзгілер асүйдегі булардан майды ұстап қалады. Жоғары сапалы май жинауды қамтамасыз ету үшін, май жинайтын сүзгілерді мерзімді түрде тазартып тұру қажет. Метал май сүзгілерін әр 2 ай сайын тазалап тұруға кеңес береміз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

Талап: Май жинайтын сүзгілер шешіп алынды.

→ *"Май сүзгісін шешу", Бет 6*

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
   → *"Тазалау құралы", Бет 5*
2. Май жинайтын сүзгіні ыстық сабын ерітіндісіне салып жібітіңіз.
   Кетпейтін дақтар болса, май еріткіш құралдарды пайдаланыңыз. Май еріткіш құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
3. Май жинайтын сүзгіні щёткамен тазалаңыз.
4. Май жинайтын сүзгіні жақсылап сумен шайыңыз.
5. Май жинайтын сүзгіні ішіндегісінің ағып түсуіне қалдырыңыз.

8.7 Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау

Май жинайтын сүзгілер асүйдегі булардан майды ұстап қалады. Жоғары сапалы май жинауды қамтамасыз ету үшін, май жинайтын сүзгілерді мерзімді түрде тазартып тұру қажет. Метал май сүзгілерін әр 2 ай сайын тазалап тұруға кеңес береміз.

⚠ **ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!**
Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

БАЙҚА
Май сүзгілері ыдыс жуғыш машинаға түсіп кетсе, зақымдалуы мүмкін.

- Басқа заттармен басылып, қысылып қалмайтындай етіп салыңыз.

Ескертпе: Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада жуғанда, олардың түсі сәл өзгеруі мүмкін. Түсінің өзгеруі май жинайтын сүзгілердің қызметіне әсер етпейді.

Талап: Май жинайтын сүзгілер шешіп алынды.

→ *"Май сүзгісін шешу", Бет 6*

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
   → *"Тазалау құралы", Бет 5*
2. Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинаның ішіне еркін етіп салыңыз.
   Қатты ластанған май жинайтын сүзгілерді ыдыстармен бірге жумаңыз.
   Кетпейтін дақтар болса, май еріткіш құралдарды пайдаланыңыз. Май еріткіш құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
3. Ыдыс жуғыш машинаны іске қосыңыз.
   Температураны орнатарда максимум 70 °C-қа қойыңыз.
4. Май жинайтын сүзгіні ішіндегісінің ағып түсуіне қалдырыңыз.

8.8 Май жинайтын науаларды шешіп алу


Ескертпелер

- Жақсы тазалау нәтижелері үшін май жинайтын науасын алып тастауға болады .
- Май жинайтын науалар май сүзгілерінің астындағы сүзгі қақпағының артында орналасқан.

Талап: Май жинайтын сүзгілер шешіп алынды.

→ *"Май сүзгісін шешу", Бет 6*

- Май жинайтын науаларын жоғары тартып алып тастаңыз.

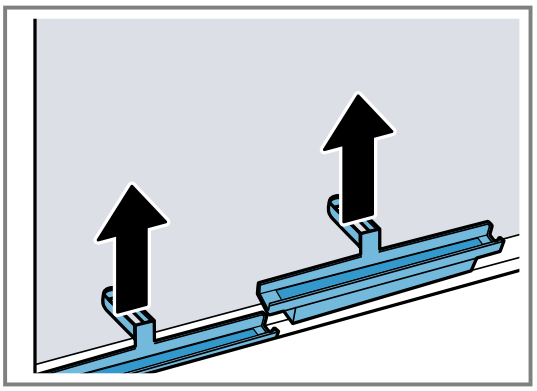

8.9 Май жинайтын науаларын тазалаңыз

- Май жинайтын науаларды ыдыс жуғышта немесе қолыңызбен сабынды ыстық сумен тазалаңыз.

8.10 Май жинайтын науаларын орнату

- Май жинайтын науаларын орнату

8.11 Май сүзгісін орнату

1. Май жинайтын сүзгіні салыңыз.
2. Май жинайтын сүзгісін өзіңізден бүктеп, бекітіңіз.


8.12 Сүзгі қаптамасын жабыңыз

1. Сүзгінің қақпағын ортасынан ұстап, жабыңыз.
✔ Сүзгі қақпасы бекітіледі
2. Қанығу индикаторын қайтару. → *Бет 5*

8.13 Сүзгінің қақпағын шешу

Ескертпе: Тазалауды жеңілдету үшін сүзгінің қақпағын алуға болады.

1. Сүзгінің қақпағын ашыңыз.
2. Сүзгінің қақпағын екі қолыңызбен екі жағынан сүзгінің қақпағын ұстаңыз.
3. Артқы жағын толығымен көтеріп, сүзгінің қақпағын алға қарай тартыңыз.

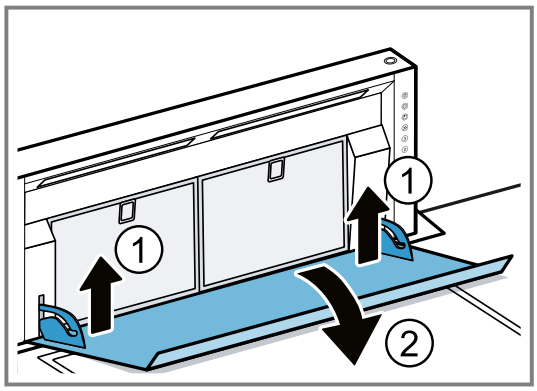

4. Сүзгінің қақпағын ұстағыш бұрандамамен бекітіңіз.

8.14 Сүзгі қақпағын тазалау

- Сүзгінің қақпағын ыстық сабынды сумен қолмен тазалаңыз.

8.15 Сүзгінің қақпағын көптеп іліп қою

1. Сүзгінің қақпағын екі қолыңызбен екі жағынан сүзгінің қақпағын ұстаңыз.
2. Сүзгі қақпағын ұстағыш бұрандамаға салыңыз.
3. Сүзгінің қақпағын алдыңғы жағынан сырт еткен дыбыс шыққанша көтеріңіз .

9 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетіңізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  → *"Сервистік қызмет көрсету", Бет 9*

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

9.1 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Құрылғы жұмыс істемейді.	Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған. ▸ Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз.
	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. ▸ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Электр қуаты өшкен. ▸ Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.
	Құрылғы басқару блогына қосылмаған. ▸ Басқару блогын құрылғыға қосыңыз. → *"Байланыстырушы кабельді қосу", Бет 17*
Құрылғы жұмыс істемейді, барлық түймелер жыпылықтайды.	Желілік кабелін айыры розеткаға қосылмаған. ▸ Барлық құрылғылардың желілік кабелінің қосылыстарын тексеріңіз.
	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды. ▸ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
	Құрылғының компоненті істен шыққан. ▸ Қызмет көрсету орталығына →*Бет 9* хабарласыңыз.

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Құрылғы ысырылмаған.	Сүзгінің қақпағы жабылмаған. ▸ Сүзгінің қақпағын толығымен жабыңыз. → *"Сүзгі қаптамасын жабыңыз", Бет 7*
Батырмалар жарығы істемей тұр.	Басқару блогы зақымдалған. ▸ Қызмет көрсету орталығына →*Бет 9* хабарласыңыз.
Жарықдиодты шам жұмыс істемей тұр.	Себептері түрлі болуы мүмкін. ▸ Бұзылған жарықдиодты шамдарды тек өндіруші, өндірушінің сервистік қызмет орталығының мамандары немесе білікті маман (электрик) алмастыруы қажет. ▸ Қызмет көрсету орталығына →*Бет 9* хабарласыңыз.
Қанығу индикаторы жыпылықтайды.	Май сүзгісі ластанған. ▸ → *"Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау ", Бет 7* ▸ Май жинайтын сүзгіні қолмен тазалаңыз. →*Бет 7*
Құрылғыны итергенде немесе шығарған кезде дыбыстық сигнал шығады.	Құрылғы шығаратын дыбыстар дизайнға байланысты және жұмысына әсер етпейді. ▸ Бұл қалыпты жағдай. Әрекет жасау керегі жоқ.

10 Кәдеге жарату

10.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.
3. Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
   Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Еуропада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

11 Сервистік қызмет көрсету

Құрылғыңызды сатып алғаннан кейін 15 жылға дейін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан функционалдық маңызды және сақтауға келетін түпнұсқалық құрамдас бөлшектерді ала аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


Ескертпе: Қызмет көрсету орталығының қызметін пайдалану өндіруші кепілдігінің шарттары бойынша ақысыз болып табылады.

Еліңіздегі кепілдік мерзімі мен кепілдік шарттары туралы толық ақпарат алу үшін қоса берілген қызмет көрсету контактісі мен кепілдік шарттары құжатындағы QR кодын пайдаланыңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына, елдегі сатушыларға хабарласыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.
Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының байланыс мәліметтерін QR кодын пайдалану арқылы қоса берілген тұтынушыларға қызмет көрсету контактілері мен кепілдік шарттары құжатында немесе веб-сайтта табуға болады.
Бұл өнім G энергия тиімділігі класындағы жарық көздерін қамтиды. Жарық көздері қосалқы бөлшек ретінде қолжетімді және оларды тек оқытылған техник маман алмастыруы тиіс.
Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым:
ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)»,
050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Францияда жасалған

11.1 Артикул нөмірі (E нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК)

Егер сервистік қызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізге құрылғының зауыттық тақтайшасындағы өнім нөмірі (E-Nr.) және өндіру нөмірі (FD) қажет болады.

Типті тақтасы құрылғының алдыңғы жағында орналасқан. Ол үшін құрылғы орнатылған төменгі шкафтың есігін ашыңыз.

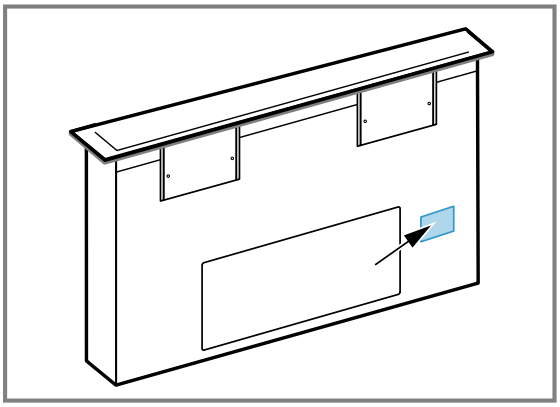

Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.


12 Монтаждау нұсқаулығы

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.




12.1 Жеткізілім жиынтығы

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.

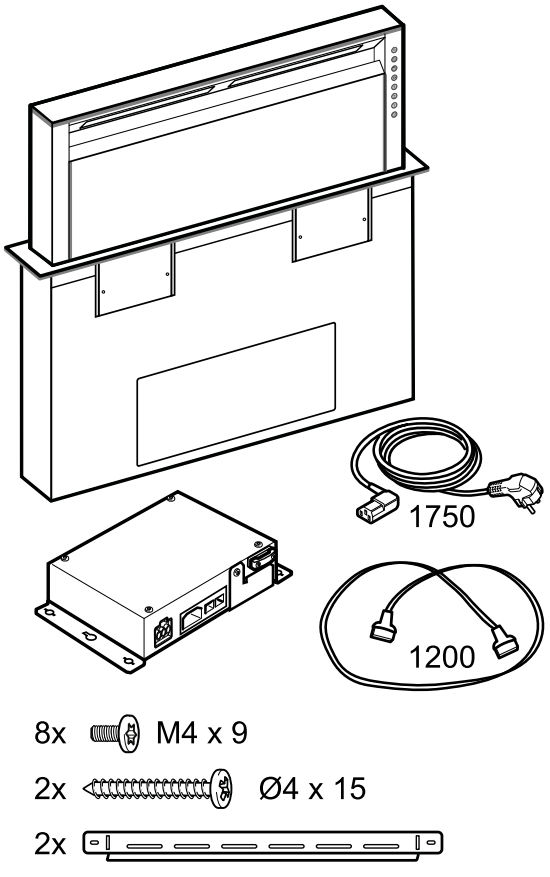



12.2 Құралдың өлшемдері

Мұнда құрылғының өлшемдері берілген

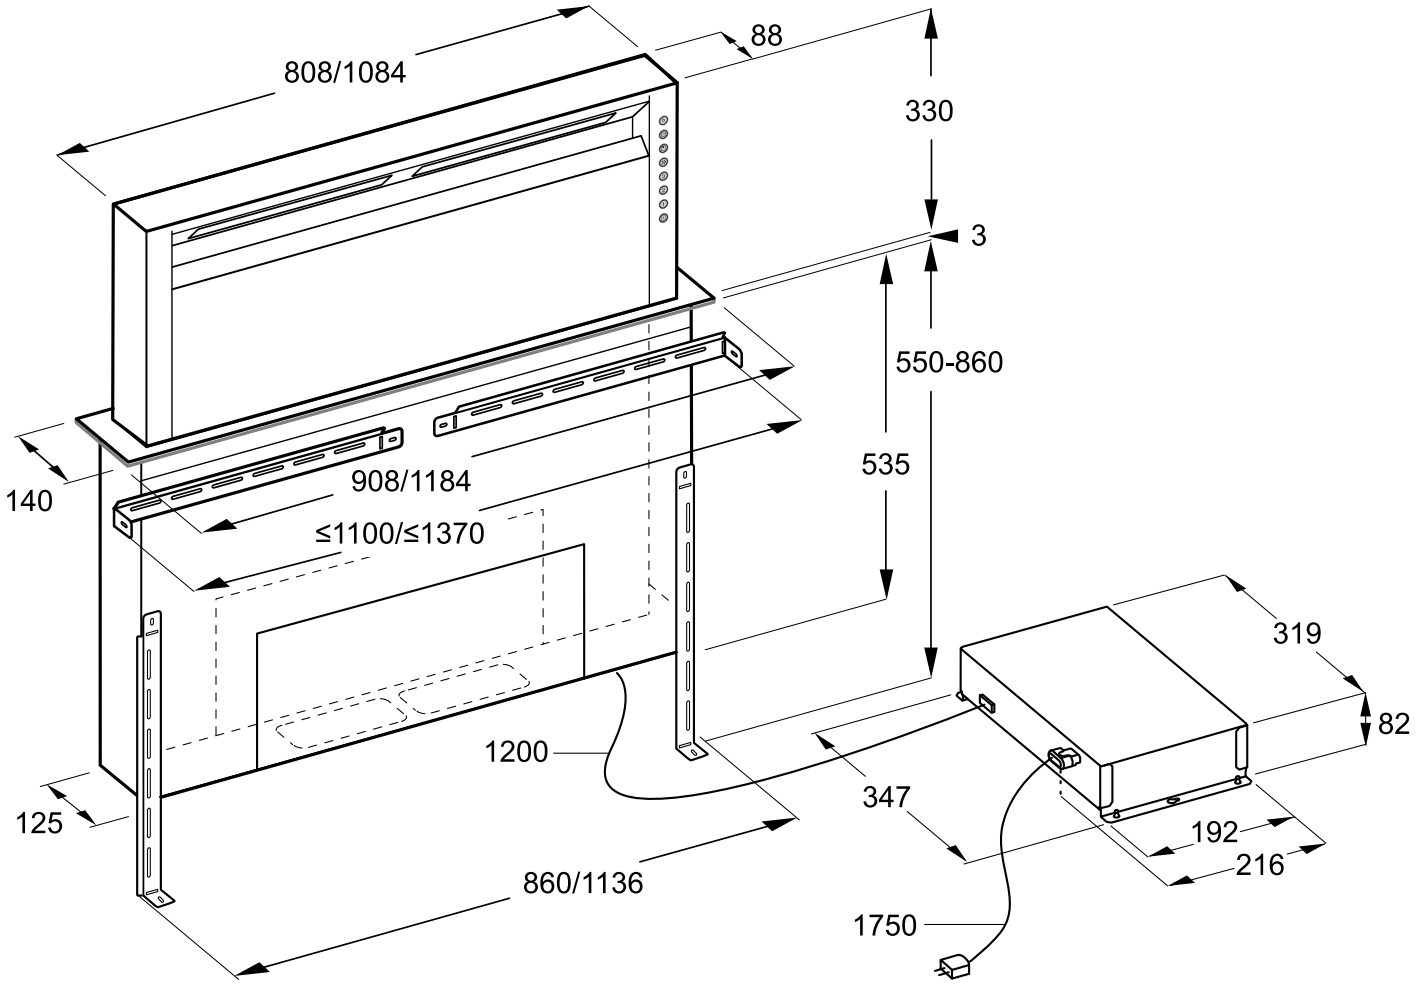

12.3 Керекті орнату жабдықтары

Түпнұсқа жабдықтарды пайдаланыңыз. Олар осы құрылғыға бейімделген. Төменде сіздің құрылғыңызға сай келетін керек-жарақтарға шолу жасалған.
Ауа сору арнасының орналасқан орнына қарай (алдында, артында немесе астында) төмендегі керек-жарақтардың біріне тапсырып беріңіз.
Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін құбырды сорғыштың үстіңгі жағы мен қабырғадағы шығатын желдеткіштің арасына мүмкіндігінше қысқа және түзу жүргізіңіз. Қысқа және түзу құбырлар шығару өнімділігін жақсартады және шу деңгейін төмендетеді. Жақсы нәтиже алу үшін Gaggenau құбырларының керек-жарақтарын сатып алуды ұсынамыз.

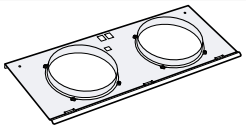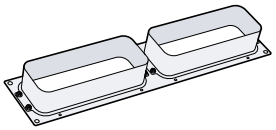
Керек-жарақтар		Тапсырыс нөмірі
Құбырға арналған байланыстырғыш элемент, 2x NW 150 мм, дөңгелек		AD754049
Бағыттауыш тақтайшалармен жалпақ каналды жүйелер үшін біріктіргіш жалғастық, NW – 2 дана, 150 мм, жалпақ		AD854050

⚠ 12.4 Орнату барысында қауіпсіздік

Құралды орнату барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!
Сорылған кері жану газдары улануға әкелуі мүмкін. Бөлмедегі ауаға тәуелді каминдер (мысалы, газ, май, ағаш немесе көмірмен жұмыс істейтін жылытқыштар, лезде су

жылытқыштар, су жылытқыштар) орнату бөлмесінен жану ауасын тартып, пайдаланылған газдарды шығару жүйесі (мысалы, мұржа) арқылы сыртқа жібереді. Сорғыш қосылған кезде ас үйден және көрші бөлмелерден ауа сорылады. Жеткілікті ауа жеткіліксіз болса, теріс қысым пайда болады. Түтін мұржасынан немесе түтіннен шыққан улы газдар қайтадан тұрғын аудандарға сорылады.

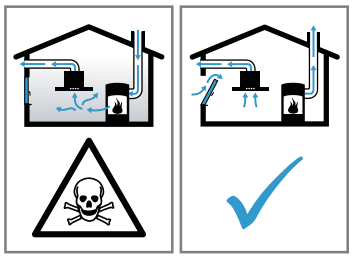

- Құрылғы бөлмедегі ауаға тәуелді каминмен бір уақытта шығатын ауа режимінде пайдаланылса, әрқашан ауаның жеткілікті болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қауіпсіз жұмыс камин орнатылған бөлмедегі теріс қысым 4 Па (0,04 мбар) аспаса ғана мүмкін болады. Бұған жабу мүмкін емес саңылаулар болған жағдайда қол жеткізуге болады, мысалы, есіктерде, терезелерде, ауаны беру / шығару ауасы қабырға қорабына байланысты немесе басқа техникалық шаралар арқылы жану үшін қажетті ауа ағып кетуі мүмкін. Жеткізу/ шығатын ауаның қабырғалық қорабы шекті мәнге сәйкестікті қамтамасыз етпейді.
- Қалай болғанда да, үйдің бүкіл желдету желісін бағалай алатын және тиісті желдету шараларын ұсына алатын құзыретті түтін тазалаушысының кеңесіне жүгініңіз.

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.

- Сорғышты, бөлмеден ауа жеткізумен, жалын көзі бар бөлмеге орнатқан кезде, сорғышты электрмен жабдықтау жүйесі апаттық айыру функциясымен жабдықталған болу керек.

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.

- Сорылған ауа жұмыс кезінде түтін мұржадан немесе ауа өткізгіштен өтпеуі керек.
- Ауаны сорып алу үшін, жалын көздері орнатылған бөлмелерді желдету үшін қолданылатын желдеткіш түтікті пайдаланбаңыз.
- Ауа сору құбырын қолданылмайтын түтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май сүзгісіндегі май қалдықтары от алуы мүмкін.

- Ешқашан құрылғы жақынында ашық алаумен істемеңіз (мысалы, күйдіруде).
- Құрылғыны қатты отындық ошақ (мысалы, ағаш немесе көмір) қасында тек жабық шешілмейтін қаптама барлығында орнатыңыз. Ұшқындар ұшуы мүмкін емес.
- Жазылған қауіпсіздік қашықтықтарын қамтамасыз ету керек, ыстық тұруына жол бермеу үшін.
- Сіздің құралдың деректерін ұстап сақтаңыз. Егер газ пісіру құрылғысын орнату нұсқауларында басқа аралық берілсе, ұзағырақ аралықты алыңыз. Егер газ бен электр жанарғылары бір уақытта қатар пайдаланылса, көрсетілген ең үлкен қашықтықты сақтау керек.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!

Бөліктері аспап ішінде өткір болуы мүмкін.

- Сақтағыш қолғабын киіңіз.

Құрылғы ауыр.

- Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек.
- Тек тиісті көмек құралын пайдалыңыз.

Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту қауіпті болып дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін.

- Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту мүмкін емес.

Құрылғы тым жалпақ болып жай аударылуы мүмкін.

- Құрылғыны еденге орнатпаңыз.
- Құрылғыны еденге қойыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Құрылғының ішіндегі жиектері өткір бөлшектер желілік кабельді зақымдауы мүмкін.

- Желілік кабельдің қысылып және бүгіліп қалмауын қадағалаңыз.

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.

- Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің

ашасын розеткадан дереу шығарып алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
- ▸ Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. →*Бет 9*

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.
- ▸ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- ▸ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▸ Егер құрылғының желі қосу кабелі немесе қосқыш баусымы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның мүшелік қызметінен алынатын арнайы желі қосу кабелімен алмастыру қажет.
- ▸ Осы құрылғының желі кабелі зақымдалған күйде болса, оны білікті мамандар арқылы алмастыруы қажет.

Тиісті болмаған орнатулар қауіпті болып табылады.
- ▸ Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- ▸ Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- ▸ Ішкі электр сымдарының жерге тұйықтау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс.
- ▸ Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- ▸ Құрылғы орнатылған болса, желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс. Егер еркін қатынас мүмкін болмаса, тұрақты орнатылған электр жабдығында барлық полюстік ажырату құралын III артық кернеу санатының шарттары бойынша және орнату ережелері бойынша орнату қажет.

12.5 Электр желісіне жалғауға қатысты нұсқаулар

Құрылғыны электр желісіне қауіпсіз жалғау үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!
Құрылғыны тоқ желісінен ажырату кез келген уақытта мүмкін болуы қажет. Бұл құрылғыны желіге тек дұрыс орнатылған тұйықтағыш контакт арқылы ғана қосуға болады.
- ▸ Құрылғыны орнатқан соң желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс.
- ▸ Егер құрылғыны орнатқан соң ол қол жетпейтін күйде қалса, монтаж ережелеріне сәйкес және тоқ күші артуының III категориясына сәйкес, қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығына барлық полюстерді ажырататын арнайы ажыратқышты орнату керек.
- ▸ Қозғалмайтындай етіп орнатылған электр жабдығын қосуды тек білікті электрик маман орындауы керек. Біз қауіпсіздік мақсатындағы өшіргішті (УЗО) құрылғыларды электрлік жабдықтау тізбегіне орнатуды ұсынамыз.

Құрылғының ішіндегі жиектері өткір бөлшектер желілік кабельді зақымдауы мүмкін.
- ▸ Желілік кабельдің қысылып және бүгіліп қалмауын қадағалаңыз.

- Қосылым параметрлері тұрпаттық тақтайшада келтірілген. →*Бет 9*
- Бұл құрылғы Еуропа ұшқын ақауы ережелеріне сай.
- Құрал I қорғау класына сәйкес келеді, сондықтан ол тек жерге қорғаныс өткізгішпен бірге қолданылуы тиіс.
- Құралды орнату барысында оны қорек көзіне жалғамаңыз.
- Құрылғыны орнату барысында оның тиіп кетуден сақтандырылғанына көз жеткізіңіз.

12.6 Кез келген орнату нұсқасына арналған нұсқаулар

- Құралды үстелдің үстіңгі тақтайына орнатыңыз.

12.7 Ауа бұруға қатысты нұсқаулар

Құрылғы өндірушісі ауа бұруға арналған құбыр желісінің аудандарына қатысты арыздар туындаған жағдайда, оған кепілдік бермейді.
- Барынша диаметрі үлкен, қысқа әрі түзу сорғыш құбырды пайдаланыңыз.
- Ұзын да кедір-бұдыр сорғыш құбырлар, иіндердің тым көп болуы немесе диаметрі кішкентай құбырлар ауа сору құбырының қуатын төмендетеді әрі желдеткіш жұмысының шуын арттырады.
- Тұтанбайтын материалдардан жасалған ауа сору құбырларын пайдаланыңыз.
- Конденсаттың қайтып келуін болдырмас үшін, ауа сору құбырын құрылғыға қарай 1° бұрышқа орналастырыңыз.

Жалпақ каналдар

Ішкі қимасы дөңгелек құбырлардың диаметріне сәйкес келетін жазық ауа өткізгіштерді пайдаланыңыз:
- 150 мм диаметр шамамен 177 cm²-ге сәйкес келеді.
- Басқаша құбыр диаметрі болса тығыздауышты орнатыңыз.
- Өткір бұрыштары бар жазық ауа өткізгіштерді пайдаланбаңыз.

Дөңгелек құбырлар

Дөңгелек құбырлардың ұсынылған ішкі диаметрі – 150 мм.

12.8 Айналымдағы ауа режимін пайдалану нұсқаулығы

Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін кіріктірілген құрылғының негізгі аймағындағы желдеткіш арқылы ауа шығуы үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз етіңіз.
Кесу мен шуды төмен ұстау үшін ірге панеліндегі желдеткішті мүмкіндігінше үлкен етіп жасаңыз.
Ені 90 см құрылғылар үшін: желдеткіштің минималды көлденең қимасы шамам. 400 см² болу керек.
Ені 120 см құрылғылар үшін: желдеткіштің минималды көлденең қимасы шамам. 800 см² болу керек.

Желдеткіш модулінде минималды көлденең қимасы шамам. 400 см² болу керек.
Ірге тақталарын қысқарту немесе қолайлы желдеткіш торын немесе ламелла негіздерін пайдалану арқылы розетка желдеткішін жасаңыз.

12.9 Беттеу орнатуға арналған ескертпелер

Беттеу орнатқанда құрылғы үстіңгі тақтайшамен бір деңгейінде орналасқанына көз жеткізіңіз. Құрылғы мен үстіңгі тақтайшаның арасында кедергі жасайтын элементтер болмауы керек.

Құрылғыны келесі ыстыққа төзімді және су өткізбейтін жұмыс тақтайшысына орнатуға болады:
- тастан жасалған жұмыс тақтайы
- жасанды материалдардан жасалған жұмыс тақтайы, мысалы, Corian®
- тұтас ағаштан жасалған жұмыс тақтайы

Қысылған ағаштан жасалған жұмыс тақталарына орнату мүмкін емес.
Жұмыс үстеліндегі барлық саңылаулар монтаждау сызбасына сәйкес мамандандырылған шеберханада жасалуы керек. Кесік таза және дәл орындалуы керек, өйткені кесік қырлары бетте көрінеді.
Ойық шеттерін қолайлы тазалағышпен тазалаңыз және майсыздандырыңыз. Силикон өндірушісінің өңдеу нұсқауларын орындаңыз.

12.10 Жалпы нұсқаулар

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.
- Орнату кезінде ағымдық жүретін құрылыс ережелері мен аймақтық электро және газ жабдықтаушысының қағидаларын ескеру керек.
- Ауа шығару кезде әкімшілік органдардың талаптары мен заң талаптары сақталуы керек (мысалы, елдің құрылыс нормалары мен ережелері).
- Құралдың беті оп-оңай зақымдалып қалуы мүмкін. Орнату барысында оны зақымдап алудан сақтаңыз.

12.11 Желдеткіш модулі жөніндегі нұсқаулық

Желдеткіш модулі жөніндегі нұсқаулықты ескеріңіз.
- Құрылғыны тек сол өндірушінің сәйкес келетін желдеткіш модулімен біріктіріңіз.
- Сору қуатын қамтамасыз ету үшін AL400122 құрылғысын екі желдеткіш модулімен біріктіруді ұсынамыз.
- ЕО-да жұмыс істеу үшін: EU66 / 2014 сәйкес AL400122 құрылғысы ауаның қайта айналым режиміне ғана арналған.

12.12 Орнату

Жиһазды тексеру


1. Құрастырмалы жиһаз тең болып орнатылғанына және жүктемені төтеп беретініне көз жеткізіңіз Құрылғының максималды салмағы 50 кг-ды құрайды.
2. Құрастырмалы жиһаздың 90 ° С дейінгі температураға төтеп беретініне көз жеткізіңіз.
3. Ойықты жасаған соң, құрастырмалы жиһаз тұрақты орын алатын жағдайын тексеріңіз.
4. Әсіресе жұқа үстелдің үстіңгі тақтайлардың, сәйкес тіреуіш құрастырылымдарды пайдаланып, көтеруші қабілеттігін және тұрақтылығын қамтамасыз етіңіз.
   - ▸ Қосымша жүктемелерді қосқанда, құрылғының салмағын ескеріңіз.
   - ▸ Ыстыққа және ылғалға төзімді материалды қолданыңыз.
5. Құрылғыны орнату саңылауына орнатқаннан кейін оның көлденең орналасу дәлдігін тексеріңіз.


Жиһаз дайындау

Талап: Жиһаз кірістіру үшін қолайлы.


→ *"Жиһазды тексеру", Бет 14*

1. Ауа айналымы режимінің нұсқауларын орындаңыз. → *Бет 13*
2. Орнату нұсқасына байланысты орнату сызбасына сәйкес жиһаздағы ойылған жерің белгілеңіз.

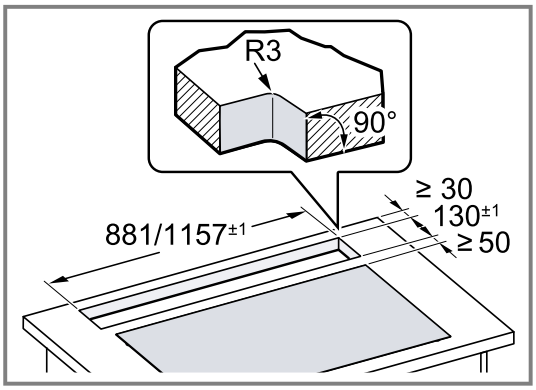

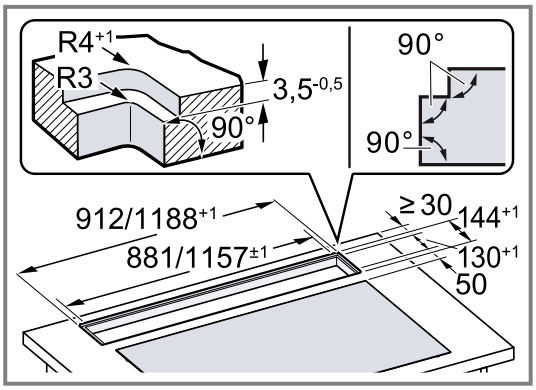


3. Диаметрі 6 мм болатын төрт тесік жасаңыз.

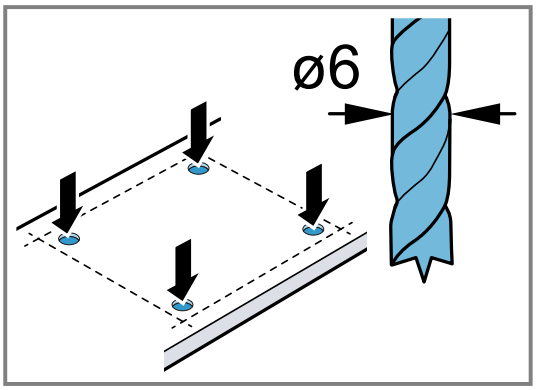

4. Кесінді бет пен жұмыс үстелі арасындағы бұрыш 90 ° болуы керек.


5. Буындарды ыстыққа төзімді және су өткізбейтін қымтақпен жабыңыз.

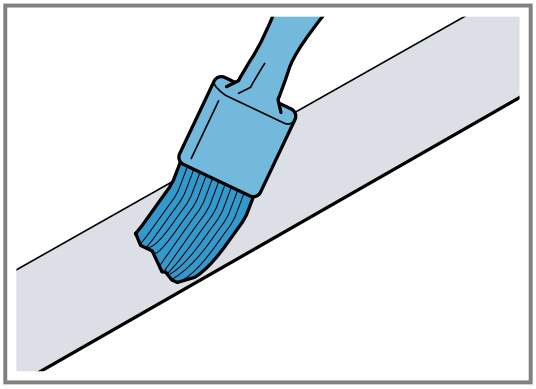


6. Үстелдің үстіңгі тақтайдың көтеруші қабілетін және тұрақтылығын тексеріңіз.
   Күшейту үшін ыстыққа және ылғалға төзімді материалды қолданыңыз.
7. Ойықты жасаған соң, құрастырмалы жиһаз тұрақты орын алатын жағдайын тексеріңіз.
8. Құрылғы астыңғы жағынан жиһаздарға дейін қашықтық 10 мм болуын ескеріңіз.
9. Жоңқаларды алып тастаңыз.

Тасымалдау бекіткіштерін шешу


1. Құрылғының алдыңғы панелінен 2 металл парақты бұрап алыңыз.

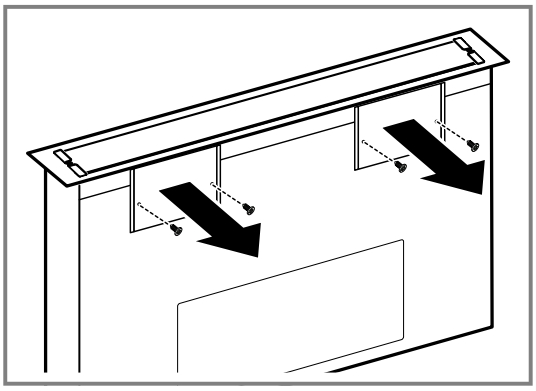


2. Құрылғының төменгі панелінен 2 бұранданы бұрап алыңыз.

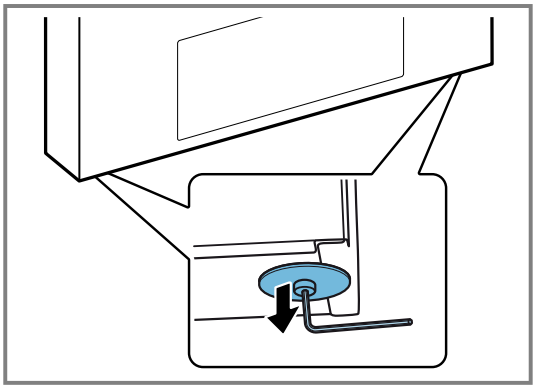

3. Құрылғының төменгі панеліндегі саңылауларды қақпақтармен жабыңыз.

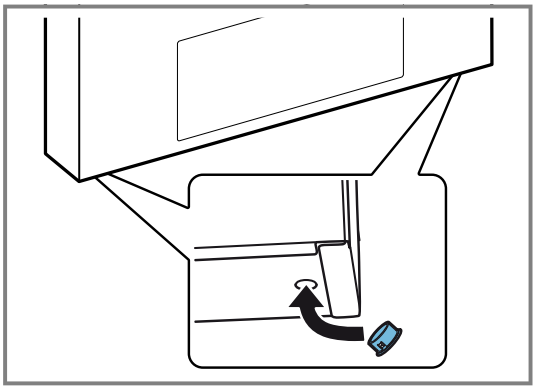


4. Тасымалдау бекіткіштерің сақтаңыз.

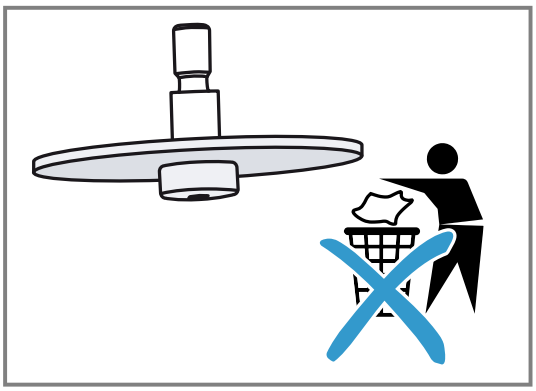


Құрылғыны тасымалдамас бұрын тасымалдау бекіткіштерің орнатыңыз.

Құрылғыны дайындау

1. Ауа сору арнасын орнату нұсқасына қарай таңдаңыз, мәселен: алдына, артына немесе астына.

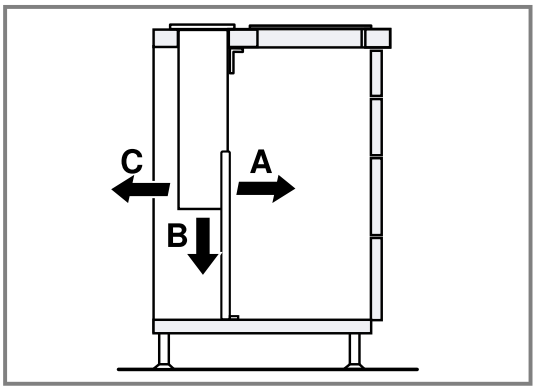


2. **B позициясы** үшін: Ауа сору арнасын төмен қаратып, жалғау бөлігін құрылғыға қосыңыз.

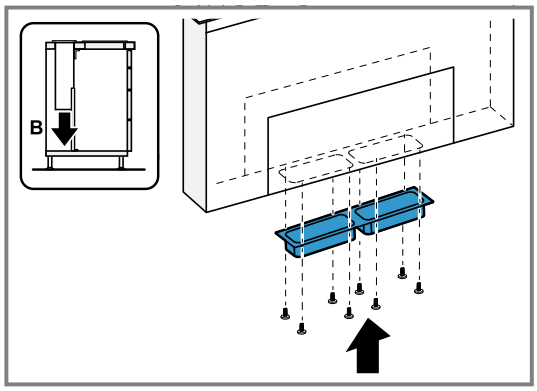


3. **A немесе C позициясы** үшін: Ауа сору арнасын алдыңғы немесе артқы жағынан бағыттау үшін орнатудан кейін байланыстырушы бөлікті құрылғыға бекітіңіз.

Құрылғыны монтаждау


1. Құралды жоғарыдан кіріктірілген тесікке біркелкі орналастырыңыз.
   - Құрал қақпағының астындағы тығыздағыштың қозғалмағанына көз жеткізіңіз.

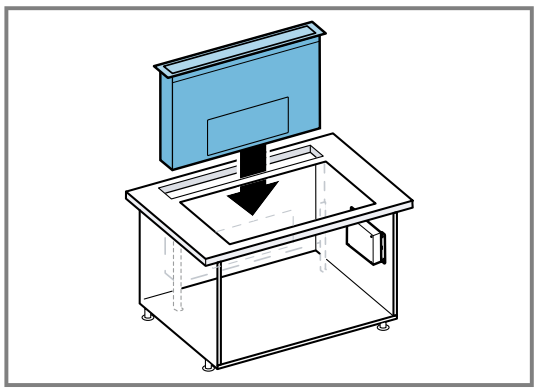

2. Құрылғыны жоғарыдан орнату тесігіне құрылғы мықтап бекітілгендей етіп орнатыңыз.
   - Құрылғы тесікке мықтап отырғанын және қозғалмайтындығына көз жеткізіңіз.
   - Жиһаздың ойықтың ені бойынша жақсы орналасуын қамтамасыз ету үшін бүйірлік жолақты орнатуға болады.
3. Пластмассадан жасалған екі бөлікті де құралдың қақпағынан алыңыз.

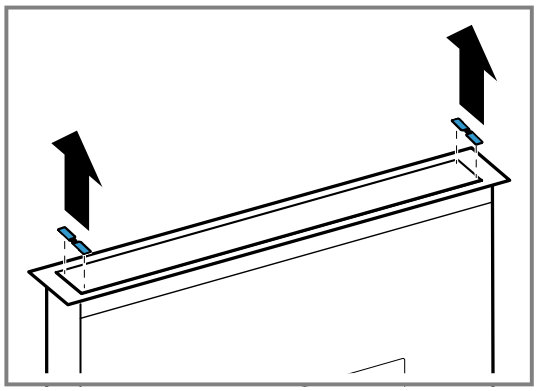


4. Құрылғыны жиһазға туралаңыз.
   - Құрылғының қақпағы үстелдің үстіңгі тақтайына дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
   - Орнатқыш бұрыштық төменгі ұшының ойыққа перпендикуляр екеніне көз жеткізіңіз.
5. Орнатқыш бұрыштықтарды құрылғыға және жиһаз түбіне жинақтамада берілген бұраншегені пайдаланып бұрап бекітіңіз.

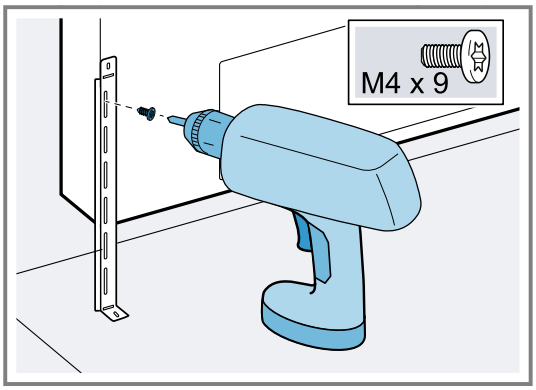

Басқару блогын орнату


⚠ **ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**
Ішіне кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.
- Басқару блогын жиһаз түбіне бекітпеңіз.
- Басқару блогын жиһаздың бүйір немесе артқы қабырғасына бұраңыз.
  - Орнатқаннан кейін басқару блогы қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.

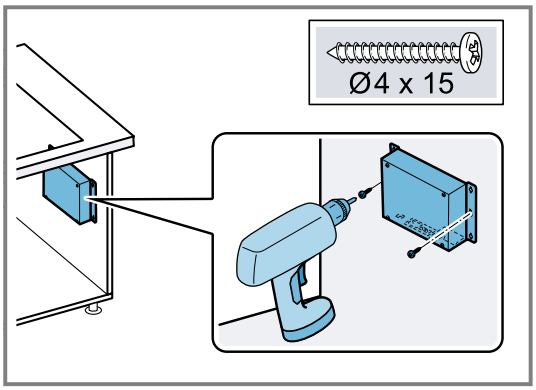

Қосалқы құрылымды орнату


Жіңішке жұмыс үстелі жағдайында сорғышқа арналған жиһаз кесіндісі мен қолайлы ішкі құрылымдары бар басқа құрылғыларға арналған ойық арасындағы аумақты күшейтіңіз. Сәйкес ішкі құрылымдарды тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан, дилерден немесе біздің веб-сайттан ала аласыз. Үстелдің жүк көтергіштігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін тірек құрылымы қажет пе, жоқ па деп үстелдің өндірушісінен сұраңыз.

- Жұмыс үстелінің астындағы және жиһаздың бүйір қабырғаларындағы ішкі құрылымды берілген металл бұрандаларды пайдаланып бұраңыз.

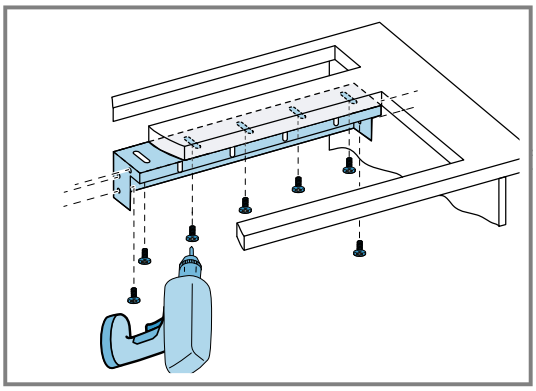

Құбырлар желісінің орнатуы

1. Ауа сору арнасының жұмысына арналған желдеткіш модульді орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз.
2. Байланыстырғыш жалғастықты құрылғының алдыңғы немесе артқы жағына бекітіңіз (A немесе C).

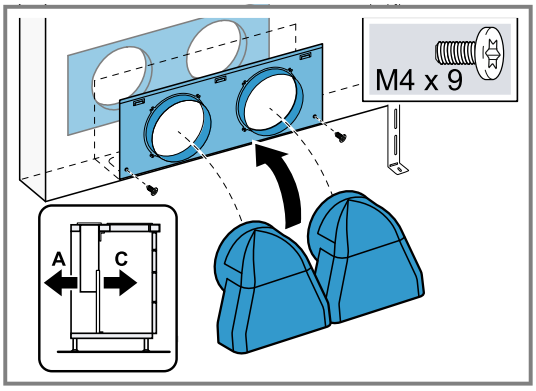


Ауа сору арнасы арқылы ауа төмен қарай сорылатын болса, құрылғыны орнатпас бұрын байланыстырғыш жалғастықты бекітіп алыңыз.
→ *"Құрылғыны дайындау", Бет 15*

3. Сорып алатын түтікті байланыстырғыш элементке бекітіңіз.
4. Газ шығаратын түтікті тиісті түрде тығыздаңыз.


Байланыстырушы кабельді қосу

1. Байланыстырушы кабельді қосыңыз.
2. Бір желдеткіш блогы орнатылған кездегі сымдар жүйесіне назар аударыңыз.

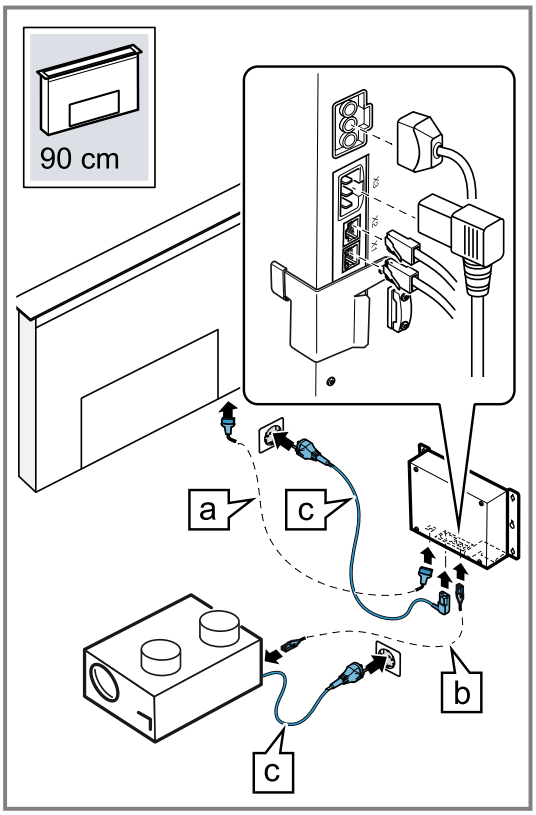

a	AL400122 және басқару блогы арасындағы басқару кабелі
b	Желдеткіш блогының жеткізілім жиынтығындағы қуат кабелі
c	Қосылым кабелі

3. Екі желдеткіш блогы орнатылған кездегі сымдар жүйесіне назар аударыңыз.
   ▸ Желдеткіш блоктарын параллель қосыңыз.

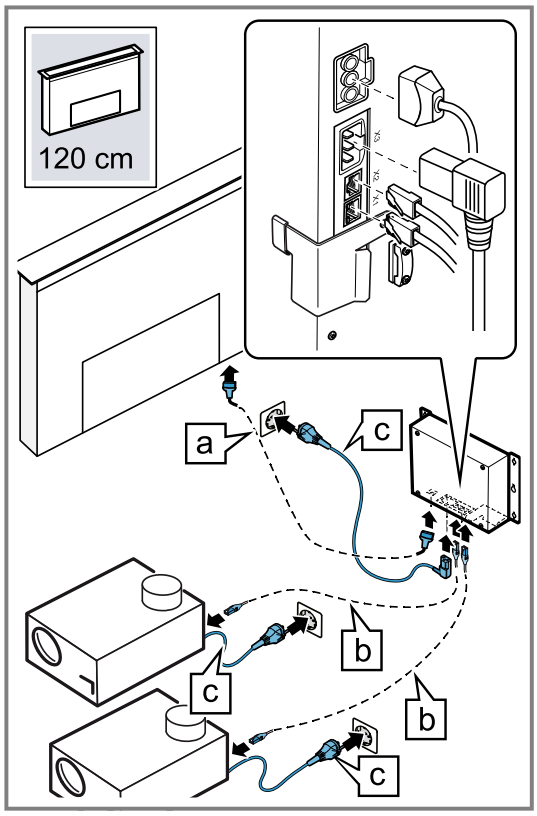


a	AL400192 және басқару блогы арасындағы басқару кабелі
b	Желдеткіш блогының жеткізілім жиынтығындағы қуат кабелі
c	Қосылым кабелі

Будың тартудың сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін AL400122 екі желдеткіш модулімен ұсынылады. Еуропадағы шығарылатын ауа режиміндегі қуат шектеулеріне байланысты, EU 66/2014 директивасына сәйкес AL400122 үшін тек рециркуляция режимі ұсынылады.

4. Кабельдің басқару кабельмен штепсельдік қосылыстың дұрыс екендігіне көз жеткізіңіз.
5. Желілік кабельдің штепсельдік қосылымдары басқару блогымен желдеткіш блок арасында жалғанғанына көз жеткізіңіз.
   X1 мен X2 қосқыш жалғастырғыштары ұқсас.

AR401142 желдеткіш блогын пайдалану кезіндегі қосылым схемасы

Аспапты желдеткіш блогына қоссаңыз, келесі қосылым схемасын орындаңыз.

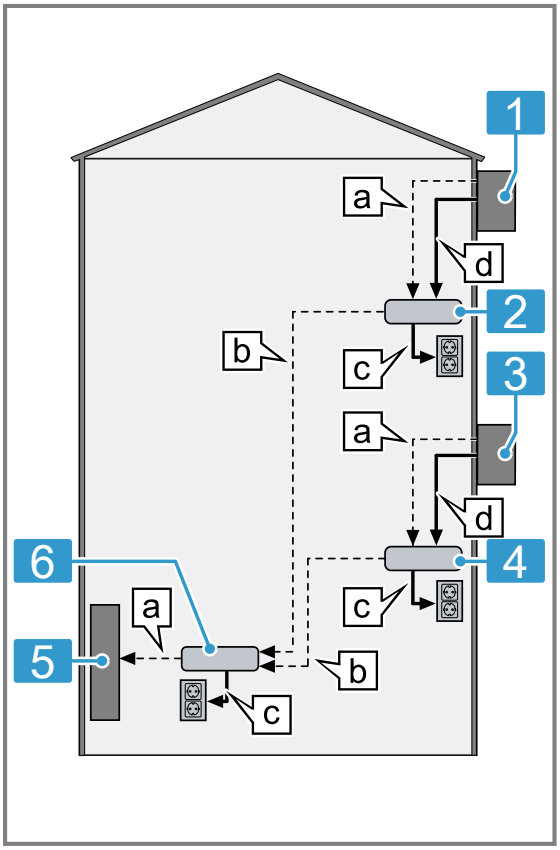

1	AR401142 желдеткіш блогы
2	Желдеткіш блогының басқару жүйесі
3	AL400122 үшін қажет екінші желдеткіш блогы AR401142
4	Екінші желдеткіш блогының басқару жүйесі
5	AL400122/192 асүй сормасы
6	AL400122/192-ның басқару жүйесі
a	Басқару кабелі
b	Желдеткіш блогының жеткізілім жиынтығындағы қуат кабелі
c	Қосылым кабелі
d	Желдеткіш блогының жеткізілім жиынтығындағы қосылым кабелі

Жұмысын тексеру


1. Басқару блогы мен желдеткіш бөлігін желіге қосып, олардың жұмысын тексеріңіз.
2. Егер құрылғы жұмыс істемесе,жалғастырғыш кабелдердің істікше қосылыстарын тексеріңіз.
   → *"Байланыстырушы кабельді қосу", Бет 17*

Тігістерді тығыздау

Ағынды монтаждау жағдайында буындарды силиконмен жабыңыз.

Талап: Ерітінді жасамас бұрын әрқашан құрылғының функциясын тексеріп алыңыз!

1. Саңылауды периметр бойынша термотөзімді силиконмен толтырыңыз, мысалы, Novasil® S70,Ottoseal® S70.

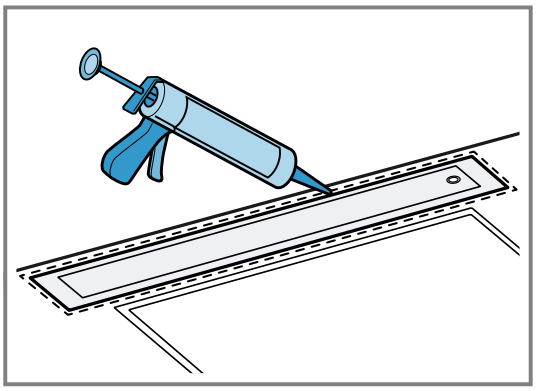

Табиғи тас жұмыс тақталарында тиісті болмаған силикон желімі түстер өзгеруіне алып келуі мүмкін.
2. Тігістерді өндіруші ұсынған агентпен жылтыратыңыз.
3. Силиконды желімді қолдану жөніндегі нұсқаулықты қатаң сақтаңыз.
4. Силикон желімін кем дегенде 24 сағат құрғатыңыз. Кептіру уақыты қоршаған ортаның температурасына байланысты.
5. Құрылғыны тек силикон, толығымен құрғаннан соң пайдаланыңыз.

Құрылғыны бөлшектеу

⚠ **ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қаупі!**

Құрылғы ауыр.
- Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек.
- Тек тиісті көмек құралын пайдалыңыз.

Бөліктері аспап ішінде өткір болуы мүмкін.
- Сақтағыш қолғабын киіңіз.

БАЙҚА

Аспаптар құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны жоғарыдан алмаңыз.

1. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
2. Беттеу орнатылған құрылғыда силикон тігісін кесіңіз.
3. Құрылғыны астынан итеріп шығарыңыз.

12.13 Қосымша қосқыш шығыс

Құрылғыда басқа құрылғыларды қосуға арналған қосымша коммутациялық X16 шығысы бар (құрғақ байланыс), мысалы, мекемеде орнатылған желдету жүйесі. Желдеткіш қосулы және ашық болып желдеткіш өшік болса контакт жабылады.
Қосалқы коммутация шығысы бойынша жұмыстарды білікті электрик жергілікті ережелер мен стандарттарға сәйкес жүргізе алады.
Қосқыш шығыс қаптама астында жатыр. Коммутациялық қабилет максималды 30 В/1 А (AC/DC). Контактіге қосылатын сигналдың қорғаныс класы 3 болуы керек.

12.14 Желілік жұмыс режимі

Бірнеше құрылғыларды желіге қосу мүмкін. Ең көп дегенде 20 құрылғының жарықтандыру және желдету синхронды жұмыс істейді.
Білікті маман бірінші орнатқаннан кейін жүйенің жұмысын тексеруі керек.
Барлық желілік кабельдердің жалпы ұзындығы 40 м-ден аспауы керек.


Қуаттың үзілуі немесе желілік кабельдің ажыратылуы салдарынан құрылғының істен шығуы нәтижесінде бүкіл жүйенің желдеткіштері жұмысын тоқтатады және құрылғыдағы барлық түймелер жыпылықтай бастайды. Егер конфигурация өзгерсе, техникке жүйені қайта инициализациялауы керек.

Құрылғыны желіне қосып алу


Талап: Құрылғыны желіге білікті маман қосады. .
1. Құрылғыларды X1 және X2 қосқыштарына тізбектей жалғаңыз.
   X1 және X2 жалғағыштар бірдей.
   Желіге қосу реттілігі әсер етпейді.
2. Егер жеткізілетін желелік кабельдері тым қысқа болса, кәдімгі, экрандалған CAT-5 төмен емес желелік кабелін пайдаланыңыз.

Жүйені қайтадан инициализациялау

Талап: Жүйені инициализациялау және тестілеуді білікті маман жүзеге асыруы керек.
1. Қақпақты бұрап алыңыз.

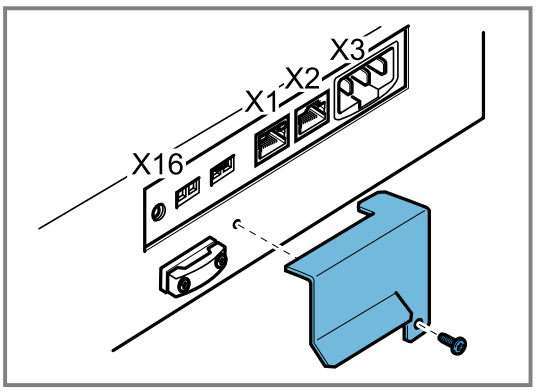

2. Қалпына келтіру түймесін екі жарық диоды үнемі жанғанша басыңыз.
   - Қалпына келтіру түймесін шамамен 5 секунд. басып тұрыңыз.
   - Қалпына келтіру түймесін 5 секунд ішінде жіберіңіз.

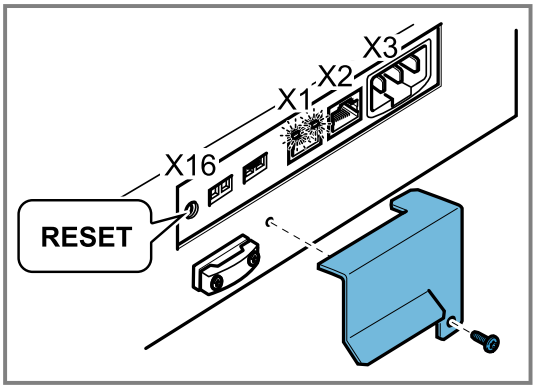

3. Қақпақты бұрап алыңыз.
4. Жүйенің жұмысын тексеріңіз.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

9001611665 (060206) REG25
kk